

ОКП РБ 26.51.42.000

ОСЦИЛЛОГРАФ ЦИФРОВОЙ

С8-53/1

Руководство по эксплуатации

УШЯИ.411161.061 РЭ

Содержание

1	Описание и работа	6
1.1	Назначение	6
1.2	Технические характеристики	7
1.3	Состав осциллографа	12
1.4	Устройство и работа.....	13
1.5	Средства измерений, инструмент и принадлежности.....	14
1.6	Маркировка и пломбирование	15
1.7	Упаковка.....	15
2	Подготовка к использованию	16
2.1	Меры безопасности	16
2.2	Порядок осмотра и проверки готовности осциллографа к использованию	16
2.3	Органы управления, подключения и индикации.....	17
3	Использование по назначению	22
3.1	Подготовка к проведению измерений	22
3.2	Управление каналами вертикального отклонения	23
3.3	Управление разверткой	24
3.4	Управление режимом и источником синхронизации	25
3.5	Работа в режиме "МЕНЮ"	25
3.6	Калибровка осциллографа, компенсация делителя	26
3.7	Проведение курсорных измерений.....	27
3.8	Управление автоматическими измерениями параметров сигнала ..	28
3.9	Установка параметров отображения сигналов на ЖКЭ	29
3.10	Установка режимов работы с памятью сигналов, их сохранение и воспроизведение	30
3.11	Использование дополнительных возможностей осциллографа	34
3.12	Подключение осциллографа через интерфейсы	35
3.13	Идентификация программного обеспечения	36
3.14	Порядок выключения осциллографа.....	37

4	Техническое обслуживание	37
5	Текущий ремонт.....	38
6	Хранение.....	39
7	Транспортирование	39
8	Утилизация	39
9	Гарантии изготовителя.....	40
10	Свидетельство об упаковывании	41
11	Свидетельство о приемке.....	42
12	Поверка осциллографа	43
13	Особые отметки	44
Приложение А Сведения о содержании драгоценных материалов и		
	цветных металлов	45
Приложение Б Перечень организаций, осуществляющих гарантийное		
	и послегарантийное обслуживание осциллографа.....	46
	Гарантийные талоны.....	47

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения принципа работы **осциллографа цифрового С8-53/1** (по тексту - осциллограф), его устройства и конструкции, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта.

Осциллограф соответствует требованиям технических условий "Осциллографы цифровые С8-53, С8-53/1 ТУ ВУ 100039847.132-2014".

К эксплуатации осциллографа допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по работе с электронным оборудованием и приборами и изучившие настоящее РЭ.

Внешний вид осциллографа приведен на рисунке 1.1.

Разработчик оставляет за собой право в процессе изготовления осциллографов вносить в конструкцию и программное обеспечение изменения, не влияющие на их технические характеристики.



Рисунок 1.1 – Осциллограф цифровой С8-53/1. Внешний вид

При покупке осциллографа через торговую сеть:

- проверить его работоспособность;
- убедиться в наличии талонов на гарантийный ремонт, заверенных штампом и подписью продавца с указанием даты продажи;
- проверить сохранность пломб и комплект поставки осциллографа.

Изготовитель:

ОАО "МНИПИ", 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73, Республика Беларусь.

Применяемые сокращения:

- АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;
- БПФ – быстрое преобразование Фурье;
- ЖКЭ – жидкокристаллический экран;
- ИМС – интегральная микросхема;
- ОС – операционная система;
- ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
- ПО – программное обеспечение;
- ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема;
- ПК – персональный компьютер с установленной ОС Windows XP или Windows 7 (8.1);
- ПП – полупроводниковый прибор;
- ПХ – переходная характеристика;
- СИ – средства измерений;
- СКЗ – среднеквадратичное значение;
- ФНЧ – фильтр низких частот;
- ФВЧ – фильтр высоких частот.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Осциллограф предназначен для исследования, регистрации и измерения параметров электрических сигналов в полосе частот от 0 до 100 МГц.

Осциллограф обеспечивает регистрацию, запоминание, цифровое измерение в диапазоне амплитуд от 2 мВ до 300 В и временных интервалов от 2 нс до 100 с, измерение амплитудно-временных параметров входного сигнала с выводом результата измерения на цветной TFT жидкокристаллический экран.

Осциллограф имеет два канала вертикального отклонения.

1.1.2 Область применения осциллографа: наладка, контроль, ремонт радиотехнической аппаратуры, электронных систем и устройств различного назначения.

1.1.3 Осциллограф удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94, а по условиям эксплуатации относится к группе 2 ГОСТ 22261-94.

1.1.4 Нормальные условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха плюс $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.).

1.1.5 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от минус $10 ^\circ\text{C}$ до плюс $40 ^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре плюс $25 ^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);
- напряжение питающей сети $(230 \pm 23) \text{ В}$, частотой $(50 \pm 0,5) \text{ Гц}$;

или напряжение питания от внешнего источника $(12_{-2}^{+4}) \text{ В}$.

1.1.6 Осциллограф соответствует требованиям безопасности, пожарной безопасности, электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 12.2.091-2012, ГОСТ 12.1.004-91, СТБ ГОСТ Р 51522-2001.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Размер рабочей части ЖКЭ:

- по диагонали 5,7';
- разрешение 320×240 пиксел.

1.2.2 Коэффициенты отклонения осциллографа по каналам 1 и 2 устанавливаются калиброванными ступенями в диапазоне от 0,002 до 20 В/дел соответственно ряду чисел 1, 2, 5.

1.2.3 Диапазон компенсации постоянной составляющей на открытом входе для каждого канала вертикального отклонения не менее ± 10 дел.

1.2.4 Параметры ПХ каждого из каналов вертикального отклонения при коэффициентах отклонения от 5 мВ/дел до 2 В/дел не более значений, указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Параметры ПХ	При непосредственном входе	С делителем 1:10
Время нарастания, нс	3,5	3,5
Выброс, %	9	9
Время установления, нс	18	Не нормируется
Неравномерность после времени установления, %	3	
Неравномерность на участке установления, %	9	

1.2.5 Параметры входов каналов вертикального отклонения:

- при непосредственном входе:

- 1) входное активное сопротивление (1,0 \pm 0,02) МОм;
- 2) входная емкость, не более 25 пФ;

- с делителем 1:10:

- 1) входное активное сопротивление (10,0 \pm 0,2) МОм;
- 2) входная емкость, не более 19 пФ.

1.2.6 Размах суммарного значения постоянного и переменного напряжения при открытом и закрытом входах каждого канала вертикального отклонения не более 250 В.

1.2.7 Тракт вертикального отклонения обеспечивает следующие режимы работы:

- наблюдение сигнала по каналу 1;
- наблюдение сигнала по каналу 2;
- наблюдение сигнала по каналам 1 и 2;
- инвертирование сигнала каналов 1 и 2.

1.2.8 Коэффициенты развертки осциллографа устанавливаются в диапазоне от 2 нс/дел до 10 с/дел соответственно ряду чисел 1, 2, 5.

1.2.9 Тракт развертки обеспечивает следующие режимы запуска развертки:

- автоматический;
- ждущий;
- однократный (в диапазоне коэффициентов развертки от 100 нс/дел до 10 с/дел).

1.2.10 Осциллограф обеспечивает внутреннюю синхронизацию по каналу 1 или 2, по фронту или спаду сигнала и внешнюю синхронизацию.

1.2.11 Диапазон частот внутренней и внешней синхронизации от 0,6 Гц до 100 МГц.

1.2.12 Предельные уровни внутренней синхронизации:

- максимальный, не менее 10 дел;
- минимальный, не более:
 - 1) в диапазоне частот от 0,6 Гц до 10 МГц включ. 1 дел;
 - 2) в диапазоне частот от 10 до 100 МГц 1,5 дел.

Предельные уровни внешней синхронизации:

- максимальная амплитуда сигнала, не менее 5 В;
- минимальная амплитуда сигнала, не более 0,2 В.

Допускается нестабильность синхронизации в пределах 0,2 дел шкалы.

1.2.13 Параметры входа внешней синхронизации:

- входное активное сопротивление $(1,0 \pm 0,05)$ МОм;
- входная емкость, не более 15 пФ.

1.2.14 Осциллограф обеспечивает возможность установки пред- и послезапуска развертки по отношению к импульсу синхронизации.

Величина предзапуска (отрицательной задержки)

(при установке привязки синхронизации к правому краю экрана), с $t_{z-} \geq K_{разв} \cdot 50 \text{ дел}$, где $K_{разв}$ – коэффициент установленной развертки, с/дел.

Величина послезапуска (положительной задержки), с $t_{z+} \geq K_{разв} \cdot 500 \text{ дел}$.

1.2.15 Калибратор обеспечивает импульсный сигнал типа "меандр" положительной полярности амплитудой 4 В.

Пределы допускаемой основной погрешности установки амплитуды импульсов калибратора равны $\pm 0,6 \%$.

Пределы допускаемой погрешности установки амплитуды импульсов калибратора в рабочем диапазоне температур равны $\pm 0,9 \%$.

1.2.16 Осциллограф обеспечивает следующие виды цифровых измерений по одному из каналов:

- измерение напряжения между двумя курсорами;
- измерение временных интервалов между двумя курсорами;
- автоматический режим измерений:
 - 1) " $U_{\text{макс}}$ " – измерение максимального значения сигнала;
 - 2) " $U_{\text{мин}}$ " – измерение минимального значения сигнала;
 - 3) " $U_{\text{пик}}$ " – измерение размаха сигнала от пика до пика;
 - 4) " $U_{\text{макс уст}}$ " – измерение наибольшего установившегося значения сигнала;
 - 5) " $U_{\text{мин уст}}$ " – измерение наименьшего установившегося значения сигнала;

- 6) " $U_{\text{амп}}$ " – измерение амплитудного значения сигнала;
- 7) " $U_{\text{ср}}$ " – измерение среднего значения за период сигнала;
- 8) " $U_{\text{скз}}$ " – измерение среднеквадратичного значения напряжения сигнала;
- 9) "ВЫБРОС+" – измерение выброса на фронте сигнала;
- 10) "ВЫБРОС-" – измерение выброса на спаде сигнала;
- 11) "ПЕРИОД" – измерение первого полного периода входного сигнала;
- 12) "ЧАСТОТА" – измерение частоты входного сигнала;
- 13) "ВР. НАРАСТ" – измерение длительности фронта первого после синхронизации импульса входного сигнала;
- 14) "ВР. СПАДА" – измерение длительности спада первого после синхронизации импульса входного сигнала;
- 15) "Длит+" – измерение длительности положительного импульса входного сигнала. Измеряется на уровне 0,5 от амплитудного значения сигнала;
- 16) "Длит-" – измерение длительности отрицательного импульса входного сигнала. Измеряется на уровне 0,5 от амплитудного значения сигнала;
- 17) "СКВАЖН+" – измерение скважности положительного импульса периодического сигнала;
- 18) "СКВАЖН-" – измерение скважности отрицательного импульса периодического сигнала;
- 19) "ЗАДЕРЖКА \sqcap " – измерение времени между фронтами импульсов первого и второго каналов;
- 20) "ЗАДЕРЖКА \sqcup " – измерение времени между спадами импульсов первого и второго каналов;
- 21) "ФАЗА \sqcap " – измерение разности фаз между фронтами импульсов первого и второго каналов от 0° до 360° ;
- 22) "ФАЗА \sqcup " – измерение разности фаз между спадами импульсов первого и второго каналов от 0° до 360° .

1.2.17 Пределы допускаемой основной погрешности измерения напряжения между курсорами и автоматических измерений амплитуды сигнала и его среднеквадратичного значения " $U_{\text{амп}}$ ", " $U_{\text{скз}}$ " (δU , % и $\delta U_{\text{ср}}$, %), при значении измеряемого напряжения не менее 25 % от U_K , определяются по формулам:

$$\text{- при непосредственном входе} \quad \delta_U = \pm(2,5 + \frac{U_K}{U}), \quad (1.1)$$

$$\text{- с делителем 1:10} \quad \delta_{U_{\text{ср}}} = \pm(3 + 10 \cdot \frac{U_K}{U}), \quad (1.2)$$

где $U_K = 10 \cdot K_{\text{откл}}$ – конечное значение установленного диапазона, В;

U – амплитудное значение измеряемого напряжения, В;

$K_{\text{откл}}$ – коэффициент отклонения, В/дел.

Пределы допускаемой погрешности измерения напряжения между курсорами и автоматических измерений " $U_{\text{амп}}$ ", " $U_{\text{скз}}$ " в рабочем диапазоне температур (δ_{U_p} , %) определяются по формуле

$$\delta_{U_p} = \pm 1,5 \cdot \delta_U. \quad (1.3)$$

1.2.18 Пределы допускаемой основной погрешности измерения временных интервалов между курсорами, а также автоматических измерений частоты и периода (δ_{T1} , δ_{T2} , %) определяются по формулам:

- при коэффициентах развертки от 1 мкс/дел до 10 с/дел $\delta_{T1} = \pm(1,0 + \frac{T_n}{T})$, (1.4)

- при коэффициентах развертки от 2 до 500 нс/дел $\delta_{T2} = \pm(2,5 + \frac{T_n}{T})$, (1.5)

где $T_n = 10 \cdot K_{разв}$ - длительность развертки, с;

T - длительность измеряемого интервала, с;

$K_{разв}$ - коэффициент развертки, с/дел.

Пределы допускаемой погрешности измерения временных интервалов между курсорами, а также автоматических измерений частоты и периода в рабочем диапазоне температур (δ_{Tp} , %) определяются по формуле

$$\delta_{Tp} = \pm 1,5 \cdot \delta_{T1(2)}. \quad (1.6)$$

1.2.19 Осциллограф обеспечивает:

- обмен информацией с внешним ПК по интерфейсам USB 2.0, Ethernet 10/100 BASE-T по командам, соответствующим SCPI протоколу;
- сохранение копии экрана на флэш-носитель USB в формате bmp.

1.2.20 Осциллограф обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 15 мин.

1.2.21 Осциллограф допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения в течение времени не менее 16 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

1.2.22 Осциллограф сохраняет свои технические характеристики в пределах норм при питании от сети переменного тока напряжением (230 ± 23) В частотой $(50 \pm 0,5)$ Гц, а также от источника питания постоянного тока напряжением (12^{+4}_{-2}) В.

1.2.23 Мощность, потребляемая осциллографом от сети питания при номинальном напряжении, не более 40 В·А.

1.2.24 Электрическая изоляция цепи питания осциллографа выдерживает без возникновения разрядов и поверхностных пробоев в течение 1 мин действие испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц, среднеквадратическим значением 1500 В.

1.2.25 Значение сопротивления между зажимом защитного заземления осциллографа и каждой доступной токопроводящей частью не превышает 0,1 Ом.

1.2.26 Вероятность возникновения пожара от осциллографа не превышает 10^{-6} в год.

1.2.27 Уровень промышленных радиопомех, создаваемых осциллографом, не превышает значений, установленных в СТБ ГОСТ Р 51522-2001 для оборудования класса А.

1.2.28 Осциллограф соответствует требованиям СТБ ГОСТ Р 51522-2001 для оборудования класса А по следующим видам внешних помех:

- электростатические разряды, наносекундные импульсные помехи, микросекундные импульсы большой энергии, динамические изменения напряжения электропитания - критерий качества функционирования В;

- кондуктивные помехи, радиочастотное электромагнитное поле - критерий качества функционирования А.

1.2.29 Показатели надежности:

- средняя наработка на отказ осциллографа не менее 10000 ч;

- гамма-процентный ресурс осциллографа не менее 10000 ч при доверительной вероятности $\gamma = 95 \%$;

- среднее время восстановления работоспособного состояния осциллографа не более 180 мин.

1.2.30 Масса осциллографа не более 3,5 кг.

Масса осциллографа с упаковкой не более 5 кг.

1.2.31 Габаритные размеры осциллографа 346 x 152 x 235 мм.

1.3 Состав осциллографа

1.3.1 Состав комплекта поставки осциллографа соответствует таблице 1.2.

Таблица 1.2

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Осциллограф цифровой С8-53/1	УШЯИ.411161.061	1	
Комплект запасных частей и принадлежностей:	УШЯИ.305654.119		
- делитель 1:10 НР-9150		2	*
- фильтр	УШЯИ.468822.013	1	
- вставка плавкая ВП2Б-1В 2,0 А 250 В	ОЮ0.481.005 ТУ	2	
- кабель	УШЯИ.685631.114	1	BNC – BNC
- шнур сетевой RKK/H05VV-F		1	
- диск с ПО "S8-53_INTERFACE"	УШЯИ.305659.077	1	Диск CD-R
Руководство по эксплуатации	УШЯИ.411161.061 РЭ	1	
Методика поверки МРБ МП.2433-2014	УШЯИ.411161.058 МП	1	
Упаковка	УШЯИ.305642.229	1	
* Допускается замена на другой делитель, обеспечивающий параметры осциллографа.			

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Осциллограф собран в оригинальном металлическом корпусе. Осциллограф имеет блочно-функциональную конструкцию и состоит из следующих функциональных блоков:

- блок регистрации;
- блок цифровой;
- блок управления;
- ЖКЭ;
- блок питания;
- интерфейс.

Базовой деталью конструкции является металлическое шасси с отгибками по бокам. К шасси крепятся панели, на которых устанавливаются узлы осциллографа.

На передней панели крепятся блок управления, ЖКЭ, блок цифровой.

Управление осциллографом осуществляется при помощи кнопочных переключателей и ручек управления. На переднюю панель также выходят входные разъемы блока регистрации, устанавливаемого снизу шасси, разъем калибратора.

На задней панели крепятся фильтр сетевой, разъем подключения питания 12 В, выключатель сети, блок питания, интерфейс.

Между собой блоки соединяются жгутами.

Цельная крышка корпуса (типа чулок) крепится между задней и передней панелями.

1.4.2 Блок регистрации содержит два канала для усиления и калибровки входного сигнала с полосой до 100 МГц; устройство синхронизации по двум каналам и внешнему сигналу; ЦАПы для смещения сигналов по каждому из каналов, установки уровней синхронизации по каждому из каналов и внешней синхронизации, балансировки сигналов и автоматической калибровки каналов.

1.4.3 Блок цифровой содержит основной процессорный блок, осуществляющий управление ЖКЭ, обработку сигнала, связь осциллографа с внешним интерфейсом, управление АЦП и два канала АЦП, ПЛИС для управления режимами регистрации и хранения результатов регистрации.

АЦП осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровую форму с частотой дискретизации до 200 МГц.

1.4.4 Блок управления предназначен для управления осциллографом с передней панели.

1.4.5 В качестве устройства отображения используется цветной TFT ЖКЭ.

1.4.6 Блок питания обеспечивает формирование стабилизированных напряжений +5 В, +12 В, -12 В, необходимых для работы блоков осциллографа.

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

1.5.1 Перечень средств измерений, которые необходимы для контроля, настройки и текущего ремонта, приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Наименование	Тип	Используемые параметры
Амперметр	Э537	Сила тока от 0 до 1 А
Вольтметр универсальный	В7-65	Напряжение от 0 до 300 В, погрешность $\pm 0,03$ %. Сопротивление от 1 до 10 МОм
Генератор испытательных импульсов	И1-14	Длительность импульса $t_{\text{и}} = 100$ нс. Длительность фронта $t_{\text{ф}} < 1$ нс
Генератор сигналов импульсный	Г5-75	Период $T = 200$ мкс, $\tau = 2$ мкс. Погрешность $\pm 1 \cdot 10^{-3} T$. Амплитуда от 0,1 до 10 В. Погрешность $\pm 0,01$ В
Генератор сигналов низкочастотный	Г3-122	Частота от 0,001 Гц до 2 МГц. Погрешность $\pm 5 \cdot 10^{-7}$. Выходное напряжение от 0,2 мВ до 2,5 В
Генератор сигналов высокочастотный	Г4-164	Частота от 0,1 до 640 МГц, погрешность $\pm 5 \cdot 10^{-5}$. Выходное напряжение от 0,02 до 2 В, погрешность ± 1 дБ
Измеритель иммитанса	Е7-20	Емкость от 10 до 50 пФ
Источник питания постоянного тока	Б5-50	Напряжение $U_{\text{вых}} = 250$ В. Ток $I_{\text{вых}} = 100$ мА
Калибратор осциллографов импульсный	И1-9	Напряжение от 4 мВ до 100 В. Погрешность $\pm 0,25$ %. Период от 10^{-8} до 10 с
Установка высоковольтная измерительная	УПУ-22	U- от 200 до 1500 В, погрешность ± 3 %. Сопротивление 0,01 Ом, погрешность ± 5 %

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Осциллограф имеет следующую маркировку, нанесенную на корпус:

- наименование и тип осциллографа, товарный знак изготовителя, Знак утверждения типа средства измерений Республики Беларусь - на передней панели;
- поясняющие надписи и символы, необходимые для правильной эксплуатации осциллографа;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя и год изготовления, надпись "СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ", Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (знак "ЕАС") - на задней панели;
- испытательное напряжение изоляции (символ С-2 по ГОСТ 23217-78), напряжение питания, потребляемую мощность, номинальный ток, тип вставок плавких и скорость разрыва цепи - на задней панели около сетевого разъема.

1.6.2 Маркировка на упаковке выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96 типографским способом на этикетках и содержит:

- манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх" "Штабелирование ограничено" по ГОСТ 14192-96;
- наименование и тип осциллографа, товарный знак и местонахождение изготовителя, Знак утверждения типа средства измерений Республики Беларусь, надпись "СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ", знак "ЕАС";
- обозначение ТУ, дату изготовления, штамп ОТК, масса нетто и масса брутто, габаритные размеры упаковки.

1.6.3 Для предотвращения доступа внутрь осциллографа в пределах гарантийного срока предусмотрено нанесение клейма ОТК, а в пределах межповерочного интервала - поверительного клейма.

Место нанесения клейм – задние ножки осциллографа.

1.7 Упаковка

1.7.1 Распаковывание осциллографа проводить в следующей последовательности:

- удалить клеевую ленту на верхней крышке упаковки, открыть ее;
- извлечь из упаковки руководство по эксплуатации, методику поверки, диск CD-R, осциллограф и принадлежности.


1.7.2 Упаковывание проводить в последовательности, обратной описанной выше.

2 Подготовка к использованию

2.1 Меры безопасности

2.1.1 По требованиям безопасности осциллограф соответствует ГОСТ 12.2.091-2012, оборудование класса I, категория монтажа II, степень загрязнения 1.

2.1.2 При эксплуатации, ремонте и настройке осциллографа следует учитывать наличие внутри его напряжений, опасных для жизни человека, поэтому категорически запрещается работа осциллографа со снятым кожухом и без заземления корпуса.

Корпус осциллографа заземляется при подключении шнура сетевого в трехполюсную розетку питающей сети, а также через клемму защитного заземления "  " на задней панели осциллографа. При эксплуатации осциллографа от внешнего источника питания 12 В его необходимо заземлить.

Внутри осциллографа имеются цепи, которые могут находиться под напряжением 230 В переменного тока.

Перед включением осциллографа в сеть убедитесь в исправности сетевого шнура.

2.1.3 В случае использования осциллографа совместно с другими приборами необходимо произвести их заземление в целях выравнивания потенциалов корпусов, зажим защитного заземления каждого прибора должен быть соединен с земляной шиной помещения.

2.2 Порядок осмотра и проверки готовности осциллографа к использованию

2.2.1 Перед началом эксплуатации проведите внешний осмотр осциллографа, при котором проверьте:

- отсутствие механических повреждений на корпусе осциллографа;
- качество крепления органов управления, четкость фиксации их положения, наличие вставок плавких и их соответствие маркировочным надписям;
- комплектность осциллографа в соответствии с 1.3; сохранность пломб;
- чистоту и исправность гнезд, разъемов, клемм, состояние соединительных проводов, кабелей, лакокрасочного покрытия, четкость маркировочных надписей.

Осциллограф, имеющий дефекты, браковать и направлять в ремонт.

2.2.2 Приступая к работе с осциллографом, внимательно изучите настоящее РЭ.

2.2.3 Во время работы осциллограф установите так, чтобы вентиляционные отверстия на крышке осциллографа не закрывались посторонними предметами.

2.2.4 Перед включением осциллографа выполните меры безопасности согласно 2.1.

Для подключения осциллографа к сети питания и объекту измерения, используйте кабели из комплекта поставки. Для подключения осциллографа по интерфейсу "USB" следует использовать стандартный кабель "USB (n-n) тип A-B, 2 м".

2.2.5 В случае большой разности температур между складским и рабочим помещениями осциллограф перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 4 ч.

2.2.6 После длительного хранения или транспортирования в условиях повышенной влажности осциллограф перед включением выдержать в нормальных условиях не менее 8 ч.

2.3 Органы управления, подключения и индикации

2.3.1 Внешний вид осциллографа представлен на рисунке 1.1. Органы управления, настройки, подключения и индикации на передней панели для удобства работы оператора сгруппированы по зонам (рисунок 2.1).

2.3.2 Справа от ЖКЭ находится передняя панель, разделенная линиями на четыре зоны.

2.3.3 В зоне **"УСИЛИТЕЛЬ Y"** находятся органы подключения и управления каналами тракта вертикального отклонения:

- кнопки **"КАНАЛ 1"**, **"КАНАЛ 2"** – для включения меню управления каналом 1 и 2 соответственно. Возле этих кнопок находятся светодиоды, которые индицируют включение каналов. Длительное нажатие кнопки **"КАНАЛ 1"** (**"КАНАЛ 2"**) устанавливает смещение в соответствующем канале тракта вертикального отклонения в нуль. Меню описано в 3.2 "Управление каналами вертикального отклонения";

- ручки **"↑↓"** – для перемещения по вертикали линии луча каналов 1 и 2;
- ручки **"ВОЛЬТ/ДЕЛ"** – переключатели коэффициентов отклонения каналов 1 и 2;
- разъемы **"1"** и **"2"** – коаксиальные входы каналов 1 и 2.

2.3.4 В зоне **"РАЗВЕРТКА"** расположены органы управления разверткой и синхронизацией осциллографа:

- кнопка **"РАЗВ"** – включает меню управления режимами развертки. Длительное нажатие кнопки **"РАЗВ"** устанавливает в нуль величину пред- и послезапуска развертки. Меню развертки описано в 3.3 "Управление разверткой";

- ручка **"←→"** – изменяет величину пред- и послезапуска, тем самым перемещая отображение сигналов на экране;

- ручка **"ВРЕМЯ/ДЕЛ"** – переключает коэффициенты развертки;
- кнопка **"СИНХР"** – включает меню управления режимами работы синхронизации. Возле кнопки находится светодиод, который индицирует наличие синхроимпульса. Длительное нажатие кнопки **"СИНХР"** устанавливает уровень синхронизации в среднее значение сигнала или в нуль в зависимости от настройки **"СЕРВИС/Реж длит СИНХ"**. Меню описано в 3.4 "Управление режимом и источником синхронизации";

- **"УРОВЕНЬ"** – регулятор установки уровня синхронизации;
- клемма **"КАЛИБРАТОР 4 V 1 kHz"** – выход калибратора для подключения входов осциллографа при его калибровке и компенсации входных делителей;
- разъем **"ВНЕШН"** – вход для подключения источника внешней синхронизации.

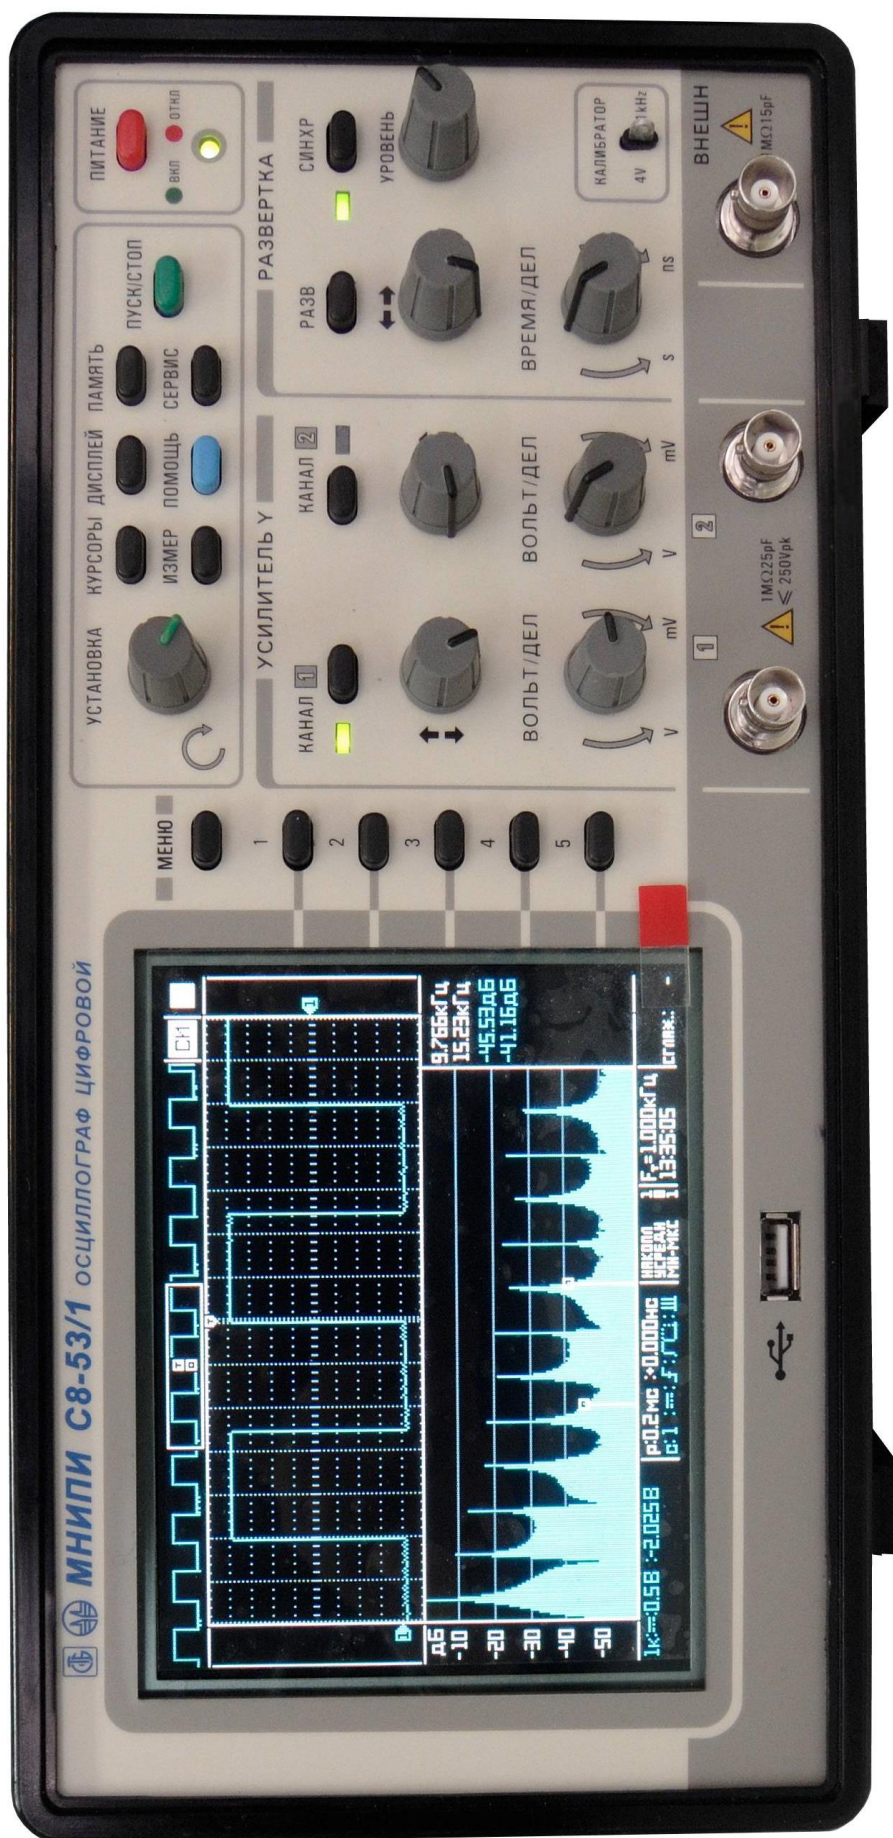


Рисунок 2.1 – Передняя панель осциллографа

2.3.5 В верхней части передней панели расположены органы управления дополнительными возможностями:

- ручка **"УСТАНОВКА"** – многофункциональный регулятор;
- кнопка **"КУРСОРЫ"** – включает меню управления курсорными измерениями.

Меню описано в 3.7 "Проведение курсорных измерений";

- кнопка **"ИЗМЕР"** – включает меню управления режимами автоматических измерений. Меню описано в 3.8 "Управление автоматическими измерениями параметров сигнала";

- кнопка **"ДИСПЛЕЙ"** – включает меню управления отображением ЖКЭ. Меню описано в 3.9 "Установка параметров отображения сигналов на ЖКЭ";

- кнопка **"ПОМОЩЬ"** – включает режим подсказок о назначении органов управления;

- кнопка **"ПАМЯТЬ"** – включает меню управления режимом записи и воспроизведения осциллограмм. Меню описано в 3.10 "Установка режимов работы с памятью сигналов, их сохранение и воспроизведение";

- кнопка **"СЕРВИС"** – включает меню дополнительных возможностей осциллографа. Меню описано в 3.11 "Использование дополнительных возможностей осциллографа":

- 1) сброс настроек; автопоиск сигнала;
- 2) управление калибратором и калибровка осциллографа;
- 3) функции математических операций и спектрального анализа;
- 4) установка параметров подключения по сети "Ethernet";
- 5) включение/выключение динамика и выбор уровня его звучания;
- 6) установка текущего времени и даты;
- 7) выбор функций регистратора сигналов; выбор языка меню;

- кнопка **"ПУСК/СТОП"** – запуск/остановка режима регистрации сигналов. В режиме однократного запуска – запуск одиночного измерения.

2.3.6 Кнопка **"ПИТАНИЕ"** – включает/выключает питание осциллографа. Работает только при включенном выключателе **"СЕТЬ"** на задней панели. Светодиод **"ВКЛ/ОТКЛ"** индицирует включение осциллографа.

2.3.7 Разъем "  " – предназначен для подключения флэш-носителя.

2.3.8 В левой части передней панели расположен ЖКЭ.

На ЖКЭ информация об установленных режимах работы осциллографа отображается в соответствующих зонах (рисунок 2.2).

Зона 1 – масштабная сетка, отображение осциллограмм обоих каналов, включенных курсоров и результатов выбранных и установленных автоматических измерений, а также для вывода текстовых сообщений.

Зона 2 – верхняя индикаторная строка: в сжатом виде отображается процесс регистрации сигнала, содержимое памяти, а также при включенных курсорных измерениях результаты измерений.

Зона 3 – видимый участок памяти.

Зона 4 – меню, наложенное на зону 1.

Зона 5 – индикация наличия синхронизации.














Зона 6 – индикация режима синхронизации.

Зона 7 – перемещение маркера, указывающего привязку уровня синхронизации к отображению сигнала.

Зона 8 – количество сглаживаний сигнала при выводе сигнала на экран, индикация подключения внешнего носителя информации к сети "Ethernet" и порту "USB".

Зона 9 – числовое значение частоты следования сигнала источника синхронизации. Текущее время и режим пикового детектора, когда он включен.

Зона 10 – индикатор числовых значений - накопление, усреднение, мин/макс.

Зона 11 – числовые значения коэффициента развертки и задержки синхронизации; условное обозначение источника синхронизации (, , ), связь с источником синхронизации (, ), полярность синхронизации (, ), отображение фильтра синхронизации ( – фильтр выключен,  – включен ФВЧ,  – включен ФНЧ), отображение режима синхронизации (, , ).

Зона 12 – числовые значения коэффициента отклонения и смещения в каналах.

Зона 13 – отображение положения установленного смещения в каналах.

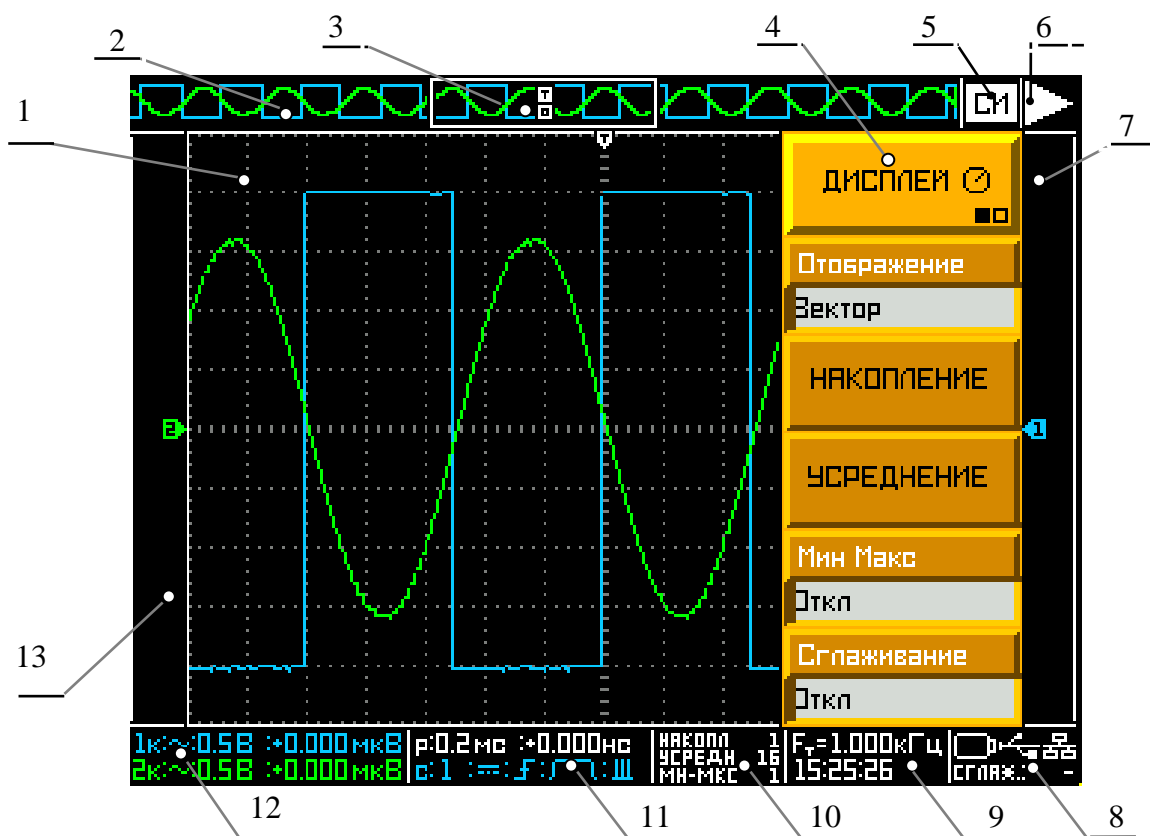


Рисунок 2.2 – Вид экрана с включенным меню (Пример)

При вызове меню часть зоны сигналов справа перекрывается выводимым меню. Убрать меню с экрана можно длительным нажатием (приблизительно 1 с) кнопки "МЕНЮ".

2.3.9 Кнопки управления меню осциллографа расположены справа от ЖКЭ:

- кнопка "МЕНЮ" – включает/выключает главное меню осциллографа;
- кнопки "1" - "5" – многофункциональные (перепрограммируемые) кнопки - назначаются функции кнопок (выбора параметров), переключение страниц меню. Рядом с каждой кнопкой на экране отображается ее текущая функция. Меню описано в 3.5 "Работа в режиме МЕНЮ".

2.3.10 На задней панели расположены (рисунок 2.3):

- сетевой выключатель "СЕТЬ";
- разъем "СЕТЬ ~ 230 V 50 Hz" для подключения к осциллографу сетевого шнура питания и отсек с сетевыми вставками плавкими "2,0 А ВП25-1 F";
- разъем "12 V 1.2 A" – для подключения внешнего источника питания 12 В;
- разъем "ETHERNET" – для подключения осциллографа к сети "ETHERNET";
- разъем "USB" – для подключения осциллографа по интерфейсу "USB";
- " " – клемма защитного заземления.



Рисунок 2.3 – Задняя панель осциллографа

3 Использование по назначению

3.1 Подготовка к проведению измерений

3.1.1 Выполните операции, изложенные в 2.2.

Убедитесь, что корпуса приборов, с которыми предстоит совместная работа, заземлены.

3.1.2 Подключите осциллограф к питающей сети с помощью сетевого шнура, установите выключатель **"СЕТЬ"** на задней панели осциллографа в положение **"I"**. Светодиод **"ВКЛ/ОТКЛ"** на передней панели должен светить красным цветом.

3.1.3 Нажмите кнопку **"ПИТАНИЕ"** на передней панели осциллографа, светодиод **"ВКЛ/ОТКЛ"** должен засветиться зеленым цветом.

На экране должна появиться сетка с окантовкой и информационные зоны в соответствии с выбранными режимами работы и отображения при предыдущем включении.

Если зона меню на экране осциллографа отсутствует, нажмите кнопку **"МЕНЮ"** и убедитесь, что при дальнейших нажатиях этой кнопки выполняются переключения меню.

ВНИМАНИЕ!

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА ПРОИЗВОДИТЬ СТРОГО В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ. ЕСЛИ ОСЦИЛЛОГРАФ ВЫКЛЮЧИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ **"СЕТЬ"** НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ, НЕ СОХРАНЯТСЯ ПОСЛЕДНИЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ УСТАНОВКИ.

3.1.4 Осциллограф обеспечивает работоспособность через 1 мин после включения, а метрологические характеристики - через 15 мин.

3.1.5 Для проведения измерений осциллографом с нормированными метрологическими характеристиками выполните следующие операции:



- компенсацию делителей для согласования их с используемыми входными каналами осциллографа в соответствии с 3.6.2;
- калибровку осциллографа в соответствии с 3.6.1.

3.1.6 При эксплуатации осциллографа из-за внешних факторов (электромагнитный импульс, броски по питающей сети, некорректные действия пользователя и т.д.) может возникнуть "зависание" осциллографа, когда он перестает реагировать на органы управления. В этом случае следует выключить осциллограф выключателем **"СЕТЬ"** на задней панели и через 5 с и более включить его в соответствии с 3.1.2, 3.1.3.

3.2 Управление каналами вертикального отклонения

3.2.1 Органы управления каналами вертикального отклонения находятся в зоне **"УСИЛИТЕЛЬ Y"**.

"ВОЛЬТ/ДЕЛ" – ручки для канала 1 и канала 2. Вращение ручки по часовой стрелке увеличивает чувствительность канала в последовательности 5, 2, 1, а при вращении в противоположном направлении уменьшает. Диапазон изменения – от 2 мВ/дел до 20 В/дел.

"↑" – ручка для регулировки смещения изображения сигнала в канале. При изменении положения изображения по вертикали на ЖКЭ в левой зоне маркеров автоматически будет перемещаться индикатор положения сигнала канала 1 –  или канала 2 – .

Коэффициенты отклонения и дополнительная информация относительно включенных каналов отображается в служебной области ЖКЭ (зона 12, рисунок 2.2).

"КАНАЛ 1" и **"КАНАЛ 2"** – нажатие на одну из кнопок выводит на ЖКЭ меню управления режимами работы соответствующего канала 1 и 2. Повторное нажатие на кнопку включает/выключает канал. Светодиод в зоне канала индицирует его состояние.

В меню каждого канала имеются следующие позиции:

- **"Вход"** отображает состояние канала: **"Вкл/Откл"**;
- **"Связь"** отображает состояние входа канала: **"Пост"** - открытый вход, **"Перем"** - закрытый вход, **"Земля"** - вход канала соединяется с корпусом;
- **"Фильтр"** обеспечивает возможность ограничения полосы частот входного сигнала и отображает его состояние – включен/выключен;
- **"Инверсия"** включает/выключает инверсию в канале;
- **"Множитель"** имеет значения **"x1"**, **"x10"**. Обеспечивает переключение и индикацию коэффициента умножения в канале для удобства работы с делителем 1:10.

3.2.2 Нажмите кнопку **"КАНАЛ 1"** (**"КАНАЛ 2"**), в меню включите **"Вход"**. Выберите связь **"Пост"** (**"Перем"**), фильтр **"Вкл"** (**"Откл"**), инверсию **"Вкл"** (**"Откл"**), множитель **"x1"** (**"x10"**). Ручкой **"ВОЛЬТ/ДЕЛ"** канала 1 (2) установите коэффициент отклонения, исходя из предполагаемых параметров сигнала.

Подайте сигнал на соответствующий вход с помощью делителя из комплекта поставки осциллографа. Ручками **"ВОЛЬТ/ДЕЛ"** и **"↑"** установите приемлемое изображение сигнала на ЖКЭ.

Если предварительной информации о сигнале нет и ручной поиск затруднен, произведите автоматический поиск сигнала. Для этого нажмите кнопку **"СЕРВИС"** войдите в меню и выберите **"Поиск сигнала"**.

3.3 Управление разверткой

3.3.1 Органы управления разверткой находятся в зоне **"РАЗВЕРТКА"**.

Вращение ручки **"ВРЕМЯ/ДЕЛ"** по часовой стрелке уменьшает коэффициент развертки в последовательности 5, 2, 1, а вращение против часовой стрелки - увеличивает. Коэффициент развертки отображается в нижней части экрана.

Ручка **" $\leftarrow \rightarrow$ "** предназначена для плавной установки величины пред- и послезапуска относительно синхроимпульса и привязки синхронизации к выбранной точке экрана.

"РАЗВ" - кнопка входа в меню управления режимами индикации входного сигнала по временной оси - **"РАЗВЕРТКА"**.

Меню **"РАЗВЕРТКА"** имеет следующие позиции:

- **"Выборка"** (активизируется только на развертках от 50 до 2 нс/дел). Включает режим реального или эквивалентного времени при регистрации сигналов. Режим реального времени обеспечивает возможность регистрации однократных сигналов на развертках менее 0,1 мкс/дел. При этом не "считанные" значения вычисляются по закону $\frac{\sin x}{x}$;

- **"Пик дет"**. Включение режима пикового детектора обеспечивает поиск и регистрацию минимального и максимального значения сигнала за каждый период дискретизации (функционирует при коэффициентах развертки от 1 мкс/дел до 10 с/дел);

- **"Т_о"**. Переключает положение (привязку) синхроимпульса к левому, правому краю или центру экрана;

- **"Самописец"**. Режим самописца активизируется на развертках 20 мс/дел и более;

- **"Ф-ция ВР/ДЕЛ"** переключает режимы **"Время"**, **"Память"**.

В основном режиме **"Время"** ручка **" $\leftarrow \rightarrow$ "** изменяет задержку пред- и послезапуска. В режиме **"Память"** ручка **" $\leftarrow \rightarrow$ "** перемещает видимую зону отображения сигнала из записанного массива памяти.

3.4 Управление режимом и источником синхронизации

3.4.1 Органы управления синхронизацией находятся в зоне **"РАЗВЕРТКА"**.

Кнопка **"СИНХР"** включает меню управления режимом запуска и синхронизации. Длительное нажатие кнопки **"СИНХР"** сбрасывает в нуль уровень синхронизации или производит его поиск в зависимости от настроек в меню **"СЕРВИС/Реж длит СИНХР"**.

Меню **"СИНХР"** имеет следующие позиции:

- **"Режим"**. Переключает режимы запуска развертки: автоматический, ждущий и однократный;

- **"Источник"**. Источник синхронизации, переключает его: **"Канал 1"**, **"Канал 2"**, **"Внешний"**;

- **"Полярность"**. Переключает полярность синхроимпульса: **"Фронт"**, **"Срез"**;



- **"Вход"**. Переключает фильтры по выбранному источнику синхронизации:

"ПС" - полный сигнал, **"АС"** - закрытый вход; **"ФНЧ"**; **"ФВЧ"**;


- **"ПОИСК"**. Управление автоматическим поиском уровня синхронизации:

- 1) **"Режим"** включает **"Автоматический"** и выключает **"Ручной"** поиск уровня синхронизации. В автоматическом режиме после каждого кадра уровень синхронизации устанавливается на уровень 0,5 от амплитудного значения сигнала;

- 2) **"Найти"** - однократный поиск уровня синхронизации (кнопка **"Найти"**).


Вращение ручки **"УРОВЕНЬ"** устанавливает уровень синхронизации, а также перемещает маркер  или , отображающий положение уровня синхронизации, в зависимости от того, по какому каналу выполняется синхронизация, при внешней синхронизации маркеры отсутствуют.

3.5 Работа в режиме **"МЕНЮ"**

3.5.1 Кнопка **"МЕНЮ"** включает отображение меню на экране, последовательными нажатиями закрывает открытые страницы меню и выключает отображение меню. При включении меню отображается последняя открытая страница меню. Переключение страниц меню осуществляется ручкой **"УСТАНОВКА"** при наличии индикатора  рядом с названием страницы.

Нажатие кнопки **"МЕНЮ"** закрывает открытую страницу. Длительное нажатие кнопки **"МЕНЮ"** убирает меню с экрана.

Войти в режим меню той или иной функции можно, нажав соответствующую функциональную кнопку: **"КАНАЛ 1"**, **"КАНАЛ 2"**, **"РАЗВ"**, **"СИНХР"**, **"КУРСОРЫ"**, **"ДИСПЛЕЙ"**, **"ПАМЯТЬ"**, **"ИЗМЕР"**, **"СЕРВИС"**.

Наличие индикатора  в одном из позиций меню означает, что параметры этой функции можно изменять вращением ручки **"УСТАНОВКА"**.

При входе в функциональное меню открываются доступные переключения. Если они расположены на нескольких страницах, в заголовке функции справа появляется значок **"■"** - текущая страница.

Установка или изменение параметра в любой из позиций осуществляется нажатием прилегающей кнопки ("1" - "5"). Длительное нажатие кнопки открывает список всех доступных значений, требуемое значение можно выбрать вращением ручки **"УСТАНОВКА"**. Для закрытия этого списка повторно нажмите ту же кнопку.

3.6 Калибровка осциллографа, компенсация делителя

Калибровку осциллографа необходимо проводить для обеспечения метрологических характеристик трактов вертикального отклонения.

3.6.1 Проведение калибровки осциллографа

Калибровка выполняется по истечении времени установления рабочего режима 15 мин:

- после длительного хранения осциллографа;
- после воздействия предельных условий транспортирования;
- если после предыдущей калибровки прошло более 10 сут;
- если температура окружающей среды изменилась более, чем на $\pm 5^{\circ}\text{C}$, относительно предыдущей калибровки;
- после выполнения процедуры **"СЕРВИС / Сброс настроек"**.

Для выполнения процедуры калибровки в меню **"СЕРВИС / КАЛИБРАТОР"** выберите режим **"Перем"**, нажмите кнопку **"Калибровать"** и далее выполняйте процедуру калибровки в соответствии с указаниями на экране осциллографа.

После завершения процедуры калибровки убедитесь, что она прошла успешно: на экране появится соответствующее сообщение.

3.6.2 Компенсация делителя

Применение делителя 1:10 из комплекта поставки осциллографа расширяет диапазон входных сигналов. Если компенсация делителя выполнена не должным образом, отображенная форма сигнала будет искажена и приведет к увеличению погрешности измерения.

Для компенсации внешнего делителя 1:10 выполните следующие операции:

- подключите делитель 1:10 к входу канала **"1"** (**"2"**);
- в меню **"СЕРВИС / КАЛИБРАТОР"**, выберите режим **"Перем"**;
- подключите вход делителя 1:10 к выходу калибратора **"КАЛИБРАТОР 4 V 1 kHz"**;
- регулировкой подстроечного конденсатора, расположенного в корпусе делителя 1:10, обеспечьте равномерность вершины импульсного сигнала калибратора на экране.


3.7 Проведение курсорных измерений






3.7.1 Меню курсоров (кнопка **"КУРСОРЫ"**) обеспечивает возможность различных измерений с помощью курсоров. Курсорные измерения проводятся по одному из каналов 1 (2) и измеренные значения отображаются в верхней части экрана соответствующим цветом.

Для выполнения курсорных измерений нажмите кнопку **"КУРСОРЫ"**, доступны следующие позиции:


- **"Показывать"**. Включает и выключает отображение курсоров на экране;
- **"Слежение T_1 , U_1 "**. Включает и выключает отслеживание по изображению сигнала первой пары курсоров (вертикальный **" T_1 "**, горизонтальный **" U_1 "**) друг за другом по времени, напряжению, взаимное отслеживание по сигналу;
- **"Слежение T_2 , U_2 "**. Включает и выключает отслеживание по изображению сигнала второй пары курсоров (вертикальный **" T_2 "**, горизонтальный **" U_2 "**) друг за другом по времени, напряжению, взаимное отслеживание по сигналу;
- **" $1/dT$ "**. Включает/выключает отображение строки пересчета установленного интервала (периода) в частоту;
- **"УСТАНОВИТЬ"**. Выбор режима установки курсоров и курсорных измерений, при этом зона меню закрывается и открывается символьное меню, позволяющее выполнять все установки, сохраняя изображение сигнала на экране.

3.7.2 Нажмите кнопку **"УСТАНОВИТЬ"**.


Выберите канал 1  или 2 , по которому выполняются измерения. Кнопкой **"2"** включите горизонтальные курсоры и выберите курсор, который будете перемещать. Индикация следующая:

-  . Горизонтальные курсоры выключены;
-  . Горизонтальные курсоры включены. Доступно перемещение ручкой **"УСТАНОВКА"** верхнего курсора;
-  . Горизонтальные курсоры включены. Доступно перемещение ручкой **"УСТАНОВКА"** нижнего курсора;
-  . Горизонтальные курсоры включены. Доступно перемещение ручкой **"УСТАНОВКА"** верхнего и нижнего курсоров;
-  . Горизонтальные курсоры включены. Перемещение курсоров недоступно;
- **"ТЧК/%"**. Выбор шага перемещения курсоров: **"ТЧК"** - шаг перемещения равен одной точке экрана, **"%"** - шаг перемещения равен одному проценту.

Установите горизонтальные курсоры на подлежащие измерению точки сигнала и в верхней индикаторной строке считывайте измеренные значения.

Аналогичные действия с помощью ручки **"УСТАНОВКА"** производятся с выбранными вертикальными курсорами  . Измеренные значения считываются в верхней индикаторной строке.

При одновременном отображении вертикальных и горизонтальных курсоров в основном меню **"КУРСОРЫ"** можно выбрать **"Слежение T_1, U_1 "**, **"Слежение T_2, U_2 "**.

Для выполнения относительных измерений напряжения установите горизонтальные курсоры на опорные уровни сигнала, установите **"ТЧК/%"** в положение **"%"**, нажмите кнопку , затем подведите к измеряемым точкам горизонтальные курсоры и в верхней индикаторной строке считывайте относительное значение в процентах.

Выход из символьного меню осуществляется нажатием кнопки  (**МЕНЮ**).

3.8 Управление автоматическими измерениями параметров сигнала

3.8.1 Меню измерений (кнопка **"ИЗМЕР"**) обеспечивает автоматические измерения параметров сигнала согласно 1.2.16.

Нажмите кнопку **"ИЗМЕР"**. В открывшемся меню **"ИЗМЕРЕНИЯ"** в позиции **"Показывать"** выберите значение **"Да"**, при этом активизируются позиции:

- **"Количество"**. Определяет, сколько значений измерений одновременно выводится на экран. Прилегающей кнопкой выберите количество измеренных значений (окон) и их расположение на ЖКЭ – 1, 2, 1x5, 2x5, 3x5, 6x1, 6x2;

- **"Каналы"** - включает/выключает измерения в каналах;



- **"Вид"**. Прилегающей кнопкой позволяет выбрать значения:


- 1) **"Как есть"** - результаты измерений располагаются поверх отображаемых осциллограмм;

- 2) **"Уменьшать"** - сжимается сетка, при этом освобождается место для индикации результатов измерений;

- **"НАСТРОИТЬ"** устанавливает, какой параметр сигнала будет выводиться в ту или иную позицию (окно) экрана. Нажатие кнопки выводит символьное меню.

3.8.2 Нажмите кнопку **"НАСТРОИТЬ"**, вращением ручки **"УСТАНОВКА"**, выберите в символьном меню окно, в котором будете задавать измеряемый параметр сигнала.

Нажмите кнопку  и войдите в режим выбора измеряемого параметра. Вращая ручку **"УСТАНОВКА"**, выберите измеряемый параметр для заданного окна. Повторно нажмите кнопку . Повторяйте процедуру по выбору измеряемого параметра для всех установленных на экране измерительных окон.

Позиция  в символьном меню позволяет включить отметку маркером точек сигнала, относительно которых производятся измерения в выбранном окне. Окно выбирается ручкой **"УСТАНОВКА"**.

Выход из режима настройки осуществляется нажатием кнопки  (**МЕНЮ**).

Установленные измерительные окна и выбранные для них параметры входных сигналов будут отображены на экране.


3.9 Установка параметров отображения сигналов на ЖКЭ

3.9.1 Меню дисплея (кнопка **"ДИСПЛЕЙ"**) управляет представлением информации на ЖКЭ. В меню имеются две страницы, включающие следующие позиции:

- **"Отображение"** выбирает кнопкой значения – **"Точки"**, **"Вектор"**.

При выборе **"Точки"** сигнал на экране отображается отдельными точками, при выборе **"Вектор"** - линиями, соединяющими соседние точки.


- **"НАКОПЛЕНИЕ"** устанавливает режим накопления: **"Количество"**, **"Режим"**, **"Очистить"**.

Выберите позицию **"Количество"**, появится знак . Вращая ручку **"УСТАНОВКА"**, выберите количество одиночных сигналов, по которым выполняется накопление. Установленное значение отображается в нижней индикаторной строке экрана (зона 10, рисунок 2.2).

Позиция **"Режим"** позволяет перейти в непрерывное накопление при выборе значения **"Не сбрасывать"**.

Позиция **"Очистить"** позволяет сбросить все предыдущие накопления на ЖКЭ.

Для возврата в меню **"ДИСПЛЕЙ"** нажмите кнопку **"МЕНЮ"**;

- **"УСРЕДНЕНИЕ"** включает и устанавливает параметры усреднения реализаций сигнала. Откройте **"УСРЕДНЕНИЕ"**, выберите позицию **"Количество"**, появится знак . Вращая ручку **"УСТАНОВКА"**, выберите количество одиночных реализаций сигнала, по которым будет выполняться процедура усреднения. Количество устанавливается из значений от 2 до 512 дискретно с шагом 2ⁿ. Количество усреднений отображается в зоне 10 (рисунок 2.2).

Позиция **"Режим"** позволяет выбрать алгоритм вычисления среднего значения – **"Точно"**, **"Приблизительно"**;

- **"Мин Макс"** отображает минимальные и максимальные значения сигнала для каждой точки временной оси по выбранному ручкой **"УСТАНОВКА"** количеству реализаций. Количество реализаций отображается в зоне 10 (рисунок 2.2).


- **"Сглаживание"** сглаживает сигнал по соседним точкам.

Количество точек выбирается ручкой **"УСТАНОВКА"**. Количество точек, по которым производится сглаживание, отображается в зоне 8 (рисунок 2.2);

- **"Частота обновл"** кнопкой выбирает количество обновлений ЖКЭ за 1 с.

Количество обновлений выбирается прилегающей кнопкой, если кнопку нажать длительно, включится режим выбора ручкой **"УСТАНОВКА"**, но при этом чтобы вернуть в предыдущее назначение ручки **"УСТАНОВКА"** необходимо выполнить опять длительное нажатие прилегающей кнопки.

- **"СЕТКА"** позволяет выбрать тип сетки на ЖКЭ и установить ручкой **"УСТАНОВКА"** яркость сетки в процентах от общей яркости ЖКЭ;

- **"Смещение"** позволяет выбрать функцию ручек смещения  в каналах вертикального отклонения:

- 1) **"Напряжение"** - при переключении ручек **"ВОЛЬТ/ДЕЛ"** сохраняется установленное напряжение смещения;

- 2) **"Деление"** - при переключении ручек **"ВОЛЬТ/ДЕЛ"** сохраняется позиционное положение установленного напряжения смещения на экране.

3.9.2 Пункт **"НАСТРОЙКИ"** имеет две страницы, включающие следующие пункты:

- **"ЦВЕТА"**. Позволяет выбрать цветовую гамму для отображения сигналов каналов 1, 2 и координатной сетки (нажатиями прилегающей кнопки выбирается цвет);

- **"Яркость"**. Меняет общую яркость ЖКЭ ручкой **"УСТАНОВКА"**;

- **"Уровни"**. Устанавливает, в секундах, время отображения маркера смещения в канале ручкой **"УСТАНОВКА"**;

- **"Время"**. Устанавливает время, в секундах, в течение которого на ЖКЭ будут отображаться сообщения;

- **"Строка меню"**. Показывает/скрывает информацию о включенном меню в левом верхнем углу рабочей зоны ЖКЭ;

- **"Доп маркеры"**. Устанавливает отображение дополнительных маркеров смещения в каналах и уровня синхронизации, показывающих перемещение величины в пределах доступной регулировки. В режиме **"Авто"** дополнительные маркеры появляются после вращения соответствующей ручки ("↑", "←→") и сохраняются на ЖКЭ около 5 с;

- **"Скрывать"**. Устанавливает время, в течение которого на ЖКЭ сохраняется зона меню после последнего нажатия кнопок или вращения ручки **"УСТАНОВКА"**.

3.10 Установка режимов работы с памятью сигналов, их сохранение и воспроизведение

3.10.1 Меню памяти (кнопка **"ПАМЯТЬ"**) обеспечивает управление размером памяти сигналов, сохранение сигналов и просмотр ранее сохраненных сигналов.

Меню состоит из четырех позиций:



- **"Точки"** позволяют выбрать количество точек считываемого измерения. Чем больше количество точек, тем более длительное измерение можно произвести, но меньшее количество измерений помещается в ОЗУ (страница меню **"ПАМЯТЬ / ПОСЛЕДНИЕ"**).


- **"ПОСЛЕДНИЕ"** - осциллограф переходит в режим просмотра последних измерений;


- **"ВНУТР ЗУ"** - позволяет сохранять измерения в энергонезависимой памяти, просматривать их и записывать на внешний носитель. Если переход в режим **"ВНУТР ЗУ"** произошел со страницы **"ПАМЯТЬ"**, сохраняются текущие измерения, если переход произошел со страницы **"ПОСЛЕДНИЕ"**, сохраняются последние измерения из ОЗУ;


- **"ВНЕШН ЗУ"** позволяет задать параметры сохранения на внешний носитель.

3.10.2 При выборе позиции **"ПАМЯТЬ / ПОСЛЕДНИЕ"** в правом углу верхней индикаторной строки высвечивается **"режим ПОСЛ"**, в правом верхнем углу сетки - два числа, разделенных наклонной чертой. Первое – порядковый номер индицируемого в данное время на ЖКЭ измерения, второе – количество измерений, сохраненных в ОЗУ.







Выбирать нужное измерение можно ручкой **"УСТАНОВКА"** или кнопками с индексами  (выводит на экран следующее измерение),  (выводит на экран предыдущее измерение).

Кнопка  позволяет перейти на позицию **"ПАМЯТЬ / ВНУТР ЗУ"** для сохранения результатов измерений в энергонезависимой памяти.

Кнопка  предназначена для сохранения измерений на внешний носитель. Имя сохраняемого файла определяется настройкой **"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / Имя файла"**. Кнопка активна при подключенном внешнем носителе.

Нажатием кнопки  (**"МЕНЮ"**) осуществляется возврат на предыдущую страницу.

3.10.3 При выборе позиции **"ПАМЯТЬ / ВНУТР ЗУ"** доступны кнопки:

- кнопка  /  позволяет показывать/не показывать сигнал, выбранный из энергонезависимой памяти, поверх текущего сигнала;
- кнопка  /  / **ОБА** позволяет выбрать отображение текущего, сохраненного или оба сигнала;
- кнопка  выполняет запись текущего сигнала в энергонезависимую память;
- кнопка  сохраняет выбранный из памяти осциллографа сигнал на внешний носитель (доступна при подключенном носителе).

Ручкой **"УСТАНОВКА"** выбирается в памяти сохраненное измерение или место для сохранения текущего измерения. Состояние памяти отображается внизу сетки в виде горизонтального ряда квадратов (ячеек). Ячейки с записанными измерениями помечены номерами, свободные ячейки помечены знаком **"X"**.

3.10.4 Позиция **"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ"** имеет 2 страницы, включающие пункты:

- **"КАТАЛОГ"** - переход на страницу выбора каталога (папки) для сохранения;
- **"Имя файла"** - выбор способа формирования имени сохраняемого файла;
- **"МАСКА"** - переход на страницу задания маски для сохраняемых файлов;
- **"Сохранять как"** - выбор типа сохраняемой информации;
- **"Режим кн ПАМЯТЬ"** - изменяет функцию кнопки **"ПАМЯТЬ"**;
- **"Автоподкл"** - позволяет при подключении внешнего носителя автоматически открывать страницу **"КАТАЛОГ"**.

"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / КАТАЛОГ". Позиция активна при подключенном внешнем носителе, предназначена для выбора каталога, в который сохраняется информация.

Открывшаяся страница содержит строку вверху и две панели. Верхняя строка показывает текущий каталог (папку) для сохранения.

В левой панели выведены списки каталогов (папок), содержащихся в текущем каталоге, в правой – файлы, содержащиеся в текущем каталоге (см. рисунок 3.1).

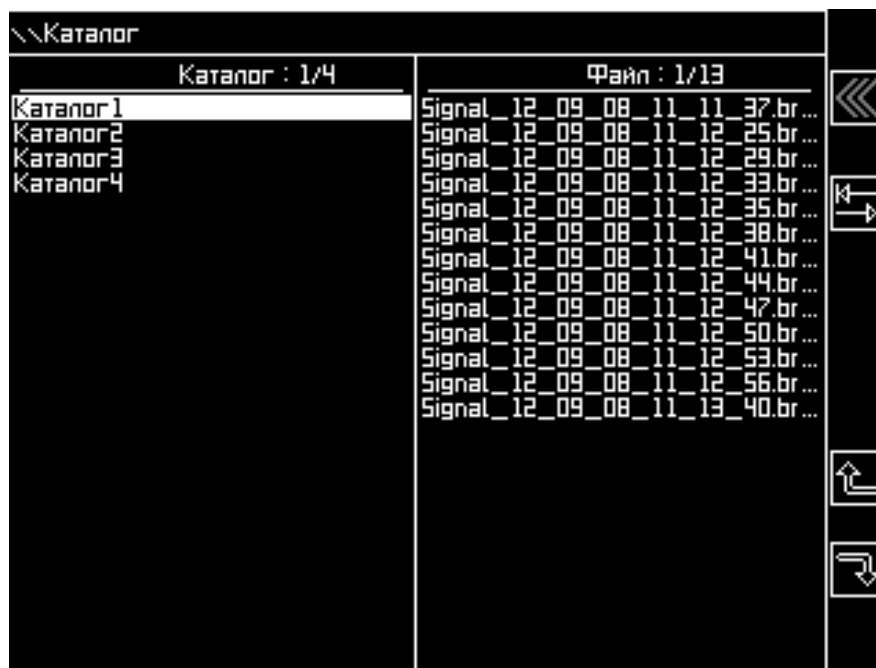



Рисунок 3.1 – Окно "ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / КАТАЛОГ" (Пример)

Ручка **"УСТАНОВКА"** перемещает по элементам списков левой и правой панели. В левой панели выбирается каталог, в правой - при помощи ручки **"УСТАНОВКА"** можно просмотреть все файлы, если они не умещаются на панели.

Кнопка  осуществляет переключения между панелями.

Кнопка  осуществляет переход в каталог (папку) предыдущего уровня.

Кнопка  осуществляет переход в каталог, выбранный ручкой **"УСТАНОВКА"**.


Кнопка **" (МЕНЮ)"** сохраняет выбранный каталог и осуществляет переход на предыдущую страницу.


"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / Имя файла" имеет две позиции:

- **"Вручную"** - открывается страница, на которой можно задать произвольное имя файла. Имя файла выбирается следующим образом:


1) выберите позицию **"МАСКА"** (см. рисунок 3.2), в открывшемся меню ручкой **"УСТАНОВКА"** выберите символ. Доступны латинские строчные и прописные буквы, цифры, знак подчеркивания, тире и спецсимволы:

%y – год, %m – месяц, %d – день, %H – часы, %M - минуты, %S – секунды, %nN – порядковый номер, где n – минимальное количество знакомест для N.

2) кнопка  добавляет выбранный символ в конец имени;

3) кнопка  удаляет последний символ имени;

4) кнопка  удаляет все введенные символы;

5) кнопка  сохраняет информацию на внешний носитель;

6) кнопка **"МЕНЮ"**  - отказ от сохранения.

- "По маске" - имя файла формируется автоматически, по правилам, установленным на странице "ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / МАСКА".

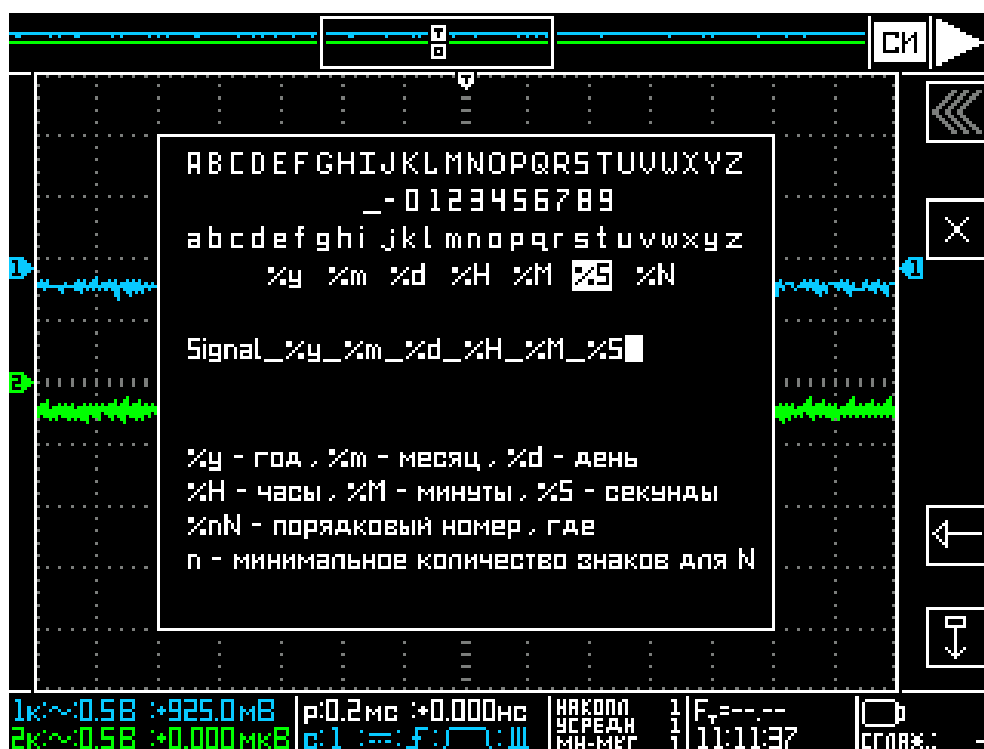


Рисунок 3.2 – Окно "ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / МАСКА" (Пример)

"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / Сохранять как" позволяет выбрать вид сохраняемой информации:

- "Изображение" – сохранение содержимого экрана в файл с расширением bmp;
- "Текст" – сохранение текущего сигнала (или выбранного из памяти в режимах "ПАМЯТЬ / ПОСЛЕДНИЕ" или "ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ") в текстовом виде в файл с расширением txt, в котором записаны настройки и все точки сигнала.

"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / Режим кн ПАМЯТЬ" позволяет изменить функцию кнопки "ПАМЯТЬ" таким образом, что по ее нажатию будет производиться сохранение:

- "Меню" - стандартный режим работы кнопки "ПАМЯТЬ", при котором ее нажатие приводит к открытию страницы меню "ПАМЯТЬ";
- "Сохранение" - нажатие физической кнопки "ПАМЯТЬ" на осциллографе приводит к сохранению измерения на внешний носитель (если он подключен).

"ПАМЯТЬ / ВНЕШН ЗУ / Автоподкл" - при выборе "Вкл" позволяет при подключении внешнего носителя автоматически открывать страницу "ПАМЯТЬ/ВНЕШН ЗУ /КАТАЛОГ".

3.11 Использование дополнительных возможностей осциллографа

3.11.1 Меню **"СЕРВИС"** состоит из двух страниц. Первая страница включает позиции:

- **"Сброс настроек"**. Устанавливает все настройки режимов и параметров в исходное состояние (заводские настройки) при выполнении указаний, всплывающих на ЖКЭ;

- **"Поиск сигнала"**. Устанавливает режим автопоиска основных временных и амплитудных параметров, адаптацию условий развертки и синхронизации осциллографа к измеряемому сигналу.

Необходимо учитывать, что после выполнения процедуры **"Поиск сигнала"** будут утеряны предыдущие настройки: коэффициенты отклонения и смещение в каналах, коэффициенты развертки, значения пред- и послезапуска, условия и уровень синхронизации, поэтому целесообразно производить поиск сигнала, когда отсутствует предварительная информация о нем. Сигналы сложной формы не всегда позволяют произвести поиск. Автоматическая установка осуществляется для сигналов с частотой не менее 20 Гц и скважностью более 1 %;

- **"КАЛИБРАТОР"**. Устанавливает состояние калибратора для проведения процедуры калибровки осциллографа и позволяет выполнить процедуру калибровки.

Процедура калибровки описана в 3.6. При выборе в меню **"Перем"**, на выходе калибратора присутствуют прямоугольные импульсы частотой 1 кГц и амплитудой 4 В, которые используются для компенсации делителей и калибровки осциллографа. При значении **"Пост"** на выходе калибратора устанавливается постоянный уровень 4 В, используется для измерения напряжения калибратора.

- **"МАТЕМАТИКА"**. Устанавливает режимы математической обработки сигналов:

- 1) **"ФУНКЦИЯ"**. Позволяет производить суммирование/умножение сигналов обоих каналов между собой с масштабом одного из каналов;

- 2) **"СПЕКТР"**. Состоит из двух страниц, включающие следующие позиции.

- "Отображение"** - устанавливает отображение спектра сигнала на ЖКЭ;

- "Шкала"** - выбирает шкалу отображения (линейная, логарифмическая);

- "Источник"** - выбирает источник сигнала (канал 1 (2));

- "Окно"** - выбирает окно БПФ;

- "КУРСОРЫ"** - позволяет устанавливать курсоры и производить по ним измерения, результат которых отображается в правой части экрана;

- "Диапазон"** - задает диапазон отображения спектра - 40, 60, 80 дБ.

- **"ETHERNET"**. Установка параметров для подключения к сети Ethernet.

3.11.2 На второй странице меню **"СЕРВИС"** расположены позиции:

- **"Звук"**. Включение/выключение звуковой индикации;

- **"Язык"**. Выбор языка текстовых сообщений на ЖКЭ (русский, английский);

- **"Время"**. Установка текущего времени (рисунок 2.2, зона 9).

Часы работают непрерывно и при выключенном напряжении питания.

Для установки текущего времени нажмите кнопку **"Время"**. В открывшемся окне в верхней строке **"д м г"** первые две цифры означают день, вторые – месяц, третьи – год (например, 2016 устанавливается **"16"**). В следующей строке **"ч м с"** первые две цифры означают час, вторые – минуты, третьи – секунды. Для установки времени (даты) нажатиями кнопки выберите изменяемую величину (обозначена мигающей засветкой) и ручкой **"УСТАНОВКА"** установите нужное значение.

Для сохранения выбранных параметров выберите позицию **"Сохранить"** и длительно удерживайте кнопку, пока не откроется предыдущая страница меню.

- **"Реж длит СИНХР"**. Выбирает действия при длительном нажатии кнопки **"СИНХР"**.

3.11.3 **"ИНФОРМАЦИЯ"**. Выводит на экран сведения об осциллографе: модель, версия встроенного ПО, контрольная сумма CRC-32 программы.

3.12 Подключение осциллографа через интерфейсы


Осциллограф оснащен интерфейсами **"Ethernet"** и **"USB"**, через которые возможно управление и сбор информации по протоколу SCPI. Также эту информацию можно получить в меню **"ПОМОЩЬ"**.

3.12.1 Подключение к сети **"Ethernet"**

Соедините разъем **"ETHERNET"** осциллографа (задняя панель осциллографа) с аналогичным разъемом сети **"Ethernet"** при помощи кабеля Cross-over.

Перед работой по интерфейсу **"Ethernet"** необходимо настроить сетевые параметры.

На осциллографе в меню **"СЕРВИС / ETHERNET"** установите маску подсети и IP адрес осциллографа. После изменения настроек выключите и снова включите осциллограф, чтобы изменения вступили в силу.

После подключения к сети **"Ethernet"** осциллограф ожидает подключения со стороны удаленного пользователя, о чем сообщает мигающий значок  в правом нижнем углу экрана.

На ПК запустите программу **"S8-53_Interface"**, на ПК выводится виртуальная панель управления осциллографом. В окне **"Ethernet"** введите IP адрес осциллографа.

Нажмите кнопку **"Подкл"**, после чего начнется прием и отображение текущих результатов измерений.


После подключения удаленного пользователя значок светится постоянно и становится возможным обмен между пользователем и осциллографом. Одновременно возможна связь с одним пользователем.

По окончании работы закройте программу или нажмите кнопку **"ОК"**.

3.12.2 Подключение к ПК

Соедините разъем "•↔•" осциллографа (задняя панель осциллографа) с аналогичным разъемом ПК при помощи стандартного кабеля "USB (n-n) тип A-B".

Установите драйвер с носителя из комплекта осциллографа. Для этого зайдите в папку "Driver" и запустите exe-файл.

После соединения осциллографа с ПК в правом нижнем углу ЖКЭ появляется мигающий значок . После установки соединения по протоколу SCPI (порядок работы описан на прилагаемом носителе и в меню "ПОМОЩЬ") значок светится постоянно.

Осциллограф должен выдавать ответы на запросные команды и менять режимы работы командами управления. Информация о режимах, отображенная на экране осциллографа и экране ПК, должна совпадать.

На прилагаемом носителе предоставлена программа демонстрации возможностей для взаимодействия с ПК через "USB" и "Ethernet".

На диске CD-R, входящем в комплект поставки, имеются файлы:

- папка "Softwave" - содержит виртуальную панель управления осциллографом с ПК;

- папка "Driver" - драйвер для подключения осциллографа по USB;

- папка "Sources" - исходные коды программы "S8-53_Interface";

- папка "DOC" - "Инструкция по программированию".

3.13 Идентификация программного обеспечения

3.13.1 Идентификационные данные осциллографа можно получить на экране осциллографа, воспользовавшись функцией меню "СЕРВИС/ИНФОРМАЦИЯ". На экран выводятся модель, версия встроенного ПО, контрольная сумма CRC-32 программы.

3.13.2 Идентификационные данные осциллографа можно получить на компьютере в терминальной программе. Осциллограф должен быть подключен к компьютеру согласно 3.12, в окне программы набрать на клавиатуре команду "*idn?".

Осциллограф должен выдать в терминальную программу идентификационные данные следующего вида:

"MNIPI,S8-53/1,VY.Y,ZZZZZZZZ" (VY.Y - версия ПО, ZZZZZZZZ - контрольная сумма CRC-32 в шестнадцатеричной форме).

3.14 Порядок выключения осциллографа

3.14.1 После окончания работы выключить кнопку "ПИТАНИЕ" на передней панели (светодиод "ВКЛ/ОТКЛ" должен изменить цвет свечения на красный), установить выключатель "СЕТЬ" на задней панели осциллографа в положение "О" (светодиод "ВКЛ/ОТКЛ" должен погаснуть), отсоединить сетевой шнур осциллографа от сети питания.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ УСТАНОВОК, ВЫПОЛНЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА.

4 Техническое обслуживание

4.1 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию осциллографа необходимо выполнять указания, приведенные в разделе 2.

4.2 Осциллограф содержать в чистоте, оберегать от воздействия влаги, грязи, пыли, ударов и падений. Для удаления загрязнения поверхностей осциллографа необходимо применять мягкую ткань, смоченную этиловым спиртом. Запрещается применять для этой цели растворители красок и эмалей.

4.3 Для обеспечения надежной работы осциллографа в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить техническое обслуживание осциллографа.

Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание.

4.4 КО следует проводить до и после использования осциллографа по назначению и транспортирования. Если осциллограф не использовался по назначению, КО проводить с периодичностью один раз в 3 мес.

При КО проверить надежность крепления входных и выходных разъемов, отсутствие механических повреждений, целостности пломб, работоспособность осциллографа согласно 3.1.

4.5 Техническое обслуживание следует проводить с целью определения соответствия осциллографа основным техническим характеристикам в органах ремонта и поверки не реже одного раза в 12 мес, а также при постановке на длительное хранение.

5 Текущий ремонт

5.1 Текущий ремонт осциллографа осуществляет изготовитель или специализированные организации (предприятия), имеющие право на проведение ремонта.

После ремонта осциллографа провести поверку в установленном порядке.

5.2 Меры безопасности при ремонте

5.2.1 При проведении ремонта осциллографа необходимо соблюдать меры безопасности и указания по мерам безопасности, приведенные в 2.1 настоящего РЭ, в эксплуатационной документации на СИ и оборудование.

При проведении ремонта отдельных узлов необходимо применять меры безопасности, так как элементы сетевого фильтра, входного преобразователя напряжения AC/DC, контакты выключателя "СЕТЬ" могут находиться под напряжением сети 230 В.

5.2.2 Перед началом выполнения ремонтных работ с узлами осциллографа, печатными платами, в которые установлены ПП и ИМС, следует выполнить заземление оборудования, оснастки, приборов, инструментов, подлежащих заземлению.

Замену элементов при ремонте осциллографа проводить только при выключенном осциллографе и отсоединенным сетевом шнуре от сети питания. Жало паяльника должно быть заземлено.

При проведении ремонта необходимо соблюдать меры защиты узлов, ПП и ИМС от воздействия статического электричества, от перегрева элементов и узлов при монтаже и демонтаже, а также механических повреждений.

5.3 Перечень возможных неисправностей осциллографа, которые могут быть устранены оператором, приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении осциллографа не загорается индикатор «ВКЛ/ОТКЛ»	1 Неисправен сетевой шнур 2 Перегорели вставки плавкие	Заменить Заменить

6 Хранение

6.1 При хранении осциллограф размещать в рабочем положении на стеллаже в упаковке, расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1,5 м.

6.2 Осциллограф до введения в эксплуатацию должен храниться в условиях отопляемого хранилища в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 25 °С.

6.3 Хранить осциллограф без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

В помещениях для хранения осциллографа содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

7 Транспортирование

7.1 Осциллограф в упаковке изготовителя допускает транспортирование всеми видами закрытых транспортных средств.

При транспортировании самолетом осциллограф размещать в отопляемом герметизированном отсеке. Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки осциллографа, не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и пр.

Предельные климатические условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 30 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С.

7.2 Не допускать кантования осциллографа.

7.3 При погрузке и выгрузке осциллограф не бросать, соблюдать меры предосторожности от повреждения упаковки. После погрузки в транспортное средство упаковку с осциллографом закрепить с целью исключения возможности произвольного перемещения.

8 Утилизация

8.1 Утилизация производится в порядке, принятом у потребителя осциллографа.

Осциллограф не оказывает вредного влияния на окружающую среду и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

8.2 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов приведены в приложении А настоящего РЭ.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие осциллографа всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных в настоящем РЭ.

Гарантийный срок хранения - 6 мес с даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес со дня ввода в эксплуатацию.

9.2 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если осциллограф не введен в эксплуатацию до его истечения;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации, если осциллограф введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламаций до введения осциллографа в эксплуатацию силами изготовителя.

9.3 Гарантийное и послегарантийное обслуживание осциллографа осуществляется организациями, перечень которых приведен в приложении Б.

Талоны на гарантийный ремонт осциллографа приведены в приложении Б.

10 Свидетельство об упаковывании

10.1 Осциллограф цифровой С8-53/1, заводской номер _____

упакован ОАО "МНИПИ"

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

11 Свидетельство о приемке

11.1 Осциллограф цифровой С8-53/1, заводской номер _____
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, ТУ ВУ 100039847.132-2014 и признан годным для
эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Первичная поверка проведена.

Поверитель

МК

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

12 Поверка осциллографа

12.1 Поверку осциллографа проводят в соответствии с Методикой поверки УШЯИ.411161.058 МП (МРБ МП.2433-2014).

Периодичность поверки - 12 мес.

Отметку о проведенной поверке заносят в таблицу 12.1.

Таблица 12.1

Дата поверки	Результат поверки	Подпись и поверительное клеймо	Дата очередной поверки

13 Особые отметки

Приложение А

(справочное)

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

А.1 Суммарная масса драгоценных материалов, содержащихся в осциллографе, г:

- серебро - 0,025;
- палладий - 0,010.

А.2 Суммарная масса каждого цветного металла, содержащегося в осциллографе, кг:

- алюминиевый сплав АМЦ - 2,600;
- алюминиевый сплав АЛ2 - 0,250;
- латунь Л63 - 0,180;
- то же ЛС59 - 0,060;
- бронза БрБ2 - 0,035;
- то же БрКМц - 0,001;
- « БрОФ - 0,020.

Приложение Б

(обязательное)

Перечень организаций, осуществляющих гарантийное и послегарантийное обслуживание осциллографа

<p>г. Минск</p> <p>1 ОАО “МНИПИ” 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73 Телефон: (017) 237-18-77 Факс: (017) 237-23-92 e-mail: oaomnipi@mail.belpak.by; http://www.mnipi.by</p>
<p>г. Москва</p> <p>2 ООО “ПРИБОРЭЛЕКТРО” 129226, г. Москва, Проспект Мира, 131 Телефон многоканальный: (499) 641-06-60 Телефон/факс: (499) 181-24-13 e-mail: mnipi@mail.ru; http://www.mnipi.ru</p>
<p>г. Санкт-Петербург</p> <p>3 НПО “РАДАР” 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, 25 Телефон многоканальный: (812) 600-48-89 Телефон/факс: (812) 375-32-44 e-mail: info@radar1.ru; http://www.radar1.ru</p>
<p>г. Рязань</p> <p>4 ООО “ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЖАИС” 390000, г. Рязань, ул. Урицкого, 35 Телефон: (4912) 245-959 Телефон/факс: (4912) 245-957 e-mail: mail@jais.ru; http://www.jais.ru</p>
<p>г. Ростов-на-Дону</p> <p>5 ООО “ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ВЕБИОН” 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, дом 6А, офис 206 Телефон: (863) 210-04-80 Телефон/факс: (863) 210-04-81 e-mail: vebion@vebion.ru; http://www.vebion.ru</p>

Гарантийные талоны

Талон № 1

на гарантийный ремонт **осциллографа цифрового С8-53/1**

Изготовитель: ОАО "МНИПИ", 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73

Заводской № _____ Дата изготовления _____

Продан _____
наименование организации

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации _____
личная подпись

Владелец и его адрес _____
фамилия, подпись

Причина неисправности: _____

Принят на гарантийное обслуживание
ремонтной организацией: _____

Печать руководителя
ремонтной организации _____
дата _____ подпись _____

Изыят _____
на гарантийный ремонт осциллографа цифрового С8-53/1
Корешок талона №1
должность, ФИО, подпись
линия отреза
дата

Талон № 2

на гарантийный ремонт **осциллографа цифрового С8-53/1**

Изготовитель: ОАО "МНИПИ", 220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, 73

Заводской № _____ Дата изготовления _____

Продан _____
наименование организации

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации _____
личная подпись

Владелец и его адрес _____
фамилия, подпись

Причина неисправности: _____

Принят на гарантийное обслуживание
ремонтной организацией: _____

Печать руководителя
ремонтной организации _____
дата _____ подпись _____

Изыят _____
на гарантийный ремонт осциллографа цифрового С8-53/1
Корешок талона №2
должность, ФИО, подпись
линия отреза
дата

