

WX GUI Slider

ID: vol


Label: volumen

Default Value: 10

Minimum: 0

Maximum: 10

Converter: Float

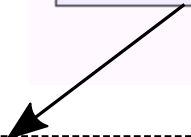

Representa numéricamente la variable volumen y sus valores están entre 0 y máximo de 10, es usada en el bloque Multiply Const.

WX GUI Slider

ID: tunf

Label: frecuencia portadora

Default Value: 87.5M

Minimum: 80M

Maximum: 462.765M

Converter: Float



Representa el valor de la frecuencia de la portadora y es usada en el bloque Osmocom sink.

WX GUI Slider

ID: gain


Label: ganancia

Default Value: 40

Minimum: 0

Maximum: 40

Converter: Float

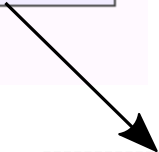

Representa el valor de la ganancia que se le dará a la señal en el bloque Osmocom sink.