

R101

R_PullDown_1
R_Data1
LED_1


R102

PullDown Widerstaende
werden nur bei
nicht genutzten
Sensoren
bestueckt




R_PullDown_7
R_Data7
LED_7


R107

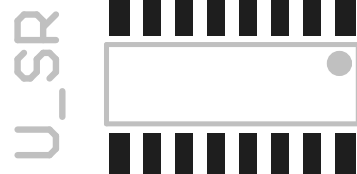

R_PullDown_2
R_Data2
LED_2
R_PullDown_3
R_Data3
LED_3

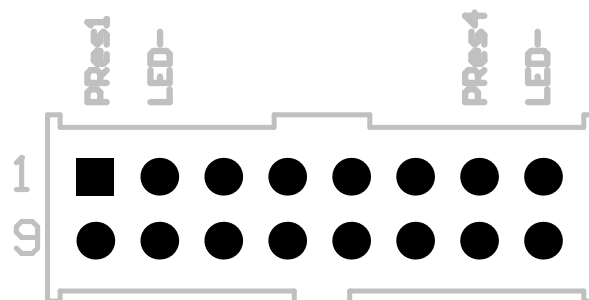

X_Data_14

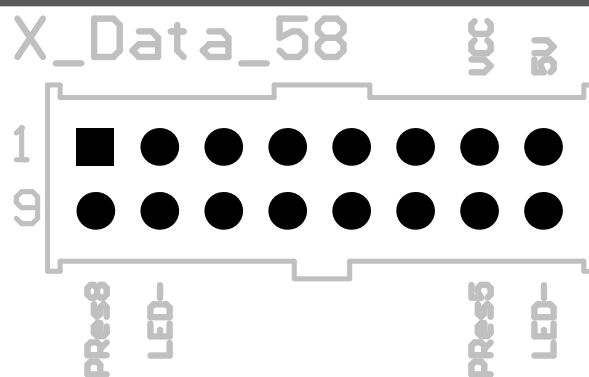

UCC 5V

R103

R_PullDown_4
R_Data4
LED_4

R106




R_PullDown_5
R_Data5
LED_5

R11
U_Ref
R10






R104
R_Power
LED_Power

R105

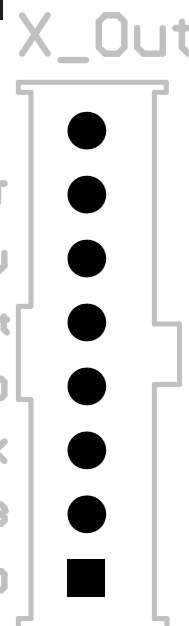

X_Out



Nur bestuecken
bei letzter Platine

R_PullDown_SER

