


fr en de it es nl da sv pt  
no fi ru

PRD 40r - PV T2 (Type 2 / Тип 2)

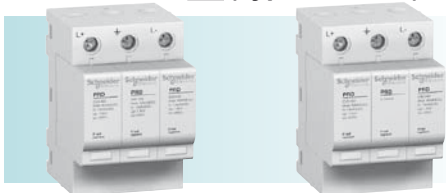

PRD 40r-600PV

- C40 - 600 PV : ref. 16683


- Cneutral PV : ref. 16690

PRD 40r -1000PV

- C40 - 1000PV : ref. 16692


**Schneider**  
Electric

Découvrez / New features / Beschreibung /  
Scoprite / Descubra / Beschrijving / Fakta /  
Beskrivning / Descubra / Beskrivelse /  
Uudet ominaisuudet / Новинка

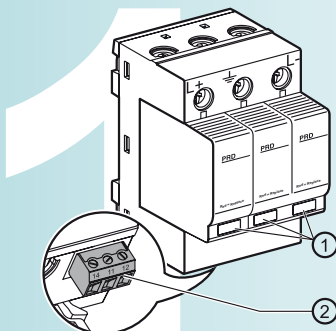


	①	②
fr	Indicateur de l'état du parafoudre	Contact de signalisation à distance
en	Surge arrester status indicator	Remote indication contact
de	Zustandsanzeiger des Blitzableiters	Tele-Meldekontakt
it	Indicatore dello stato del parafulmine	Contatto di segnalazione a distanza
es	Indicador del estado del limitador de sobretensión	Contacto de señalización a distancia
nl	Statusindicator van de overspanningsbeveiliging	Afstandssignaleringscontact
da	Indikator for lynafleders tilstand	Signalkontakt på afstand
sv	Indikator för åskledarens status	Kontakt för fjärrsignalering
pt	Indicador do estado do pára-raios	Contacto de sinalização à distância
no	Indikator for overspenningsavlederens status	Fjernsignaliseringskontakt
fi	Ylijännitesuojan tilan osoitin	Kaukokerkinannon kosketin
ru	Индикатор состояния разрядника	Дистанционное управление сигнализацией

Câblez / Cable / Verdrahtung / Installate i cavi / Haga las conexiones / Bedraden /  
Tilslutning / Kabling / Faça a ligação / Tilkople / Kaapeloi / Соединения

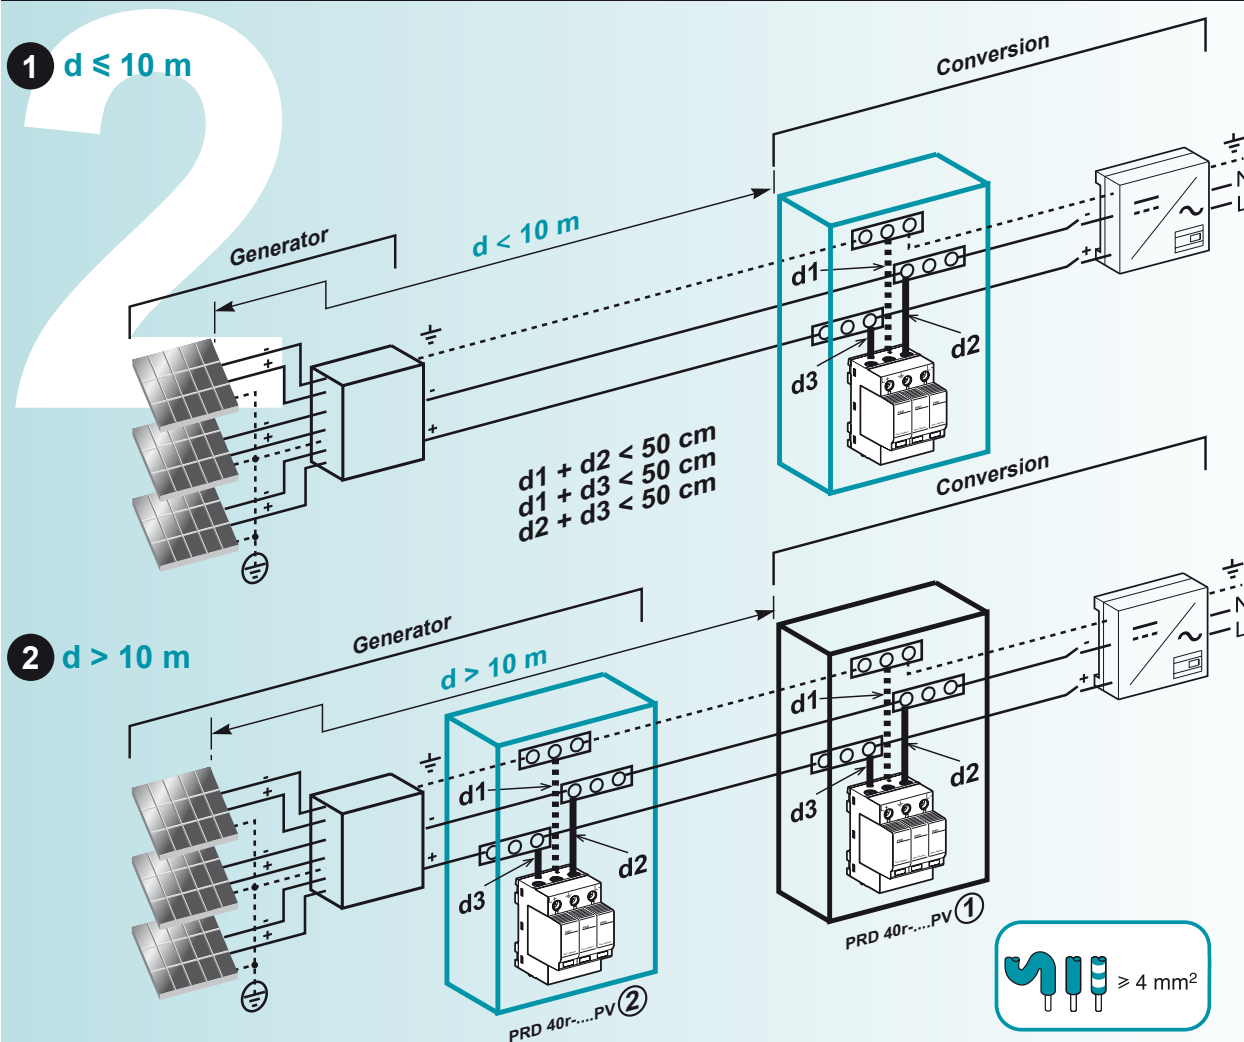

**Câblez / Cable / Verdrahtung / Installate i cavi / Haga las conexiones / Bedraden / Tilslutning / Kabling / Faça a ligação / Tilkople / Kaapeloi / Соединения**

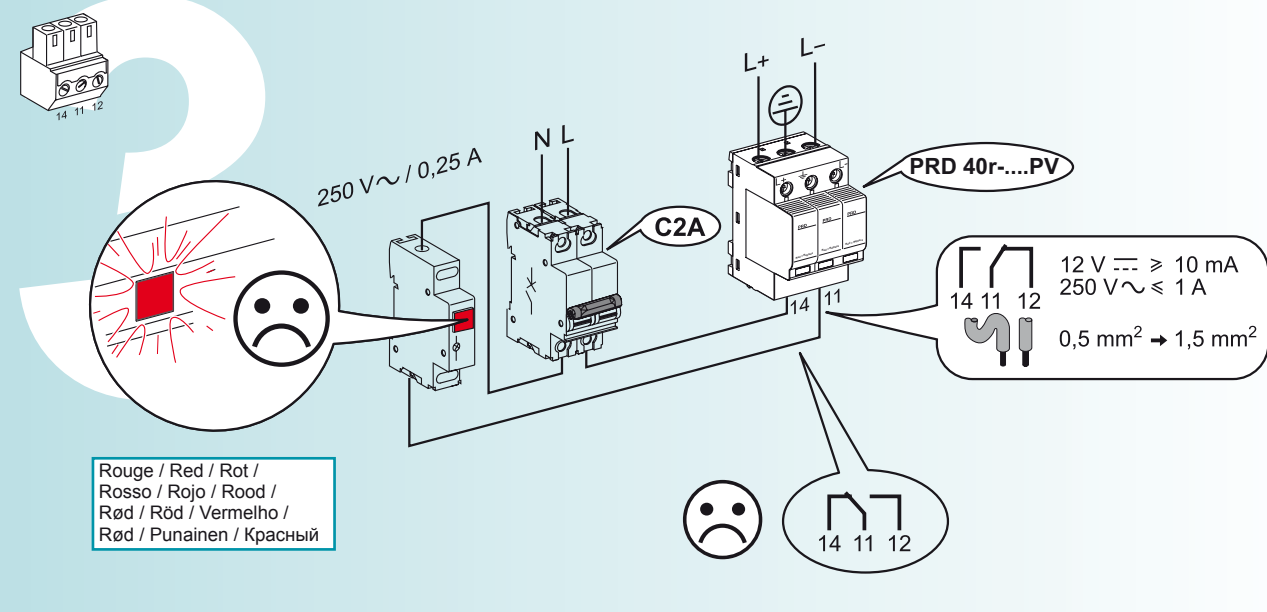

**Vérifiez / Verify / Überprüfung / Verificate / Verifique / Controleren / Efterses /  
Kontrollera / Verifique / Sjek / Tarkista / Проверка**

