




## Anleitung Ladedruckregelung

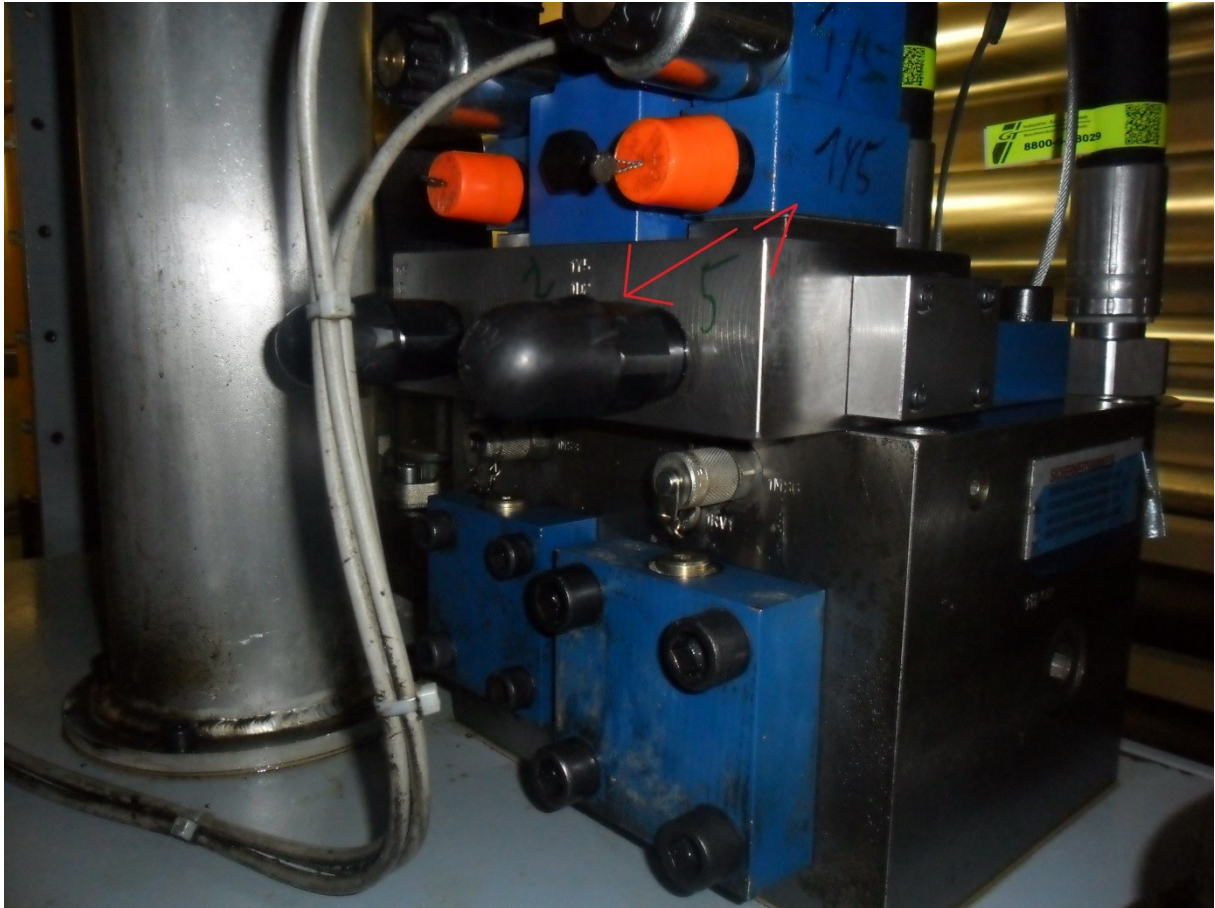

1. Die schwarzen Kappen abnehmen

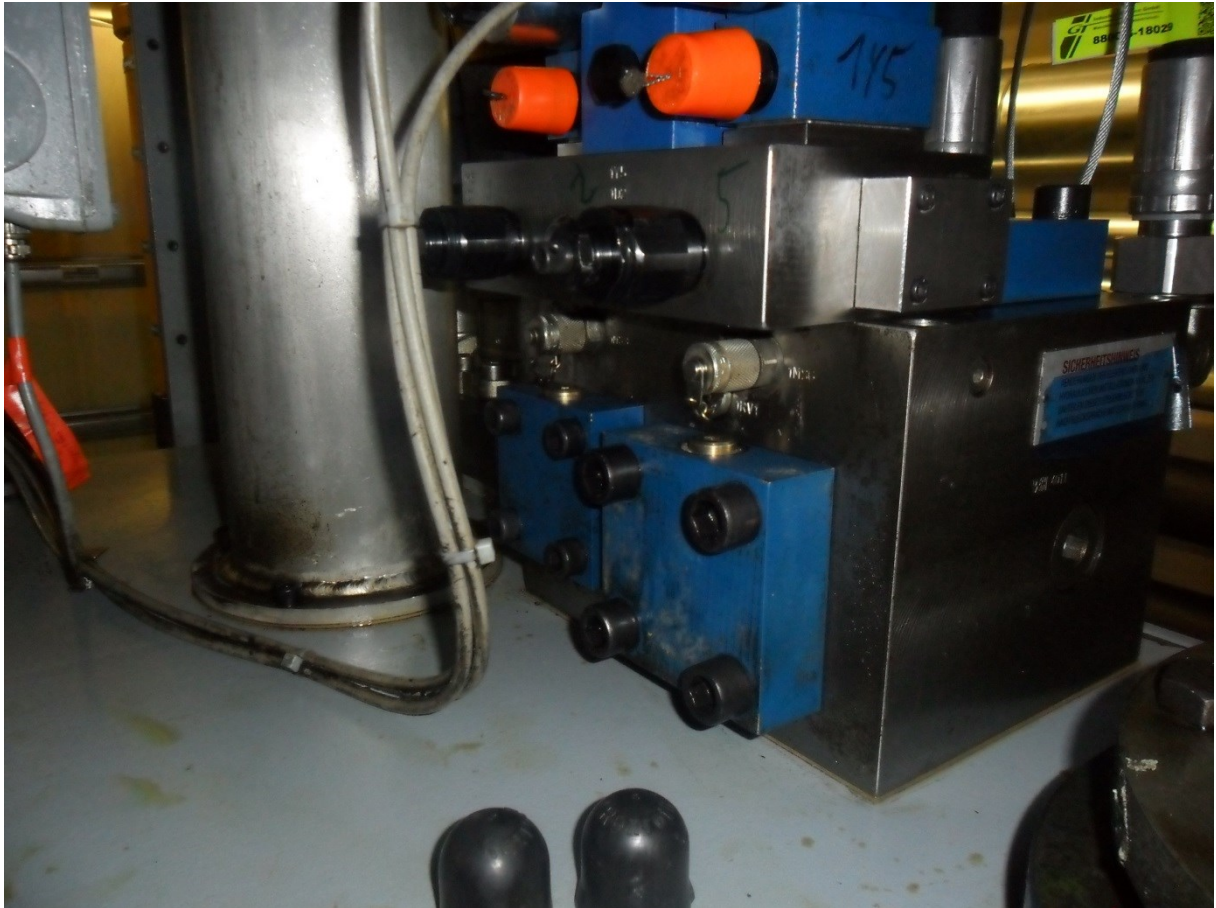

(Regelungsschrauben ohne Kappen) links Hochdruckaufladung; rechts Niederdruckaufladung

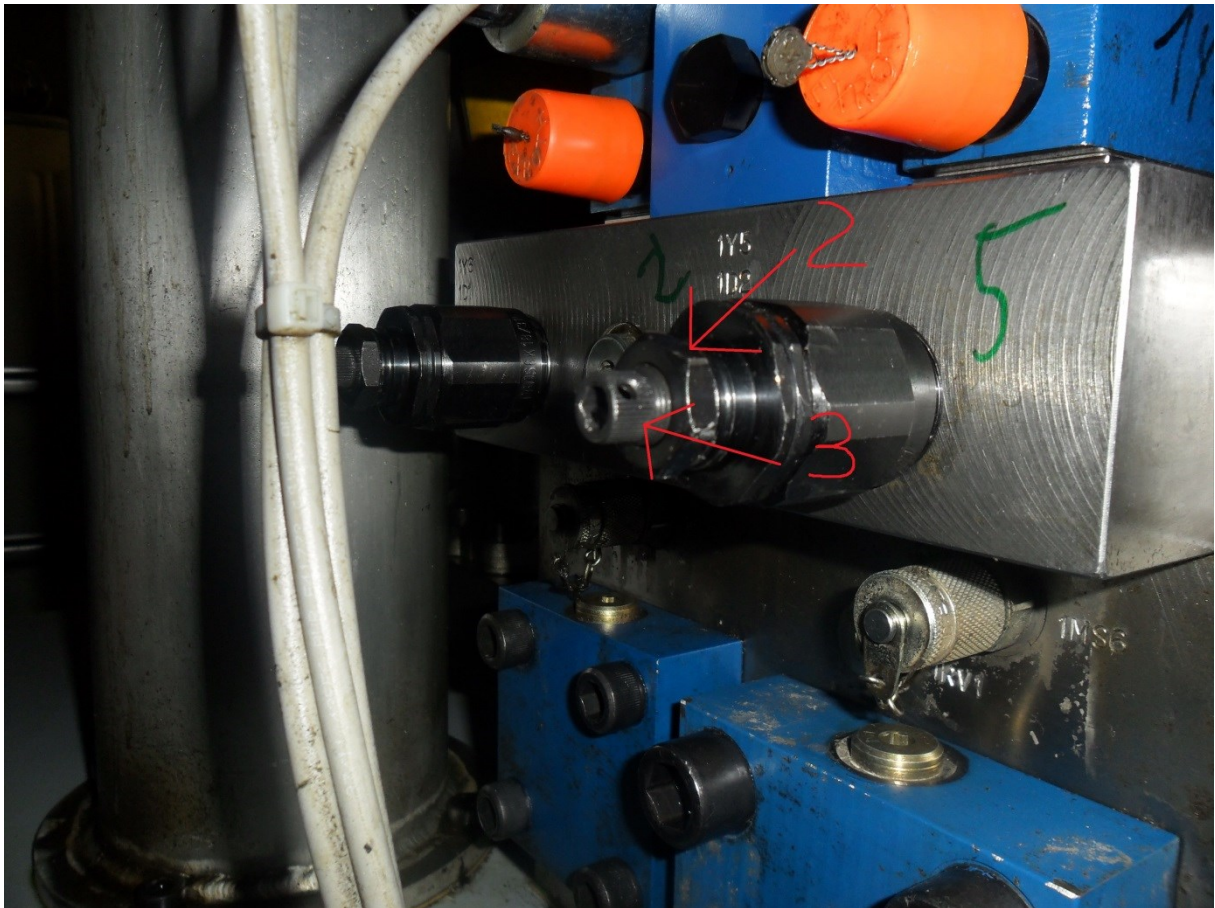

2. Schraube lösen um die Inbusschraube drehen zu können
3. Mit Inbusschlüssel schraube rein- bzw. rausdrehen  
(reindrehen Ladedruck erhöhen; rausdrehen Ladedruck verringern)