


ОЗНАКОМЬТЕСЬ!

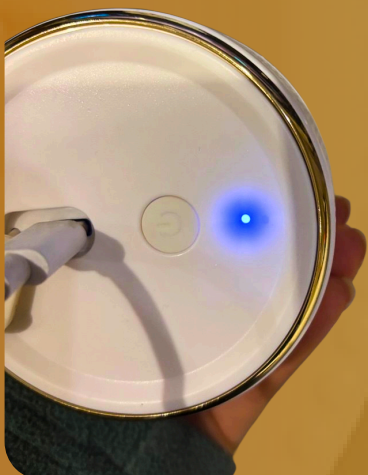


Перед первым использованием зарядите блендер до ПОЛНОЙ зарядки. Время зарядки составит 4-6 часов. Синий индикатор сменится на зеленый.



Используйте родной кабель USB, который идет в комплекте.

Убедитесь, что крышка плотно закручена. Иначе, система безопасности не даст включиться устройству.

Запустить блендер можно ДВОЙНЫМ БЫСТРЫМ нажатием.

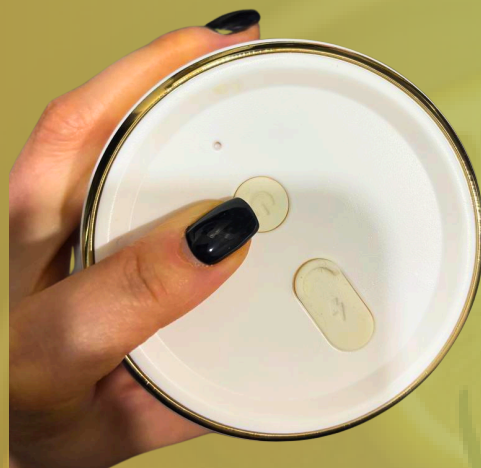

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Загрузите ингредиенты
(фрукты/овоци)



Добавьте молоко/
сок/воду



Закройте крышку
и нажмите дважды
на кнопку включения



Для лучшего
результата держите
блендер под углом 45



- НЕ снимайте крышку и не кладите в блендер что-то жесткое во время смешивания.
- НЕ погружайте блендер в воду во избежание повреждения элементов блендера и перед очисткой убедитесь, что он выключен.
- НЕ дезинфицируйте блендер в микроволновой печи или в горячей воде при температуре выше 60°C.
- НЕ помещайте блендер в морозильную камеру.
- НЕ чистите блендер металлическими щётками во избежание царапин и повреждений деталей.
- НЕ заряжайте блендер, если он влажный.
- НЕ ремонтируйте и не разбирайте его самостоятельно, иначе гарантия будет аннулирована. Если произошла неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Инструкции по эксплуатации устройства

Инструкции по зарядке:

Зарядите блендер с помощью USB-кабеля.

1. Индикатор постоянно горит синим светом, значит устройство в данный момент находится в состоянии зарядки;
2. Когда индикатор кнопки загорится зеленым и останется включенным, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.

* Время зарядки аккумулятора составляет 4-6 часов.

* Производите подзарядку не реже одного раза в три месяца, в противном случае заряда аккумулятора повлияет на срок его службы.

Инструкция по эксплуатации:

1. Открутите чашу для смешивания и крышку чаши против часовой стрелки и тщательно очистите их.
2. Вымойте, очистите от кожуры и удалите семена из фруктов, а затем нарежьте их небольшими кусочками размером примерно 1x1x1 см.
3. Положите нарезанные фрукты в блендер, залейте жидкостью (молоком, водой, йогуртом) и закрутите крышку по часовой стрелке.
 - Общее количество добавляемых фруктов/воды не должно превышать 300 мл (три четверти стакана для смешивания), температура жидкости не должна превышать 40 °C.
 - Вес твердых продуктов не должен превышать 50гр (например, морковь).
4. Дважды нажмите кнопку запуска на блендере, повернув ее по диагонали вниз примерно на 45°, индикатор загорится синим цветом. Устройство будет работать в течение 30 секунд.
5. Держите блендер горизонтально в руке, а затем наклоняйте ее вперед-назад на 15°, пока напиток не приготовится. Для лучшего перемешивания встряхивайте блендер в течение всего процесса.

Помните:

1. Для улучшения эффекта перемешивания слегка встряхивайте продукт во время работы.
2. Блендер оснащен защитным устройством, и его невозможно запустить, если крышка плотно не закрыта.
3. Если в процессе работы произойдет засорение крупными кусочками продуктов, блендер перестанет работать и сможет возобновить нормальную работу только после повторной очистки.

Меры предосторожности при использовании продукта

Данному изделию запрещено работать в режиме холостого хода или при перегрузке: максимальное время отжима для данного изделия составляет 30 секунд каждый раз, после чего изделие автоматически прекращает работу;

Когда изделие работает, категорически запрещается откручивать крышку во избежание несчастных случаев закройте емкость крышкой и не опускайте в нее руки или другие твердые предметы.

Запрещается использовать блендер для измельчения мяса и других продуктов, таких как фасоль, поскольку это может повлиять на срок службы устройства.

Не мойте и не дезинфицируйте в посудомоечных машинах, шкафах для дезинфекции, микроволновых печах и другом оборудовании для уборки при температуре выше 60 °С, чтобы избежать деформации компонентов под воздействием тепла.

Не храните приготовленный напиток в емкости блендера более 6 часов.

Анализ неисправностей и их устранение

Данное устройство оснащено защитой от перегрева. В случае неправильного использования или сильной перегрузки двигателя устройство автоматически остановится и на кнопке будут мигать красные и синие индикаторы. Выньте ингредиенты, которые застряли в ноже. Прежде чем продолжить использование, подождите, пока двигатель остынет.

Уход и техобслуживание

После использования устройства рекомендуется немедленно его почистить, чтобы избежать

порчи пластика и появления неприятного запаха.

* Налейте полстакана воды и, при необходимости, добавьте небольшое количество моющего средства. Дважды щелкните по кнопке, чтобы начать помешивать, примерно через 30 секунд.

* Поверните стакан для сока против часовой стрелки, откройте его и промойте под краном или опустите в теплую воду с моющим средством для чистки. При чистке следите за тем, чтобы температура воды не превышала 40 градусов.

Категорически запрещается непосредственно погружать носитель в воду для чистки или ополаскивать водой! При протирке носителя можно использовать влажную ткань, предварительно отжатую досуха.