



intuos[®]4
professional pen tablet



Manual del usuario para Windows[®] y Macintosh[®]

Intuos4 Wireless (modelo PTK-540WL)

Antes de comenzar

Conexión inalámbrica

Uso del lápiz

Personalización del lápiz


Uso de la tableta

Personalización de la tableta

Uso del menú radial

Ajustes específicos de la aplicación

Resolución de problemas

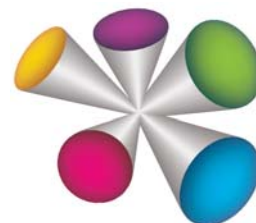



Intuos[®] 4 Wireless

Manual del usuario para Windows[®] y Macintosh[®]

Versión 1.0, Revisión L1709

Copyright © Wacom Co., Ltd., 2009

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de este manual, excepto para uso personal. Wacom se reserva el derecho de revisar esta publicación sin obligación de notificar dichos cambios.

Wacom hace todo lo posible para ofrecer información actualizada y precisa en este manual. Sin embargo, Wacom se reserva el derecho de cambiar cualquier especificación y configuración del producto según su criterio, sin previo aviso y sin obligación de incluir dichos cambios en este manual.

El año que aparece arriba indica la fecha en la que Wacom preparó este manual. Sin embargo, la fecha de publicación del “manual” coincide con la de salida al mercado del producto Wacom correspondiente.

Tool ID y DuoSwitch son marcas comerciales e Intuos y Wacom son marcas comerciales registradas de Wacom Co., Ltd.

La marca y el logotipo de Bluetooth[®] son marcas comerciales registradas y pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso de dichas marcas por parte de Wacom Co., Ltd. se realizará bajo licencia.

Adobe, Photoshop y Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en EE.UU. y/o en otros países. Microsoft, Windows y Vista son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. o en otros países. Apple, el logotipo de Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Cualquier otro nombre de producto o empresa mencionado en este documento puede ser una marca comercial o estar registrado como marca comercial.

La mención de productos de terceros es meramente informativa y no constituye ni una promoción ni una recomendación. Wacom no asume ninguna responsabilidad respecto al rendimiento o uso de tales productos.

ExpressKey es una marca registrada de Ginsan Industries, Inc. y se utiliza con autorización.





Reutilización, reciclado y recuperación. Le recomendamos que recicle este producto cuando lo sustituya por uno nuevo o cuando haya pasado su período de vida útil. Para ello, llévelo a un punto de recogida de materiales para reciclaje de su localidad o comarca. Al hacerlo, ayudará a mejorar el medioambiente de su localidad, así como a reducir los posibles efectos negativos que se produzcan por cualquier sustancia presente en los materiales de desecho que entre en contacto con el medioambiente durante el proceso de eliminación.

En la Unión Europea, los usuarios no deben desechar equipos electrónicos y eléctricos (WEEE) como un vertido municipal, según lo estipulado en la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa del 27 de enero de 2003, o en las leyes locales correspondientes de cada estado miembro. Los productos a los que se les aplica esta instrucción están marcados con el símbolo WEEE que aparece al principio de esta nota, a menos que no sea posible por el tamaño o la función del producto. Los productos Wacom están sujetos a la directiva 2002/96/CE y, por tanto, deberá separarlos y llevarlos al punto de recogida adecuado de su localidad o provincia.

Los productos de la pen tablet profesional de Wacom cumplen la directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos de la Unión Europea.

Le recomendamos que deseche las baterías o acumuladores en los puntos de recogida de materiales reciclables adecuados en su localidad o provincia. Al hacerlo, ayudará a mejorar el medioambiente de su localidad, así como a reducir los posibles efectos negativos para la salud y el entorno. De esta forma, ninguna de las sustancias empleadas en baterías y acumuladores entrará en contacto con el medio durante el proceso de eliminación.

En la Unión Europea, de acuerdo con lo estipulado en la directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 6 de septiembre de 2006, o en las leyes locales correspondientes de cada estado miembro, los artículos identificados con el símbolo arriba indicado no deben ser desechados como vertido municipal.

Las baterías o acumuladores a los que se les aplica esta instrucción están marcados con el símbolo que aparece al principio de esta nota, a menos que no sea posible por el tamaño o la función del producto. Las baterías utilizadas en los productos Wacom están sujetas a la directiva 2006/66/CE y, por tanto, deberá separarlas llevarlas al punto de recogida adecuado de su localidad o provincia.





CONTENIDO

Acerca del manual	7	Personalización del lápiz	38
Navegación por el manual	8	Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic	39
SU TABLETA INTUOS4 WIRELESS	9	Ajuste de la sensibilidad del borrador	40
Características de la tableta	9	Ajustes avanzados de la presión de la punta y del borrador	40
Lápiz Intuos4	11	Personalización de los botones de herramientas	41
Batería y administración de energía	11	Personalización de la sensibilidad de la inclinación	42
Activación de la batería	12	Personalización del ratón opcional	42
Carga de la batería	12	Personalización de los botones del ratón	43
Características de ahorro de energía	14	Personalización de las funciones de la tableta	44
Luces de estado de la batería y de las conexiones inalámbricas	15	Personalización de las ExpressKeys	45
Conexión inalámbrica	16	Personalización de Touch Ring	46
Establecimiento de una conexión Bluetooth	17	Proyección de tableta a pantalla	48
Optimización de la conexión Bluetooth	19	Orientación	50
Conexión de datos USB	19	Área de la pantalla	51
ANTES DE COMENZAR	20	Proporciones de fuerza	52
Ergonomía	20	Área de la tableta	52
Cómo configurar la orientación de la tableta	21	Funciones de los botones	53
Información sobre el área activa de la tableta	22	Uso y personalización del menú radial	59
Cómo trabajar con varios monitores	23	Cómo trabajar con Cambiar pantalla	60
CÓMO TRABAJAR CON INTUOS4	24	Cómo trabajar con varias herramientas	63
Uso del Grip Pen	24	Ajustes específicos de la aplicación	63
Sujeción del lápiz	25	Creación de un ajuste específico de una aplicación	63
Posicionamiento	27	Cambio de los ajustes específicos de una aplicación	63
Cómo hacer clic	28	Eliminación de ajustes específicos de una aplicación	63
Arrastre	28	RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	64
Uso del botón lateral	29	Cómo probar la tableta	65
Cómo dibujar con sensibilidad a la presión	30	Comprobación de las herramientas	67
Cómo dibujar con inclinación	30	Comprobación de un lápiz	68
Borrado	31	Comprobación de Touch Ring	69
Ejercicio de coordinación entre ojos y mano	31	Comprobación de las ExpressKeys	69
Cómo trabajar con la tableta	32	Comprobación del ratón opcional	70
Uso de las ExpressKeys	33	Tablas de resolución de problemas	71
Uso de Touch Ring	33	Problemas de conexión	71
PERSONALIZACIÓN DE INTUOS4	34	Problemas generales	73
Apertura del panel de control	34	Problemas específicos de Windows	78
Descripción general del panel de control	35	Problemas específicos de Mac	79
Cómo trabajar con las propiedades de la tableta	37		





Opciones de servicio técnico	81	Información sobre el producto	98
Cómo obtener descargas de controladores	81	Pedido de piezas y accesorios	98
APÉNDICE	82	Piezas y accesorios disponibles	99
Instalación de la tableta	82	Interferencias en receptores de radio y televisión	101
Información sobre la duración de la batería	83	Nota de la FCC	101
Sustitución de la batería de la tableta	84	Ministerio de Industria de Canadá (sólo Canadá)	102
Cuidado de la tableta y las herramientas	84	Declaración de la CE	102
Sustitución de la punta del lápiz	85	Precauciones	103
Desinstalación del software	86	Advertencias	103
Administración de las preferencias de la tableta	86	Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion	104
Cambio de las opciones de modo de la tableta	88	Precauciones	105
Instalación de varias tabletas	88	Licencia y garantías (En todo el mundo, excepto Europa, África y Oriente Medio)	106
Opciones avanzadas	89	Licencia del software	106
Optimización de la pantalla de ExpressKeys	90	Garantía limitada	106
Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta	90	Servicio de garantía en EE.UU. y Canadá	107
Uso del ratón Intuos4 opcional	91	Garantía para ventas fuera de EE.UU. y Canadá	108
Uso del aerógrafo y el Art Pen opcionales	92	Condiciones de la garantía de licencia (Europa, África y Oriente Medio)	109
Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows	93	Acuerdo de licencia del software	109
Acerca del Panel de entrada de Tablet PC de Windows	94	Garantía limitada	110
Especificaciones del producto	95	GLOSARIO	111
Tableta Intuos4 Wireless (modelo PTK-540WL)	95	ÍNDICE	114
Grip Pen Intuos4 (modelo KP-501E-01)	96		
Ratón Intuos4 (modelo KC-100)	96		
Aerógrafo Intuos4 (modelo KP-400E-01)	96		
Inking Pen Intuos4 (modelo KP-130-01)	97		
Art Pen Intuos4 (modelo KP-701E-01)	97		
Classic Pen Intuos4 (modelo KP-300E-01)	97		





ACERCA DEL MANUAL

Este manual permite acceder rápidamente a la información sobre Intuos4. A menos que se indique lo contrario, la información es la misma para ordenadores Windows y Macintosh, aunque las capturas de pantalla mostradas son de Windows.

- Vaya directamente a los temas [Contenido](#) o [Índice](#) haciendo clic sobre ellos.
- [Su tableta Intuos4 Wireless](#) le presenta las distintas características de su pen tablet inalámbrica y las herramientas de introducción de datos. También se incluye información sobre la batería y la administración de energía, así como instrucciones sobre cómo crear una conexión inalámbrica.
- [Antes de comenzar](#) le ofrece instrucciones básicas que le ayudarán a trabajar más cómodamente con la tableta y a comprender mejor cómo interactúan el usuario y la tableta con el ordenador.
- [Cómo trabajar con Intuos4](#) es el capítulo de aprendizaje. Describe cómo utilizar la tableta y las herramientas de introducción de datos e incluye ejercicios para nuevos usuarios.
- [Personalización de Intuos4](#) describe cómo optimizar la tableta Intuos4 y las herramientas para adaptarlos a su modo de trabajo.
- ¿Desea comprobar la tableta y las herramientas? ¿Necesita instrucciones para resolver problemas? [Resolución de problemas](#) ofrece respuestas a las preguntas más comunes.
- El [Apéndice](#) contiene más información relacionada con la tableta. Se incluyen sugerencias sobre cómo sacar el mayor partido a la batería de su tableta, consejos sobre cuidados del producto, cómo desinstalar el software, su licencia y garantía, entre otros. Incluye también una descripción general de las capacidades del lápiz y de la [tinta digital](#) en Microsoft Windows 7 y Vista.

Nota: En este manual no se describe cómo instalar la tableta Wacom. Consulte la guía de arranque rápido y el instalador del software automático (ubicado en el CD de instalación de Intuos) para obtener más información.

Si no está familiarizado con la documentación electrónica, consulte [Navegación por el manual](#).

- Las MAYÚSCULAS PEQUEÑAS se utilizan para identificar los nombres de las teclas, los cuadros de diálogo y las opciones del panel de control.
- Siempre podrá utilizar la herramienta de zoom del visualizador para aumentar el tamaño del manual en la pantalla de visualización.
- La siguiente información no se incluye en este producto: información acerca del hardware específico del ordenador o sistema operativo, información acerca del hardware o el software Bluetooth de otro fabricante o información acerca del software de la aplicación. La mejor forma de informarse sobre ellos es utilizar el conjunto de manuales y discos que se incluyen con el hardware, el sistema operativo o la aplicación.
- Muchas aplicaciones disponen de compatibilidad incorporada con las características de Intuos4, por ejemplo, la sensibilidad a la presión, la inclinación y el borrador del lápiz. Encontrará una lista de aplicaciones que admiten estas características en el sitio Web de Wacom (consulte [Información sobre el producto](#)).
- Para obtener información sobre cómo aprovechar al máximo las características de Intuos4 con una aplicación determinada, consulte las instrucciones en los manuales de dicha aplicación.

La filosofía de Wacom es la de mejorar todos sus productos continuamente. Como resultado de esto, de vez en cuando llevamos a cabo cambios y mejoras de ingeniería. Por lo tanto, puede que en este manual no se incluyan algunos cambios, modificaciones y mejoras.





NAVEGACIÓN POR EL MANUAL

Utilice los controles de navegación para desplazarse por el manual.



Ir a la primera página

Contenido

Ir a la lista de contenidos

Índice

Ir al índice



Volver a la vista anterior



Ir a la página anterior o a la página siguiente

[tema](#)

Ir a un tema



Continuación del tema

Adobe® Reader® proporciona herramientas adicionales para utilizar e imprimir el manual. Consulte la ayuda de Adobe Reader para obtener más información.



SU TABLETA INTUOS4 WIRELESS

Esta sección incluye una introducción a la pen tablet profesional Intuos4 Wireless. Intuos4 consta de dos elementos básicos: una tableta inalámbrica que funciona como área de trabajo y las [herramientas de introducción de datos](#) que se utilizan con la tableta.

El modo más rápido de conocer Intuos4 es familiarizarse con su aspecto y sus características:

[Características de la tableta](#)

[Lápiz Intuos4](#)

[Batería y administración de energía](#)

[Conexión inalámbrica](#)

[Conexión de datos USB](#)

CARACTERÍSTICAS DE LA TABLETA

Indicador LED de estado

- Un indicador LED se iluminará débilmente cuando la tableta esté encendida, y brillará cuando se pulse un botón de herramienta.
- Los indicadores LED también indican cuál de las cuatro funciones Touch Ring está activa.

[Touch Ring](#)

Incluye el botón de cambio en el centro de la anilla. Pulse para:

- Cambiar entre las funciones Touch Ring.
- Activar la tableta cuando está en modo inactivo automático.

[ExpressKeys](#)

Pantalla de ExpressKeys

Muestra los ajustes de ExpressKeys actuales.


[Luz de conexión inalámbrica](#)

Consulte [Establecimiento de una conexión Bluetooth](#).

[Luz de estado de la batería](#)

[Área activa](#)


Ésta es el área activa para la entrada con lápiz. Más información sobre su [Lápiz Intuos4](#).

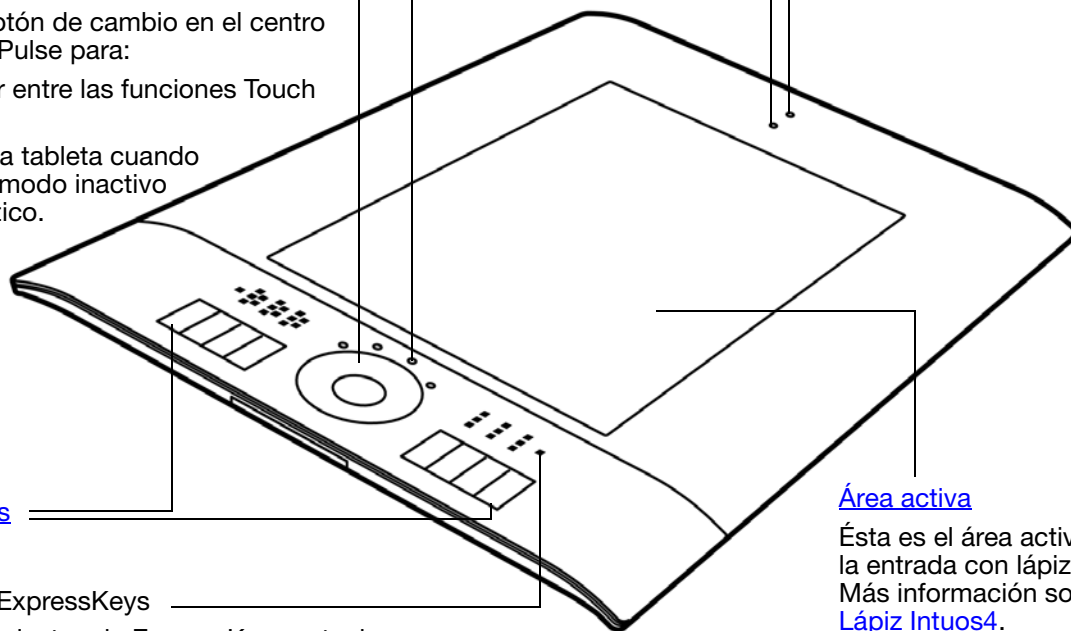

Cable de carga USB

Para cargar Intuos4, conecte en primer lugar el cable de carga USB a la tableta. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB situado directamente en el ordenador o a un concentrador USB activo. Consulte [Carga de la batería](#).

Puede trabajar durante la carga. Consulte [Conexión de datos USB](#).

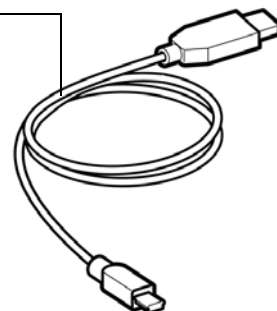

Interruptor de alimentación e indicador

Deslice el interruptor para encender y apagar la tableta. El indicador se iluminará en rojo cuando el interruptor esté en la posición de encendido. Para poder utilizar la tableta, el interruptor debe situarse en la posición de encendido.

Puerto USB


Conexión de alimentación de corriente y de datos.

Botón de emparejamiento

Consulte [Establecimiento de una conexión Bluetooth](#).

Compartimento de la batería

Con la uña, presione el pestillo y eleve la cubierta para abrir.

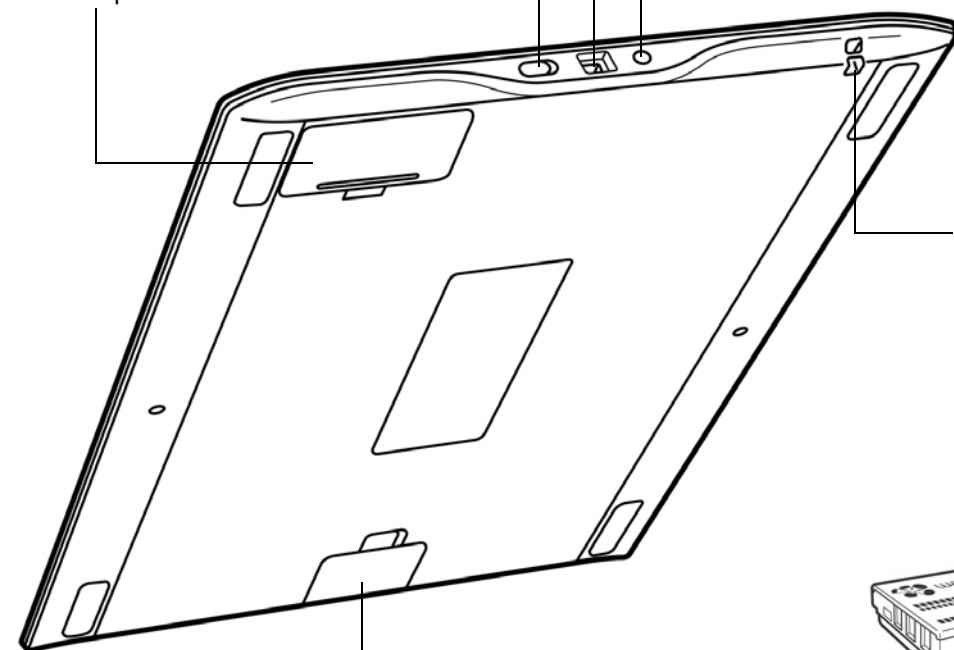


Punto de anclaje


El cordón de sujeción para lápiz Intuos4 (se vende por separado) y los cables de seguridad de terceros se pueden unir al punto de anclaje.

Ubicación del portalápices

Enganches de cubierta para una retirada y colocación sencillas del portalápices.

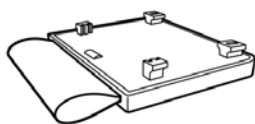

[Portalápices](#) acoplable

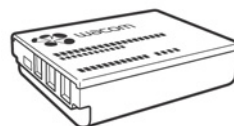

Batería de Litio-Ion (Li-Ion) recargable

Preinstalado. Para su activación consulte [Activación de la batería](#). Consulte también [Carga de la batería](#).

LÁPIZ INTUOS4

Todas las herramientas de introducción de datos de Intuos4 son inalámbricas y no necesitan batería.

[Borrador](#)

Zona de agarre

[DuoSwitch](#)
(botón lateral
estilo balance)

[Mina sustituible](#)
(punta del lápiz)

[Grip Pen Intuos4](#)

Para personalizar el lápiz,
desatornille la punta del lápiz
para sustituir la anilla por una
de otro color (incluida).

Soporte de lápiz

Desatornille la base para acceder a la herramienta para
extraer las puntas y a puntas de repuesto surtidas.



Herramienta para
extraer las puntas

Puntas de repuesto

- 5 puntas estándar, negras
- 1 punta flexible, blanca y negra
- 1 punta de trazos, blanca
- 3 puntas duras de rotulador, grises



Consulte [Piezas y accesorios disponibles](#) para obtener más información sobre herramientas de introducción de datos y accesorios. También dispone de una funda que puede utilizar cuando viaje con la unidad o para almacenarla.

BATERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

Esta sección contiene información importante sobre las características de la batería y la administración de energía de la pen tablet Intuos4. No olvide revisar lo siguiente:

[Activación de la batería](#)

[Carga de la batería](#)

[Características de ahorro de energía](#)


[Luces de estado de la batería y de las conexiones inalámbricas](#)

Consulte también [Cómo trabajar con la tableta](#) para obtener más información sobre las características de la tableta.

ACTIVACIÓN DE LA BATERÍA

Su pen tablet inalámbrica utiliza una batería recargable de Litio-Ion (Li-Ion). Antes de cargar o trabajar con Intuos4 deberá retirar la etiqueta aislante de seguridad situada entre los contactos de la batería y la tableta.


1. Coloque la tableta inalámbrica boca abajo y abra la cubierta de la batería. Con la uña, presione el pestillo y eleve la cubierta para abrir.
2. Asegúrese de que la batería se mantiene en su lugar mientras tira suavemente de la etiqueta de seguridad para retirarla de su ubicación entre la batería y los terminales de contacto. Tire la etiqueta a la basura.
3. Cierre la tapa de la batería. Diríjase a [Carga de la batería](#).

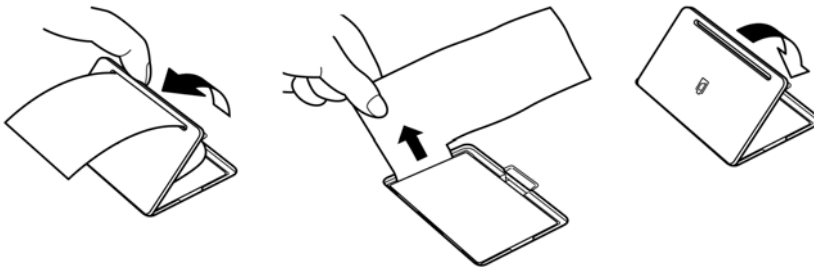

Advertencia: consulte [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#).

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de usar Intuos4 por primera vez en modo inalámbrico, deberá cargar por completo la batería de la tableta. Para ello, conecte el cable USB entre la Intuos4 y un puerto USB primario (situado directamente en el ordenador) o a un concentrador USB activo.

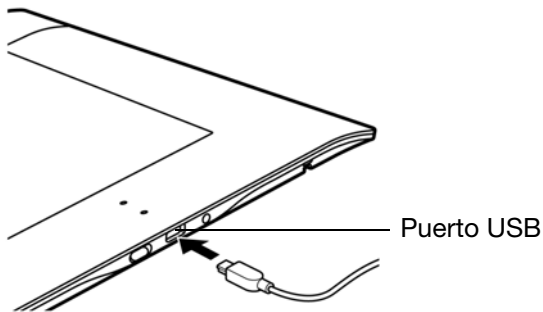

El cable USB se utiliza para cargar la batería y trabajar con Intuos4 como si fuese una tableta con cable USB. La batería se cargará siempre que no esté totalmente cargada y el cable USB esté conectado.

Nota: Siempre que se conecte la tableta mediante el cable USB, se desconectarán automáticamente la antena Bluetooth y cualquier conexión Bluetooth con la tableta.


Sugerencias:

Puede continuar con el proceso de instalación del software de la tableta y utilizar Intuos4 a través de la conexión USB durante la carga de la batería. La carga completa de una batería descargada durará unas 5 horas si la tableta está desactivada y aproximadamente 6 horas si usa la tableta durante la carga. El tiempo de carga real depende del nivel de la batería y del uso de la tableta durante la carga.

Si apaga la pantalla de ExpressKeys, reducirá el tiempo de carga durante el uso de la tableta. Consulte [Opciones avanzadas](#) para obtener información sobre cómo encender y apagar la pantalla de ExpressKeys.

La luz de estado de la batería se ilumina en amarillo durante la carga y en verde cuando está totalmente cargada.

Consulte [luces de estado de la batería y de las conexiones inalámbricas](#).

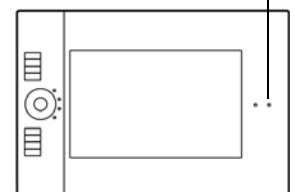



Para comprobar el estado de carga actual de la batería, abra el panel de control de la tableta Wacom y fíjese en el icono de la tableta situado en la lista TABLETAS del panel de control. Consulte [Cómo trabajar con las propiedades de la tableta](#).

- Para maximizar el tiempo operativo de la batería, puede apagar la pantalla de ExpressKeys (consulte [Opciones avanzadas](#)).
- Cuando haya terminado de trabajar, apague la tableta mediante el interruptor de alimentación para conservar la carga de la batería.
- La tableta obtendrá energía de la batería siempre que el interruptor de alimentación esté en la posición de encendido. Incluso en los modos inactivo automático y apagado automático se utiliza una pequeña cantidad de corriente, lo que va descargando poco a poco la batería. Es recomendable cargar la batería y situar el interruptor de alimentación en la posición de apagado antes de guardar la tableta si no va a utilizarla durante varios días.
- Si la carga de la batería es baja y la batería permanece dentro de la tableta durante un período de tiempo prolongado (una semana o más) con el interruptor de alimentación en la posición de encendido, es probable que la pequeña cantidad de corriente utilizada por la tableta descargue la batería hasta el punto en que se active un circuito de protección interna dentro de la batería. Si esto sucede, no podrá volver a cargar la batería. Para conservar la batería, sitúe siempre el interruptor de alimentación en la posición de apagado si no va a utilizar la tableta durante una semana o más.
- Para un almacenamiento prolongado (un mes o más), Wacom recomienda que la batería esté al menos medio llena antes de situar el interruptor de alimentación en la posición de apagado. No es necesario extraer la batería, ya que el interruptor de alimentación desconecta la batería del circuito de la tableta siempre que se encuentra en la posición de apagado.
- Si no puede volver a cargar la batería o detecta que la batería se descarga, deberá sustituirla por una nueva. Consulte [Sustitución de la batería de la tableta](#).



Advertencia: consulte [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#).



CARACTERÍSTICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

Intuos4 utiliza varias características de ahorro de energía diseñadas para conservar la carga de la batería de la tableta y mejorar su rendimiento.

- **Modo de ahorro de energía automático:** reduce automáticamente la energía de los indicadores LED de estado de Touch Ring y de la pantalla de ExpressKeys del modo siguiente:

1 minuto sin que el usuario introduzca datos:	Brillo de los indicadores LED y la pantalla de ExpressKeys bajo
2,5 minutos sin que el usuario introduzca datos:	La pantalla de ExpressKeys se apaga Brillo de los indicadores LED bajo
Introducción de datos por parte del usuario:	El brillo vuelve al nivel definido

- **Modo inactivo automático:** para conservar la energía de la batería mientras no se está utilizando la tableta, ésta pasará automáticamente al modo inactivo tras 30 minutos sin introducción de datos por parte del usuario. Para volver a activarla, pulse el botón de cambio de la Touch Ring o mueva el interruptor de alimentación a la posición de apagado y de nuevo a la de encendido.
Si no se establecen conexiones inalámbricas durante más de 5 segundos, o si se apaga el ordenador o se mueve la tableta fuera del rango de alcance, Intuos4 pasará automáticamente al modo inactivo. Para reanudar las operaciones, asegúrese de que la compatibilidad con Bluetooth del ordenador funciona correctamente y de que la tableta está dentro del rango de alcance. A continuación, pulse el botón de cambio de la Touch Ring o mueva el interruptor de alimentación a la posición de apagado y de nuevo a la de encendido.
- **Apagado automático de la tableta:** cuando el nivel de la batería es bajo, la tableta se apaga automáticamente. Mientras esté en modo de apagado automático, la tableta no funcionará. Cargue inmediatamente la batería o mueva el interruptor de alimentación a la posición de apagado.

Importante: si el interruptor de alimentación queda encendido (incluso cuando la tableta se encuentra en modo de apagado automático) continuará consumiendo una pequeña cantidad de corriente, lo que podría causar un fallo de la batería.

Consulte también [Cómo trabajar con las propiedades de la tableta](#).

LUCES DE ESTADO DE LA BATERÍA Y DE LAS CONEXIONES INALÁMBRICAS

Observe las luces de estado de la batería y de las conexiones inalámbricas para comprobar el estado de funcionamiento de la tableta:

LUZ DE ESTADO DE LA BATERÍA	ESTADO DE LA TABLETA Y DE LA BATERÍA
Verde	Carga de la batería alta (35% a 100%).
Rojo	Carga de la batería baja (15% - 34%).
Rojo intermitente	Carga de la batería muy baja (menos del 15%). Cargue la batería inmediatamente.
Desactivado	<p>La tableta se ha apagado, bien manualmente o automáticamente, o está descargada. Cualquiera de las siguientes situaciones pueden hacer que se apague la tableta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El usuario mueve el interruptor de alimentación a la posición de apagado. • Después de pulsar el botón de emparejamiento, la tableta no se empareja con un ordenador en un período de 3 minutos. • El usuario no introduce datos durante más de 30 minutos. La tableta pasa al modo inactivo. • No existe conexión inalámbrica durante más de 5 segundos. • La carga de la batería baja a un nivel inferior al necesario para el funcionamiento y no hay ninguna fuente de alimentación externa conectada a la tableta. Conecte el cable USB entre la Intuos4 y un puerto USB primario (situado directamente en el ordenador) o a un concentrador USB activo. Si el indicador LED no se enciende, se debe sustituir la batería. Consulte Sustitución de la batería de la tableta. <p>Si la tableta se ha apagado automáticamente y dispone de batería o alimentación externa adecuada, sitúe el interruptor de alimentación en la posición de apagado y a continuación de nuevo en encendido, o pulse el botón de cambio de la Touch Ring.</p>
Amarillo	<p>Indica que el cable USB está conectado y la batería se está cargando. La luz pasará a ser verde cuando la batería esté cargada por completo.</p> <p>Nota: si la luz no se enciende, pruebe a encender el interruptor de alimentación. Algunos concentradores USB no suministrarán energía si la tableta está apagada.</p>

LUZ DE CONEXIÓN INALÁMBRICA	ESTADO DE LA TABLETA
Desactivado	No existe conexión Bluetooth entre la tableta y el ordenador.
Azul intermitente	Modo de detección (tras pulsar el botón de emparejamiento o encender la tableta). La tableta está buscando una conexión o emparejamiento con su ordenador. Consulte Establecimiento de una conexión Bluetooth .
Azul	La tableta está conectada al ordenador mediante una conexión inalámbrica Bluetooth.



CONEXIÓN INALÁMBRICA

La pen tablet Intuos4 se conecta al ordenador a través de una conexión Bluetooth inalámbrica. Bluetooth es una tecnología de frecuencia de radio, por lo que no es necesario que Intuos4 esté en contacto directo con la antena Bluetooth del ordenador. La frecuencia de radio se puede transmitir a través de objetos no metálicos como escritorios, etc.

Importante: Intuos4 es un dispositivo Bluetooth de clase 2 y puede funcionar a una distancia de hasta 10 metros (33 pies) de la antena Bluetooth del ordenador.

Las interferencias de otras redes que funcionen en la banda de 2,4 GHz, otros dispositivos Bluetooth conectados al ordenador (especialmente dispositivos de audio) o los objetos metálicos situados en la línea de visión pueden afectar negativamente al rendimiento de la tableta y a la distancia de funcionamiento.

Si se produce algún problema, consulte [Optimización de la conexión Bluetooth](#) para obtener consejos y sugerencias relacionados.

[Establecimiento de una conexión Bluetooth](#)

[Optimización de la conexión Bluetooth](#)




ESTABLECIMIENTO DE UNA CONEXIÓN BLUETOOTH

Antes de conectar la tableta, asegúrese de que su ordenador cuenta con una configuración Bluetooth activa compatible con el perfil de dispositivo de interfaz humana (HID, Human Interface Device). Si el ordenador no incluye compatibilidad con Bluetooth incorporada, deberá obtener e instalar un adaptador de USB a Bluetooth disponible en el mercado.

El proceso mediante el cual Intuos4 y el ordenador se detectan el uno al otro por "primera vez" se denomina "[emparejamiento](#)". A continuación se presenta una descripción general. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo emparejar un dispositivo Bluetooth con su ordenador y sobre la configuración específica de Bluetooth, consulte la documentación adjunta al sistema operativo o la compatibilidad con Bluetooth.

1. Encienda el ordenador y espere hasta que el sistema se haya cargado por completo.
2. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la tableta se encuentra en la posición de encendido y de que el cable USB no está conectado a un puerto USB activo. Sitúe la tableta en modo de [detección](#) pulsando el botón de emparejamiento situado en el lateral. La luz de conexión inalámbrica de la tableta se iluminará en azul.
 - La tableta seguirá en modo de detección durante 3 minutos, o bien hasta que se haya establecido un emparejamiento en el ordenador. Si no se ha establecido un emparejamiento en un plazo de 3 minutos, la tableta se apagará automáticamente.
 - La tableta sólo se puede emparejar (vincular) con el ordenador cuando está en modo de detección.
 - La tableta sólo puede emparejarse simultáneamente con un ordenador.
3. Con la tableta en modo de detección, abra el panel de control de dispositivos Bluetooth o seleccione el icono Bluetooth de la barra de menú o la bandeja del sistema. Si es necesario, utilice el asistente de Bluetooth y seleccione añadir un nuevo dispositivo. Las opciones comunes son AÑADIR DISPOSITIVO INALÁMBRICO o INSTALAR DISPOSITIVO INALÁMBRICO. (En el panel de control de un Mac, haga clic en el icono "+" para instalar un nuevo dispositivo). Siga al pie de la letra las indicaciones del asistente de instalación.
 - Si se le pregunta el tipo de dispositivo a instalar, seleccione "Tableta" (si está disponible), o "Ratón".
 - Si se le solicita un código de autenticación o contraseña y su compatibilidad con Bluetooth cumple la Bluetooth Specification v2.0, introduzca "0000". Si no es el caso, seleccione "No utilizar" o "No".
 - Una vez emparejado correctamente con su ordenador, Intuos4 aparecerá como un dispositivo conectado en el panel de control de dispositivos Bluetooth (se mostrará en la lista de dispositivos como "PTK-540WL") y la luz de conexión inalámbrica de la tableta se iluminará en azul.
 - Si la tableta no aparece en el panel de control, debe actualizar el asistente y volver a pulsar el botón de emparejamiento de la tableta.
4. Cierre el panel de control de dispositivos Bluetooth. Compruebe la conexión moviendo el cursor de la pantalla mediante el lápiz sobre la tableta.

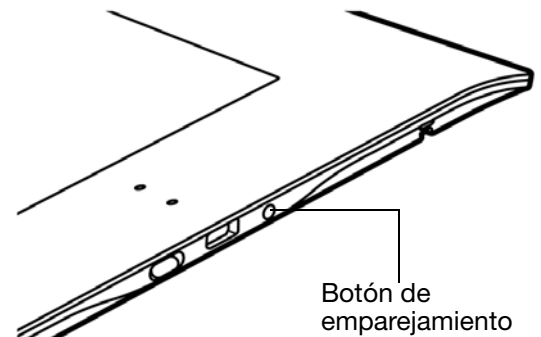

Si aún no lo ha hecho, instale el software del controlador de la tableta Wacom. Inserte el CD de instalación de Intuos en la unidad de CD-ROM del ordenador, haga clic en **INSTALAR TABLETA** y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software del controlador.

Importante: recuerde que el software del controlador de la tableta Intuos4 Wireless debe estar instalado para poder trabajar con todas las características y funciones de la tableta, como dibujar con sensibilidad a la presión con el lápiz.

Una vez emparejados la tableta inalámbrica y el ordenador, recordarán la conexión como si hubiese conectado un cable virtual entre ellos. La tableta recordará el ordenador al que está conectada y rechazará todos los intentos de conexión desde otros ordenadores.

- Al arrancar el ordenador, espere a que el sistema operativo se haya cargado por completo y sitúe el interruptor de alimentación de la tableta en la posición de encendido. La tableta y el ordenador se recordarán el uno al otro y la conexión Bluetooth se restablecerá automáticamente.
- Si se interrumpe el vínculo durante más de 5 segundos (por ejemplo, si apaga el ordenador, desconecta el adaptador de USB a Bluetooth, desactiva la compatibilidad con Bluetooth o aleja la tableta demasiado del ordenador), la tableta pasará automáticamente al modo inactivo. Para volver a establecer la conexión, pulse el botón de cambio de la Touch Ring o apague y encienda el interruptor de alimentación del ordenador.

Puede interrumpir la conexión entre la tableta y el ordenador desde la tableta o desde el ordenador al que está vinculada. Si se interrumpe la conexión, la tableta volverá a ser detectable por cualquier ordenador con Bluetooth. Para desconectar la tableta inalámbrica de un ordenador:

- Desde la tableta, sólo tiene que pulsar el botón de emparejamiento situado en el lateral de la misma. Se enviará un mensaje de desconexión al ordenador.
- Desde el ordenador, abra el panel de control de dispositivos Bluetooth y elimine el emparejamiento de la tableta.

Importante: el uso de dispositivos inalámbricos está regulado en la mayoría de países. Si va a viajar con la tableta inalámbrica, no olvide consultar a la autoridad reguladora competente si existen restricciones que se puedan aplicar al producto en su país de destino.

⚠️ Los productos que utilizan señales por medios inalámbricos pueden interferir con los equipos de aviones comerciales y las normas exigen que todos los dispositivos inalámbricos estén apagados mientras se viaja en avión. Apague la señal inalámbrica de la tableta Intuos4 situando el interruptor de alimentación en la posición de apagado (se apagará la luz de estado de la batería) y no sitúe el interruptor de alimentación en la posición de encendido durante el despegue, el vuelo o el aterrizaje.

⚠️ No utilice Intuos4 en un sistema de control de instalaciones, en cualquier otro entorno que exija una alta fiabilidad ni en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos pueda originar interferencias; la tableta inalámbrica puede interferir con o hacer que otros dispositivos electrónicos no funcionen correctamente, o bien puede que otros dispositivos inalámbricos interfieran con la tableta o no permitan que ésta funcione correctamente. Si su uso está prohibido, apague la tableta (asegurándose de que la señal inalámbrica se ha apagado) para evitar la posibilidad de que provoque interferencias o el funcionamiento incorrecto de otros dispositivos electrónicos. Wacom no acepta ninguna responsabilidad de daños directos o resultantes. Para obtener más información, consulte la garantía, que se encuentra al final de este manual.

OPTIMIZACIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH

Si el cursor de la pantalla va retrasado con respecto al movimiento del lápiz en la tableta o "salta" con frecuencia, o si ve demasiados segmentos en línea recta al dibujar en aplicaciones gráficas, puede que la conexión Bluetooth no pueda transmitir todos los datos de la tableta a la velocidad necesaria. Esto puede deberse a las interferencias de otras fuentes de radio, obstrucciones en la trayectoria de las ondas de radio, una distancia excesiva respecto del ordenador o una combinación de estos motivos.

Realice las siguientes acciones para mejorar la conexión Bluetooth y optimizar el rendimiento de la tableta:

- Retire cualquier objeto metálico situado en la línea de visión entre Intuos4 y el adaptador o antena Bluetooth.
- Si utiliza un adaptador de USB a Bluetooth, utilice un cable de extensión USB y coloque el adaptador en el escritorio o en alguna ubicación que se encuentre a la vista de Intuos4.
- Utilice una compatibilidad Bluetooth que cumpla con la Bluetooth Specification v2.1 y sea compatible con el protocolo EDR (Enhanced Data Rate, Velocidad de datos mejorada). Póngase en contacto con el fabricante de la compatibilidad con Bluetooth para obtener más información.
- Utilice un adaptador Bluetooth de clase 1 en el ordenador.
- Si utiliza un ordenador con una antena Bluetooth incorporada, cambie la orientación del ordenador hasta que mejore la velocidad de transferencia de datos.
- Acerque la tableta a la antena Bluetooth del ordenador.
- Desconecte todos los dispositivos de audio Bluetooth, como auriculares, que estén conectados al ordenador.
- Apague los dispositivos que funcionen en un espectro de radio de 2,4 GHz, como redes WiFi, teléfonos móviles, etc., o aleje sus antenas del ordenador.

CONEXIÓN DE DATOS USB


Al utilizar la tableta con un ordenador no compatible con Bluetooth o en una situación en la que esté prohibida la conexión inalámbrica (por ejemplo, en un avión), puede emplear la Intuos4 Wireless como una tableta con conexión USB.

Conecte el cable USB a la tableta. A continuación, conecte el otro extremo a un puerto USB primario situado directamente en el ordenador o a un concentrador USB conectado. Asegúrese de colocar el interruptor de alimentación de la tableta en la posición de encendido.

La tableta presentará una funcionalidad completa al conectarla a su ordenador. La batería de la tableta se carga a través del cable.

Nota: Siempre que se conecte la tableta mediante el cable USB, se desconectarán automáticamente la antena Bluetooth y cualquier conexión Bluetooth con la tableta.

Asegúrese de utilizar siempre el cable USB suministrado con su tableta Intuos4 Wireless.

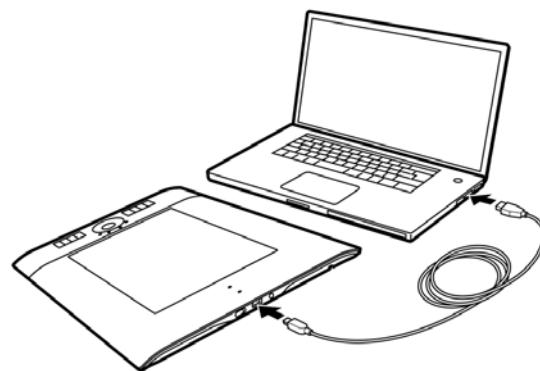

ANTES DE COMENZAR

Esta sección le ofrece información que le ayudará a trabajar más cómodamente con la tableta y a comprender mejor cómo interactúan el usuario y la tableta con el ordenador.

[Ergonomía](#)

[Cómo configurar la orientación de la tableta](#)

[Información sobre el área activa de la tableta](#)

[Cómo trabajar con varios monitores](#)

ERGONOMÍA

Para reducir el cansancio, organice cómodamente el área de trabajo. Coloque la tableta, las herramientas de introducción de datos y el teclado para poder acceder a todos los elementos fácilmente. Ajuste el monitor de forma que se vea fácilmente con un mínimo esfuerzo visual. Para obtener los mejores resultados, coloque la tableta de manera que el cursor de la pantalla siga la misma dirección que los movimientos de la mano en la tableta.



- Haga pequeños descansos entre tarea y tarea para estirar y relajar los músculos.
- Sujete con suavidad las herramientas.
- Alterne las tareas y las herramientas a lo largo del día.
- Mantenga siempre una postura correcta. Evite adoptar posturas incorrectas y movimientos repetitivos que puedan causar incomodidad.
- Si la posición de trabajo le resulta incómoda, cambie de posición.
- Si la va a utilizar con la mano derecha, coloque la tableta de tal forma que el área de dibujo (activa) se encuentre a la derecha de las ExpressKeys. Si la utiliza como dispositivo señalador primario y en sustitución del ratón, puede colocarla a la derecha del teclado.
- Si la va a utilizar con la mano izquierda, coloque la tableta con el área de dibujo a la izquierda de las ExpressKeys. Consulte [Cómo configurar la orientación de la tableta](#) para obtener más información. Si la utiliza como dispositivo señalador primario y en sustitución del ratón, puede colocarla a la izquierda del teclado.
- Si utiliza la tableta principalmente como herramienta creativa, puede colocarla bajo el teclado, centrada con respecto al monitor.

Nota relativa a los trastornos traumáticos acumulativos: Wacom no manifiesta, promete ni garantiza que los productos Wacom remedien o eviten, en su totalidad o en parte, síntomas de estrés repetitivo, daños personales o trastornos provocados por el uso de un ratón convencional. Los resultados de su uso pueden variar de una persona a otra. Solicite el consejo de un médico competente para determinar el tratamiento más adecuado a sus circunstancias particulares.


CÓMO CONFIGURAR LA ORIENTACIÓN DE LA TABLETA

Durante la instalación de la tableta desde el CD de instalación de Intuos, se le solicitará que seleccione una orientación predefinida para la tableta. En las pantallas de inicio de sesión y de cambio, la orientación de la tableta utilizará el ajuste seleccionado al instalarse el controlador. Para modificar la orientación predefinida deberá volver a instalar el controlador desde el CD de instalación de Intuos.

En cualquier momento puede cambiar la orientación de la tableta mediante el procedimiento anterior. Sin embargo, esto no afectará a la orientación predefinida en la pantalla de inicio de sesión.


Para configurar Intuos4 para diestros:

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN. Seleccione la opción de [Orientación](#) EXPRESSKEYS IZQUIERDA. El controlador de la tableta configurará automáticamente todos los aspectos de la tableta (incluidas las opciones del panel de control de la tableta Wacom) para un uso correcto por parte de usuarios diestros.
- A continuación, rote físicamente la tableta para que las ExpressKeys queden colocadas a la izquierda.

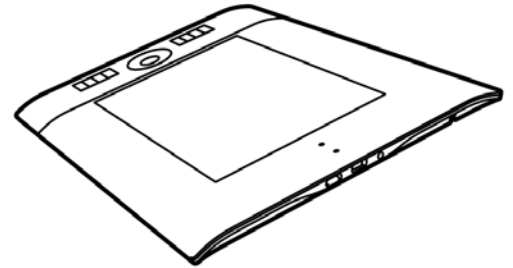

Para configurar Intuos4 para zurdos:

- Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN. Seleccione la opción de [Orientación](#) EXPRESSKEYS DERECHA. El controlador de la tableta configurará automáticamente todos los aspectos de la tableta (incluidas las opciones del panel de control de la tableta Wacom) para un uso correcto por parte de usuarios zurdos.
- A continuación, rote físicamente la tableta para que las ExpressKeys queden colocadas a la derecha.

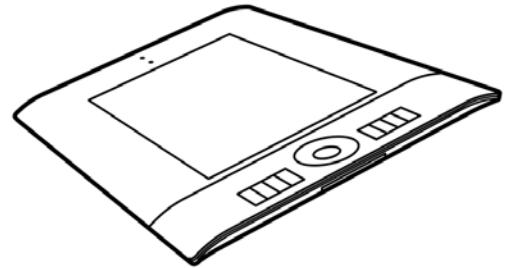

INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA ACTIVA DE LA TABLETA


El lápiz Intuos4 y otras herramientas de introducción de datos trabajan únicamente en el área activa de la tableta.

Al situar el lápiz en cualquier punto de la tableta, el cursor (puntero) aparecerá en el punto correspondiente de la pantalla. El cursor de la pantalla indica la posición del lápiz y sigue el movimiento del lápiz a través de la superficie de la tableta. Éste es el ajuste predefinido para el lápiz.

Más información sobre el [uso del Grip Pen](#).

El área activa es una representación proyectada de la pantalla del ordenador. Por defecto, utiliza toda la pantalla o todas las pantallas (si cuenta con varias).


Puede personalizar la relación de proyección configurando la [Proyección de tableta a pantalla](#).

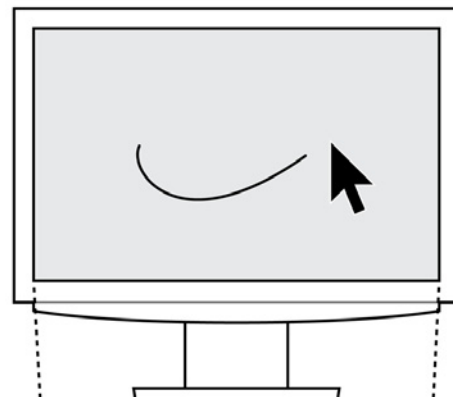

Área activa de la tableta

El área de la tableta que detecta el movimiento del lápiz.


Las herramientas de introducción de datos Intuos4 sólo funcionan en el área activa de la tableta.

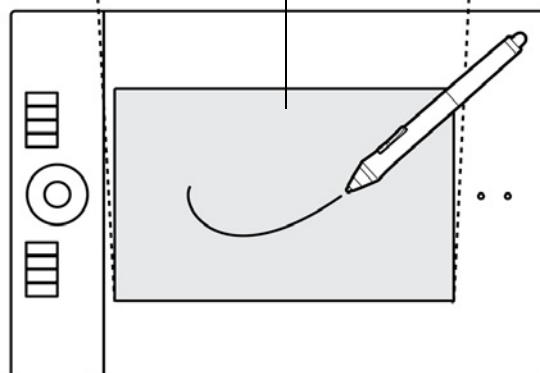

CÓMO TRABAJAR CON VARIOS MONITORES

Si el ordenador cuenta con más de un monitor, Intuos4 proyectará los monitores basándose en la configuración del panel de control de propiedades de pantalla.

- Si se utiliza más de un monitor y se encuentra en modo de monitor expandido, la tableta se proyecta en todos los monitores como si se tratara de una gran pantalla. La imagen siguiente ilustra una tableta proyectándose en todo el escritorio del sistema, que se muestra en los dos monitores.

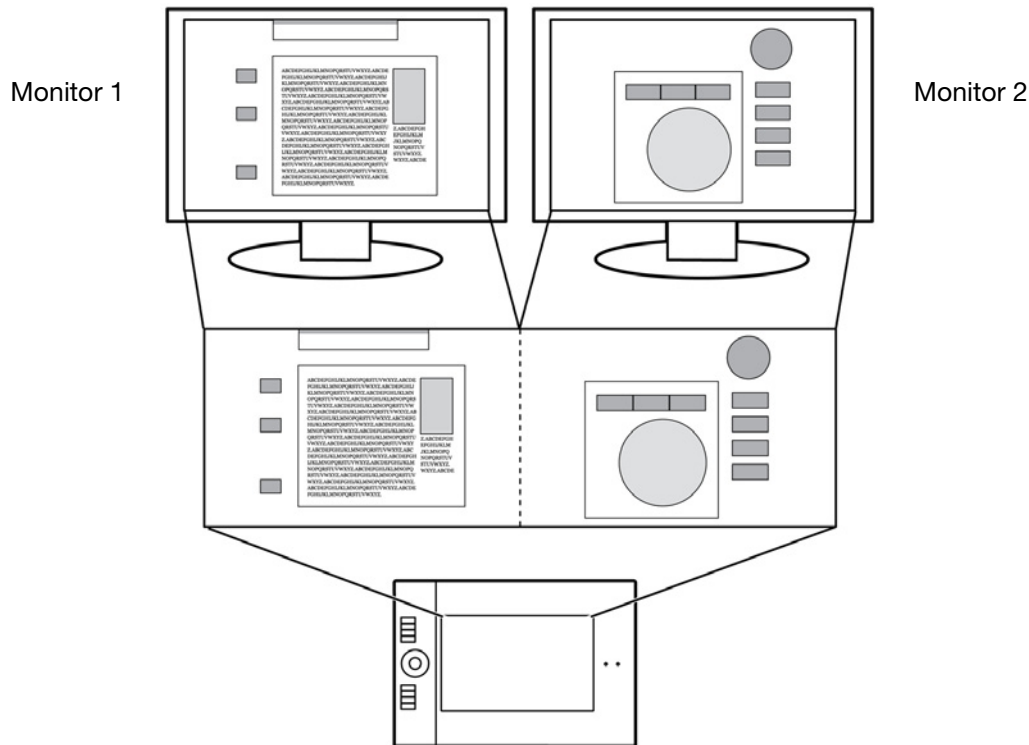

- Si los monitores están en modo de reflejo (ambos monitores muestran el mismo contenido), la tableta se proyecta en todo el espacio de cada monitor y el cursor de la pantalla aparecerá simultáneamente en los dos monitores.

Consulte la documentación del hardware y del sistema operativo para obtener más información sobre la configuración del ordenador y el sistema operativo para su uso con varios monitores.

Cuando haya configurado el ordenador para utilizarlo con varios monitores, puede ajustar la [Proyección de tableta a pantalla](#) abriendo el panel de control de la tableta Wacom y cambiando las opciones correspondientes. Por ejemplo, puede proyectar en un solo monitor o en una parte del área del monitor.

Sugerencia: cuando su sistema esté configurado con varios monitores, puede asignar la función CAMBIAR PANTALLA a una ExpressKey. De esta forma, podrá cambiar la proyección de la tableta actual y el cursor de la pantalla entre el escritorio del sistema o la pantalla principal y los demás monitores. Consulte [Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#).



CÓMO TRABAJAR CON INTUOS4

Esta sección describe cómo utilizar la tableta y las herramientas de introducción de datos e incluye ejercicios para nuevos usuarios. Si no tiene experiencia en el uso de la pen tablet y de herramientas de introducción de datos de la tableta, consulte las siguientes secciones.

[Uso del Grip Pen](#)

[Cómo trabajar con la tableta](#)

USO DEL GRIP PEN

El lápiz es inalámbrico, sensible a la presión y no necesita batería. Existen cuatro técnicas básicas para utilizar el lápiz sensible a la presión en el [área activa](#) de la tableta: señalar, hacer clic, hacer doble clic y arrastrar. Si no está familiarizado con el uso del lápiz, haga los ejercicios que se indican en las páginas siguientes.

[Sujeción del lápiz](#)

[Posicionamiento](#)

[Cómo hacer clic](#)

[Arrastre](#)

[Uso del botón lateral](#)

[Cómo dibujar con sensibilidad a la presión](#)

[Cómo dibujar con inclinación](#)


[Borrado](#)

[Ejercicio de coordinación entre ojos y mano](#)



SUJECCIÓN DEL LÁPIZ

Sujete el Grip Pen como si fuera un bolígrafo o lápiz normal. Coja el lápiz de modo que el botón lateral quede en una ubicación práctica que pueda alcanzar con el dedo pulgar o índice, pero que no se pueda pulsar accidentalmente mientras se dibuja o se navega con el lápiz. Inclíne el lápiz de la forma que le resulte más cómoda.

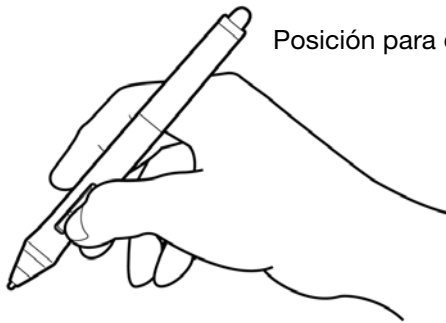

Posición para dibujar y navegar





Posición para borrar

Coloque el portalápices cerca de la tableta. Puede guardar el lápiz vertical u horizontalmente en el portalápices.

Importante: cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad del lápiz, no lo guarde de forma que éste descansa sobre la punta o el borrador.

Si deja una herramienta Intuos4 sobre la tableta, puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores o impedir que el ordenador pase a estado inactivo.

Asimismo, si lo deja encima de la tableta cuando no lo vaya a utilizar puede impedir que se apague la tableta y se agote la batería.

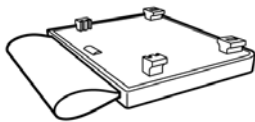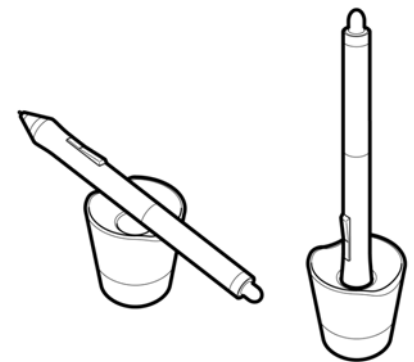


La tableta se suministra asimismo con un portalápices acoplable. El portalápices es útil en ocasiones en que no resulta práctico utilizar el soporte de lápiz de escritorio. El portalápices está diseñado para sujetar con firmeza el Grip Pen y el aerógrafo.

Para acoplar el portalápices opcional:

- Desencaje la cubierta del portalápices y retírela de la tableta.
- Coloque el portalápices en un lugar de la cubierta encajándolo en la abertura de la tableta. Una vez colocado, puede situar el lápiz en el portalápices para almacenarlo siempre de un modo seguro.

El portalápices se puede retirar desencajándolo de la tableta. Para proteger la tableta, vuelva a colocar siempre la cubierta del portalápices cuando no esté encajado en la tableta.

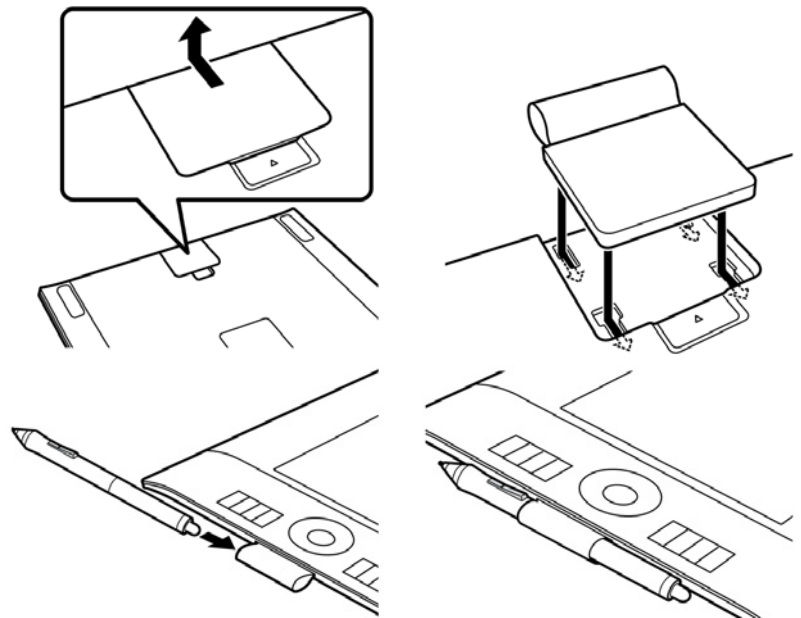


POSICIONAMIENTO


El lápiz se utiliza para posicionar el cursor (o el puntero) en la pantalla.

Eleve el lápiz y sitúe la punta sobre el [área activa](#) de la tableta. El cursor aparecerá en la nueva ubicación.

Para mover el cursor, desplace el lápiz en el aire sobre la superficie de la tableta. Hágalo sin tocar la superficie de la tableta, manteniendo la punta del lápiz [próxima](#) a la tableta.

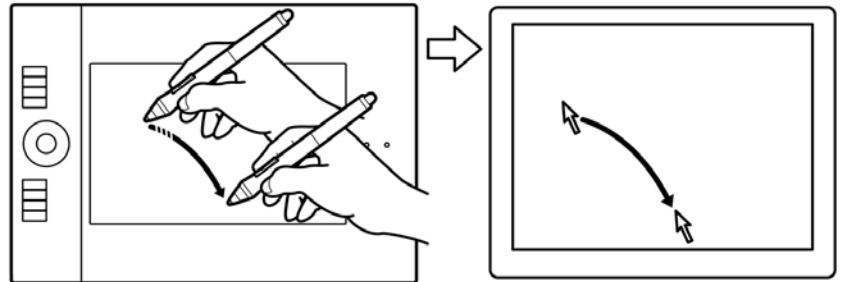

Para seleccionar un icono o carpeta, utilice el lápiz para colocar el cursor de la pantalla sobre el objeto. Pulse para seleccionar.

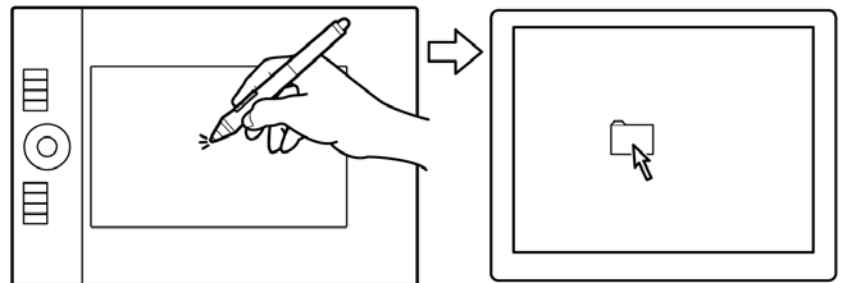


Sugerencias:

Si le resulta difícil utilizar un lápiz, pruebe a hacer el [Ejercicio de coordinación entre ojos y mano](#).

Señalar es más fácil si se orienta la tableta alineada con el monitor del ordenador, de manera que el cursor de la pantalla siga la misma dirección que los movimientos de la mano en la tableta.

Puede ajustar el lápiz para posicionar el cursor de la pantalla de dos modos distintos (consulte [Proyección de tableta a pantalla](#)).

- En [MODO LÁPIZ](#), al situar el lápiz en cualquier punto de la tableta, el cursor aparecerá en el punto correspondiente de la pantalla. El cursor de la pantalla indica la posición del lápiz y sigue el movimiento del lápiz a través de la superficie de la tableta. Éste es el ajuste predefinido para el lápiz.

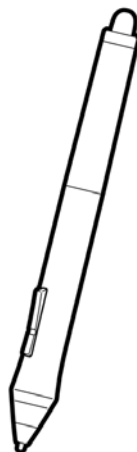

10 mm (0,39 pulg.)

Mientras sitúa el cursor de la pantalla y utiliza un botón del lápiz, la punta del lápiz debe estar aproximadamente a 10 mm (0,39 pulg.) o menos de la superficie de la tableta. La punta del lápiz no tiene que tocar la tableta para mover el cursor de la pantalla ni utilizar el botón lateral.


Todas las herramientas Intuos4, incluido el ratón Intuos4, sólo funcionan sobre el área activa de la tableta.

- En el [MODO RATÓN](#), que es el modo predefinido para el ratón Intuos4, el cursor se desplaza con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.

CÓMO HACER CLIC

Haga clic para resaltar o seleccionar algo en la pantalla. Haga doble clic para abrirlo.


Hacer clic. Dé un ligero golpe en la tableta con la punta del lápiz o presione la punta del lápiz hasta que se produzca un clic. (No se oirá ningún sonido de "clic".) Intente hacer clic en el icono de una carpeta moviendo el cursor de la pantalla sobre el icono y presionando la punta del lápiz. La carpeta se resaltará al pulsarla.

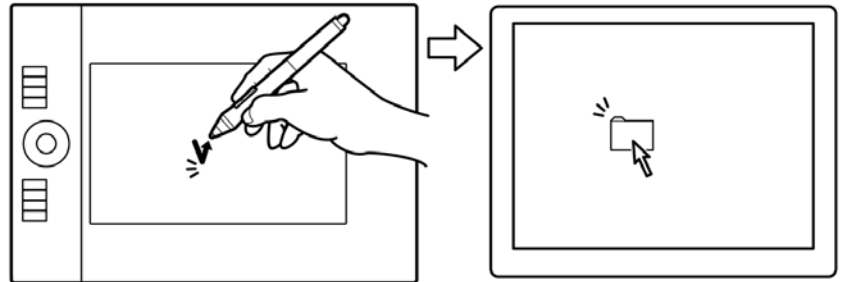

Sugerencia: puede configurar Windows para que los iconos se seleccionen cuando el lápiz se sitúe sobre ellos y se inicien con un solo clic. Para activar esta característica, abra primero una carpeta.

- **En Windows 7 y Vista,** seleccione OPCIONES DE CARPETA Y BÚSQUEDA en el menú desplegable ORGANIZAR. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).
- **En Windows XP,** seleccione OPCIONES DE CARPETA... en el menú desplegable HERRAMIENTAS. En la ficha GENERAL, seleccione UN SOLO CLIC PARA ABRIR UN ELEMENTO (SELECCIONAR AL SEÑALARLO).

Hacer doble clic. Dé dos ligeros golpes rápidamente en el mismo punto de la tableta con la punta del lápiz. Es como hacer clic dos veces con el botón del ratón. Intente hacer doble clic en el icono de una carpeta para abrirla.

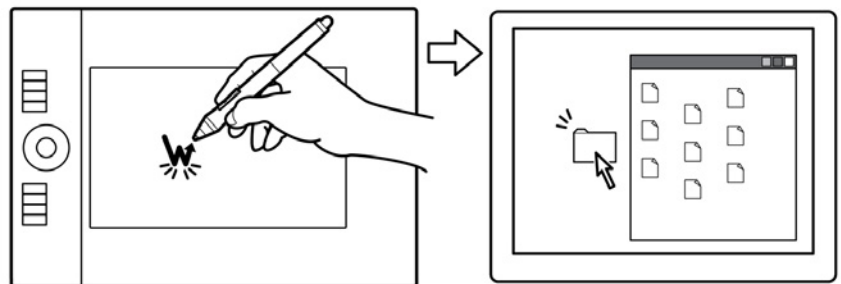


Sugerencia: para hacer doble clic, pulse el botón lateral superior. Es más fácil que dar dos ligeros golpes con la punta del lápiz y es el método preferido de hacer doble clic con un lápiz.

ARRASTRE

La acción de arrastrar se utiliza para seleccionar y mover objetos en la pantalla del monitor.

En primer lugar señale un objeto. A continuación, presione la punta del lápiz sobre la tableta y deslícelo a través de la superficie de la misma. El objeto seleccionado se moverá por la pantalla.

Para seleccionar texto dentro de un documento, mueva el cursor de la pantalla hasta el principio de una línea de texto y, a continuación, arrastre el lápiz por la tableta hasta que el texto quede resaltado.

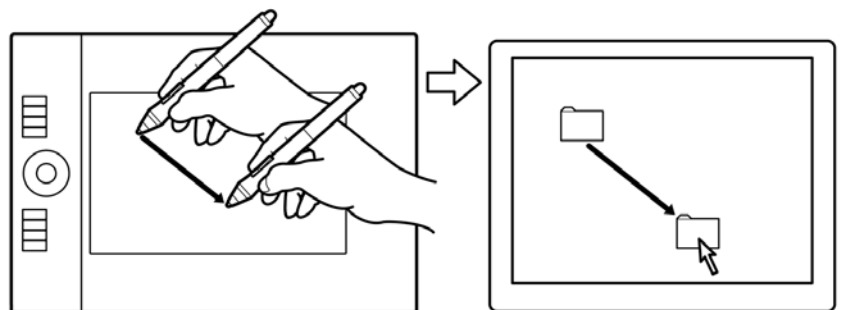

USO DEL BOTÓN LATERAL


El botón lateral del Grip Pen Intuos4 tiene dos [funciones](#) programables que se pueden seleccionar desplazando el botón en cualquiera de las dos direcciones. Puede utilizar el botón siempre que la punta del lápiz se encuentre a 10 mm (0,39 pulg.) del área activa de la tableta. Para usar el botón, no es necesario que la punta del lápiz toque la tableta.

Las posiciones de cambio predefinidas son:


Superior: DOBLE CLIC

Inferior: CLIC DCHO.


Sugerencia: para hacer doble clic, pulse el botón lateral superior. Es más fácil que dar dos ligeros golpes con la punta del lápiz.

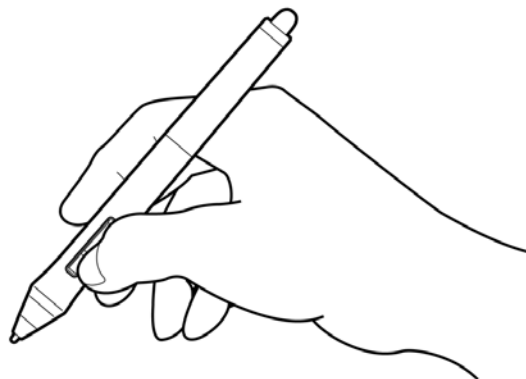

Pulse el botón inferior del lápiz para hacer clic con el botón derecho y que aparezcan menús específicos de aplicaciones o de iconos.

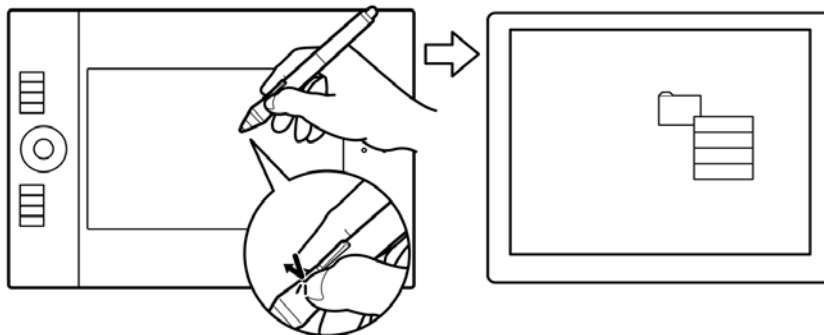

Si selecciona para el botón la opción DESPLAZAR podrá desplazar un documento o una imagen en cualquier dirección dentro de la ventana activa. Para ello, sólo tiene que pulsar el botón del lápiz y desplazar la punta por el área activa de la tableta. A medida que mueva la punta del lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la tableta. Suelte el botón del lápiz o levante la punta del lápiz de la superficie de la tableta cuando haya finalizado.

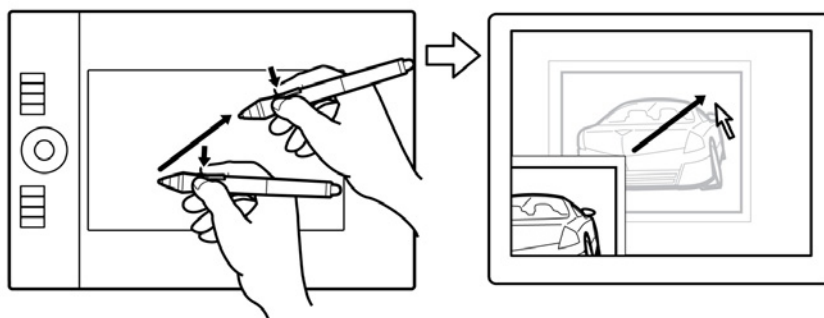

En algunas aplicaciones de Windows, el documento seguirá con precisión al cursor de la pantalla mientras desplaza la punta del lápiz. Por el contrario, en otras aplicaciones sólo se desplazará de forma general en la misma dirección que el cursor de la pantalla.


Para asignar nuevas funciones, consulte [personalización de los botones de herramientas](#).

CÓMO DIBUJAR CON SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN

El lápiz responde a los movimientos de la mano, permitiéndole crear trazos a lápiz o pincel de un aspecto muy natural. Muchas aplicaciones gráficas disponen de herramientas de dibujo que responden a la presión que se aplica sobre el lápiz.

Por ejemplo, en algunas aplicaciones se utilizan deslizadores para cambiar las características de la línea (grosor, color y opacidad). Estas características se pueden controlar mucho mejor gracias a la sensibilidad a la presión del lápiz. Es posible cambiar el ancho de línea, mezclar colores y cambiar la opacidad mediante la presión que se ejerce sobre el lápiz. Las herramientas de [tinta digital](#) de Microsoft Windows 7, Vista y Office 2007 o posterior también responden a la presión que se aplica al lápiz.

Para dibujar, escribir o aplicar tinta con sensibilidad a la presión, mueva el lápiz por la superficie de la tableta aplicando distintos niveles de presión sobre la punta del lápiz. Presione con fuerza para conseguir líneas gruesas o un color intenso. Presione con suavidad para obtener líneas finas o colores más suaves. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones necesitan que seleccione en primer lugar una herramienta sensible a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación.

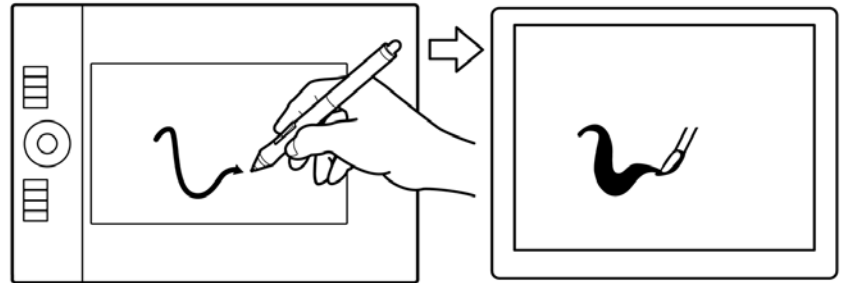

Para ajustar la sensibilidad de la punta, consulte [Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).

Visite nuestro sitio Web si desea obtener una lista de las aplicaciones que admiten presión. Consulte [Información sobre el producto](#).

CÓMO DIBUJAR CON INCLINACIÓN


La tableta reconoce cuando inclina el lápiz de la posición vertical a la inclinada. En algunas aplicaciones de dibujo, la inclinación se puede usar para controlar la forma y el grosor de la línea. Es como trabajar con un aerógrafo en el que la inclinación se puede usar para hacer que una línea sea fina cuando la herramienta esté en posición vertical o ancha cuando esté inclinada. En otras aplicaciones se puede ajustar la inclinación para definir características de pincel, como por ejemplo grosor, color y opacidad.

Para comprobar la inclinación, dibuje una curva en una aplicación gráfica (por ejemplo, Corel® Painter™) que admita inclinación. Asegúrese de que la función de inclinación de la aplicación esté activada y, a continuación, cambie la inclinación del lápiz mientras dibuja para cambiar la forma y el grosor del trazo del pincel.

Puede ajustar las características del pincel en su aplicación para crear distintos efectos.

Para ajustar la cantidad de inclinación del lápiz necesaria para producir el efecto de inclinación deseado en la aplicación, consulte [Personalización de la sensibilidad de la inclinación](#).

Visite nuestro sitio Web si desea obtener una lista de aplicaciones que admiten la inclinación. Consulte [Información sobre el producto](#).

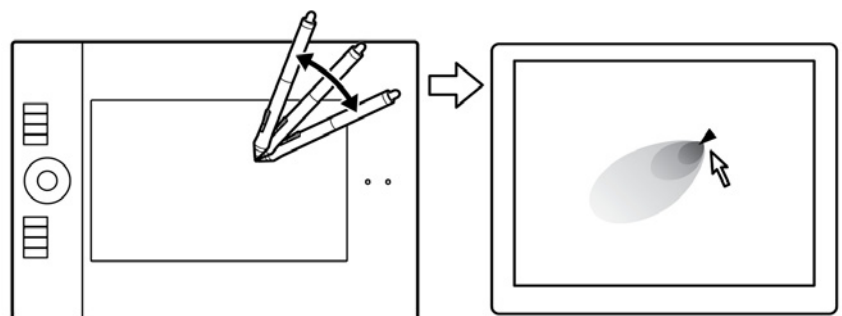

BORRADO



El borrador del lápiz Intuos4 funciona como el borrador de un lápiz normal.

Puede borrar de forma intuitiva y natural en aplicaciones gráficas compatibles con el borrador del lápiz. Al utilizar el borrador del lápiz, la aplicación cambia automáticamente a la herramienta borrador.

En aplicaciones que admiten sensibilidad a la presión, puede seleccionar herramientas sensibles a la presión en la paleta de herramientas de la aplicación para cambiar la anchura y la intensidad de los trazos del borrado a medida que cambia la presión que ejerce sobre el lápiz.

Para obtener más información, consulte [Ajuste de la sensibilidad del borrador](#).

Utilice el borrador del lápiz en Microsoft Windows 7, Vista y Office 2007 o posterior para borrar notas o bocetos realizados con [tinta digital](#), y para seleccionar y eliminar texto o celdas de una hoja de cálculo en una aplicación.

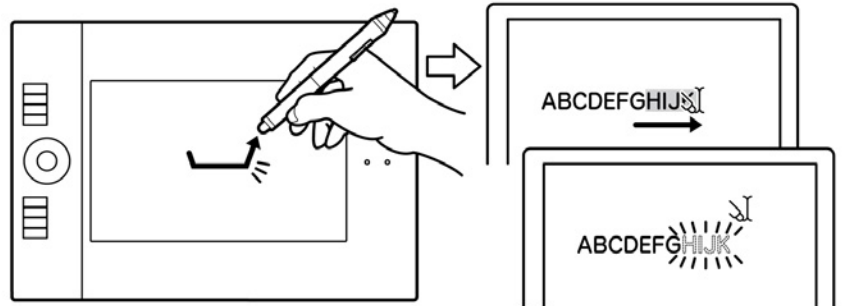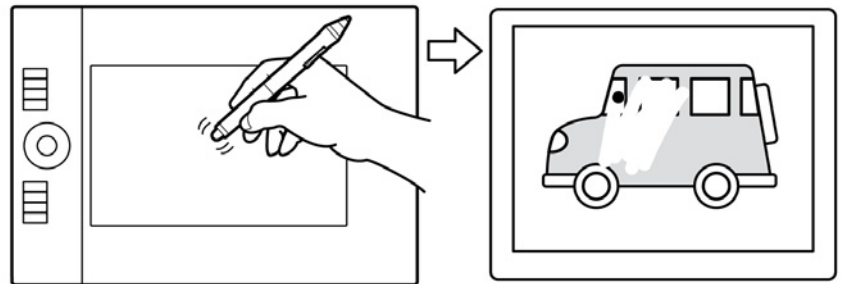

Si desea obtener una lista de las aplicaciones que admiten el borrador, visite nuestro sitio Web (consulte [Información sobre el producto](#)). Aunque una aplicación no admita el borrador, podrá utilizarlo para posicionarse, dibujar o anotar.

EJERCICIO DE COORDINACIÓN ENTRE OJOS Y MANO

Este ejercicio está diseñado con el fin de practicar la coordinación entre ojos y mano para usar el lápiz:

1. Abra cualquier aplicación gráfica. Use la herramienta de línea para dibujar una cuadrícula rectangular con un espacio entre líneas de 20 a 25 mm (3/4 a 1 pulg.). Puede utilizar el ratón estándar para hacerlo.
2. Elija una herramienta de mano alzada de la aplicación y utilice el lápiz para dibujar un punto en cada intersección de la cuadrícula.
3. Dibuje una X en cada intersección de la cuadrícula.
4. Borre la pantalla y trace un dibujo sencillo. Cuanto más utilice el lápiz, más sencillo le resultará dibujar, escribir y desplazarse.

CÓMO TRABAJAR CON LA TABLETA

El área intermedia de la tableta es el área de trabajo, o área activa, del lápiz o el ratón. Cada vez que sitúe el lápiz en el área activa de la tableta, el cursor de la pantalla aparecerá en un punto correspondiente de la misma.

Consulte [Uso del Grip Pen](#) y [Uso del ratón Intuos4](#) para obtener más información.

Área activa


ExpressKeys

Pulse las ExpressKeys personalizables para realizar funciones o pulsaciones de teclas frecuentes o para emular clics de botón o teclas de modificación.

Touch Ring

Deslice el dedo alrededor de la anilla para ampliar, desplazar o realizar otras acciones personalizadas.

Pulse el botón de cambio (central) para cambiar entre los cuatro estados personalizables. Cada vez que cambie de ajuste, se iluminará el indicador LED de estado correspondiente.

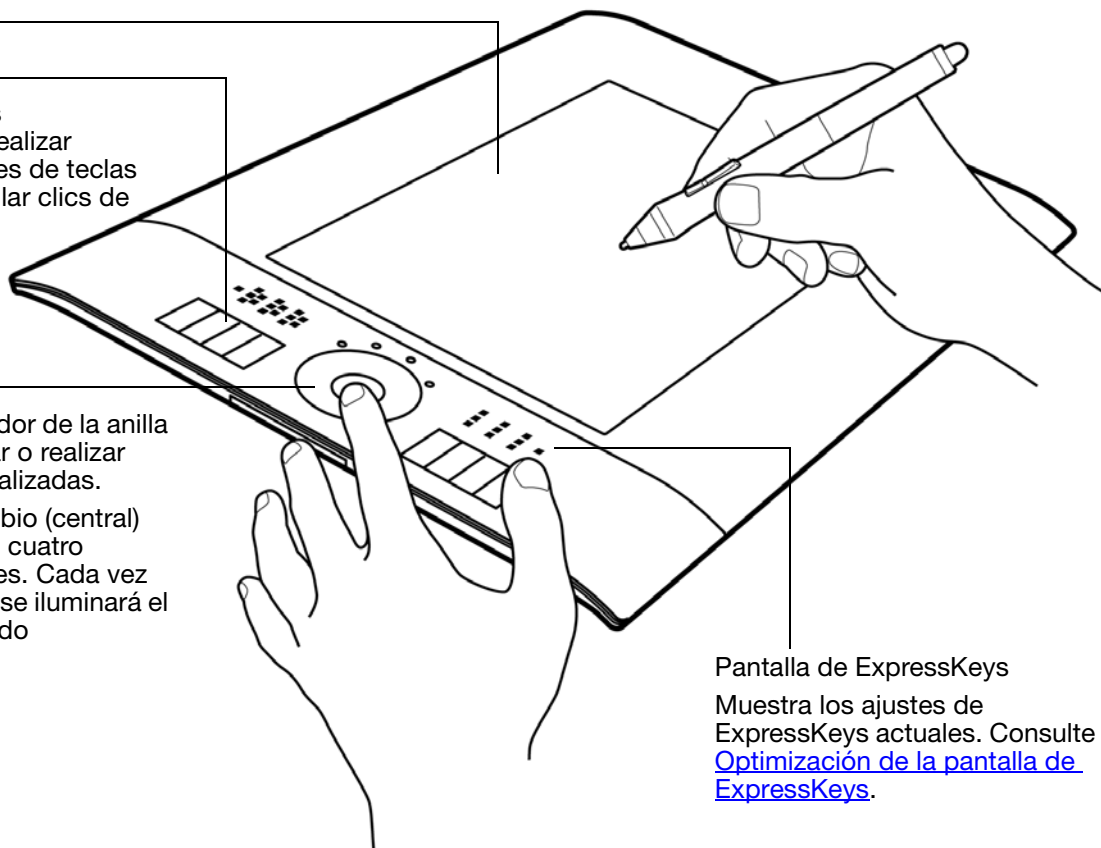

Pantalla de ExpressKeys
Muestra los ajustes de ExpressKeys actuales. Consulte [Optimización de la pantalla de ExpressKeys](#).


Consulte [Batería y administración de energía](#) para obtener información detallada sobre la administración de energía de la tableta.

USO DE LAS EXPRESSKEYS

Pulse cada una de las teclas para llevar a cabo las funciones o pulsaciones de teclas más frecuentes. También se pueden utilizar las ExpressKeys para modificar las propiedades del lápiz o de otras herramientas de introducción de datos mientras trabaja. Asimismo, las ExpressKeys pueden combinarse. Por ejemplo, si programa una tecla para simular la tecla CTRL y otra para simular una pulsación de tecla ALT, al pulsar las dos teclas al mismo tiempo se simulará la pulsación de CTRL+ALT.



Configuración de ExpressKeys colocadas en el lado izquierdo de la tableta (EXPRESSKEYS IZQUIERDA).

Configuración de ExpressKeys colocadas en el lado derecho de la tableta (EXPRESSKEYS DERECHA).

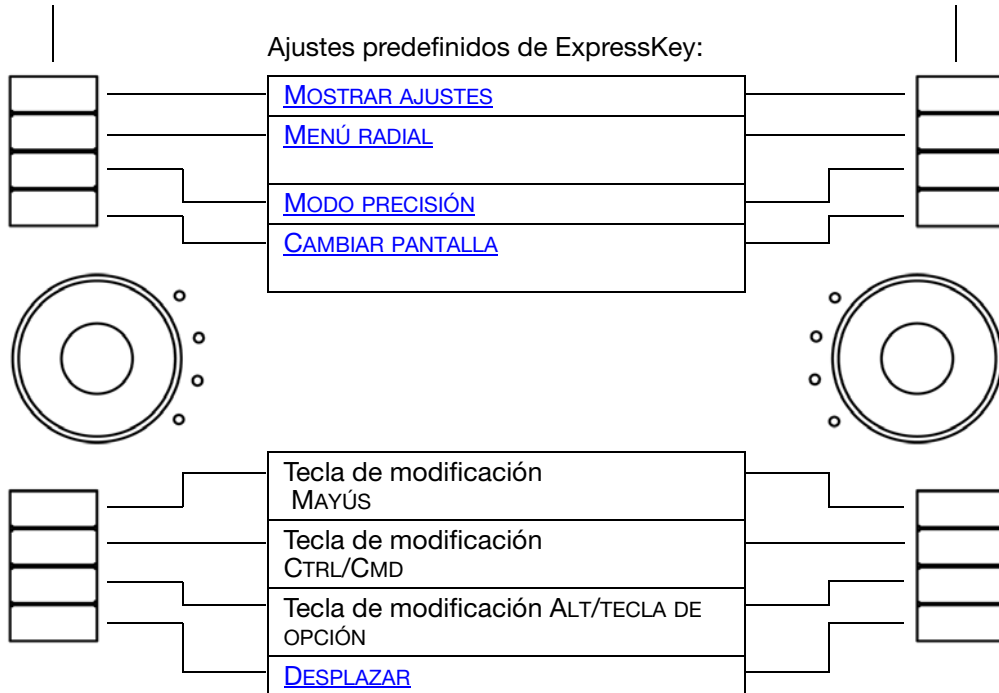

La pantalla de ExpressKeys se actualiza automáticamente para mostrar la configuración actual de las ExpressKeys en la aplicación activa. Si una ExpressKey se ha deshabilitado, no habrá visualización para esa tecla.

Consulte [Optimización de la pantalla de ExpressKeys](#) y [Personalización de las ExpressKeys](#).

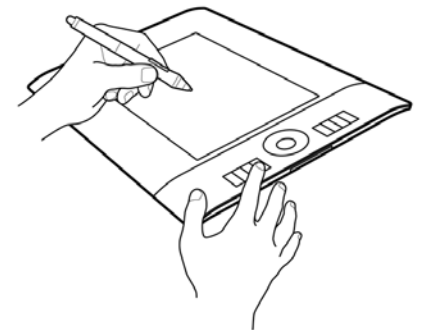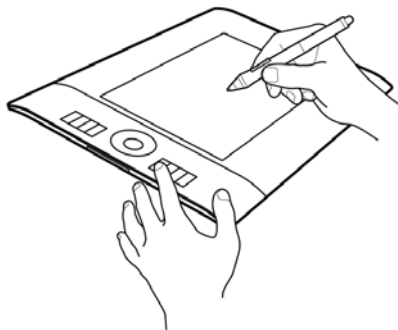

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).


Sugerencia: en Adobe Photoshop y otras muchas aplicaciones gráficas, las teclas ALT, CTRL y MAYÚS se pueden utilizar para modificar una herramienta (o para cambiar a una herramienta alternativa) mientras la tecla está pulsada.

USO DE TOUCH RING

Deslice el dedo alrededor de la anilla para acercar o alejar, desplazarse hacia arriba o hacia abajo, o para realizar las funciones asignadas a las pulsaciones de teclas.


Ejemplo de ampliación

Mueva el dedo en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la anilla para acercar o desplazarse hacia abajo en la mayoría de aplicaciones.

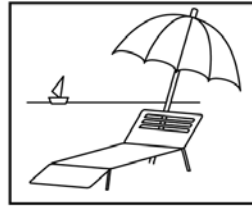

Ejemplo de alejamiento




Mueva el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para alejar o desplazarse hacia arriba.

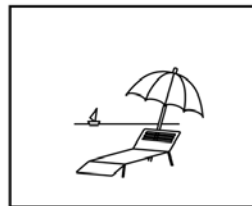

Ajustes predefinidos de Touch Ring:

Pulse el botón de cambio para cambiar entre los cuatro estados personalizables. Cada vez que cambie de ajuste, se iluminará el indicador LED de estado correspondiente. En la secuencia de cambio se omiten los ajustes desactivados.

Para volver a activar la tableta una vez que ha entrado en modo inactivo automático, pulse el botón de cambio.

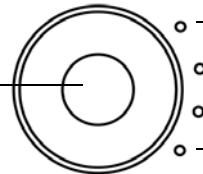

Ajuste 1: AUTO SCROLL/ZOOM. Define la anilla para ampliar en la mayoría de las aplicaciones gráficas y para desplazar en la mayor parte del resto de aplicaciones.

No se admite el desplazamiento página a página. Es posible que algunas aplicaciones interpreten eventos de ampliación o reducción como eventos de desplazamiento o es posible que ignoren la ampliación o reducción completamente. De la misma manera, es posible que los eventos de desplazamiento se interpreten como eventos de ampliación o reducción o que se ignoren completamente.

Ajuste 2: PULSACIÓN DE TECLA... DESPLAZARSE POR LAS CAPAS. Permite moverse hacia arriba o hacia abajo por una pila de capas al trabajar con Adobe Photoshop. Mueva el dedo en sentido de las agujas del reloj por la anilla para cambiar las capas.

Ajuste 3: PULSACIÓN DE TECLA... TAMAÑO DEL PINCEL. Mediante la anilla se aumenta o se reduce el tamaño del pincel de la herramienta de dibujo al trabajar con Adobe Photoshop.

Ajuste 4: PULSACIÓN DE TECLA... ROTACIÓN DEL LIENZO. Permite rotar o invertir una imagen al trabajar con Adobe Photoshop. (es necesario Adobe Photoshop CS4 o posterior.)

Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

Consulte [Personalización de Touch Ring](#) para modificar la forma de funcionamiento de la Touch Ring de la tableta.



PERSONALIZACIÓN DE INTUOS4

Una vez que tenga experiencia en el uso de las funciones básicas de la Intuos4, probablemente desee personalizar el funcionamiento de la tableta o de las herramientas de introducción de datos. En este capítulo se describe cómo establecer los ajustes de la tableta y la herramienta. Se incluye información sobre cada ficha del panel de control y algunos de los conceptos más complicados. Muchas de las secciones también contienen útiles consejos de personalización.

Los usuarios más experimentados pueden aprender a optimizar su Intuos4 mediante la creación de [Ajustes específicos de la aplicación](#).

[Apertura del panel de control](#)

[Descripción general del panel de control](#)

[Cómo trabajar con las propiedades de la tableta](#)

[Personalización del lápiz](#)

[Personalización del ratón opcional](#)

[Personalización de las funciones de la tableta](#)

[Proyección de tableta a pantalla](#)

[Funciones de los botones](#)

[Uso y personalización del menú radial](#)

[Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#)

[Cómo trabajar con varias herramientas](#)

[Ajustes específicos de la aplicación](#)

APERTURA DEL PANEL DE CONTROL

Para abrir el panel de control de la tableta Wacom, utilice la herramienta Intuos4 que desee personalizar de la tableta:

- **Windows.** Haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación seleccione TABLETA WACOM y elija la opción PROPIEDADES DE LA TABLETA WACOM.
- **Macintosh.** Abra PREFERENCIAS DEL SISTEMA desde el Dock, el menú de Apple o desde la carpeta APLICACIONES. A continuación, haga clic en el icono de la TABLETA WACOM.

Tras abrir el panel de control, puede empezar a personalizar Intuos4.


Nota: Se admiten preferencias específicas de usuario. Después de iniciar sesión, cada usuario puede personalizar sus ajustes personales en el panel de control de la tableta Wacom. Cuando se cambie de usuario se cargarán automáticamente los ajustes de ese usuario.



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PANEL DE CONTROL

Utilice el panel de control de la tableta Wacom para personalizar la Intuos4 o las herramientas de introducción de datos.

La parte superior del panel de control muestra iconos que representan los ajustes de TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN.

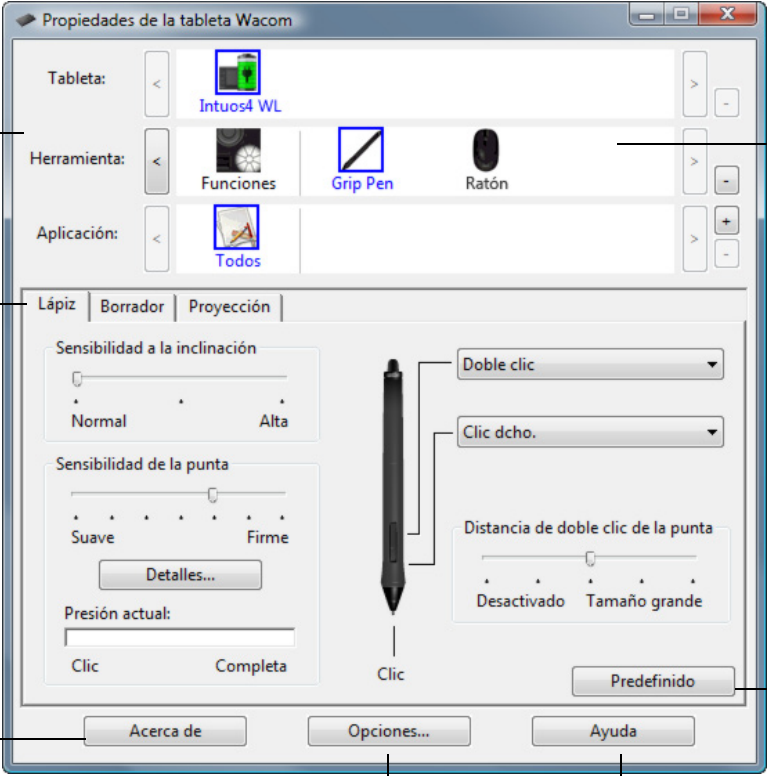

The screenshot shows the 'Propiedades de la tableta Wacom' window. It has three tabs: 'Tableta', 'Herramienta', and 'Aplicación'. The 'Herramienta' tab is selected, showing settings for 'Intuos4 WL', 'Funciones', 'Grip Pen', and 'Ratón'. The 'Grip Pen' sub-tab is active, displaying settings for 'Sensibilidad a la inclinación', 'Sensibilidad de la punta', 'Doble clic', 'Clic dcho.', and 'Distancia de doble clic de la punta'. Annotations point to various elements: 'Ajustes de HERRAMIENTAS' points to the 'Herramienta' tab; 'Elija FUNCIONES para personalizar los ajustes de ExpressKeys, Touch Ring y [menú radial](#).' points to the 'Funciones' icon; 'Seleccione GRIP PEN para personalizar los ajustes del lápiz Intuos4.' points to the 'Grip Pen' icon; 'Si cuenta con un ratón opcional Intuos4, seleccione RATÓN para personalizar la configuración del mismo.' points to the 'Ratón' icon; 'Restablece los ajustes predefinidos de la ficha seleccionada.' points to the 'Predefinido' button; 'Muestra las opciones de ayuda.' points to the 'Ayuda' button; 'Muestra [Opciones avanzadas](#).' points to the 'Opciones...' button; 'Muestra la información de la tableta y del software, con una opción para acceder al cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO.' points to the 'Acerca de' button; 'Las fichas muestran los ajustes personalizables de la HERRAMIENTA seleccionada.' points to the 'Herramienta' tab; and 'Muestra la información de la tableta y del software, con una opción para acceder al cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO.' points to the 'Tableta' tab.

Pruebe las diferentes configuraciones hasta encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades. Cualquier cambio que realice se aplicará inmediatamente. Haga clic en PREDEFINIDO para volver a los ajustes predefinidos de fábrica.

Hay disponible información sobre la mayoría de los elementos del panel de control. Coloque el cursor de la pantalla sobre un elemento y manténgalo en esa posición; en unos segundos aparecerá una ventana emergente con consejos.

El tabulador y las teclas de dirección del teclado se pueden utilizar para desplazarse por el panel de control.



Fichas y listas del panel de control: las listas TABLETA, HERRAMIENTA y APLICACIÓN del panel de control permiten seleccionar la tableta, herramienta o aplicación cuyos ajustes desea cambiar.

Para cambiar los ajustes de las herramientas, abra el panel de control con la herramienta que desee personalizar. La herramienta se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si la herramienta no se selecciona automáticamente, selecciónela de la lista HERRAMIENTA.

Para personalizar la configuración de una herramienta distinta, haga clic en su icono a través de la lista HERRAMIENTA (aparecerán las fichas correspondientes). Consulte [Personalización del lápiz](#), [Personalización del ratón opcional](#) y [Personalización de las funciones de la tableta](#) para obtener más información.

La lista TABLETA muestra un icono para cada tableta compatible que se haya instalado en el sistema y esté conectada en ese momento. Todos los ajustes que se muestran a continuación de esta lista se aplican a la tableta seleccionada.

- El panel de control no se abrirá si no hay una tableta compatible conectada al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de una tableta conectada.
- No se podrá borrar una tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.


Consulte también [Cómo trabajar con las propiedades de la tableta](#).

La lista HERRAMIENTA muestra un icono para las FUNCIONES de la tableta y para las distintas herramientas utilizadas en la misma. Consulte también [Cómo trabajar con varias herramientas](#).

La lista APLICACIÓN permite definir los ajustes de las herramientas que sólo se aplican a una aplicación específica. Consulte [Ajustes específicos de la aplicación](#).

Consulte también [Instalación de varias tabletas](#) y [Cambio de las opciones de modo de la tableta](#).

Nota: La lista APLICACIÓN está dirigida a usuarios con experiencia; no es necesario seleccionar ni añadir una aplicación para personalizar las herramientas Intuos4.

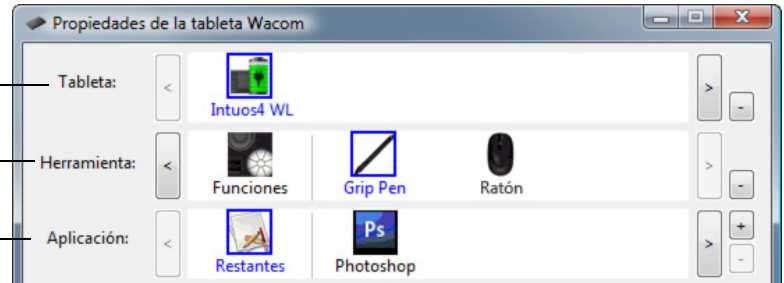

La selección actual aparecerá resaltada.


CÓMO TRABAJAR CON LAS PROPIEDADES DE LA TABLETA

El panel de control de la tableta Wacom le ofrece información directa sobre el estado de alimentación de la tableta.

Cada icono de la lista TABLETA muestra el porcentaje restante de carga de la batería de la tableta conectada.

- Una barra de estado indica si se está utilizando la tableta y muestra la carga de batería restante aproximada.
- Un símbolo de advertencia en la barra de estado indica si se está utilizando la tableta y que la batería está casi descargada.
- El icono de un rayo en la barra de estado (que ahora es similar a una batería) indica que la tableta está funcionando con alimentación externa a través del cable USB o de un adaptador de corriente externo, y que se está cargando la batería de la tableta.
- El icono de un enchufe en la barra de estado (similar a una batería) indica que la batería está totalmente cargada y que la tableta está funcionando con alimentación externa.

Los puntos anteriores describen únicamente los elementos de información básicos del icono de la TABLETA. Es posible que encuentre variantes de estas descripciones en función del estado real de la tableta y del sistema operativo.

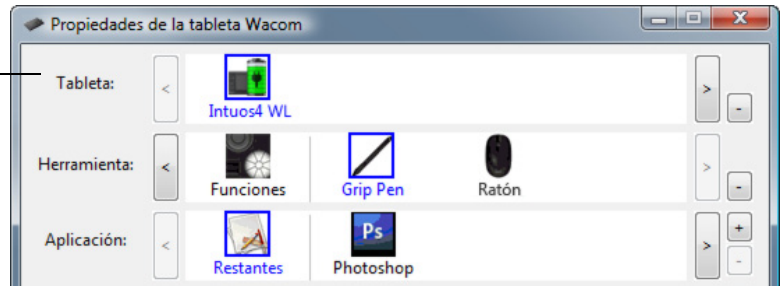

También aparece un icono de Wacom en la barra de tareas del sistema (Windows) o en la barra de menú (Macintosh).


- Desplace en el aire el cursor de pantalla sobre el icono para ver los detalles específicos.
- Haga clic en el icono para acceder a las distintas opciones de trabajo en su tableta.
- En Windows, el icono está situado en el área de notificación de la barra de tareas.
- En Macintosh, el icono está situado en la barra de menú.

Consulte también [Características de ahorro de energía](#) y [Cambio de las opciones de modo de la tableta](#).

PERSONALIZACIÓN DEL LÁPIZ

Utilice el lápiz para abrir el panel de control de la tableta Wacom. El lápiz se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si el lápiz no se selecciona automáticamente, selecciónelo en la lista HERRAMIENTA.

Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles.

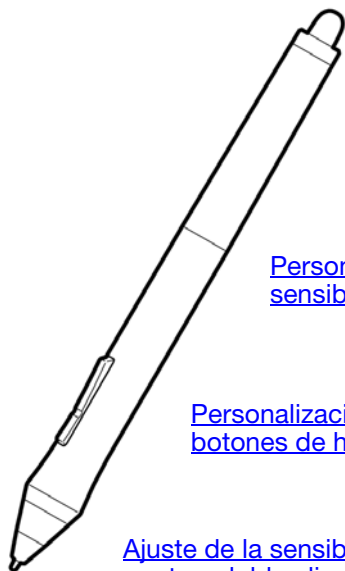


[Ajuste de la sensibilidad del borrador](#)


[Personalización de la sensibilidad de la inclinación](#)

[Personalización de los botones de herramientas](#)

[Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#)

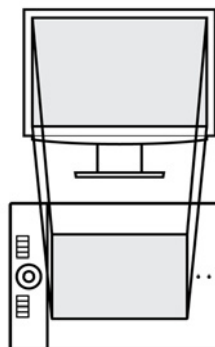

[Proyección de tableta a pantalla](#)



[Ajustes específicos de la aplicación](#)

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DE LA PUNTA Y DOBLE CLIC

Seleccione la ficha LÁPIZ.

Personaliza el nivel de presión necesario para hacer clic, dibujar o aplicar tinta.

Muestra el cuadro de diálogo [DETALLES DE SENSIBILIDAD](#) de la punta en el que puede personalizar la sensibilidad de la punta.

Presione la punta del lápiz contra la tableta para comprobar el ajuste de la SENSIBILIDAD DE LA PUNTA. Ajuste la SENSIBILIDAD DE LA PUNTA para poder alcanzar la máxima presión de forma cómoda.

Sugerencias:

Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA suave para alcanzar el rango de presión completo con un toque ligero. En algunas aplicaciones, un ajuste de presión muy suave puede hacer que el lápiz reaccione en exceso, de manera que cada leve presión en el lápiz se vea multiplicada en la pantalla. Si se produce esta situación, utilice un ajuste más firme de SENSIBILIDAD DE LA PUNTA.

Para hacer doble clic de forma más fácil, amplíe el área de rozamiento que lo acepta (la distancia de doble clic).

Una distancia mayor del doble clic puede provocar un retraso al principio de las pinceladas en algunas aplicaciones de dibujo. Esto puede provocar un retraso al principio de una acción de arrastre o al comenzar un trazo de tinta. Si percibe tales efectos, establezca una distancia de doble clic menor o utilice el botón lateral para hacer doble clic (consulte [Uso del botón lateral](#)). También puede configurar una ExpressKey para hacer doble clic.



Ajusta el tamaño del área de doble clic. Arrastre el deslizador hasta DESACTIVADO para desactivar el [doble clic asistido](#).

AJUSTE DE LA SENSIBILIDAD DEL BORRADOR


Seleccione la ficha BORRADOR.

Seleccione la [función](#) que se va a realizar al utilizar el borrador.

Personaliza el nivel de presión necesario para borrar.

Muestra el cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD del borrador, en el que podrá personalizar la sensibilidad del borrador.

Con el cursor de la pantalla colocado sobre un área vacía del escritorio, presione con el borrador del lápiz en la tableta para comprobar el ajuste de SENSIBILIDAD DEL BORRADOR. Ajuste la SENSIBILIDAD DEL BORRADOR para poder alcanzar la máxima presión de forma cómoda.

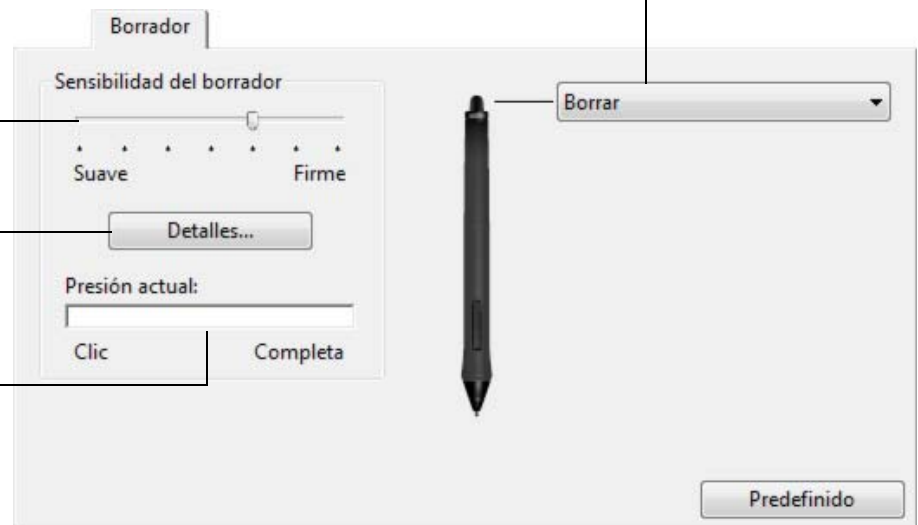

AJUSTES AVANZADOS DE LA PRESIÓN DE LA PUNTA Y DEL BORRADOR

Para personalizar aún más los ajustes de presión de la punta o del borrador, en la ficha LÁPIZ o BORRADOR, haga clic en el botón DETALLES.... Las opciones del cuadro de diálogo DETALLES DE SENSIBILIDAD permiten cambiar la sensibilidad a la presión de la punta o del borrador y hacer clic en los ajustes de umbral de forma independiente.


Importante: en las fichas LÁPIZ y BORRADOR, estos ajustes se configuran simultáneamente con el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA o SENSIBILIDAD DEL BORRADOR, que anulan los ajustes de presión detallados.

Arrastre el deslizador para seleccionar un ajuste de sensibilidad a la presión.

Si el toque que utiliza es suave, seleccione un ajuste más suave.

Arrastre el deslizador para ajustar el nivel de umbral del clic.

Este ajuste determina la fuerza necesaria para generar un clic de botón.

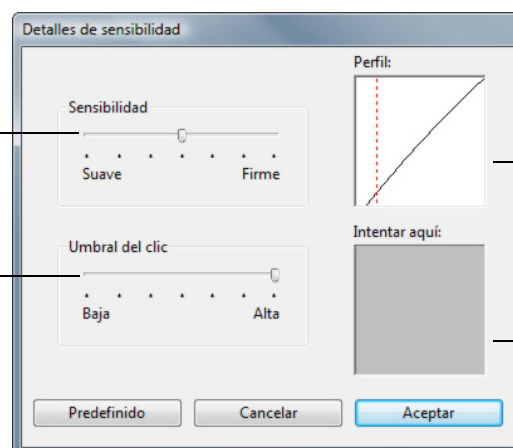


Muestra gráficamente los ajustes de curva de SENSIBILIDAD a la presión y los ajustes de UMBRAL DEL CLIC seleccionados.

Si la curva de presión aumenta rápidamente, la sensibilidad del lápiz será mayor.

Con la punta o el borrador del lápiz, realice varios trazos en el cuadro para comprobar los resultados de los cambios.

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DE HERRAMIENTAS

Seleccione la ficha LÁPIZ.

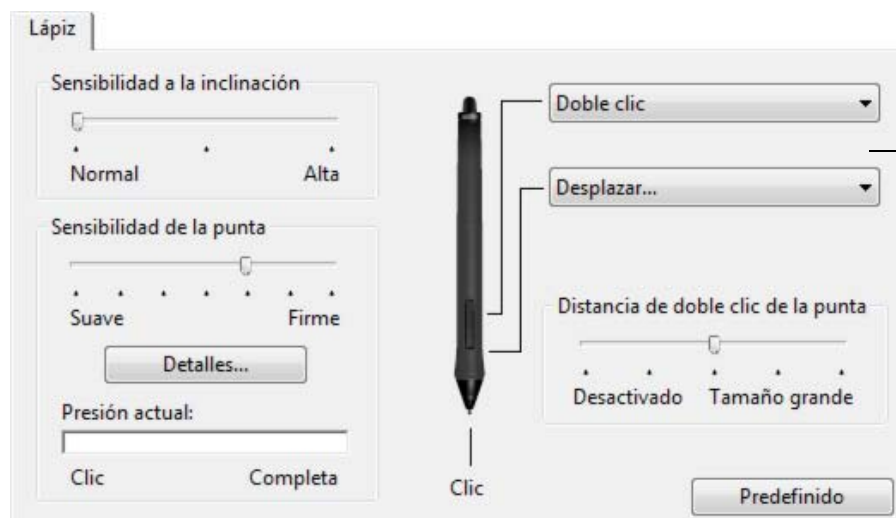

Seleccione la [función](#) que se va a realizar al pulsar el botón superior o inferior del lápiz.

Cuando acerque la punta del lápiz a 10 mm (0,39 pulg.) o menos de la superficie de la tableta, sin tocarla, y pulse el botón del lápiz superior o inferior, se realizará la función seleccionada.

Sugerencia: Para hacer más fácil el doble clic, seleccione DOBLE CLIC para definir el botón lateral de forma que haga doble clic automáticamente.

Haga doble clic aquí para cambiar la función asignada a la punta del lápiz.

- Se debe definir al menos un botón de herramienta para la función de CLIC.
- La punta debe estar definida en CLIC para dibujar en la mayoría de las aplicaciones gráficas.

Nota: Puede modificar el modo de funcionamiento del botón lateral para hacer clic con el botón derecho u otras funciones de clic. Consulte [Opciones avanzadas](#) para obtener más información.


PERSONALIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LA INCLINACIÓN

Seleccione la ficha LÁPIZ.

La sensibilidad de la inclinación determina la inclinación que se debe dar a la herramienta para conseguir el efecto de inclinación máximo. Con mayor sensibilidad, debe inclinar el lápiz menos que a una sensibilidad menor.

Arrastre el deslizador para aumentar o disminuir la SENSIBILIDAD A LA INCLINACIÓN. A continuación, compruebe el nuevo ajuste en una aplicación compatible con la inclinación. El ajuste de inclinación se aplica tanto a la punta como al borrador de la herramienta.


Nota: La inclinación es sensible a la dirección y se puede utilizar en algunas aplicaciones para controlar la orientación del pincel u otras características.

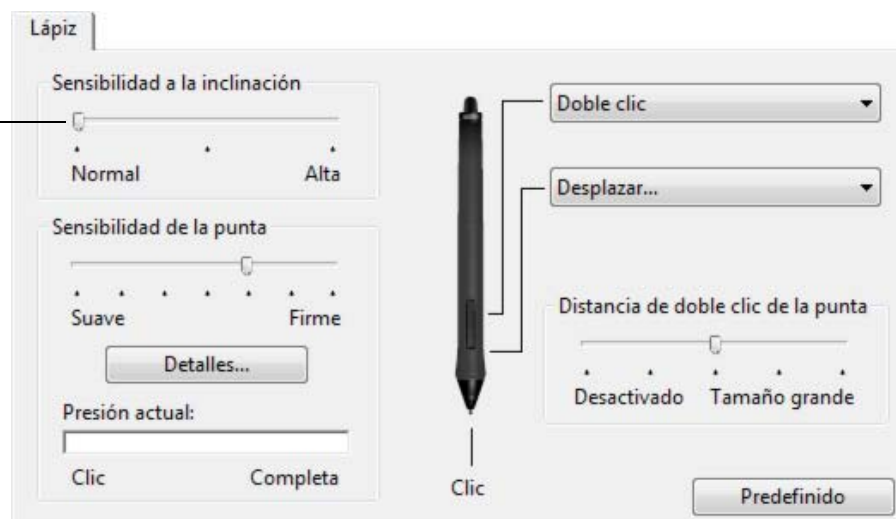


Si desea obtener una lista de aplicaciones gráficas que admiten la inclinación, visite la página Web de Wacom. Consulte [Información sobre el producto](#).

PERSONALIZACIÓN DEL RATÓN OPCIONAL


Utilice el ratón Intuos4 para abrir el panel de control de la tableta Wacom. La herramienta RATÓN se selecciona en la lista HERRAMIENTA y aparecen las fichas correspondientes. Si el ratón no se selecciona automáticamente, selecciónelo en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha y elija una de las opciones disponibles. El ratón es un accesorio opcional y la configuración del producto puede variar.

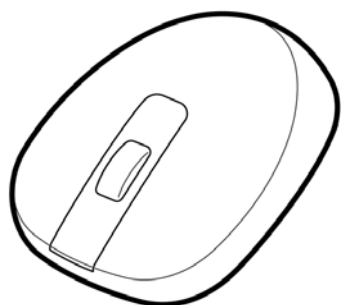

[Personalización de los botones del ratón](#)

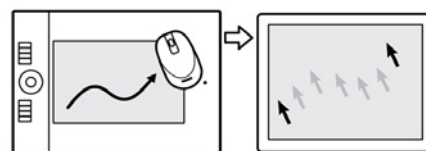

[Ajustes del modo ratón](#)




[Ajustes específicos de la aplicación](#)

PERSONALIZACIÓN DE LOS BOTONES DEL RATÓN

Utilice el ratón Intuos4 para abrir el panel de control de la tableta Wacom. Seleccione la ficha RATÓN.

Seleccione la [función](#) que se va a realizar al pulsar un botón.

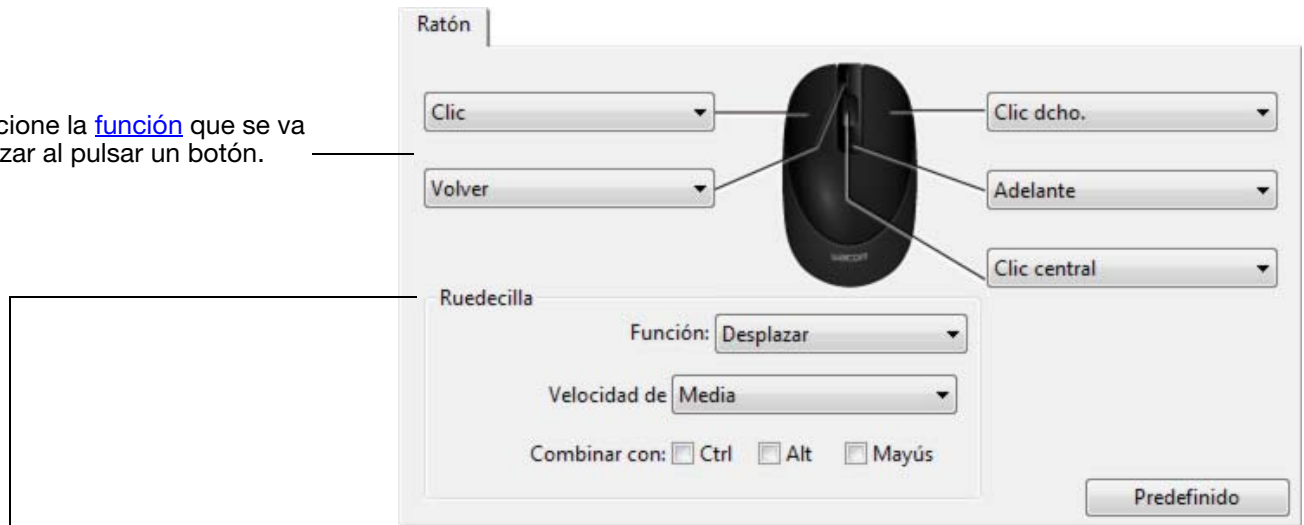

Opciones de RUEDECILLA (DESPLAZAR, PULSACIÓN DE TECLA o DESACTIVADA) que controlan la función de la ruedecilla. El ajuste predefinido es DESPLAZAR.

DESPLAZAR	<p>Al seleccionar DESPLAZAR, la ficha muestra las opciones de desplazamiento personalizadas. Elija una VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO que se utilizará en cada muesca de movimiento de la rueda.</p> <p>Si selecciona una o varias opciones de teclas de modificación de COMBINAR CON: las opciones seleccionadas se enviarán a la aplicación con cada evento de desplazamiento. Por ejemplo, puede crear ampliaciones o reducciones personalizadas u otras acciones dentro de una aplicación.</p> <p>Macintosh: las opciones disponibles son OPCIÓN, COMANDO (tecla con icono Apple), CTRL y MAYÚS.</p>
PULSACIÓN DE TECLA	<p>Seleccione la opción PULSACIÓN DE TECLA para asignar funciones personalizadas a la ruedecilla. Esta opción es útil al trabajar con funciones repetitivas. Las pulsaciones de teclas que se definen se envían una vez para cada muesca de movimiento de la rueda.</p> <p><u>Sugerencia:</u> para duplicar la velocidad de una acción de pulsación de tecla, introduzca dos veces la secuencia de pulsaciones de tecla en el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA.</p>
DESACTIVADA	Desactiva la función de la rueda.

Los botones del ratón son combinables, se pueden pulsar dos o más botones simultáneamente. Por ejemplo, si programa un botón para simular la tecla CTRL y otro para simular una pulsación de tecla ALT, al pulsar los dos botones, se simulará la pulsación de CTRL+ALT.

Nota: Para configurar el ratón Intuos4 para zurdos, sólo tiene que volver a asignar las funciones de los botones según sea necesario. También puede abrir el panel de control de la tableta Wacom, hacer clic en OPCIONES... y seleccionar IZQUIERDA en el grupo AJUSTE DE MANO DEL RATÓN.




PERSONALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA TABLETA

Para personalizar las ExpressKeys, la Touch Ring y otras características de la tableta, abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione el icono FUNCIONES en la lista HERRAMIENTA. Seleccione una ficha que desee personalizar y cambie los ajustes con las opciones disponibles.




[Personalización de las ExpressKeys](#)

[Personalización de Touch Ring](#)

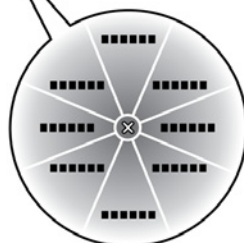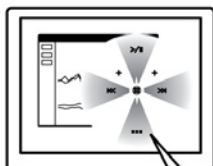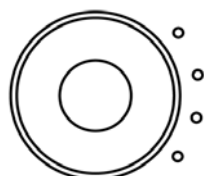

[Uso y personalización del menú radial](#)



[Ajustes específicos de la aplicación](#)

PERSONALIZACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

Al abrir la ficha EXPRESSKEYS, se muestran las funciones actuales en los menús desplegables correspondientes. Como referencia adicional, la pantalla de ExpressKeys de la tableta ofrece una indicación visual de los ajustes de la ExpressKeys.

Al utilizar Intuos4, la pantalla de ExpressKeys se actualiza automáticamente para mostrar los ajustes de teclas de la aplicación que está actualmente en primer plano. Si una ExpressKey se ha deshabilitado, no habrá visualización para esa tecla.

Nota: Para ajustar el brillo de los indicadores LED de estado de Touch Ring y la pantalla de ExpressKeys, seleccione el botón OPCIONES... situado en la parte inferior del panel de control. En el cuadro de diálogo OPCIONES ajuste el deslizador BRILLO DE LA PANTALLA DE EXPRESSKEY según sea necesario.


Utilice los menús desplegables para seleccionar la [función](#) que se realizará al pulsar el botón. Su elección se mostrará en el menú desplegable o debajo de él.

Los ajustes predefinidos se describen en [Uso de las ExpressKeys](#).

Las funciones ExpressKey se pueden definir para utilizarse con [aplicaciones específicas](#).



Las ExpressKeys se girarán 180 grados cuando la tableta [orientación](#) esté configurada a EXPRESSKEYS DERECHA.

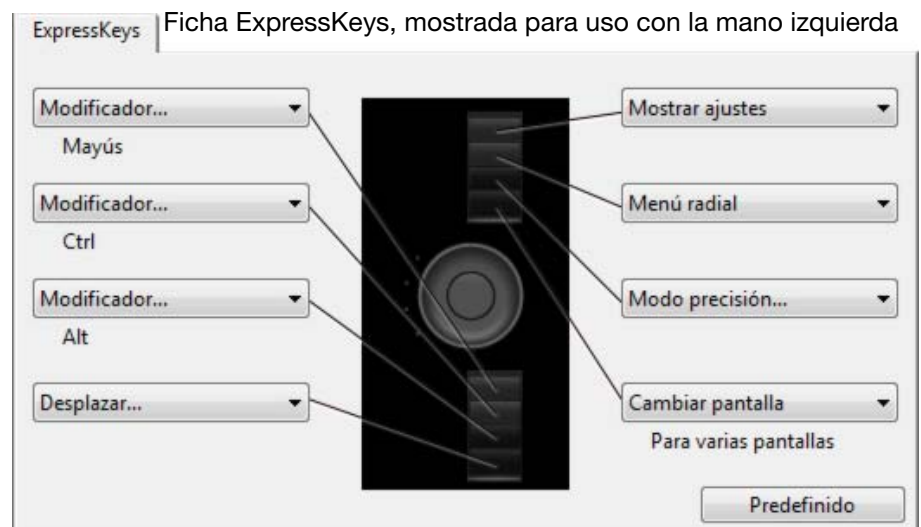


Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Para obtener más información, consulte [uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

PERSONALIZACIÓN DE TOUCH RING

Al seleccionar la ficha TOUCH RING de la tableta, se muestran las funciones Touch Ring configuradas actualmente. Puede personalizar Touch Ring para realizar ampliaciones, reducciones, desplazamientos o pulsaciones de teclas personalizadas.

Las funciones Touch Ring se pueden definir para utilizarse con aplicaciones específicas. Los cambios que se realicen en esta ficha se aplican al icono seleccionado actualmente en la lista APLICACIÓN del panel de control.

La ficha del panel de control de abajo muestra una tableta configurada para uso con la mano derecha (EXPRESSKEYS IZQUIERDA).

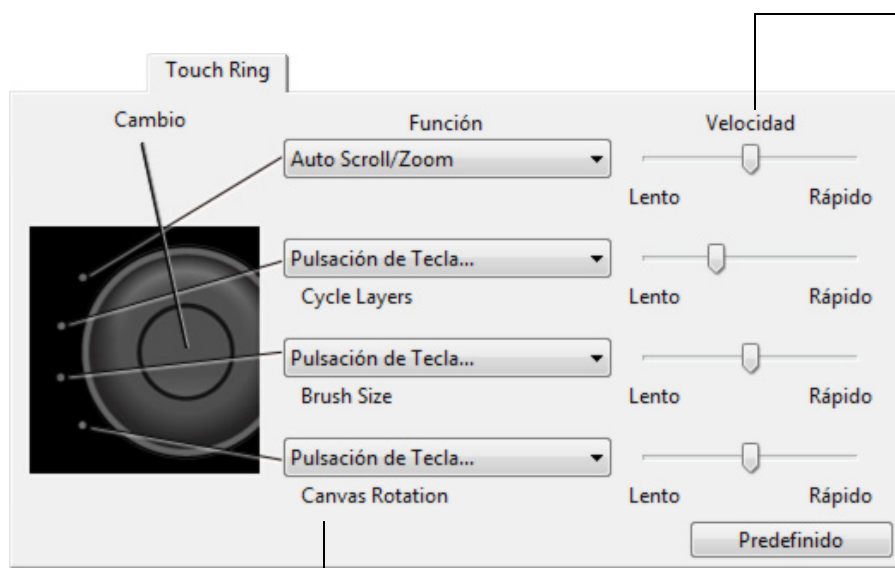

El ajuste VELOCIDAD se puede personalizar para cada función. Este ajuste controla la velocidad a la que se produce la ampliación y el desplazamiento, o la velocidad a la que se envían a una aplicación los eventos de pulsación de tecla.

Sugerencia: para ampliar las imágenes alrededor de la posición actual del cursor en pantalla al trabajar en Adobe Photoshop CS3 o posterior, abra el panel de preferencias generales de Adobe Photoshop, active la opción HACER ZOOM CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO y haga clic en ACEPTAR.

Seleccione la función que se realizará cuando la anilla esté en uso. Los ajustes predefinidos son:

AUTO SCROLL/ZOOM

Define la Touch Ring para ampliar en la mayoría de aplicaciones gráficas y para desplazarse en la mayor parte del resto de aplicaciones. No se admite el desplazamiento página a página.

Mueva el dedo en el sentido de las agujas del reloj a lo largo de la anilla para acercar o desplazarse hacia abajo.

Mueva el dedo en sentido contrario a las agujas del reloj para alejar o desplazarse hacia arriba.

Es posible que algunas aplicaciones interpreten eventos de ampliación o reducción como eventos de desplazamiento o es posible que ignoren la ampliación o reducción completamente. De la misma manera, es posible que los eventos de desplazamiento se interpreten como eventos de ampliación o reducción o que se ignoren completamente.

PULSACIÓN DE TECLA... DESPLAZARSE POR LAS CAPAS

Define la anilla para moverse hacia arriba o hacia abajo en una pila de capas.

PULSACIÓN DE TECLA... TAMAÑO DEL PINCEL

Define la anilla para aumentar o disminuir el tamaño del pincel de la herramienta de dibujo.

PULSACIÓN DE TECLA... ROTACIÓN DEL LIENZO

Permite rotar o invertir una imagen al trabajar con Adobe Photoshop CS4 o posterior.

Para personalizar la anilla para otras acciones, seleccione la opción PULSACIÓN DE TECLA... A continuación puede definir una función de [pulsación de tecla](#) personalizada. Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

Elija OMITIR para configurar el botón de cambio de la Touch Ring para que omita un estado de función en la secuencia de cambio.

Consulte [Uso de Touch Ring](#) para obtener más información.


Importante: algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

PROYECCIÓN DE TABLETA A PANTALLA

Para definir la relación entre el movimiento de la herramienta en la superficie de la tableta y el movimiento del cursor en la pantalla del monitor, seleccione la ficha PROYECCIÓN.

De forma predefinida, proyecta toda el área activa de la tableta en el monitor. Si se utiliza más de un monitor, se proyectará la tableta en todos los monitores. Consulte [Cómo trabajar con varios monitores](#).

Las opciones de MODO controlan el movimiento del cursor en la pantalla. Seleccione el [MODO LÁPIZ](#) para que el movimiento del cursor corresponda con la posición de la herramienta Intuos4 sobre la tableta. Cada vez que sitúe la herramienta en la tableta, el cursor aparecerá en el punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido del lápiz.

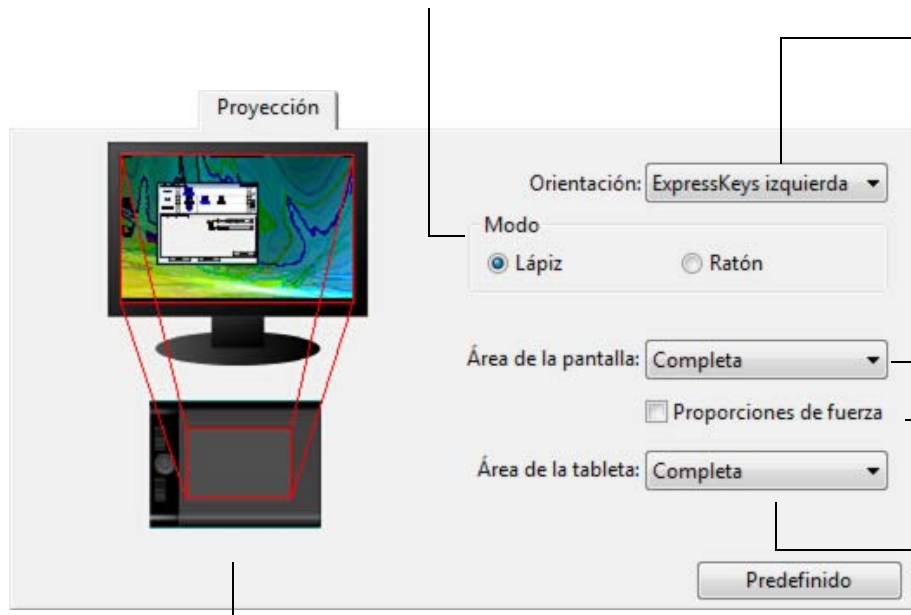

Seleccione la [ORIENTACIÓN](#) de la tableta. Este ajuste es específico de la tableta y se aplica a todas las herramientas y aplicaciones. Se pueden personalizar otros ajustes de PROYECCIÓN para una herramienta y aplicación determinadas.

Seleccione un [ÁREA DE LA PANTALLA](#) del monitor para la proyección de tableta a pantalla.

Si [PROPORCIONES DE FUERZA](#) está activada, fuerza una relación de proyección de tableta a pantalla proporcional.

Seleccione un [ÁREA DE LA TABLETA](#) para la proyección de tableta a pantalla.

La imagen de tableta a pantalla se actualiza dinámicamente para ilustrar la relación de proyección seleccionada.



Cuando se selecciona el modo RATÓN, puede decidir cómo quiere que sea la tracción del ratón. (las opciones de TRACCIÓN DE RATÓN sólo se aplican al ratón Intuos4.)

- Al seleccionar UTILIZAR LA ORIENTACIÓN DE LA TABLETA, el cursor de la pantalla se mueve hacia arriba si se mueve el ratón hacia la parte superior de la tableta. En este modo, toda el área activa de la tableta está disponible para la tracción de ratón.
- Al seleccionar UTILIZAR LA ORIENTACIÓN DEL RATÓN, el cursor de la pantalla se mueve hacia arriba si se mueve el ratón hacia delante. En este modo, un recuadro reducido del área activa está disponible para la tracción de ratón. Este es el ajuste predefinido para todas las tabletas Intuos4.

Seleccione el [MODO RATÓN](#) para desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.

Proyección

Tracción de ratón

☐ Utilizar la orientación de la tableta

☒ Utilizar la orientación del ratón

Orientación: ExpressKeys izquierda

Modo

☐ Lápiz

☒ Ratón

Aceleración del ratón

Desactivado Alta

Velocidad del ratón

Lento Rápido

Predefinido

Define la aceleración del cursor en la pantalla.

Selecciona una velocidad de tracción del cursor en la pantalla más lenta o más rápida.

Notas:

Puede alternar entre el MODO LÁPIZ y el MODO RATÓN mediante la pantalla [Menú radial](#).

Si cambia a menudo entre el MODO LÁPIZ y el MODO RATÓN, también puede asignar la función CAMBIO DE MODO... a uno de los botones de herramientas.

ORIENTACIÓN

Desde la ficha PROYECCIÓN, puede seleccionar una ORIENTACIÓN diferente de la tableta y girar físicamente la tableta hasta que coincida con la selección. Esta característica le permite configurar los controles de la tableta para uso con la mano izquierda o con la mano derecha, o para configurar la tableta para trabajar con un monitor alto. Consulte [Cómo configurar la orientación de la tableta](#).

EXPRESSKEYS IZQUIERDA	La orientación de la tableta es horizontal, con Touch Ring y ExpressKeys situados a la izquierda. Ésta es la orientación para usuarios diestros.
EXPRESSKEYS SUPERIOR	La tableta se gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, con Touch Ring y ExpressKeys orientadas hacia la parte superior.
EXPRESSKEYS DERECHA	La orientación de la tableta es horizontal, con Touch Ring y ExpressKeys situadas a la derecha. Al seleccionar esta opción, el funcionamiento de la tableta y las opciones del panel de control de la tableta Wacom se configuran automáticamente para un uso correcto con la mano izquierda. Si dispone de un ratón Intuos4, haga clic en el botón OPCIONES del panel de control para ajustar el dispositivo para diestros o zurdos. Consulte Opciones avanzadas .
EXPRESSKEYS INFERIOR	La tableta se gira 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, con Touch Ring y ExpressKeys orientadas hacia la parte inferior.

Tras realizar los cambios, compruebe que ha configurado correctamente la orientación moviendo el lápiz “hacia arriba” en la tableta; el cursor de la pantalla también se moverá hacia arriba. La orientación seleccionada es un ajuste global de la tableta y se aplica a todas las aplicaciones.

Nota: En las pantallas de inicio de sesión y de cambio de usuario, la orientación de la tableta utilizará el ajuste seleccionado al instalarse el controlador. Si desea cambiar la orientación predefinida, deberá volver a instalar el controlador desde el CD de instalación de Intuos. Consulte [Cómo configurar la orientación de la tableta](#).

ÁREA DE LA PANTALLA


Utilice las opciones de **ÁREA DE LA PANTALLA** de la ficha **PROYECCIÓN** para definir la parte de la pantalla de visualización en la que se va a proyectar la tableta.

COMPLETA	Se proyecta toda el área del monitor. Éste es el ajuste predefinido. Consulte también Cómo trabajar con varios monitores .
MONITOR	Se proyecta toda el área del monitor que seleccione. Si hay más de un monitor conectado al sistema, habrá una opción disponible para cada monitor detectado.
PARTE...	Al seleccionar PARTE... aparece el cuadro de diálogo PARTE DE LA PANTALLA .

Seleccione un método para definir una parte de la pantalla:

- Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la pantalla.
- Seleccione el botón **HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA PANTALLA** y mueva el cursor de la pantalla para seleccionar el área de la pantalla. Siga todas las indicaciones de **MENSAJE**.
- Introduzca los valores de las coordenadas.


Tras definir una parte de la pantalla, puede que necesite utilizar un dispositivo de introducción de datos diferente para acceder a otras partes del área de la pantalla.

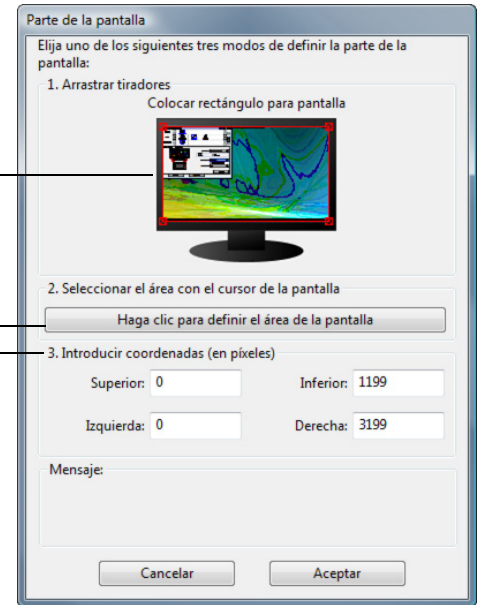

PROPORCIONES DE FUERZA

En la ficha PROYECCIÓN, active o desactive la casilla PROPORCIONES DE FUERZA para determinar la relación de proyección de tableta a pantalla.

Si PROPORCIONES DE FUERZA está desactivada, no se mantienen la escala ni las proporciones correctas. El área de la tableta seleccionada se proyecta en el área de visualización seleccionada. Si dibuja un círculo en la tableta, se puede crear una elipse en la pantalla de visualización. Éste es el ajuste predefinido para todas las herramientas.

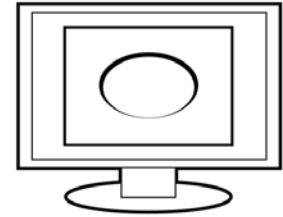

Si se selecciona PROPORCIONES DE FUERZA, se mantienen las proporciones horizontal y vertical correctas. Si dibuja un círculo en la tableta, se dibuja un círculo en la pantalla de visualización. En función de los ajustes, puede que algunas partes del área activa de la tableta ya no estén disponibles cuando se seleccione esta opción.



Nota: Aunque Intuos4 está optimizado para ser utilizado con una proporción de aspecto de 16:10, la configuración predefinida se ajusta automáticamente para el uso en pantallas con otra proporción de aspecto.

ÁREA DE LA TABLETA

En la ficha PROYECCIÓN, utilice las opciones de ÁREA DE LA TABLETA para definir el área de la tableta que se va a proyectar en el área de la pantalla:

COMPLETA

Se proyecta toda el área activa de la tableta. Éste es el ajuste predefinido.

PARTE...

Al seleccionar PARTE... aparece el cuadro de diálogo PARTE DE LA TABLETA.

Seleccione un método para definir una parte de la tableta:

- Arrastre las esquinas del gráfico de primer plano para seleccionar el área de la tableta que se proyectará en el área de la pantalla seleccionada.
- Seleccione el botón HAGA CLIC PARA DEFINIR EL ÁREA DE LA TABLETA y utilice la herramienta en la tableta para seleccionar el área de la tableta. Siga todas las indicaciones de MENSAJE.
- Introduzca los valores de las coordenadas.

Parte de la tableta

Elija uno de los siguientes tres modos de definir la parte de la tableta:

1. Arrastrar tiradores
Rectángulo de posición para la tableta
2. Seleccionar el área con la herramienta
Haga clic para definir el área de la tableta
3. Introducir coordenadas (en cálculos)

Superior: 0 Inferior: 19684


Izquierda: 0 Derecha: 31495

Mensaje:

Cancelar Aceptar



FUNCIONES DE LOS BOTONES

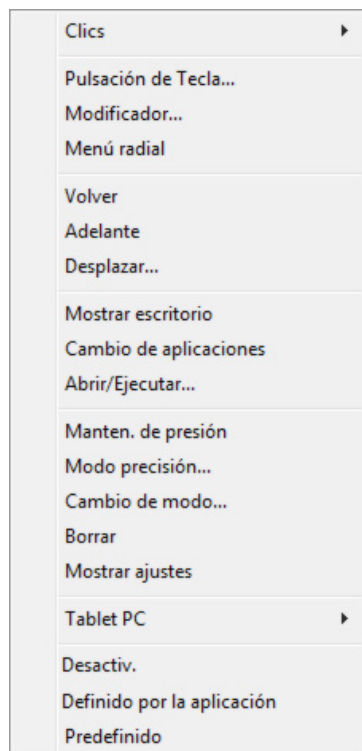

Las siguientes opciones están disponibles para los ajustes de las herramientas y de la tableta. No todas las opciones están disponibles para todos los controles.

NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

CLICS

- CLIC
Esta opción simula un clic con el botón principal del ratón. Asegúrese de que al menos un botón realiza esta función para que siempre pueda desplazarse y hacer clic.
- CLIC DCHO.
Simula un clic con el botón derecho del ratón, que muestra un menú contextual.
- CLIC CENTRAL
Esta opción simula un clic con el botón central del ratón.
- DOBLE CLIC
Simula un doble clic. Para que el doble clic resulte más sencillo, use esta función en lugar de puntear dos veces con la punta del lápiz.
- BLOQUEO DE CLIC
Simula mantener pulsado el botón principal del ratón. Pulse el botón de herramienta una vez para iniciar el bloqueo del clic. Pulse el botón de nuevo para desbloquear el clic. El bloqueo del clic resulta muy útil para arrastrar objetos o seleccionar bloques de texto.
- 4º CLIC.
Simula un cuarto clic con el botón del ratón.
- 5º CLIC.
Simula un quinto clic con el botón del ratón.



NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

PULSACIÓN DE TECLA...

Permite simular una serie de pulsaciones de tecla. Seleccione esta opción para mostrar el cuadro de diálogo DEFINIR PULSACIONES DE TECLA.

Introduzca una pulsación de tecla o una combinación de pulsaciones de tecla en el cuadro de introducción de TECLAS.

Las combinaciones de pulsaciones de tecla pueden incluir letras, números, teclas de función (por ejemplo, F3) y teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Macintosh).

También puede seleccionar combinaciones de pulsaciones y pulsaciones especiales en el menú desplegable AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

Una vez definida la secuencia de pulsaciones de tecla, haga clic en ACEPTAR.

Importante: dado que las teclas INTRO (Windows) y RETORNO (Macintosh) se pueden seleccionar como una pulsación de tecla definida, no se pueden utilizar para seleccionar ACEPTAR. En este caso, deberá utilizar la herramienta Intuos4 para hacer clic en el botón ACEPTAR.

Cuando se le indique, introduzca un nombre para la definición de pulsación de tecla. El nombre aparecerá con el control respectivo o en el menú radial, según corresponda.

Puede crear funciones de pulsación de tecla diferentes para otras aplicaciones. Consulte [Ajustes específicos de la aplicación](#).

Elimina sólo la última entrada del cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.



Borra el cuadro de introducción de pulsaciones de tecla.

Al definir pulsaciones de teclas para la Touch Ring o la ruedecilla del ratón, el cuadro de diálogo ofrece dos cuadros de introducción de TECLAS.

Asigne funciones de pulsación de tecla según se ha descrito anteriormente para el movimiento de la anilla en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario a las agujas del reloj, o el movimiento hacia delante y hacia atrás de la ruedecilla del ratón.

Introduzca un NOMBRE para el par definido de pulsaciones de teclas y haga clic en ACEPTAR.

Para obtener más información sobre los accesos directos de pulsaciones de teclas admitidos en una aplicación concreta, consulte la documentación que se facilita con la aplicación.

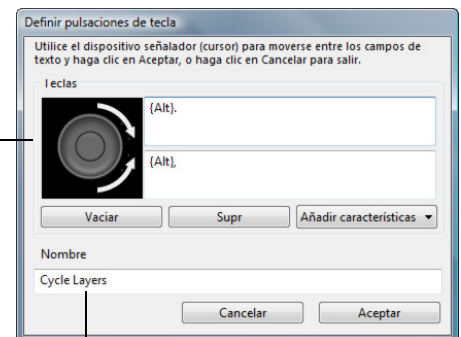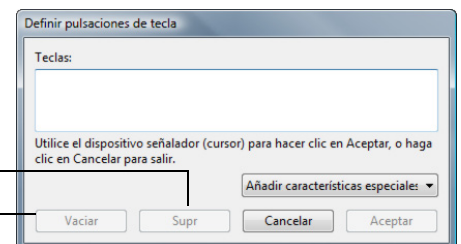


NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

MODIFICADOR...

Permite simular las teclas de modificación (por ejemplo, MAYÚS, ALT, o CTRL para Windows, o MAYÚS, OPCIÓN, COMANDO, y CTRL para Macintosh). Muchas aplicaciones usan teclas de modificación para restringir el tamaño o la ubicación de objetos.

Elija una o más opciones de teclas de modificación. Seleccione la casilla CLIC si desea que se produzca un clic de ratón al pulsar el botón de la herramienta.

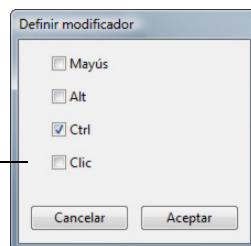

MENÚ RADIAL

Muestra un [menú radial](#) en la pantalla. Cada nivel del menú jerárquico está formado por ocho fragmentos de menú que contienen funciones y opciones que elegir.

VOLVER

Simula el comando VOLVER (ATRÁS) en las aplicaciones del navegador.

ADELANTE

Simula el comando ADELANTE en las aplicaciones del navegador.

DESPLAZAR



Le permite colocar un documento o una imagen en cualquier dirección dentro del panel activo al pulsar un botón del lápiz o de la tableta predefinido para la función DESPLAZAR y, a continuación, arrastrar el elemento con la punta del lápiz por el área activa de la tableta.

Cuando seleccione DESPLAZAR, el cuadro de diálogo DESPLAZAMIENTO DEL LÁPIZ le solicitará que establezca una velocidad de desplazamiento que se utilizará en aquellas aplicaciones que no sean compatibles con los desplazamientos de mano (nivel de píxeles) en un documento o en una imagen.

Un ajuste más lento reduce la velocidad de desplazamiento y resulta útil para trabajar con primeros planos y trabajos más detallados en los que es necesario un control más preciso de la imagen.

A medida que mueva la punta del lápiz, el documento o la imagen se moverán para seguir la dirección del movimiento del lápiz en la tableta.

Suelte el botón del lápiz o levante la punta de la superficie de la tableta cuando haya finalizado.

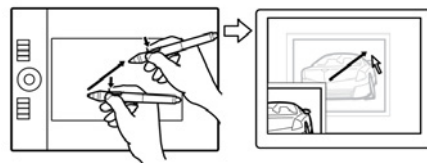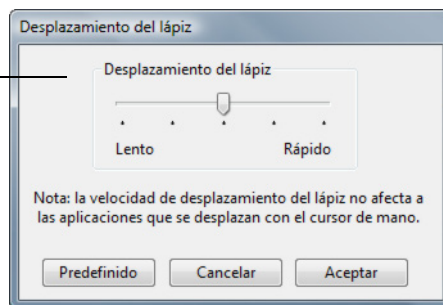



NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

AUTO SCROLL/ZOOM

Define la Touch Ring para ampliar en la mayoría de aplicaciones gráficas y para desplazarse en la mayor parte del resto de aplicaciones.

DESPLAZAR

Define la Touch Ring sólo para la acción de desplazamiento.

AMPLIAR

Define la Touch Ring sólo para la acción de ampliación.

MOSTRAR ESCRITORIO

Minimiza todas las ventanas abiertas para mostrar un escritorio limpio.


CAMBIO DE APLICACIONES

Aparece el cuadro de diálogo de cambio de aplicaciones centrándose en la siguiente aplicación abierta. En los sistemas Windows 7 y Vista que ejecuten Aero, se activará Flip 3D centrándose en las siguientes aplicaciones abiertas.

ABRIR/EJECUTAR...

Abre un cuadro de diálogo donde puede seleccionar una aplicación, un archivo o un archivo de comandos específico.

Haga clic en EXAMINAR... para localizar la aplicación, el archivo o el archivo de comandos que va a iniciar. La selección que realice aparece en el cuadro APLICACIÓN QUE DESEA EJECUTAR. Haga clic en ACEPTAR para aceptar la selección.

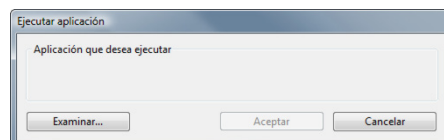

Se cierra el cuadro de diálogo y la opción ABRIR/EJECUTAR... que haya seleccionado se asignará como opción del botón de herramienta. Pulse el botón de la herramienta para ejecutar la opción asignada.

Si la selección es para el menú radial, se mostrará en el menú radial.

CAMBIO DE TINTA

(Macintosh.) Permite activar y desactivar la función "tinta en cualquier aplicación" de Ink. Ink reconoce y convierte automáticamente la escritura manual en texto y la inserta en un documento. Debe activar el reconocimiento de escritura manual para poner en marcha esta función. Consulte la ayuda de Macintosh para obtener información sobre cómo trabajar con Ink.

EXPOSÉ

(Macintosh.) Coloca en mosaico todas las ventanas abiertas. Para acceder a esta opción, seleccione primero PULSACIÓN DE TECLA... y, a continuación, haga clic en el menú AÑADIR CARACTERÍSTICAS ESPECIALES del cuadro de diálogo.

MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN

Bloquea la presión en el nivel de presión actual hasta que suelte el botón. Por ejemplo, puede pintar con sensibilidad a la presión hasta que consiga el tamaño de pincel que desee. A continuación, pulse el botón y siga pintando con el mismo tamaño de pincel hasta que suelte el botón.

MODO PRECISIÓN

Cambia la proyección alrededor de la posición de la punta del lápiz de tal forma que debe mover el lápiz a una distancia doble para que el cursor de la pantalla pueda cubrir la misma distancia en la pantalla. Para activarlo, mantenga pulsado el botón de herramienta al que está asignado esta función. Al soltar el botón se vuelve a la proyección normal.

Cuando la herramienta está en MODO RATÓN, el movimiento del cursor de la pantalla se ajusta para actuar como si la aceleración estuviese desactivada y la velocidad definida como lenta.



NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

CAMBIAR PANTALLA


Para sistemas de varios monitores. Le permite cambiar la proyección de la tableta actual y el cursor de la pantalla entre distintos monitores cuando pulse una ExpressKey a la que se ha asignado esta función. Consulte [Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#).

CAMBIO DE MODO....

Alterna entre el [MODO LÁPIZ](#) y [EL MODO RATÓN](#). La primera vez que se define un botón de herramienta como CAMBIO DE MODO... aparece el cuadro de diálogo MODO RATÓN, que permite ajustar la velocidad y aceleración del ratón.

En el MODO RATÓN, define la velocidad de tracción del cursor de la pantalla.

En el MODO RATÓN, define la aceleración del cursor de pantalla.

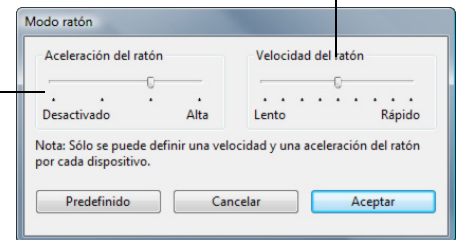

Se puede acceder a los ajustes del MODO RATÓN desde varias ubicaciones diferentes a través del panel de control. Sin embargo, para cada herramienta de introducción de datos y cada aplicación que esté personalizando, sólo se puede realizar un ajuste de ACELERACIÓN DEL RATÓN y de VELOCIDAD.

Los ajustes de aceleración y velocidad del MODO RATÓN son independientes de los ajustes del sistema. Los cambios realizados en estos ajustes a través del panel de control de la tableta Wacom no afectarán a ajustes del sistema similares. Sin embargo, los cambios realizados en ajustes del sistema similares pueden afectar a los ajustes de la tableta Intuos4.

BORRAR

Ajuste predefinido para el borrador. Si desea obtener información sobre cómo usar el borrador, consulte [Borrado](#).

MOSTRAR AJUSTES

Muestra un diagrama de las ExpressKeys y de la Touch Ring de la tableta (en la pantalla de visualización) en el que se indican los ajustes actuales de las funciones para cada control.





NOMBRE DE LA FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

TABLET PC

- **PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC** (Para los Tablet PC y los sistemas Windows 7 y Vista que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC.) Abre el Panel de entrada de Tablet PC cuando se pulsa un botón de herramienta predefinido para esta función.
- **DIARIO** (Para Windows 7, Vista y sistemas Tablet PC que incluyen Microsoft Journal). Abre Microsoft Journal.
- **DEFINIDO POR TABLET PC** (Para los Tablet PC y los sistemas Windows 7 y Vista que son compatibles con el Panel de entrada de Tablet PC). Define la función del botón según los ajustes de:
 - Paneles de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA y CONFIGURACIÓN DE TABLET PC de Windows 7 y Vista.
 - Panel de control CONFIGURACIÓN DE TABLETA Y LÁPIZ de Windows XP Tablet Edition.

DESACTIVADA

Desactiva la función de control.

DEFINIDO POR LA APLICACIÓN

Sólo notifica el número del botón a la aplicación. Esto es sólo para aplicaciones, como programas CAD, con compatibilidad incorporada para el ratón Intuos4. Esta función también se puede utilizar con algunas aplicaciones altamente integradas para controlar de forma directa las ExpressKeys y Touch Ring de la pen tablet.

OMITIR

Define el botón de cambio Touch Ring para omitir un estado de función al que se le haya asignado esta opción en la secuencia de cambio.

PREDEFINIDO

Devuelve a un control el ajuste predefinido.




USO Y PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ RADIAL

El menú radial es un menú desplegable circular que ofrece acceso rápido a funciones de edición, navegación y control de medios, entre otras.

- Para mostrar el menú radial, defina un botón de la herramienta o ExpressKey en la función MENÚ RADIAL. Al pulsar ese botón se muestra el menú radial centrado en la posición del cursor en la pantalla.
- El menú radial jerárquico aparece en formato circular y se extiende por todo el escritorio. Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes características y opciones a elegir.
- Para seleccionar una opción, haga clic sobre ella en el menú radial. Es posible que algunas selecciones muestren un submenú en el que se puede elegir entre las opciones disponibles.

Si se mantiene pulsado el botón que abre el menú radial, se puede hacer clic en un elemento del menú sin cerrar el menú radial.

- El menú se cierra tras realizar una selección. Para cerrar el menú radial sin hacer una selección, haga clic en la "X" situada en el centro del menú o en un fragmento de control que no tenga función asignada. También puede volver a pulsar el botón utilizado para mostrar el menú.

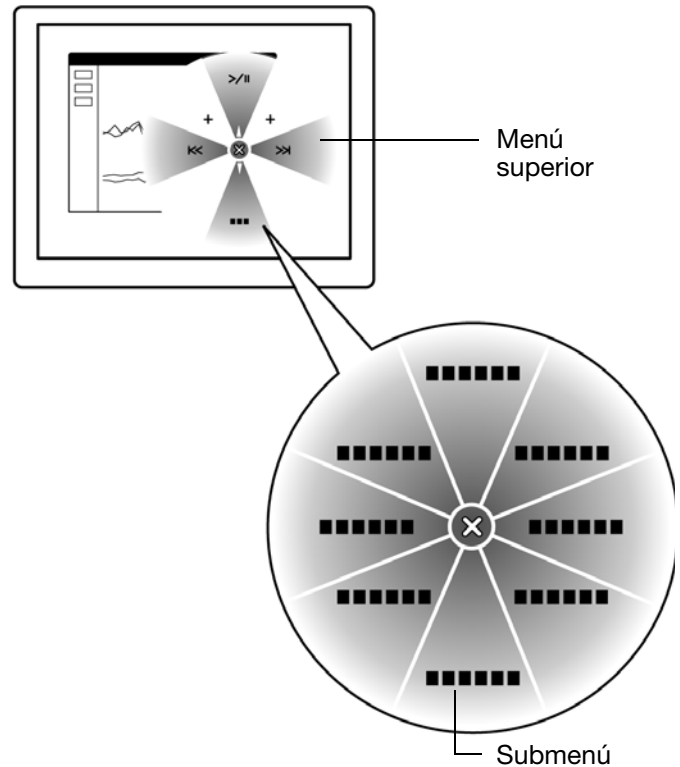


Use la ficha MENÚ RADIAL para personalizar las funciones disponibles en el menú radial.

1. Seleccione el menú o submenú que desee personalizar.

2. Seleccione un fragmento de control en el que desea personalizar los ajustes

3. Elija las FUNCIONES que desea realizar.

Nota: pulse la tecla INTRO (RETORNO) para añadir varias líneas de texto.

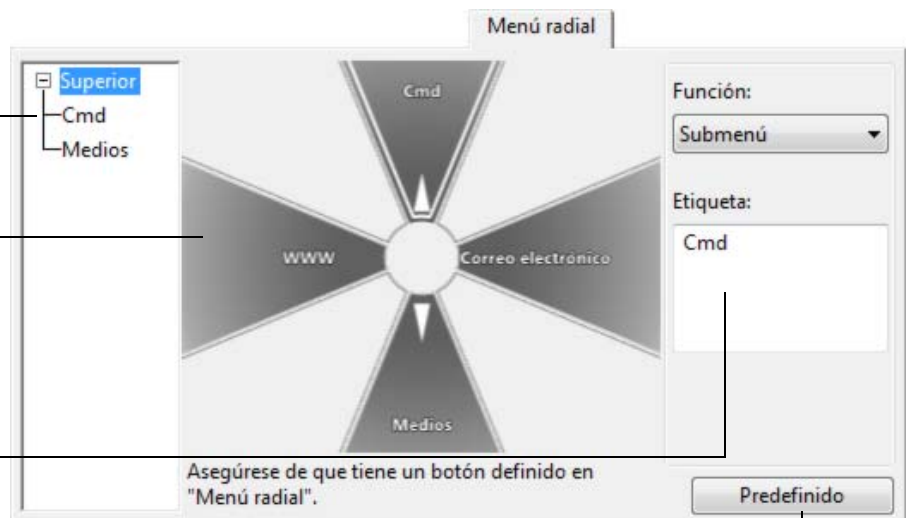


Devuelve el diseño actual del menú radial a sus valores predefinidos.

CÓMO TRABAJAR CON CAMBIAR PANTALLA

CAMBIAR PANTALLA sólo está disponible en sistemas de varios monitores. Esta función le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una pantalla a la vez (consulte [Cómo trabajar con varios monitores](#)).

Después de definir una ExpressKey para CAMBIAR PANTALLA, puede pulsar ese botón para cambiar secuencialmente la proyección actual de la tableta entre una proyección de base (el ajuste actual de la ficha PROYECCIÓN) y otros monitores. Por ejemplo:


1. Toda el área de visualización de un sistema de varios monitores se configura para utilización en modo expandido y se asigna al área activa de la tableta Intuos4.
2. Al pulsar un botón de herramienta al que se le haya asignado la función CAMBIAR PANTALLA, la proyección de la tableta pasa a la pantalla siguiente en secuencia

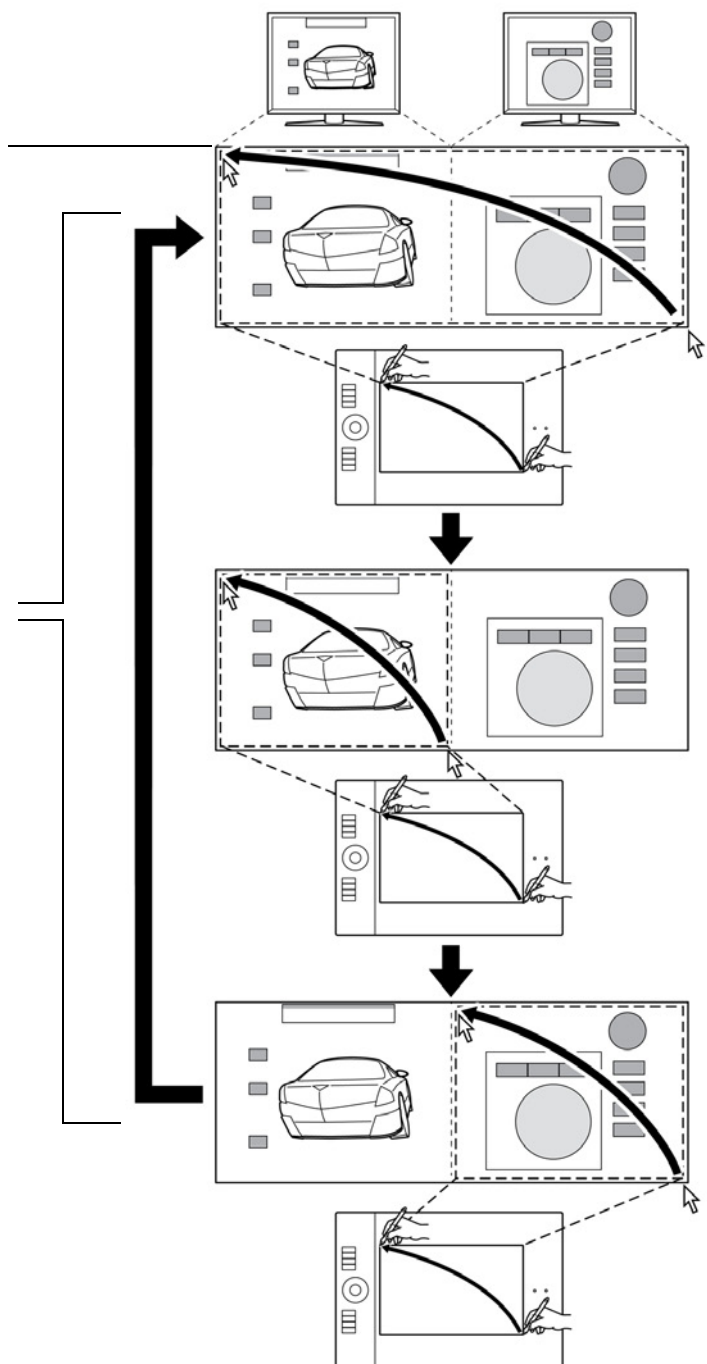

En el panel de control de la tableta Wacom, la ficha CAMBIAR PANTALLA está disponible automáticamente cuando la tableta Intuos4 se instala en un sistema con varios monitores. Esta ficha le permite definir qué monitores se incluirán en la secuencia de cambio.

En la ficha CAMBIAR PANTALLA se seleccionan todos los monitores de la secuencia de cambio de forma predefinida. Desactive el monitor que desea eliminar de la secuencia de cambio.

- La proyección de base es la tableta y la proyección a pantalla definida en la ficha PROYECCIÓN. De forma predefinida, incluiría a todos los monitores salvo que haya definido un monitor específico como monitor principal en la ficha PROYECCIÓN.
- Cuando cambie al siguiente monitor, el área activa de la tableta de cada herramienta se proyecta en ese monitor (en MODO LÁPIZ).
- Si se cambia una vez más después del último monitor seleccionado, el sistema se devuelve a la proyección de base.

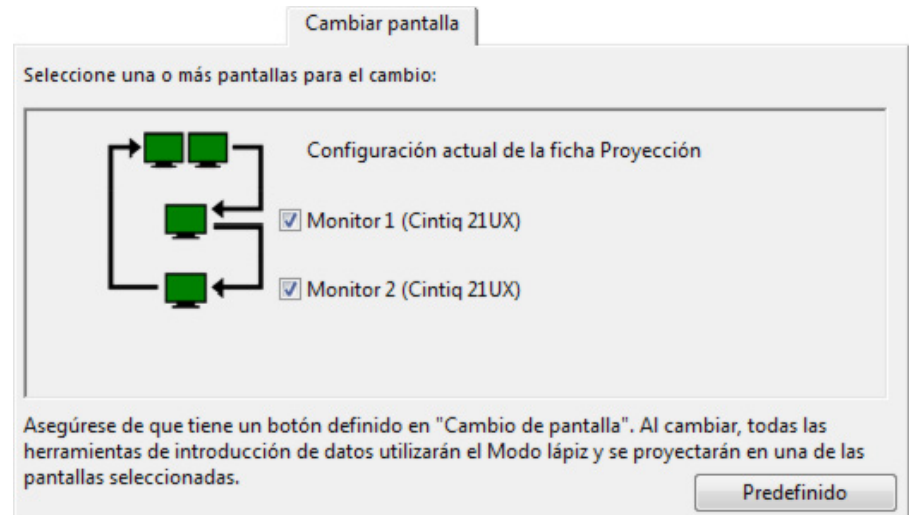

Importante: al utilizar ajustes específicos de la aplicación con CAMBIAR PANTALLA, asegúrese de que todas las aplicaciones personalizadas de la lista APLICACIONES (incluidas las de la lista RESTANTES) tienen un botón de herramienta que se ha asignado a CAMBIAR PANTALLA. La forma más fácil de hacerlo es asignar CAMBIAR PANTALLA a una ExpressKey antes de crear cualquier ajuste específico de la aplicación.

Tenga en cuenta que cualquiera de las siguientes acciones volverá a poner la secuencia de cambio en la proyección de base:

- Iniciar una aplicación gráfica compatible con la sensibilidad a la presión.
- Salir o reiniciar el sistema.
- Usuarios diferentes (Cambio de usuario en la misma sesión).
- Poner el sistema en modo inactivo.
- Cambiar la configuración de la ficha PROYECCIÓN o CAMBIAR PANTALLA.
- Cambiar la resolución o número de pantallas en el sistema.
- Uso de la función CAMBIO DE MODO...
- Seleccionar MODO LÁPIZ o MODO RATÓN en el [MENÚ RADIAL](#).


Sugerencia: para alternar entre monitores sin incluir la opción 'pantalla completa', desactive la primera pantalla en la ficha CAMBIAR PANTALLA. A continuación, vaya a la ficha PROYECCIÓN y defina el ÁREA DE PANTALLA actual como la primera pantalla.

CÓMO TRABAJAR CON VARIAS HERRAMIENTAS

El panel de control de la tableta Wacom se ha diseñado para ayudarle a personalizar y realizar un seguimiento de los ajustes de las [herramientas Intuos4](#). La herramienta que utilice para abrir el panel de control se selecciona automáticamente y se muestran las fichas correspondientes a esa herramienta.

La lista HERRAMIENTA muestra un icono para las FUNCIONES de la tableta y para las distintas herramientas utilizadas en la tableta.

Si no se han añadido ajustes específicos de una aplicación, aparecerá el icono TODOS y los ajustes de la herramienta se aplicarán a todas las aplicaciones.

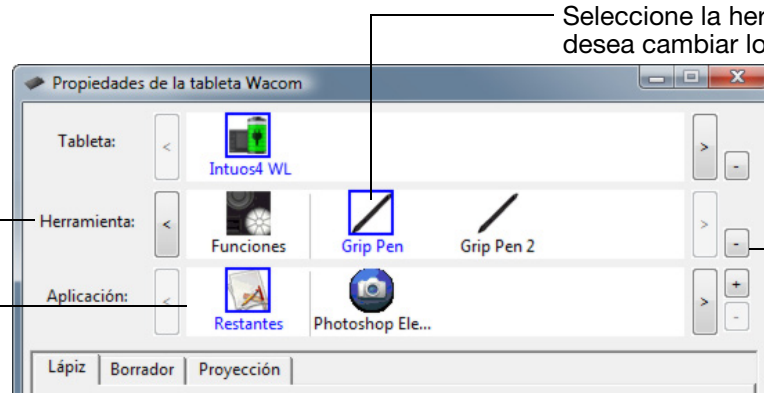

Seleccione la herramienta a la que desea cambiar los ajustes.

Elimina la herramienta seleccionada.

El botón está inactivo cuando sólo hay un elemento en la lista.

El icono FUNCIONES no se puede eliminar.

Los ajustes de las fichas se aplican sólo a la herramienta y la aplicación seleccionadas.

Para añadir una herramienta distinta a la lista HERRAMIENTA del panel de control, utilice la herramienta de la tableta Intuos4.

- Cuando seleccione una herramienta que se haya añadido a la lista HERRAMIENTA, se mostrarán los ajustes apropiados de la ficha para la herramienta. Todos los cambios que realice a los ajustes de la ficha se aplican a esa herramienta. Los cambios surten efecto inmediatamente.
- Las herramientas idénticas utilizarán la misma configuración.


Para eliminar una herramienta seleccionada de la lista HERRAMIENTA, haga clic en el botón [-] de la lista HERRAMIENTA. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La herramienta seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes personalizados que pueda haber creado para esa herramienta. (La herramienta eliminada se puede volver a añadir a la lista HERRAMIENTA volviendo a colocarla en la tableta.)

Todos los lápices Intuos4 disponen de una Tool ID única. En las aplicaciones compatibles, como Corel Painter, puede asignar diferentes herramientas a lápices distintos e ir cambiando entre ellas mediante el cambio del lápiz que tiene en la mano.


AJUSTES ESPECÍFICOS DE LA APLICACIÓN

Es posible personalizar las herramientas Intuos4 para utilizarlas con una aplicación determinada. Por ejemplo, puede ajustar la presión de la punta del lápiz en firme en una aplicación y en suave en otra aplicación. La lista APLICACIÓN permite añadir una aplicación individual a la lista y, a continuación, personalizar los ajustes de la herramienta para esa aplicación.

- Cuando se han creado ajustes que no son específicos de una aplicación y se selecciona una herramienta en la lista HERRAMIENTA, la lista APLICACIÓN muestra el icono TODOS que contiene ajustes de las herramientas que se aplican a todas las aplicaciones. En el ejemplo siguiente no se han añadido ajustes específicos de aplicación a GRIP PEN. Aparece el icono TODOS y el GRIP PEN tendrá los mismos ajustes en todas las aplicaciones.

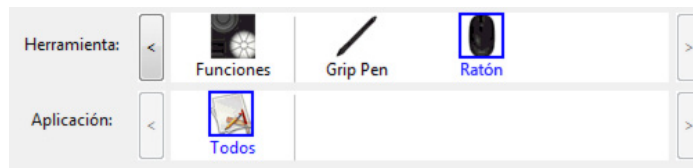

- Cuando se agregan ajustes específicos a la lista APLICACIÓN, el icono TODOS cambia a RESTANTES y se muestra un icono de aplicación para las aplicaciones recién agregadas.

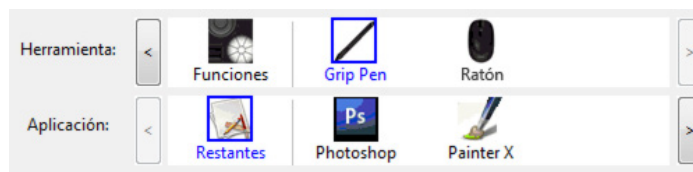

En el ejemplo anterior, se han agregado ajustes específicos de una aplicación para el GRIP PEN. Si selecciona el icono RESTANTES y realiza cambios en los ajustes de la ficha, se aplicarán los cambios en el GRIP PEN en todas las aplicaciones excepto en aquellas que haya agregado a la lista APLICACIÓN. Si selecciona un icono de aplicación y realiza cambios en los ajustes de la ficha, dichos cambios sólo se aplicarán al GRIP PEN cuando use esa aplicación.

Al crear ajustes específicos de una aplicación, se crea un grupo de ajustes diferente para la herramienta y la aplicación seleccionadas. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

[Creación de un ajuste específico de una aplicación](#)

[Cambio de los ajustes específicos de una aplicación](#)

[Eliminación de ajustes específicos de una aplicación](#)

Sugerencia: para comprobar los ajustes de las funciones ExpressKeys o Touch Ring para la aplicación actual en primer plano, configure una ExpressKey para MOSTRAR AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.

CREACIÓN DE UN AJUSTE ESPECÍFICO DE UNA APLICACIÓN

En primer lugar, elija la tableta y la herramienta para la que desea crear un ajuste específico de la aplicación. A continuación, haga clic en el botón [+] de la lista APLICACIÓN para que aparezca el cuadro de diálogo AÑADIR APLICACIÓN PARA AJUSTES PERSONALIZADOS.


Elija uno de los dos métodos para seleccionar una aplicación:

- Abra la aplicación para la que desee crear ajustes personalizados y, a continuación, seleccione la aplicación en el cuadro de APLICACIONES ABIERTAS ACTUALMENTE.
- Para seleccionar el archivo ejecutable de cualquier aplicación instalada en el ordenador, utilice EXAMINAR.

La selección se agrega al cuadro APLICACIÓN SELECCIONADA en el que se muestra el nombre de la aplicación seleccionada.

Haga clic en ACEPTAR para completar el proceso.

Nota: Si dos programas tienen el mismo nombre de archivo ejecutable, compartirán los mismos ajustes personalizados.

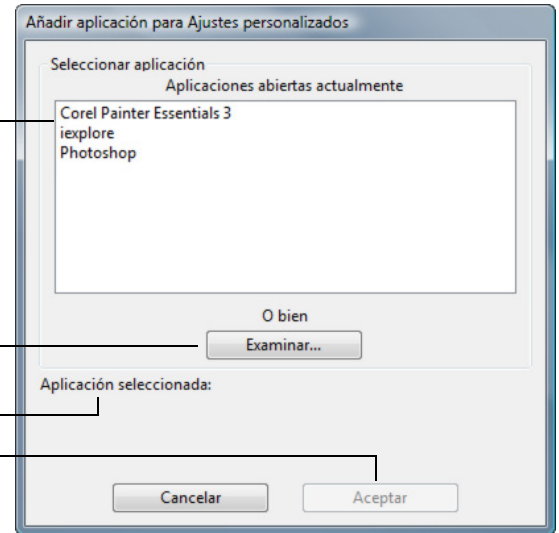

Tras añadir una aplicación, su icono aparece en la lista APLICACIÓN siempre que la herramienta correspondiente esté seleccionada en la lista HERRAMIENTA. Seleccione la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control para la herramienta y la aplicación seleccionada.

Una vez que haya creado ajustes específicos de una aplicación, las aplicaciones que no se hayan personalizado de esta forma utilizan los ajustes de las herramientas establecidos en RESTANTES.

Sugerencia: En primer lugar, personalice los ajustes de una aplicación. Cuando tenga cierta experiencia en el proceso, puede crear más ajustes específicos de aplicación.

CAMBIO DE LOS AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para cambiar los ajustes de las herramientas para una aplicación específica, seleccione la herramienta y la aplicación y, a continuación, personalice los ajustes de las fichas del panel de control.

ELIMINACIÓN DE AJUSTES ESPECÍFICOS DE UNA APLICACIÓN

Para eliminar el ajuste específico de una aplicación:

1. En la lista HERRAMIENTA, seleccione la herramienta para la que desee eliminar el ajuste específico. A continuación, en la lista APLICACIÓN, seleccione la aplicación que desee eliminar.
2. Haga clic en el botón [-] de la lista APLICACIÓN. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en ELIMINAR para confirmar la selección. La aplicación seleccionada se elimina de la lista, junto con los ajustes de las herramientas personalizados que pueda haber creado para esa aplicación.

Sugerencia: para eliminar rápidamente todos los ajustes específicos de una aplicación de una herramienta, elimine esta última de la lista HERRAMIENTA.

A continuación, vuelva a colocar la herramienta en la tableta. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En la mayoría de las ocasiones, la tableta funcionará perfectamente. Sin embargo, en caso contrario, Wacom recomienda lo siguiente:

1. Si el controlador de la tableta Wacom no se ha cargado correctamente, realice en primer lugar la acción recomendada en el mensaje de error de la pantalla. Si esto no soluciona el problema, consulte los procedimientos de resolución de problemas descritos en este capítulo.
2. Examine las [Tablas de resolución de problemas](#). Es posible que el problema esté descrito allí y puede probar la solución que se ofrece.
3. Si desea obtener la información más reciente, abra el archivo Léame de la tableta Wacom.
4. Compruebe la tableta y las herramientas de introducción de datos. Consulte [Cómo probar la tableta](#) y [Comprobación de las herramientas](#).
5. Si tiene problemas de compatibilidad entre Intuos4 y un nuevo producto de hardware o software, consulte [Cómo obtener descargas de controladores](#) para obtener información sobre cómo descargar un controlador de software actualizado. Wacom actualiza periódicamente el controlador del software para mantener la compatibilidad con los nuevos productos.
6. Consulte el capítulo de preguntas más frecuentes (FAQ) en el sitio Web de Wacom de su zona.
7. Si ha realizado las operaciones indicadas en las sugerencias de este manual y aún así no puede resolver el problema, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom. Consulte [Opciones de servicio técnico](#) y el archivo Léame para obtener información acerca de dónde puede obtener servicio técnico en su zona.

[Cómo probar la tableta](#)

[Comprobación de las herramientas](#)

[Tablas de resolución de problemas](#)

[Opciones de servicio técnico](#)

[Cómo obtener descargas de controladores](#)



CÓMO PROBAR LA TABLETA

Encienda el ordenador y espere hasta que el sistema se haya cargado por completo. Compruebe que el ordenador tiene una conexión Bluetooth activa, ya sea mediante la compatibilidad Bluetooth incorporada o mediante un adaptador de USB a Bluetooth.

1. Comprobación de la conexión de la tableta en modo USB. Un indicador LED de estado de la tableta se iluminará siempre que la tableta esté conectada correctamente a través del cable USB y su ordenador la haya registrado como dispositivo USB. Si un indicador LED no se enciende:
 - Verifique que el interruptor de alimentación de la tableta está en la posición de encendido.
 - Asegúrese de que el cable USB está correctamente conectado a la tableta y a un puerto USB activo del ordenador. Debe conectar el dispositivo Intuos4 a un puerto USB principal (ubicado directamente en el ordenador) o a un concentrador USB con alimentación.
 - Si va a conectar la tableta a un concentrador USB con alimentación, asegúrese de que el concentrador USB está activo y conectado correctamente al ordenador.
 - Conecte la tableta a un puerto USB distinto o intente conectarla al puerto USB con alimentación de otro ordenador.
 - Si el indicador LED de estado no se ilumina al encenderse el ordenador y finalizar el arranque, es probable que el puerto USB esté desactivado. Compruebe que ha conectado la tableta a un puerto USB activo.
 - Para obtener mejores resultados al resolver el problema del encendido de la tableta (el indicador LED de estado no se enciende), conecte la tableta directamente al puerto USB del sistema en el ordenador. De forma temporal, retire todos los concentradores externos en uso hasta que determine que el sistema reconoce la tableta y funciona correctamente. Cuando la tableta funcione correctamente, puede conectarla a un concentrador USB con alimentación.
2. Comprobación de la conexión de la tableta en modo inalámbrico. Un indicador LED de estado de la tableta se iluminará siempre que la tableta esté conectada correctamente y su ordenador la haya registrado como dispositivo Bluetooth. Si un indicador LED no se enciende:
 - Verifique que el interruptor de alimentación de la tableta está en la posición de encendido.
 - Compruebe la alimentación de la batería. Si la luz de estado de la batería se ilumina en verde, la batería está cargada. Si se ilumina en rojo, el nivel de carga de la batería es bajo. Si el nivel de carga de la batería es bajo, conecte el cable USB. Una vez conectado correctamente el cable USB, la luz de estado de la batería se iluminará en amarillo durante la carga y quedará en verde fijo una vez finalizada la carga.
 - Si la luz de conexión inalámbrica de la tableta se ilumina en azul fijo, la conexión Bluetooth funciona. De lo contrario, no funciona. Abra el panel de control de Bluetooth y asegúrese de que la tableta no estaba desconectada. Si no estaba desconectada, consulte el paso 3 a continuación.
 - Apague la tableta y vuelva a encenderla.
 - Reinicie la tableta desconectando la batería y el cable USB (si lo está utilizando) durante al menos 10 segundos. A continuación, vuelva a conectar la batería de la tableta e inténtelo de nuevo.





3. Si es necesario, solucione los problemas de conexión Bluetooth de la siguiente forma:
 - Lleve la tableta a un lugar más cercano a la antena. Asegúrese de que no existen obstáculos de metal u otros obstáculos de alta densidad en la línea de visión entre la tableta y la antena Bluetooth.
 - Si utiliza un ordenador con un módulo Bluetooth incorporado, asegúrese de que está activado y funciona correctamente.
Si utiliza un adaptador de USB a Bluetooth, asegúrese de que está conectado a un puerto USB activo de su ordenador y de que funciona correctamente.
 - Verifique que la compatibilidad con Bluetooth funciona correctamente. Pruebe la funcionalidad con un dispositivo Bluetooth diferente o consulte la documentación incluida con la compatibilidad con Bluetooth para asegurarse de que funciona correctamente.
 - Asegúrese de que su configuración Bluetooth admite el perfil HID y Bluetooth.
 - Vuelva a intentar emparejar la tableta con el sistema. Consulte [Establecimiento de una a conexión Bluetooth](#).
4. Comprobación del Grip Pen.
 - Mueva el lápiz por el área activa de la tableta; el cursor de la pantalla debe moverse en la dirección correspondiente en el monitor o en la pantalla de visualización.
 - Presione la punta del lápiz contra la superficie de la tableta. Debe encenderse el indicador LED de estado.
 - A continuación, sin aplicar presión a la punta del lápiz, manténgala a unos 10 mm (0,39 pulg.) o menos de la superficie de la tableta y pulse el botón lateral. Debe volver a encenderse el indicador LED.
 - Gire el lápiz y pulse con el borrador contra la superficie de la tableta; el indicador LED debe encenderse.
 - Consulte [Comprobación de las herramientas](#) para obtener información detallada.
5. Comprobación de la Touch Ring. Consulte [Comprobación de las herramientas](#).
6. Comprobación de las ExpressKeys Consulte [Comprobación de las herramientas](#).
7. Comprobación de cualquier otra herramienta, como el ratón Intuos4 opcional. Consulte [Comprobación de las herramientas](#).
8. Si estas comprobaciones fallan, es posible que la herramienta de introducción de datos o la tableta estén defectuosas. Consulte [Opciones de servicio técnico](#).
9. Una vez que haya finalizado la prueba, utilice el panel de control de la tableta Wacom para volver a configurar la tableta y las herramientas con los ajustes personalizados que había estado utilizando hasta ahora.



COMPROBACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS


Si una herramienta de introducción de datos no funciona de la manera esperada, en primer lugar abra el panel de control de la tableta Wacom y compruebe las funciones asignadas o restablezca la herramienta a su condición predefinida.

Para devolver rápidamente a una herramienta a los ajustes predefinidos, quítela de la lista HERRAMIENTA haciendo clic en el botón [–] de la lista del panel de control. Una vez eliminada la herramienta, vuélvala a colocar en la tableta. La herramienta se volverá a añadir a la lista HERRAMIENTA con los ajustes predefinidos.

Para comprobar las herramientas de introducción de datos:

- En el panel de control de la Tableta Wacom, haga clic en el botón ACERCA DE. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en el botón AVERIGUAR... Aparece el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO para mostrar información dinámica sobre los dispositivos señaladores y el hardware de la tableta, incluido el estado de batería de la tableta seleccionada.
- Si dispone de más de una tableta conectada al sistema, en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA seleccione la tableta para la que está comprobando la herramienta.
- Utilice la información que aparece en el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO al comprobar la tableta y las herramientas.

Nota: al comprobar los botones de la herramienta, si un botón está definido en MENÚ RADIAL o ABRIR/EJECUTAR..., se realizará esa función al pulsar el botón. En este caso, es posible que desee cambiar la función de ese botón antes de realizar las comprobaciones.

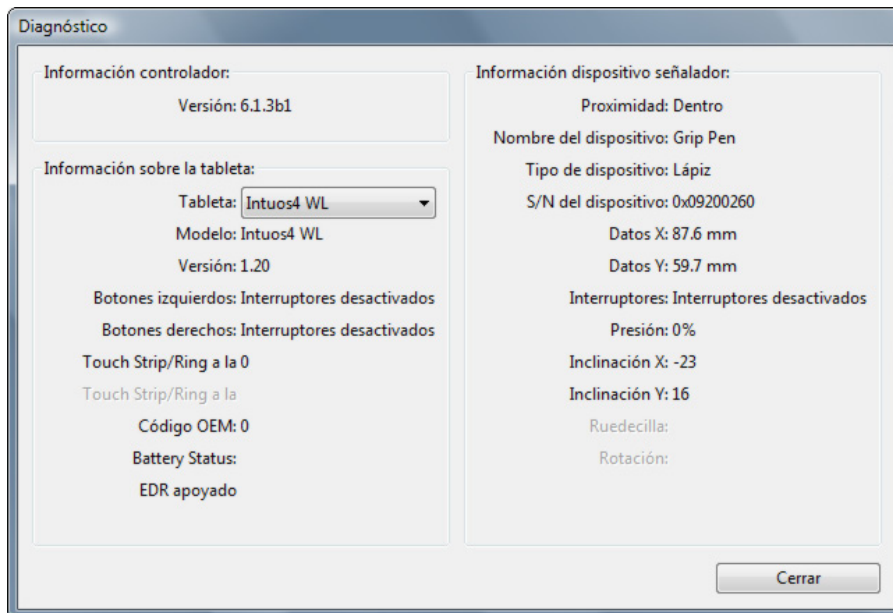

[Comprobación de un lápiz](#)

[Comprobación de Touch Ring](#)

[Comprobación de las ExpressKeys](#)

[Comprobación del ratón opcional](#)

COMPROBACIÓN DE UN LÁPIZ

1. Mientras observa la columna INFORMACIÓN SOBRE EL DISPOSITIVO SEÑALADOR, coloque la herramienta Intuos4 a 10 mm (0,39 pulg.) del área activa de la tableta. Se debe mostrar un valor para la [PROXIMIDAD](#), el NOMBRE, el TIPO DE DISPOSITIVO y un N/S (número de serie) DEL DISPOSITIVO. Si dispone de más de una tableta conectada al sistema, asegúrese de seleccionar la TABLETA para la que está comprobando las herramientas en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Mueva la herramienta sobre la superficie de la tableta. Los valores de los DATOS X e Y cambian para reflejar la posición de la herramienta.
3. Compruebe los botones del lápiz Intuos4. El indicador LED de estado de la tableta se iluminará cada vez que haga clic con la punta de la herramienta, pulse el interruptor lateral o apriete el borrador de la herramienta contra la tableta.
 - Haga clic en la superficie de la tableta con la punta de la herramienta. El estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN cambian. (La PRESIÓN cambia aproximadamente al 0% sin ninguna presión aplicada a aproximadamente 100% al aplicar presión completa.)
 - Pulse el botón lateral sin apretar la punta contra la tableta; el estado de INTERRUPTORES cambiará (Con el lápiz Intuos4, haga esto para ambas posiciones del botón lateral.)

Lápiz	Punta = 1
	Botón lateral (posición inferior) = 2
	Botón lateral (posición superior) = 3
	Borrador = 1

Aerógrafo	Punta = 1
	Botón lateral = 2
	Borrador = 1

- Apriete el borrador de la herramienta contra la tableta; el estado de INTERRUPTORES y el valor de PRESIÓN cambiarán. (La Presión cambia aproximadamente al 0% sin ninguna presión aplicada a aproximadamente 100% al aplicar presión completa.)
 - Para el aerógrafo, mueva la ruedecilla hacia delante: el valor de RUEDECILLA disminuye a un valor aproximado de 0 cuando la ruedecilla esté completamente hacia delante. Mueva la ruedecilla hacia atrás: el valor de RUEDECILLA aumenta aproximadamente a 1000 cuando la ruedecilla esté totalmente hacia atrás.
4. Para comprobar la inclinación del eje x, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la derecha; el valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta a la izquierda de la vertical. El valor de INCLINACIÓN X pasa aproximadamente de 0 a -60.
 5. Para comprobar la inclinación para el eje y, mueva el lápiz desde una posición vertical hacia la parte inferior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a +60. Desplace la herramienta hacia la parte superior de la tableta; el valor de INCLINACIÓN Y pasa aproximadamente de 0 a -60.
 6. Si está comprobando un Art Pen, pruebe la rotación del lápiz sujetándolo verticalmente y girándolo sobre el eje. El valor que aparece en ROTACIÓN cambiará.
 7. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

COMPROBACIÓN DE TOUCH RING

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba la Touch Ring de la tableta. Si dispone de más de una tableta conectada al sistema, asegúrese de seleccionar la tableta para la que está comprobando las herramientas en la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Deslice el dedo alrededor de la circunferencia completa de la Touch Ring. A medida que toque la Touch Ring y mueva el dedo a lo largo de la misma, un número de TOQUE IZQUIERDO indica la posición actual del dedo para la Touch Ring.
3. Pulse el botón de cambio Touch Ring para cambiar entre los cuatro estados personalizables. A medida que se mueva por los ajustes, se iluminará el indicador LED correspondiente. Dentro del cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO, el botón de estado también aparece como BOTONES IZQUIERDOS.
Si cualquiera de las funciones se configura como OMITIR, el indicador LED correspondiente se omitirá en la secuencia de cambio.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

Importante: recuerde que algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones Touch Ring. Cuando compruebe la Touch Ring, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).


COMPROBACIÓN DE LAS EXPRESSKEYS

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, observe la columna INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA mientras comprueba las ExpressKeys.
Si dispone de más de una tableta conectada al sistema, asegúrese de seleccionar la tableta que está comprobando en INFORMACIÓN SOBRE LA TABLETA.
2. Compruebe los botones de la tableta haciendo clic sobre ellas de una en una. Cada vez que pulse una tecla, su número aparecerá junto a la categoría TECLAS IZQUIERDAS.
3. En la propia tableta, compruebe que el icono de ExpressKeys de tableta es visible para cada ExpressKey correspondiente.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.

Importante: recuerde que algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones ExpressKey. Cuando compruebe las ExpressKeys, es recomendable que cierre las aplicaciones abiertas excepto el panel de control de la tableta Wacom. Para obtener más información, consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

COMPROBACIÓN DEL RATÓN OPCIONAL

1. Con el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO abierto, coloque el ratón Intuos4 en el área activa de la tableta y compruébelo haciendo clic en cada botón. El indicador LED de estado de la tableta se ilumina y el estado de los INTERRUPTORES cambia para cada uno de los botones en los que haga clic.

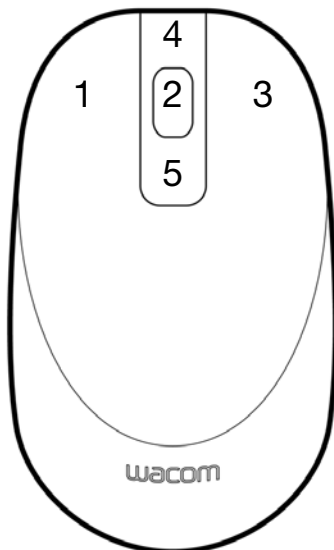

2. Al abrir el cuadro de diálogo DIAGNÓSTICO por primera vez, el estado de RUEDECILLA debe ser 0. Mueva la ruedecilla hacia atrás. El estado de RUEDECILLA debe cambiar de 0 a +1.
3. Mueva la ruedecilla hacia delante. El estado de RUEDECILLA debe cambiar a -1.
4. Una vez finalizado el proceso, haga clic en el botón CERRAR para salir del cuadro de diálogo.



TABLAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si surgen problemas con la tableta o herramientas Intuos4, consulte las siguientes tablas. Es posible que el problema esté descrito aquí y pueda llevar a cabo la solución que se ofrece. Para obtener las actualizaciones de información más recientes, consulte el archivo Léame.

Si desea obtener más información, visite el sitio Web de Wacom en <http://www.wacom.com/productsupport>.

[Problemas de conexión](#)

[Problemas generales](#)

[Problemas específicos de Windows](#)

[Problemas específicos de Mac](#)

PROBLEMAS DE CONEXIÓN

El ordenador no cuenta con compatibilidad Bluetooth integrada.	Tendrá que instalar un adaptador USB a Bluetooth para que su ordenador cuente con conectividad inalámbrica. El adaptador deberá ser compatible con Bluetooth con el perfil de dispositivo de Interfaz Humana (HID, Human Interface Device).
Una vez situado el interruptor de alimentación en la posición de encendido, la luz de conexión inalámbrica se iluminará de forma fija durante entre 2 y 5 segundos, y se apagará a continuación.	<p>Si la tableta funcionaba anteriormente en el ordenador y ahora ya no funciona, compruebe la configuración de la conexión Bluetooth:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza un ordenador con un módulo Bluetooth incorporado, asegúrese de que está activado y funciona correctamente. Si utiliza un adaptador de USB a Bluetooth, asegúrese de que está enchufado y funciona correctamente. • Compruebe la compatibilidad Bluetooth de su ordenador con otro dispositivo Bluetooth como, por ejemplo, un ratón o un teclado. • Abra el panel de control de Bluetooth y asegúrese de que la tableta no estaba desconectada. • Acerque la tableta a la antena y asegúrese de que no hay objetos metálicos ni otros obstáculos de alta densidad situados entre la tableta y la antena Bluetooth. <p>Repita el proceso de establecimiento de una conexión Bluetooth con su ordenador.</p>
Una vez situado el interruptor de alimentación en la posición de encendido, la luz de conexión inalámbrica parpadea en azul.	<p>La tableta no se ha emparejado con el ordenador o se ha interrumpido la conexión por pulsar el botón de emparejamiento de la tableta, o bien al eliminar el emparejamiento del panel de control de Bluetooth.</p> <p>Empareje la tableta con el ordenador como se describe en Establecimiento de una conexión Bluetooth.</p>



La luz de estado de la batería no se enciende tras colocar el interruptor de alimentación en la posición de encendido.

Inténtelo de nuevo. Si no se enciende el indicador después de intentarlo varias veces, puede que el nivel de carga de la batería sea demasiado bajo.

Conecte el cable USB directamente a un puerto USB de su ordenador o a un concentrador USB activado. Si la luz de estado de la batería no se enciende cuando el interruptor de alimentación se encuentra en la posición de encendido, es posible que la batería esté defectuosa.

Al emparejar la tableta, ésta no aparece en la lista de dispositivos disponibles para emparejar.

- La tableta debe aparecer en la lista de emparejamientos con un icono de ratón llamado WACOM TABLET.
- Si la luz de conexión inalámbrica no parpadea, pulse el botón de emparejamiento, situado en el lateral de la tableta, para permitir que la tableta se pueda detectar. La tableta permanecerá en modo de detección durante 3 minutos y la luz de conexión inalámbrica parpadeará en azul.
- Verifique que la configuración de Bluetooth admite Bluetooth con el perfil de dispositivo de interfaz humana (HID, Human Interface Device).
- Asegúrese de que la tableta no está demasiado lejos de la antena y de que no hay obstáculos metálicos entre la antena Bluetooth y la tableta.

Aparece un mensaje indicando que el emparejamiento no se ha realizado correctamente al intentar conectar la tableta al ordenador.

Compruebe las posibles interferencias de otros dispositivos inalámbricos, como un teléfono inalámbrico o un horno microondas. Si sospecha que existen interferencias, apague el dispositivo que las genera o aléjelo del ordenador.

Vincule la tableta inalámbrica al ordenador de nuevo.

El emparejamiento se ha realizado correctamente, pero parece que la tableta inalámbrica no funciona adecuadamente.

Compruebe que ha instalado correctamente el software del controlador de la tableta Wacom.

Consulte también [Optimización de la conexión Bluetooth](#).

La tableta funciona perfectamente cuando el cable USB está conectado a un puerto USB primario (situado directamente en su ordenador) o a un concentrador USB activo, pero se apaga en cuanto se desconecta el cable.

- Abra el compartimento de la batería y verifique que la batería está colocada correctamente.
- Compruebe el aspecto de la batería para garantizar que no tiene fugas u otros signos de daños.
- Cargue la batería durante la noche e inténtelo de nuevo. Si continúa el problema, es posible que la batería esté completamente descargada o dañada y no pueda mantenerse cargada. Deberá adquirir una nueva batería de Wacom. Consulte [Pedido de piezas y accesorios](#).
- Confirme que la tableta está emparejada con su sistema.





Después de encender la tableta, la luz de estado de la batería sigue encendida pero el cursor de la pantalla no se puede mover con el lápiz.

- Revise [Uso del Grip Pen](#) para asegurarse de que está utilizando la herramienta correctamente.
- Apague la tableta y vuelva a encenderla.
- Si el nivel de carga de la batería es bajo, conecte el cable USB a un puerto USB primario (situado directamente en el ordenador) o a un concentrador USB activado.
- Reinicie la tableta desconectando la batería y el cable USB durante al menos 10 segundos. A continuación, vuelva a conectar la batería de la tableta e inténtelo de nuevo.

PROBLEMAS GENERALES

La luz de estado de la batería no se ilumina cuando el cable USB está conectado.

Compruebe que el cable está conectado correctamente a la tableta y que está conectado directamente a un puerto USB activo de su ordenador o a un concentrador USB activo.

Trate de conectar la tableta a otro puerto USB activo.

Puede que haya que [sustituir](#) la batería.

Mientras está utilizando la tableta, la luz de estado de la batería parpadea en rojo.

La batería está casi agotada. Enchufe el cable USB para continuar trabajando o apague la tableta.

Desea conectar la tableta con el cable de datos USB suministrado pero el ordenador no cuenta con ningún puerto USB disponible.

Compruebe si existe un concentrador USB o un puerto USB disponible. Si no existe ninguno disponible, debe añadir un concentrador USB con alimentación o tarjeta USB.

Los indicadores LED de estado de la tableta están apagados. Un indicador LED no se ilumina al utilizar el lápiz, el ratón o el botón de cambio Touch Ring.

Asegúrese de que la tableta está encendida.

Si su conexión es inalámbrica, verifique que la luz de estado de la batería está encendida y que la conexión inalámbrica Bluetooth está activa.

Si la tableta está conectada mediante el cable de datos USB suministrado, verifique que el cable USB está conectado correctamente a la tableta y a un puerto USB activo. Asegúrese de que el cable USB de la tableta está conectado a un puerto USB principal (directamente al ordenador) o a un concentrador USB con alimentación.

Si está conectado a un dispositivo concentrador USB con alimentación, asegúrese de que el concentrador está activo y conectado a un puerto USB activo. Trate asimismo de conectarlo a otro puerto USB o de usar otro cable USB.

Una vez conectada la tableta mediante USB, aparece un mensaje que indica que el dispositivo USB necesita más potencia de la que hay disponible.

Asegúrese de que la tableta está conectada al puerto USB principal del ordenador o a un concentrador USB con alimentación que a su vez esté conectado al ordenador.





El proceso de carga de la tableta parece detenerse cuando el ordenador pasa al modo inactivo.

Según sea necesario, ajuste la configuración de alimentación o ahorro de energía de su sistema de modo que el ordenador no entre en modo inactivo durante la carga de la batería de la tableta.

Cuando utilice el lápiz para la Touch Ring, ésta no funcionará correctamente.

La Touch Ring está diseñada para utilizarla con el dedo, y no funciona con la punta del lápiz.

El lápiz funciona únicamente en el MODO RATÓN y no dibuja ni aplica tinta digital con sensibilidad a la presión.

El software del controlador de la tableta no se instaló o no se cargó correctamente.

- Asegúrese de que el software del controlador de la tableta está instalado y funciona correctamente.
- Introduzca el CD de instalación de Intuos en el ordenador e instale el software del controlador de la tableta.

El lápiz no dibuja ni escribe con sensibilidad a la presión.

Para algunas aplicaciones, debe activar las funciones de presión de la aplicación o de la herramienta seleccionada antes de que el lápiz responda como herramienta sensible a la presión.

Algunas aplicaciones no son compatibles con la presión. Si no está seguro de si la aplicación admite las características de presión, consulte la documentación suministrada con dicha aplicación.

Dificultades para hacer clic.

Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave. Consulte [Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).

Dificultades para hacer doble clic.

- Utilice el interruptor lateral para hacer doble clic. Revise la técnica en [Cómo hacer clic](#).
- Asegúrese de que da dos ligeros golpes rápidamente en la tableta en el mismo lugar del área activa de la tableta.
- Aumente la DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA. Consulte [Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).
- Utilice una SENSIBILIDAD DE LA PUNTA más suave. Consulte [Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#).
- Defina una de las ExpressKey para DOBLE CLIC y utilícela para realizar dicha operación.
- Windows: intente ajustar el sistema para que permita iniciar programas con un solo clic. Consulte [Cómo hacer clic](#).

El lápiz lo selecciona todo y no deja de seleccionar.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia FIRME o seleccione el botón DETALLES... y aumente el valor del ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte [Comprobación de las herramientas](#).

Es posible que la punta del lápiz esté desgastada. Consulte [Sustitución de la punta del lápiz](#).

El borrador lo selecciona todo o no para de borrar.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha BORRADOR.

Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DEL BORRADOR hacia FIRME o seleccione el botón DETALLES... e incremente el ajuste UMBRAL DEL CLIC. Si no se soluciona, consulte [Comprobación de las herramientas](#).





Se produce un retraso en la pantalla al comenzar a realizar trazos de lápiz o tinta.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ.
Disminuya la DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA (consulte [Ajuste de la sensibilidad de la punta y doble clic](#)). Si no da resultado, arrastre el deslizador DISTANCIA DE DOBLE CLIC DE LA PUNTA hacia la posición DESACTIVADO para desactivar el doble clic asistido.
Trate de apagar las características de tinta del sistema operativo.

Tiene que apretar con fuerza con el lápiz para hacer clic, dibujar o escribir.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha LÁPIZ. Mueva el deslizador SENSIBILIDAD DE LA PUNTA hacia SUAVE o seleccione el botón DETALLES... y disminuya los ajustes SENSIBILIDAD y UMBRAL DEL CLIC.

La punta del lápiz no funciona.

Asegúrese de que está utilizando el lápiz suministrado con la Intuos4. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta.
Compruebe la ficha LÁPIZ del panel de control y verifique que una función CLIC está asignada a la punta.
Pruebe el borrador del lápiz para comprobar si esa parte del lápiz funciona.
Deberá encenderse un indicador LED de estado de la tableta al presionar con la punta o el borrador. Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [Comprobación de las herramientas](#).

Cambiar los ajustes de las funciones de una herramienta de introducción de datos no tiene ningún efecto.

Asegúrese de cambiar los ajustes de la herramienta y la aplicación que está utilizando. Consulte [Cómo trabajar con varias herramientas](#) y [Ajustes específicos de la aplicación](#).

El botón lateral no funciona.

Asegúrese de que está utilizando el lápiz suministrado con la Intuos4 o un lápiz accesorio de Intuos4. Es posible que otros lápices no funcionen correctamente en la tableta.
Asegúrese de pulsar el botón lateral cuando la punta del lápiz está a 10 mm (0,39 pulg.) del área activa de la tableta. Hágalo sin presionar la punta del lápiz.
En el panel de control de la tableta Wacom, compruebe que el botón lateral se ha establecido en la función deseada para la aplicación y herramienta que está utilizando.
Compruebe también el MODO DEL BOTÓN LATERAL. Si selecciona CLIC Y TOQUE, debe pulsar el botón lateral mientras la punta del lápiz toca la superficie de la tableta para realizar la función de clic. Consulte [Personalización de los botones de herramientas](#).
Cuando apriete el botón lateral debería iluminarse un indicador LED de estado de la tableta.
Si no fuese así, es posible que disponga de un hardware defectuoso. Consulte [Comprobación de las herramientas](#).





El cursor de la pantalla "salta" hacia atrás.

No coloque una herramienta Intuos4 en la tableta cuando no lo vaya a utilizar ni cuando utilice otro dispositivo señalador. Si deja la herramienta en la tableta, ésta puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos de introducción de datos.

No se puede mover el cursor (puntero) al punto deseado de la pantalla, o la línea que se está dibujando no coincide con la ubicación del puntero en las aplicaciones de dibujo.

Abra el panel de control de la tableta Wacom y seleccione la ficha PROYECCIÓN.
Compruebe que el MODO LÁPIZ está seleccionado y que el ÁREA DE LA PANTALLA está configurada en COMPLETA para la aplicación y herramienta seleccionadas. Si esto no ayuda, haga clic en el botón PREDEFINIDO para restablecer la proyección de tableta a pantalla. Si aún así sigue teniendo problemas, elimine las preferencias de la tableta.
Confirme si el lápiz funciona o no. Consulte [Comprobación de las herramientas](#).

El ordenador no pasa a estado inactivo.

Cuando no utilice las herramientas de introducción de datos Intuos4, retírelas de la superficie de la tableta o ésta continuará enviando información al ordenador, manteniéndolo en funcionamiento.

Al utilizar la tableta, el cursor de la pantalla es muy irregular o "salta".

En algunas ocasiones, la tableta puede tener interferencias de frecuencias de radio provenientes de un monitor de ordenador o de la emisión cercana de una emisora de radio AM. Si percibe interferencias desde el monitor, aleje la tableta al menos 15 cm (6 pulg.) del monitor o cambie la velocidad de actualización o la resolución del monitor.
Si el cursor de la pantalla va retrasado o "salta", consulte la sección [Optimización de la conexión Bluetooth](#).

Al utilizar la tableta, el cursor de la pantalla o los trazos con el lápiz parecen retrasarse o saltar en algunas aplicaciones.

Consulte [Optimización de la conexión Bluetooth](#) para obtener consejos sobre la mejora de la conexión Bluetooth.

Cuando utilice Intuos4 en un sistema con varios monitores, no podrá utilizar la punta del lápiz para controlar el resto de monitores.

Determine si una de las ExpressKey se ha definido como CAMBIAR PANTALLA y si se ha activado accidentalmente. Consulte [Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#).
Compruebe que el ÁREA DE PANTALLA de la ficha PROYECCIÓN se ha definido como COMPLETA.
El lápiz permite controlar los otros monitores en el MODO RATÓN. Para utilizar el MODO RATÓN, establezca primero un botón del lápiz en CAMBIO DE MODO... A continuación, utilice el botón para alternar entre el MODO LÁPIZ y el MODO RATÓN.



Al trabajar en diversas aplicaciones, las ExpressKeys o Touch Ring realizan una función diferente que la definida en el panel de control de la tableta Wacom.

Algunas aplicaciones pueden anular y controlar las funciones de las ExpressKeys y Touch Ring.

- Cuando una aplicación anula una ExpressKey, las ExpressKeys se actualizan automáticamente para mostrar el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”.
- Consulte [Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#).

Si utiliza los ajustes específicos de la aplicación, asegúrese de actualizar los ajustes de la aplicación correcta.

La tableta está ajustada a EXPRESSKEYS DERECHA (o EXPRESSKEYS IZQUIERDA), pero en la pantalla de inicio de sesión parece funcionar al revés.

Comience por la [Desinstalación del software](#) del controlador de la tableta existente. Reinicie el ordenador. A continuación, vuelva a instalar el controlador de la tableta desde el CD de instalación de Intuos y cambie la orientación predefinida de la tableta. Consulte [Cómo configurar la orientación de la tableta](#) para obtener más información.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE WINDOWS

Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predefinidos de fábrica.

Utilice la utilidad de archivo de preferencias de la tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Haga clic en el icono INICIO y seleccione TODOS LOS PROGRAMAS. A continuación, seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA WACOM.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma:

Usuario único. En el cuadro de diálogo UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA, haga clic en el botón ELIMINAR de MIS PREFERENCIAS para borrar las preferencias del usuario actual.

Varios usuarios. Haga clic en el botón ELIMINAR de PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS para borrar las preferencias de varios usuarios. Tenga en cuenta que se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las cuales ha realizado copia de seguridad haciendo clic en RESTAURAR... en MIS PREFERENCIAS.

Después de cambiar los ajustes de mano izquierda y derecha en el panel de control del ratón, la punta del lápiz deja de funcionar correctamente y las funciones del botón del ratón Intuos4 se invierten.

Reinicie Windows para que se reconozcan correctamente los ajustes de las herramientas Wacom.



PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE MAC

Durante el inicio, aparece un cuadro de diálogo que indica que se ha producido un fallo al cargar el controlador o que las preferencias de la tableta aún no se han creado.

La tableta no se ha detectado durante el inicio.

Si usa una conexión inalámbrica, asegúrese de que la conexión inalámbrica Bluetooth con la tableta está activa. Compruebe también que la luz de conexión inalámbrica de la tableta y el indicador LED de estado de la tableta están iluminados. En el menú IR, seleccione la carpeta UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione BLUETOOTH en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta Bluetooth Wacom aparecerá en la lista. Si no se encontrara un modelo de tableta, compruebe la conexión inalámbrica Bluetooth.

Si ha conectado la tableta con el cable de datos USB suministrado, asegúrese de que el cable USB está conectado de forma segura a la tableta y a un puerto USB activo de su ordenador. Compruebe también que se ilumina el indicador LED de estado de la tableta. Si la tableta está conectada a un concentrador USB con alimentación, asegúrese de que el concentrador está conectado y activo. En el menú IR, seleccione la carpeta UTILIDADES e inicie el PERFIL DE SISTEMA. Seleccione USB en la sección HARDWARE de la lista CONTENIDO. Un modelo de tableta USB Wacom aparecerá en la lista. Si no aparece en la lista un modelo de tableta, compruebe el cable de conexión USB o conecte la tableta a un puerto USB diferente.

Si continúa teniendo dificultades, desinstale y vuelva a instalar el software del controlador de la tableta.

Si esto no lo soluciona, póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom.

Consulte [Opciones de servicio técnico](#).

Intuos4 no se puede apagar después de cerrar la tapa del ordenador portátil Apple.

Apague la tableta antes de cerrar la tapa del portátil Apple.

No se preocupe. La tableta se apagará automáticamente 5 minutos después de cerrar la tapa del portátil Apple.

De manera alternativa, si evita que los dispositivos Bluetooth enciendan el ordenador, la tableta se apagará inmediatamente cuando el ordenador pase a estado inactivo o cuando cierre la tapa del portátil Apple.

Para evitar que los dispositivos Bluetooth enciendan el ordenador:

1. En el menú Apple, seleccione PREFERENCIAS DEL SISTEMA....
2. Haga clic en el icono BLUETOOTH, situado en la sección HARDWARE del panel de preferencias del sistema.
3. En el panel de control BLUETOOTH, haga clic en el botón AVANZADA....
4. Asegúrese de que la opción PERMITIR QUE LOS DISPOSITIVOS ACTIVEN ESTE ORDENADOR no está activada.

Salga del panel de control Bluetooth y cierre las preferencias del sistema.





Piensa que las preferencias de la tableta están dañadas o desea asegurarse de que todos los ajustes sean los predeterminados de fábrica.

Utilice la utilidad de tableta Wacom para trabajar con sus preferencias. Cierre cualquier aplicación abierta. Abra la carpeta principal APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Es recomendable realizar antes una copia de seguridad de las preferencias de tableta. En el cuadro de diálogo de la UTILIDAD DE TABLETA WACOM, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. Haga clic en REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.
- A continuación, elimine las preferencias de la tableta de la siguiente forma:

Usuario único. Cuando se inicie la utilidad, seleccione USUARIO ACTUAL y haga clic en el botón ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predeterminados de fábrica.

Varios usuarios. Cuando se inicie la utilidad, seleccione TODOS LOS USUARIOS y haga clic en el botón ELIMINAR. Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se crearán archivos de preferencias nuevos con los ajustes predeterminados de fábrica.

Puede restaurar rápidamente las preferencias de la tableta de las que haya realizado una copia de seguridad del USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS haciendo clic en el botón RESTAURAR... de la utilidad.

Nota: no elimine manualmente el archivo WACOM TABLET.PREFPANE de la carpeta principal LIBRARY PREFERENCEPANES. Este archivo sólo se elimina cuando se desinstala el controlador del software de la tableta y, en ese caso, sólo cuando se utiliza la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

Ink no funciona correctamente con Intuos4.

Puede que se haya producido un problema con las preferencias de Ink. Elimine los archivos de preferencias dañados de la siguiente forma. Se volverán a crear cuando active el reconocimiento de escritura manual.

1. En el menú PREFERENCIAS DEL SISTEMA, seleccione MOSTRAR TODO e INK. A continuación, desactive el reconocimiento de escritura manual.
2. En el menú IR, seleccione INICIO. Abra las carpetas LIBRERÍA y PREFERENCES. Elimine las siguientes preferencias:
 - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Vuelva a PREFERENCIAS DEL SISTEMA e INK. A continuación, active el reconocimiento de la escritura manual.
4. Compruebe la función Ink utilizando la tableta y el lápiz Wacom.
5. Si este procedimiento no resuelve el problema con Ink, póngase en contacto con la asistencia técnica de Apple para obtener más ayuda. Wacom no es el fabricante de software de Ink y, por tanto, su responsabilidad en la asistencia de un software de terceros es limitada.



OPCIONES DE SERVICIO TÉCNICO

Si tiene algún problema con la tableta Wacom, compruebe primero la guía de instalación de la tableta y asegúrese de que la unidad se ha instalado correctamente. A continuación, revise los procedimientos de [Resolución de problemas](#).

Si no encuentra la respuesta en este manual, puede encontrar información actualizada acerca del problema en el archivo Léame correspondiente a su plataforma, que se encuentra en el CD de instalación de Intuos. También puede consultar el capítulo de preguntas más frecuentes (FAQ) en el sitio Web de Wacom de su zona.

Si dispone de una conexión a Internet, puede descargar los últimos controladores del software en el sitio Web de Wacom de su zona. Consulte [Cómo obtener descargas de controladores](#).

Si no puede solucionar el problema y cree que su tableta Wacom no funciona correctamente, póngase en contacto con el personal de asistencia de Wacom de la zona en la que adquirió el producto. Para obtener información de contacto, consulte el archivo Léame de la tableta Wacom, que se encuentra en el CD de instalación de Intuos.

Cuando llame, procure estar delante del ordenador con la siguiente información a mano:

- Este manual.
- El modelo y número de serie de la tableta. (Se encuentran en la parte inferior de la misma.)
- Número de versión del controlador. (Consulte el CD de instalación de Intuos o haga clic en el botón ACERCA DE en el panel de control de la tableta Wacom.)
- La marca y el modelo del ordenador y la versión del sistema operativo.
- Una lista de los dispositivos periféricos conectados al ordenador.
- La aplicación de software y la versión que estaba utilizando cuando se produjo el problema.
- Las palabras exactas de cualquier mensaje de error que haya aparecido en la pantalla.
- Qué ocurrió y qué estaba haciendo cuando se produjo el problema.
- Cómo intentó resolver el problema.

También puede ponerse en contacto con el centro de atención al cliente de Wacom mediante nuestro formulario de consultas por correo electrónico en: <http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>



CÓMO OBTENER DESCARGAS DE CONTROLADORES

Wacom actualiza periódicamente el controlador del software de la tableta para mantener la compatibilidad con los nuevos productos. Si se ha producido un conflicto de compatibilidad entre Intuos4 y un producto de software o hardware nuevo, puede resultar útil descargar de Internet un nuevo controlador de software de la tableta Wacom (cuando esté disponible).

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica

Web: <http://www.wacom.com/productsupport> Actualizaciones de software

Europa, Oriente Medio y África

Web: <http://www.wacom.eu/downloads> Actualizaciones de software

Japón

Web: <http://tablet.wacom.co.jp/download> Actualizaciones de software
(en japonés)

Asia-Pacífico (en inglés)

Web: <http://www.wacom-asia.com> Actualizaciones de software
(en inglés)

China

Web: <http://www.wacom.com.cn> Actualizaciones de software
(chino simplificado)

Corea del Sur

Web: <http://www.wacomkorea.com> Actualizaciones de software
(coreano)

Taiwán

Web: <http://www.wacom.com.tw> Actualizaciones de software
(chino tradicional)





APÉNDICE

En esta sección encontrará información muy variada: consejos para el cuidado de la tableta y las herramientas, instrucciones sobre cómo desinstalar el software de la tableta, la licencia y la garantía, entre otros.

[Instalación de la tableta](#)

[Información sobre la duración de la batería](#)

[Sustitución de la batería de la tableta](#)

[Cuidado de la tableta y las herramientas](#)

[Sustitución de la punta del lápiz](#)

[Desinstalación del software](#)

[Administración de las preferencias de la tableta](#)

[Cambio de las opciones de modo de la tableta](#)

[Instalación de varias tabletas](#)

[Opciones avanzadas](#)

[Optimización de la pantalla de ExpressKeys](#)

[Uso de aplicaciones integradas para el control de la tableta](#)

[Uso del ratón Intuos4 opcional](#)

[Uso del aerógrafo y el Art Pen opcionales](#)

[Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows](#)

[Acerca del Panel de entrada de Tablet PC de Windows](#)

[Especificaciones del producto](#)

[Información sobre el producto](#)

[Pedido de piezas y accesorios](#)

[Piezas y accesorios disponibles](#)

[Interferencias en receptores de radio y televisión](#)

[Precauciones](#)

[Licencia y garantías \(En todo el mundo, excepto Europa, África y Oriente Medio\)](#)

[Condiciones de la garantía de licencia \(Europa, África y Oriente Medio\)](#)

INSTALACIÓN DE LA TABLETA

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la guía de arranque rápido incluida con la tableta. Consulte también [Establecimiento de una conexión Bluetooth](#).





INFORMACIÓN SOBRE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA

Todas las baterías van perdiendo facultades con el tiempo y cada vez se descargan más rápido. El tiempo de vida útil habitual de una batería Li-Ion es de dos a tres años, se utilice o no.

Tendrá que adquirir una nueva batería para la tableta cuando la suya ya no dure el tiempo suficiente.

Si desea obtener información sobre pedidos de nuevas baterías, consulte [Pedido de piezas y accesorios](#).

También puede adquirir baterías en distintos comercios minoristas.

- La vida útil y el rendimiento de las baterías Li-Ion no mejora sometiéndolas a ciclos (descargándolas y volviéndolas a cargar).
- Almacenarlas en un lugar fresco y mantenerlas con una carga parcial (no completa) cuando no las esté utilizando puede ralentizar el proceso de envejecimiento.
- Cargue siempre la batería de la tableta cada vez que aparezca la advertencia de batería baja en la pantalla o, como muy tarde, cuando la luz de estado de la batería de la tableta comience a parpadear en rojo. Para reducir el consumo de energía de una batería vacía, la tableta entrará en estado de apagado automático siempre que el nivel de carga de la batería sea muy bajo. En este estado, la tableta continuará consumiendo una pequeña cantidad de corriente. Deberá apagarse el interruptor de alimentación y recargarse la batería.
- La tableta obtendrá energía de la batería siempre que el interruptor de alimentación esté en la posición de encendido. Incluso en los modos inactivo automático y apagado automático se utiliza una pequeña cantidad de corriente, lo que va descargando poco a poco la batería. Es recomendable cargar la batería y situar el interruptor de alimentación en la posición de apagado antes de guardar la tableta si no va a utilizarla durante varios días.
- Si la carga de la batería es baja y la batería permanece dentro de la tableta durante un período de tiempo prolongado (una semana o más) con el interruptor de alimentación en la posición de encendido, es probable que la pequeña cantidad de corriente utilizada por la tableta descargue la batería hasta el punto en que se active un circuito de protección interna dentro de la batería. Si esto sucede, no podrá volver a cargar la batería. Para conservar la batería, sitúe siempre el interruptor de alimentación en la posición de apagado si no va a utilizar la tableta durante una semana o más.
- Para un almacenamiento prolongado (un mes o más), Wacom recomienda que la batería esté al menos medio llena antes de situar el interruptor de alimentación en la posición de apagado. No es necesario extraer la batería, ya que el interruptor de alimentación desconecta la batería del circuito de la tableta siempre que se encuentra en la posición de apagado.
- Un circuito de protección interna de la batería evita la carga si el voltaje cae por debajo de un nivel mínimo de seguridad. Si una batería Li-Ion se descarga demasiado, no se podrá volver a cargar.



Advertencia: consulte [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#).



SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DE LA TABLETA



Si la batería de su tableta ha superado su tiempo de vida útil y no puede cargarse o se descarga, deberá sustituirla. Utilice únicamente la batería de Litio-Ion (Li-Ion) recargable diseñada para la tableta. Si desea obtener información sobre pedidos de nuevas baterías, consulte [Pedido de piezas y accesorios](#). También puede adquirir baterías en distintos comercios minoristas.

Importante: utilice sólo una batería Wacom específica para su tableta.

Para sustituir la batería de la tableta:

1. Coloque la tableta inalámbrica boca abajo y abra la cubierta de la batería. Con la uña, presione el pestillo y eleve la cubierta para abrir.
2. Extraiga con cuidado la antigua batería de la tableta.
3. Alinee los terminales de la nueva batería con los contactos con muelle de la tableta y encaje la batería en el compartimento como se indica. Para evitar dañar la tableta, inserte en primer lugar el extremo de los terminales de la batería.
4. Cierre la tapa de la batería.

Importante: al sustituir la batería de la tableta, procure que no caiga sobre superficies duras. Si se cae, la batería puede sufrir daños internos y debe sustituirse aunque no se aprecien daños aparentes. De esta forma, evitará que la tableta pueda sufrir daños en el futuro en caso de que la batería se caiga, se instale en la tableta y más adelante provoque un cortocircuito o tenga fugas mientras está en el interior de la tableta.

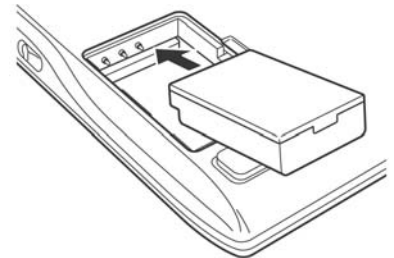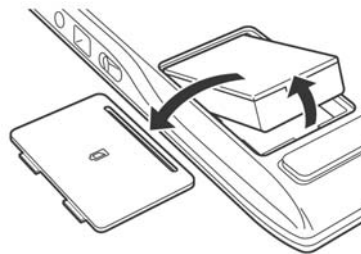

Advertencia: consulte [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#).

En numerosas comunidades se ofrecen programas de reciclaje de baterías voluntarios u obligatorios. Recicle correctamente la antigua batería conforme a la legislación vigente y según las [medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#). Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños y recicle las baterías antiguas de inmediato.

CUIDADO DE LA TABLETA Y LAS HERRAMIENTAS

Mantenga limpias las herramientas Intuos⁴ y la superficie de la tableta. El polvo y las partículas de suciedad se pueden adherir a las herramientas y desgastar la superficie de la tableta. Limpie la superficie de la tableta y las herramientas con un paño suave y húmedo para mantenerlas en buen estado durante más tiempo. También puede humedecer el paño con jabón suave diluido en agua.

No utilice líquidos volátiles como disolventes o benceno, ya que podrían dañar la funda de plástico.

Mantenga las herramientas y la tableta en un lugar seco y evite temperaturas extremas. Lo ideal es un lugar a temperatura ambiente. Las herramientas y la tableta no se deben desmontar. Si gira la funda del lápiz, puede romperlo. Si desmonta el producto, se anulará la garantía.

Importante: procure no derramar líquidos sobre la tableta o las herramientas de introducción de datos. Ponga especial cuidado en no mojar la tableta o los botones de herramientas (incluidos la punta del lápiz y el borrador). Estos elementos contienen piezas electrónicas muy sensibles que pueden fallar si se mojan.

SUSTITUCIÓN DE LA PUNTA DEL LÁPIZ



La punta del lápiz se desgasta con el uso. Una presión excesiva provocará que se desgaste más pronto. Sustituya la punta cuando sea demasiado corta (menos de 1 mm [0,04 pulg.]) o si la punta se queda plana.

1. Desatornille la base de soporte del lápiz para acceder a la herramienta para extraer las puntas y a las puntas de repuesto.


Puntas de repuesto

- 5 puntas estándar, negras
- 1 punta flexible, blanca y negra
- 1 punta de trazos, blanca
- 3 puntas duras de rotulador, grises

Herramienta para extraer las puntas

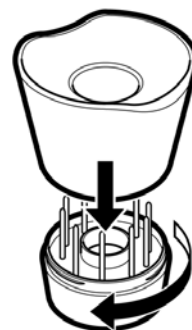
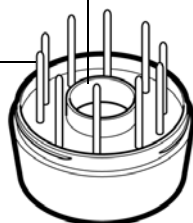


2. Sujete la punta vieja con la herramienta para extraer las puntas, unas pinzas, unos alicates o un instrumento similar y sáquela recta del lápiz.
3. Introduzca la punta de la nueva punta en la ranura del lápiz. Empujar con fuerza la mina hasta que se detenga.

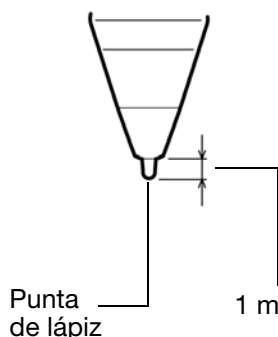

Punta de lápiz

1 mm (0,04 pulg.) o menos.

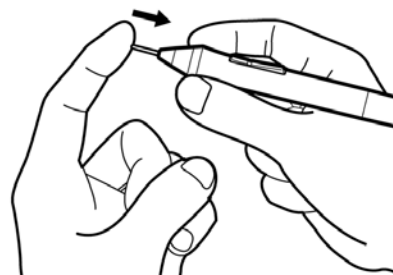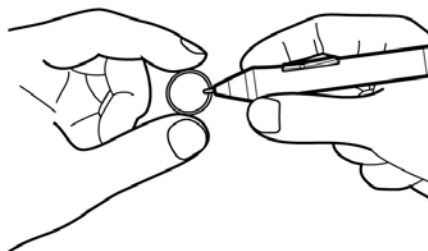

Nota: Las puntas de trazos se cargan con un muelle, lo que proporciona una respuesta táctil adicional al trabajar con el lápiz o aerógrafo Intuos4. Se instalan de la misma manera que una punta de lápiz estándar.

⚠ Advertencia: peligro de asfixia. No permita que los niños se traguen la punta del lápiz o el botón lateral. Si los niños mordieran la punta del lápiz o el botón lateral, estos podrían extraerse accidentalmente.

Si desea pedir piezas de repuesto, consulte [Piezas y accesorios disponibles](#).

Importante: cuando no utilice el lápiz, colóquelo en el portalápices o déjelo sobre la mesa. Cuando no utilice el aerógrafo opcional, déjelo sobre la mesa. Si deja el lápiz encima de la tableta cuando no lo vaya a utilizar puede impedir que se apague la tableta y, finalmente, se agote la batería.

Para mantener la sensibilidad de las herramientas de introducción de datos, no las guarde de tal forma que descansen sobre la punta o el borrador.

Si no le resulta práctico utilizar el soporte de lápiz de escritorio, también puede acoplar el [portalápices](#) a la tableta y colocar el lápiz en el lazo para mantenerlo seguro.

DESINSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Siga el procedimiento descrito a continuación para eliminar el software del controlador de la tableta Wacom del sistema.

Importante: cuando elimine el software de la tableta Wacom del sistema, ésta no funcionará al completo, pero sí lo seguirá haciendo como ratón.

Windows 7 y Vista: haga clic en el botón INICIO de Windows y seleccione PANEL DE CONTROL. En la ventana del PANEL DE CONTROL, haga clic en DESINSTALAR UN PROGRAMA. En el cuadro de diálogo que se abrirá, seleccione TABLETA WACOM.

Haga clic en DESINSTALAR y siga las instrucciones para eliminar el controlador de la tableta. (Si se le solicita, introduzca su nombre de inicio de sesión y su contraseña de administrador). Asegúrese de reiniciar el ordenador una vez desinstalado el software.

Windows XP o XP x64: haga clic en INICIO. En el menú de Inicio, seleccione PANEL DE CONTROL.

A continuación, seleccione AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS. En la ventana AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS, seleccione TABLETA WACOM y haga clic en el botón QUITAR. Siga las instrucciones para eliminar el controlador de la tableta. Asegúrese de reiniciar el ordenador una vez desinstalado el software.

Macintosh: en el menú IR, seleccione APLICACIONES y abra la carpeta TABLETA WACOM.

Haga doble clic en el icono de la UTILIDAD DE TABLETA WACOM y seleccione el botón SOFTWARE DE LA TABLETA: ELIMINAR.

Introduzca su nombre de inicio de sesión y contraseña de administrador. Cuando se haya eliminado, haga clic en ACEPTAR. Asegúrese de reiniciar el ordenador una vez desinstalado el software.

Nota: Para desconectar completamente la tableta Intuos4 Wireless del ordenador, debe eliminar la conexión emparejada del panel de control de dispositivos Bluetooth del sistema operativo.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DE LA TABLETA

Utilice la utilidad de preferencias de la tableta Wacom para administrar las preferencias de la tableta de uno o varios usuarios.

En el caso de Windows, cierre en primer lugar cualquier aplicación abierta. A continuación, abra la utilidad haciendo clic en el icono INICIO y seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS. Seleccione TABLETA WACOM y UTILIDAD DE ARCHIVO DE PREFERENCIAS DE LA TABLETA.

- Para eliminar las preferencias del usuario actual, haga clic en el botón ELIMINAR que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.
- Para eliminar las preferencias de varios usuarios, haga clic en el botón ELIMINAR que aparece bajo PREFERENCIAS DE TODOS LOS USUARIOS. Se necesitan derechos de administrador para eliminar preferencias de todos los usuarios. Vuelva a iniciar cualquier aplicación de la tableta que estuviera ejecutando.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en el botón REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD... que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, haga clic en el botón RESTAURAR... que aparece bajo MIS PREFERENCIAS.

Siga todas las indicaciones que aparezcan.

En el caso de Macintosh, abra la carpeta principal de APLICACIONES. A continuación, abra la carpeta TABLETA WACOM y ejecute la UTILIDAD DE TABLETA WACOM.

- Para eliminar preferencias, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en el botón ELIMINAR.
Cierre la sesión y, a continuación, vuelva a iniciarla. Cuando se cargue el controlador de la tableta, se creará un archivo de preferencias nuevo con los ajustes predefinidos de fábrica.
- Para realizar una copia de seguridad de sus preferencias, haga clic en USUARIO ACTUAL o en TODOS LOS USUARIOS. A continuación, haga clic en el botón REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD...
- Para restaurar las preferencias de las que haya realizado una copia de seguridad, seleccione USUARIO ACTUAL o TODOS LOS USUARIOS.
A continuación, haga clic en el botón RESTAURAR...

Siga todas las indicaciones que aparezcan.

CAMBIO DE LAS OPCIONES DE MODO DE LA TABLETA


En la lista TABLETA del panel de control, haga doble clic en el icono de la tableta para ver al cuadro de diálogo TABLETA.

El ajuste de modo TABLETA se aplica a todas las herramientas y aplicaciones.

Si lo desea, introduzca un nuevo nombre para el icono de la tableta.

Se recomienda el MODO ESTÁNDAR para aplicaciones gráficas y es el estado predefinido.

Seleccione el MODO RECONOCIMIENTO para obtener la velocidad de transferencia de datos máxima. Opción necesaria para algunas aplicaciones de reconocimiento de escritura manual. Compatible sólo con conexiones con Bluetooth Specification v2.0 o posterior que admitan el protocolo EDR (Enhanced Data Rate, Velocidad de datos mejorada).

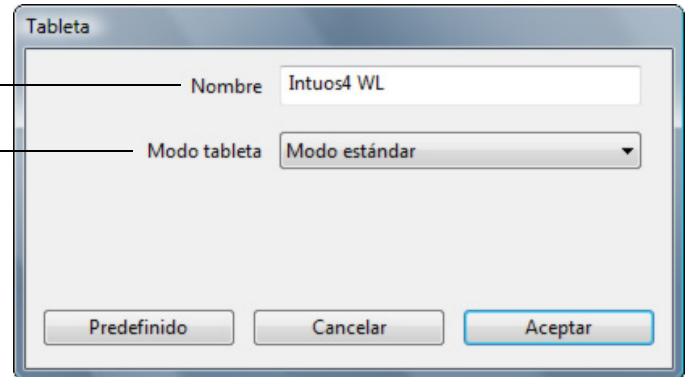


INSTALACIÓN DE VARIAS TABLETAS

La lista TABLETA muestra un icono en todas las tabletas admitidas que se hayan detectado en el sistema y permite seleccionar la tableta en la que desea aplicar los cambios.

Seleccione el icono de la tableta cuyos ajustes de herramienta y aplicación desee personalizar.

- El panel de control no se abrirá si no hay una tableta compatible conectada al ordenador.
- Sólo se puede ver o modificar la configuración de una tableta conectada.

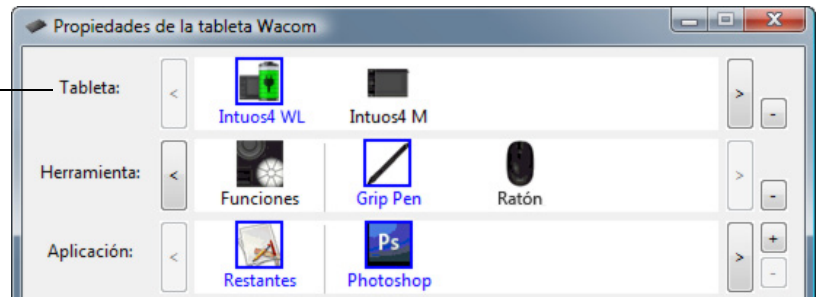

Para añadir una nueva tableta, conéctela al ordenador. El sistema encontrará automáticamente la tableta y la inicializará. Aparecerá el icono de la tableta en el panel de control.

Importante: al instalar tabletas adicionales en sistemas Windows, tenga en cuenta que es posible que la función de borrador no funcione en algunas aplicaciones al utilizar las tabletas adicionales. La función de borrador seguirá funcionando correctamente si se utiliza la primera tableta que se añadió al panel de control.

Para eliminar una de las múltiples tabletas del controlador, selecciónela en el panel de control de la tableta Wacom y haga clic en el botón [-] junto a la lista TABLETA.

- No se podrá borrar una tableta de la lista del panel de control si el dispositivo no está conectado al ordenador.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el ordenador para volver a añadir la tableta al controlador.

OPCIONES AVANZADAS


Haga clic en el botón OPCIONES... del panel de control de la tableta Wacom para acceder al cuadro de diálogo de OPCIONES avanzadas.

El MODO DEL BOTÓN LATERAL cambia la forma en que usa el lápiz al hacer clic con el botón derecho o realizar otras funciones de clic. Seleccionar:

- Seleccione CLIC EN EL AIRE para realizar la función de clic sin que la punta del lápiz toque la superficie de la tableta.



- CLIC Y TOQUE permite la colocación precisa de las funciones de clic. Al seleccionarlo, primero hay que pulsar el botón lateral y luego tocar con la punta del lápiz en la superficie de la tableta para realizar la función de clic.

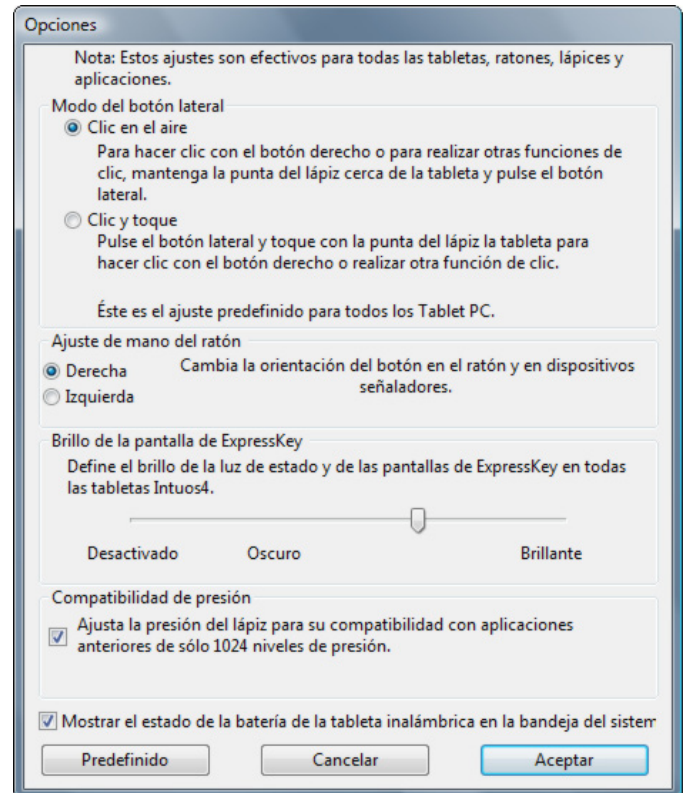

- Las opciones de AJUSTE DE MANO DEL RATÓN cambian la orientación del botón en el ratón Intuos4 con el fin de adecuarla para diestros o zurdos.
- Utilice las opciones BRILLO DE LA PANTALLA DE EXPRESSKEY para definir el brillo de los indicadores LED de estado de Touch Ring y la pantalla de ExpressKeys en todas las tabletas Intuos4 conectadas. Cuando el deslizador está puesto en la posición más a la izquierda, el brillo del indicador LED de estado de Touch Ring está definido a bajo, y la pantalla de ExpressKeys está apagada. Consulte también [Optimización de la pantalla de ExpressKeys](#).

El modo de ahorro de energía de la pen tablet cambiará automáticamente el brillo de los indicadores LED de estado de Touch Ring y de la pantalla de ExpressKeys de la manera siguiente:

1 minuto sin que el usuario introduzca datos:	Brillo bajo
2,5 minutos sin que el usuario introduzca datos:	Sin iluminación en la pantalla de ExpressKeys Brillo bajo de los indicadores LED de estado de Touch Ring
Introducción de datos por parte del usuario:	El brillo vuelve al nivel definido

- La casilla de verificación de COMPATIBILIDAD DE PRESIÓN deberá estar marcada si utiliza aplicaciones gráficas que únicamente admitan un máximo de 1024 niveles de presión (como Adobe CS3, Corel Painter 9 y otras aplicaciones anteriores). Si no está marcada, el lápiz tendrá demasiada sensibilidad al utilizar estas aplicaciones.
- De forma predeterminada, la casilla de verificación MOSTRAR EL ESTADO DE LA BATERÍA DE LA TABLETA INALÁMBRICA está activada para mostrar el icono Wacom en la barra de tareas del sistema (Windows) o en la barra de menú (Macintosh). Desactive esta casilla para eliminar el icono.

OPTIMIZACIÓN DE LA PANTALLA DE EXPRESSKEYS

La pantalla de ExpressKeys de la pen tablet utiliza diodos orgánicos de emisión de luz (OLED). Aunque la pantalla se ha diseñado para proporcionar un rendimiento fiable durante muchos años, puede acabar observando una pérdida de luminosidad en los píxeles que están encendidos durante períodos prolongados de tiempo. Para minimizar la apariencia de diferentes brillos de píxeles debido a este efecto, ajuste la opción BRILLO DE LA PANTALLA DE EXPRESSKEY al nivel de luz más bajo que le resulte cómodo. Consulte [Opciones avanzadas](#) para obtener más información.

Nota: la función de ahorro de energía de la pen tablet atenuará automáticamente la pantalla de las ExpressKeys si el usuario no introduce datos durante 1 minuto y apagará la pantalla si la pen tablet no se utiliza durante 2,5 minutos.

USO DE APLICACIONES INTEGRADAS PARA EL CONTROL DE LA TABLETA

Es posible que algunas aplicaciones de software estén diseñadas para controlar directamente las funciones ExpressKeys o Touch Ring de la pen tablet. Cuando se trabaje en una aplicación que se haya integrado de esta forma, es posible que las ExpressKeys o Touch Ring realicen una función diferente a la definida actualmente en el panel de control de la tableta de Wacom.

- Cuando una aplicación anula una ExpressKey, las ExpressKeys se actualizan automáticamente para mostrar el nuevo nombre de función o “Definido por la aplicación”. Todas las ExpressKeys, o algunas de ellas, se pueden anular, en función de la aplicación.
- Cuando una aplicación anula la Touch Ring, se ven afectadas todas sus funciones. Si una aplicación anula sólo una, dos o tres de las funciones disponibles de Touch Ring, las funciones restantes se definen a OMITIR.
- Una aplicación integrada controlará las ExpressKeys o la Touch Ring sólo cuando esa aplicación esté activa y en primer plano. Al cerrar esa aplicación (o al seleccionar un nuevo panel de aplicación para trabajar), los ajustes del panel de control de la tableta Wacom vuelven a su estado anterior.
- Para revisar los ajustes de función de los ExpressKeys o el Touch Ring para la aplicación actual en primer plano, defina una ExpressKey para MOSTRAR AJUSTES y pulse la tecla en cualquier momento.


Las aplicaciones que se han integrado de esta forma suelen ofrecer la posibilidad de no escoger o deshabilitar esta funcionalidad cuando se utiliza por primera vez la tableta Wacom con la aplicación. Consulte la documentación ofrecida con la aplicación para conocer los detalles específicos sobre funcionalidad y cómo personalizar o deshabilitar esta función.

Si no aparece ningún mensaje automático y la documentación de la aplicación no describe cómo deshabilitar este comportamiento, puede utilizar el panel de control de la tableta Wacom para crear [Ajustes específicos de la aplicación](#) que anularán el comportamiento de la aplicación integrada.

Importante: si se ha creado un ajuste específico de una aplicación para una aplicación integrada y se define una función de ExpressKey o Touch Ring como DEFINIDO POR LA APLICACIÓN, se permitirá que la aplicación integrada controle la función.

USO DEL RATÓN INTUOS4 OPCIONAL


El ratón Intuos4 es inalámbrico, no usa baterías y funciona en cualquier tableta de Intuos4. El ratón es un accesorio opcional y la configuración del producto puede variar.

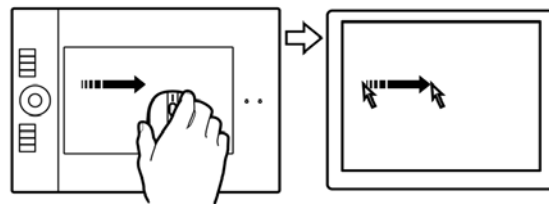

Ruedecilla

Se puede girar o pulsar para realizar una función de botón adicional.

- Gire la ruedecilla para desplazarse por la mayoría de ventanas y aplicaciones. Mueva la rueda hacia delante para desplazarse hacia arriba y muévela hacia atrás para desplazarse hacia abajo.

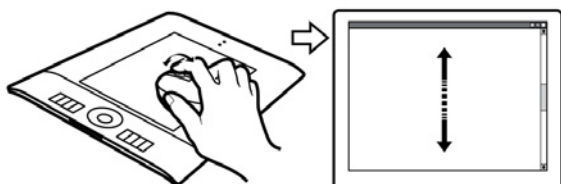

- Pulse la rueda para hacer un CLIC CENTRAL.

Sugerencia: para aplicaciones de Microsoft Office que admiten ratones de rueda, pulse la tecla CTRL y mueva la ruedecilla para ampliar y reducir.

Botón derecho


Muestra un menú contextual al pulsarlo.

Botón izquierdo

Éste es el botón principal utilizado para HACER CLIC y seleccionar.

Los [botones programables del ratón](#) se pueden personalizar. Las opciones predefinidas de los botones son:

Izquierda:	CLIC
Derecha:	CLIC DCHO.
Central:	CLIC CENTRAL
Delantero:	ADELANTE
Trasero:	VOLVER

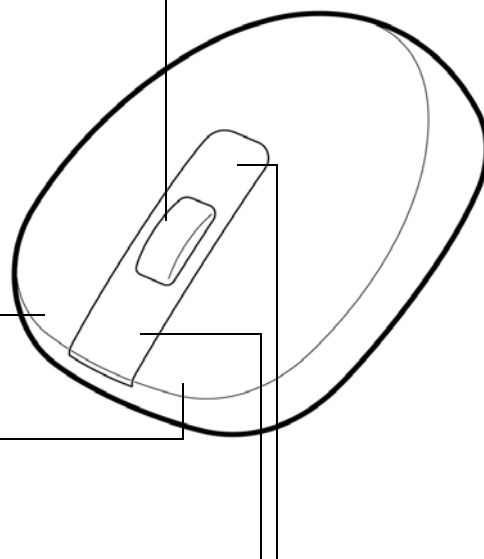

Botones delantero y trasero
Están definidos para las funciones de ADELANTE y ATRÁS del navegador de Internet.

Importante: cuando no utilice el ratón Intuos4, colóquelo sobre la mesa. Si deja una herramienta Intuos4 sobre la tableta, puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores o impedir que el ordenador pase a estado inactivo.

Consulte también [Personalización del ratón](#).

USO DEL AERÓGRAFO Y EL ART PEN OPCIONALES

El aerógrafo Intuos4 opcional funciona como el Grip Pen, pero además incorpora una ruedecilla para alcanzar un mayor grado de control. Con la ayuda del software adecuado, podrá simular una aerografía real. Por ejemplo, inclinar el aerógrafo puede hacer que los patrones de spray se alarguen y se difuminen. Al girar la ruedecilla se ajusta la intensidad del spray, y la presión sobre la punta controla el tamaño del pincel.

Sujete el aerógrafo con los dedos pulgar y corazón. La ruedecilla debe estar en una posición adecuada para poder girarla con el dedo índice. Incline el aerógrafo hasta encontrar una posición cómoda que le permita trazar y dibujar con la sensibilidad a la presión.

Botón lateral

Los ajustes predefinidos son:

Windows: CLIC DCHO


Macintosh: DOBLE CLIC

Ruedecilla

Gire la ruedecilla hacia atrás para aumentar el flujo de tinta o el tamaño del pincel, y hacia delante para reducirlo.

El dedo índice debe poder hacer girar la rueda, independientemente de la presión que se aplique a la punta.

Punta sustituible

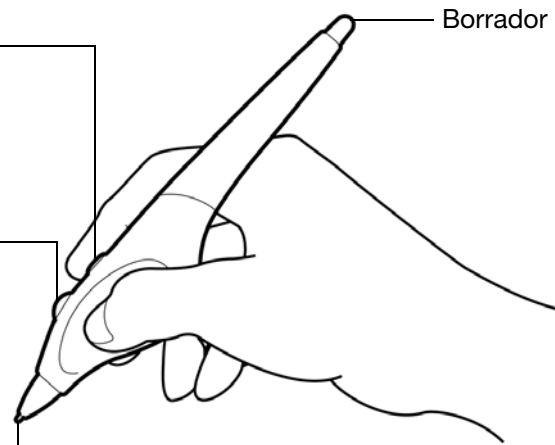

Borrador

El Art Pen Intuos4 opcional responde a la presión, inclinación y rotación que se aplica sobre el lápiz.


Botones del lápiz

Los ajustes predefinidos son:

Superior: DOBLE CLIC

Inferior: CLIC DCHO

Punta sustituible

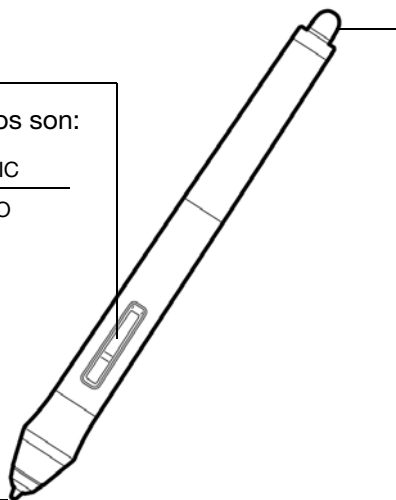

Borrador

No es compatible con la rotación.

El Art Pen admite una rotación de 360 grados sobre el eje del lápiz. Cuando dibuje en una aplicación que admita la sensibilidad a la rotación, sólo tiene que girar el Art Pen para crear líneas que se estrechan o se ensanchan.

Por ejemplo, mientras dibuja puede variar la rotación de un pincel no circular para que cambie el grosor del trazado. En función de las características de la forma del pincel que haya seleccionado en la aplicación, podrá simular lápices de caligrafías, marcadores de punta de fieltro ancha y cualquier otro tipo de pinceles o herramientas no circulares.

Importante: cuando no utilice el aerógrafo o el Art Pen, déjelo sobre la mesa. Para mantener la sensibilidad de la herramienta, no la guarde de forma que ésta descansa sobre la punta o el borrador. Si deja una herramienta Intuos4 encima de la tableta, ésta puede afectar a la posición del cursor de la pantalla al utilizar otros dispositivos señaladores.

Consulte [Información sobre el producto](#) para obtener más información sobre las aplicaciones compatibles con el aerógrafo con ruedecilla o la rotación del Art Pen. Consulte [Pedido de piezas y accesorios](#) para obtener más información sobre dónde comprar un aerógrafo o un Art Pen Intuos4.

FUNCIONES DEL LÁPIZ Y DE LA TINTA DIGITAL EN WINDOWS

Microsoft Windows 7 y Vista ofrecen una amplia compatibilidad con la introducción de datos mediante el lápiz* y mediante toque. Si utiliza la pen tablet profesional con un ordenador que ejecute Windows 7 o Vista, su experiencia de uso mejorará gracias a una toma de notas más eficaz, al reconocimiento de la escritura manual, a la rápida navegación y a otras opciones de tinta digital diseñadas para ofrecerle resultados más rápidos e intuitivos con el lápiz Intuos4.

- **Toma de notas.** Utilice el lápiz Intuos4 para tomar notas y realizar dibujos rápidos en Microsoft Journal. Journal simula a un cuaderno físico, pero con las ventajas de una toma de notas digital. Puede elegir entre una gran variedad de lápices, marcadores y herramientas de resaltado, además de contar con un borrador que se activa fácilmente en el extremo del lápiz Intuos4. Además, Journal incluye un potente motor de búsqueda que puede localizar incluso el contenido escrito a mano.
- **Reconocimiento de escritura manual.** Puesto que Windows 7 y Vista incluyen potentes funciones de reconocimiento de escritura manual, puede utilizar el lápiz Intuos4 para introducir de forma rápida información escrita a mano en cualquier aplicación en la que el ordenador acepte la introducción de datos mecanografiados. Puede convertir el contenido escrito a mano en texto mecanografiado en cualquier momento.
- **Movimientos.** Utilice el lápiz Intuos4 para realizar movimientos sencillos en la tableta y crear así acciones personalizadas para la navegación, la edición y otras funciones. Para personalizar los gestos, seleccione la ficha GESTOS en el panel de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA.
- **Tinta digital en Microsoft Office 2007.** Utilice el lápiz Intuos4 para aprovechar todas las ventajas de las nuevas mejoras de las herramientas de tinta y marcado digital disponibles en las aplicaciones de Microsoft Office 2007 o posteriores que se ejecutan en Windows 7 o Vista. Situadas en la ficha de REVISIÓN de las respectivas aplicaciones, estas herramientas proporcionan un conjunto eficaz de opciones de tinta digital. Para acceder de forma más rápida, puede añadir herramientas de tinta específicas a la barra de tareas de acceso rápido situada en la parte superior de cada aplicación.

Para aprovechar al máximo las ventajas del lápiz en Microsoft Windows, asegúrese de leer la información del sistema, incluidas las herramientas de formación de Windows y el tutorial de Tablet PC. Puede acceder a la formación sobre el lápiz de Tablet PC en el menú INICIO seleccionando TODOS LOS PROGRAMAS, TABLET PC y la opción APRENDIZAJE DE LÁPIZ DE TABLET PC.

Nota: Las siguientes soluciones del controlador de la tableta Wacom mejoran el rendimiento al dibujar en Windows 7 y Vista:

- Las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" están desactivadas en las aplicaciones gráficas que utilizan la API de Wintab.
- No existe sensibilidad a la presión en Journal y otras funciones de tinta cuando están desactivadas las funciones Gestos y "Mantener pulsado para hacer clic con el botón derecho" en el panel de control LÁPIZ Y DISPOSITIVOS DE ENTRADA de Vista.

* Características del lápiz compatibles con todas las versiones de Windows 7 y Vista, excepto Windows 7 Starter y Home Basic, y Windows Vista Home Basic.



ACERCA DEL PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC DE WINDOWS

El Panel de entrada de Windows 7 o Vista le permite utilizar escritura manual o un teclado en pantalla para introducir el texto directamente con el lápiz Intuos4. Hay diversas formas de ejecutar el Panel de entrada:

- Haga clic en el icono del Panel de entrada que aparece cuando desplaza el cursor de la pantalla a la siguiente área de introducción de texto.
- Haga clic en la ficha del Panel de entrada situada en el borde izquierdo de la pantalla de visualización.
- Haga clic en el icono del Panel de entrada de Tablet PC que se encuentra en la barra de tareas de Windows. Si no puede ver el icono, haga clic con el botón derecho en la barra de tareas, seleccione BARRAS DE HERRAMIENTAS y PANEL DE ENTRADA DE TABLET PC.

Para personalizar el Panel de entrada:

1. En primer lugar, abra el Panel de entrada y, en la barra de menús, haga clic en HERRAMIENTAS.
2. Seleccione OPCIONES para abrir el cuadro de diálogo Opciones del Panel de entrada
3. Personalice la configuración del Panel de entrada según la forma de trabajo que desee.

Para obtener más información acerca del uso del lápiz Intuos4 con Microsoft Windows y Office 2007 o posterior, consulte la documentación suministrada con el sistema y las aplicaciones de Microsoft Office. Asegúrese de aprovechar todas las ventajas de las herramientas de formación de Windows, incluido el tutorial de Tablet PC que Microsoft pone a su disposición.

También puede visitar nuestro sitio Web en <http://www.wacom.eu/vista/?lang=es> para obtener más información acerca de cómo trabajar con el lápiz Intuos4 en Windows.





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TABLETA INTUOS4 WIRELESS (MODELO PTK-540WL)

Tecnología	Resonancia electromagnética
Pantalla de funciones	128 x 64 puntos (x2), blanco
Área activa (An x P)	203,2 x 127 mm (8,0 x 5,0 pulg.)
Dimensiones (An x P x Al)	363 x 253 x 15 mm (14,3 x 10,0 x 0,6 pulg.) aproximadamente
Peso	900 g (2 libras) aproximadamente (con batería)
Relación de aspecto	16:10
Resolución de las coordenadas	200 lpm (5080 lpp)
Precisión, lápiz	+/- 0,25 mm (0,010 pulg.)
Precisión, ratón	+/- 0,5 mm (0,020 pulg.)
Rango de inclinación (todos los lápices)	+/- 60 grados
Altura de lectura	10 mm (0,39 pulg.)
Velocidad máxima de lectura	200 puntos por segundo; compatible sólo con conexiones con Bluetooth Specification v2.0 o posterior que admitan el protocolo EDR (Enhanced Data Rate, Velocidad de datos mejorada).
Pulsación de ExpressKeys	0,25 mm (0,01 pulg.), aproximadamente
Interfaces de comunicación	Tecnología inalámbrica Bluetooth (Bluetooth 2.1 + EDR) USB
Conector	USB tipo A a USB mini-B
Longitud del cable USB	2,5 m (8,2 pies)
Requisitos de alimentación	5 V CC, menos de 500 mA, desde el puerto USB principal o desde el concentrador USB con alimentación
Batería	Paquete de batería Li-Ion, 3,7 V, 1800 mAh
Conectividad	Tecnología inalámbrica Bluetooth con protocolo HID
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Temperatura de carga de la batería	De 5 a 35 °C (de 41 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 a +60 °C (de -4 a 140 °F)
Humedad relativa de funcionamiento	De 30% a 80% sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	De 30% a 85% sin condensación
Certificación y conformidad	FCC15B Clase B, FCC 15C, CE, VCCI Clase B, ICES-003, RSS-210, NCC, BSMI, C-Tick, SRRC, KCC, FAC, GOST-R, Ley de radio de Japón, RoHS, RoHS de China, RoHS de Corea





GRIP PEN INTUOS4 (MODELO KP-501E-01)

Distancia de la punta del lápiz	1 mm (0,04 pulg.) o menos
Niveles de presión	2048 niveles
Distancia de la punta del borrador	2 mm (0,08 pulg.), aproximadamente
Dimensiones (Al x P)	156,5 x 14,9 mm (6,17 x 0,59 pulg.)
Peso	17 gr (0,60 oz.), aproximadamente

RATÓN INTUOS4 (MODELO KC-100)

Dimensiones (L x P x Alt.)	102,9 x 61,8 x 38,6 mm (4,05 x 2,43 x 1,52 pulg.)
Peso	83 g (2,9 oz), aproximadamente
Trazo del botón	Menos de 1,3 mm (0,05 pulg.), aproximadamente
Tipo de ruedecilla	Rotación, 24 pasos por revolución

El ratón es un accesorio opcional y la configuración del producto puede variar.

AERÓGRAFO INTUOS4 (MODELO KP-400E-01)

Distancia de la punta del lápiz	0,2 mm (0,008 pulg.) o menos
Distancia de la ruedecilla	10 mm (0,39 pulg.)
Resolución de la ruedecilla	1024 niveles, aproximadamente
Niveles de presión	2048 niveles
Distancia de la punta del borrador	1,5 mm (0,06 pulg.), aproximadamente
Dimensiones (L x P x Al)	162,5 x 17,5 x 32,5 mm (6,40 x 0,69 x 1,28 pulg.)
Peso	23 g (0,81 oz), aproximadamente

El aerógrafo es un accesorio opcional.





INKING PEN INTUOS4 (MODELO KP-130-01)

Distancia de la punta del lápiz	0,2 mm (0,008 pulg.) o menos
Niveles de presión	2048 niveles
Dimensiones (Al x P)	151,5 x 12,5 mm (5,97 x 0,49 pulg.)
Peso	12 gr. (0,42 oz.) aproximadamente

El Inking Pen es un accesorio opcional.

ART PEN INTUOS4 (MODELO KP-701E-01)

Distancia de la punta del lápiz	1 mm (0,04 pulg.) o menos
Niveles de presión	2048 niveles
Distancia de la punta del borrador	2 mm (0,08 pulg.), aproximadamente
Rotación de la ranura	360 grados
Dimensiones (Al x P)	156,3 x 15,9 mm (6,16 x 0,63 pulg.)
Peso	20 g (0,7 oz.), aproximadamente

El Art Pen es un accesorio opcional.

CLASSIC PEN INTUOS4 (MODELO KP-300E-01)

Distancia de la punta del lápiz	1 mm (0,04 pulg.) o menos
Niveles de presión	2048 niveles
Distancia de la punta del borrador	2 mm (0,08 pulg.), aproximadamente
Dimensiones (Al x P)	150,7 x 12,2 mm (5,94 x 0,48 pulg.)
Peso	12 gr. (0,42 oz.) aproximadamente

Classic Pen es un accesorio opcional.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Para obtener más información sobre Intuos4 y las aplicaciones de software que actualmente están mejoradas para la tableta y que admiten la sensibilidad a la presión, sensibilidad a la inclinación, el borrador y otras funciones especiales de la pen tablet profesional y sus herramientas, visite el sitio Web de Wacom de su zona:

EE.UU., Canadá, América Central y Sudamérica	http://www.wacom.com/productinfo
Europa, Oriente Medio y África	http://www.wacom.eu
Japón	http://tablet.wacom.co.jp
Asia-Pacífico (en inglés)	http://www.wacom-asia.com
China (chino simplificado)	http://www.wacom.com.cn
Corea del Sur	http://www.wacomkorea.com
Taiwán	http://www.wacom.com.tw
Tailandia	http://www.wacom-thai.com

PEDIDO DE PIEZAS Y ACCESORIOS

La pen tablet profesional Intuos4 es la herramienta maestra más sofisticada para profesionales creativos. La tableta, junto con el Grip Pen Intuos4 y otras herramientas disponibles de Intuos4, permite pintar con más intuición, ilustrar mejor y editar imágenes con más rapidez que nunca.

Para ampliar el conjunto de funciones del producto Intuos4, consulte los [Piezas y accesorios disponibles](#) que se describen en las páginas siguientes. Tenga en cuenta que no todas las piezas y accesorios están disponibles en todas las regiones.

Consulte el archivo Léame de la tableta para saber con quién debe ponerse en contacto a la hora de adquirir piezas o accesorios en su zona.

También puede realizar lo siguiente:

- [Para adquirir piezas y accesorios en EE.UU. o Canadá](#), llame al número +1.888.884.1870 (gratuito) o visite el sitio Web de Wacom en <http://www.wacomdirect.com> (sólo para EE.UU.).
- [Para adquirir piezas y accesorios en Europa](#), llame al número: +49 (0)180.500.03.75 o envíe un correo electrónico a spareparts@wacom.eu. O bien, visite <http://es.shop.wacom.eu>. También es posible ponerse en contacto con su distribuidor o proveedor local o con el Servicio técnico a través del número correspondiente a su zona.
- [Para adquirir piezas y accesorios en Australia, Singapur, Taiwán y Corea](#), visite: www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw y www.BuyWacom.co.kr, respectivamente.
- [Para adquirir piezas y accesorios en otros países](#), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor local.

PIEZAS Y ACCESORIOS DISPONIBLES



Grip Pen Intuos4 (modelo KP-501E-01). Sensible a la presión e inclinación, el Grip Pen es una herramienta universal para dibujar, borrar y realizar funciones del ratón. El interruptor DuoSwitch de fácil uso proporciona dos funciones de botón programable. El lápiz sensible a la presión tiene un zona de agarre de parte estrecha ergonómica, equilibrio y peso óptimos y sensibilidad de la punta superior, gracias a lo cual es la herramienta de mano alzada más natural. Incluye los siguientes accesorios: portalápices, punta estándar (cant. 1), punta de trazos (cant. 1), punta dura de rotulador (cant. 1) y punta flexible (cant. 1).



[Ratón Intuos4](#) (KC-100). Este ratón de cinco botones, sin cable ni baterías, es una herramienta ideal para realizar cualquier tarea que haya realizado anteriormente con un ratón estándar. Cuenta con un botón y una ruedecilla giratoria integrados en la parte central que se pueden utilizar para desplazarse hacia arriba y hacia abajo y que se pueden programar para realizar varias acciones.



Aerógrafo Intuos4 (KP-400E-01). Con verdadera funcionalidad digital, el [aerógrafo Intuos4](#) sensible a la presión incorpora una punta y un borrador sensibles a la presión y a la inclinación y una ruedecilla que proporciona un grado adicional de control sobre la aplicación de pintura digital. Incluye los siguientes accesorios: portalápices, punta estándar (cant. 1), punta de trazos (cant. 1), punta dura de rotulador (cant. 1) y punta flexible (cant. 1).



Inking Pen Intuos4 (KP-130-01). Este lápiz de dibujo sensible a la presión y a la inclinación se ha creado para proporcionar una respuesta inmediata en la punta del lápiz sobre el dibujo así como en la pantalla del ordenador. Con el Inking Pen sensible a la presión se incluyen cartuchos de tinta y dos puntas de poliacetal para dibujos sin tinta. Dispone de una punta sensible a la presión, aunque no incluye borrador ni botones laterales. Incluye los siguientes accesorios: portalápices, puntas estándar (cant. 2) y puntas de tinta (cant. 3).

Nota: Al adquirir un Inking Pen, se proporciona con una punta de poliacetal en el lápiz. Utilice la herramienta para extraer las puntas (anilla plateada) y extraiga con cuidado la punta de poliacetal del lápiz. A continuación, inserte uno de los cartuchos plateados que incluye el Inking Pen. La punta del cartucho está cubierta con una cera que debe eliminar para poder utilizar la tinta.



Art Pen Intuos4 (KP-701E-01). Este lápiz especial proporciona 360 grados de rotación de la ranura y, como el Grip Pen Intuos4, es sensible a la presión y a la inclinación. La combinación de estas funciones con la exclusiva punta de cincel hace del Art Pen Intuos4 la herramienta más real para simular pinceles, marcadores y lápices de caligrafía. Incluye los siguientes accesorios: portalápices, puntas estándar en forma de cincel (cant. 2), puntas de rotulador en forma de cincel (cant. 2), puntas estándar de arte (cant. 3) y puntas de rotulador de arte (cant. 3).



Classic Pen Intuos4 (KP-300E-01). Este lápiz presenta el mismo conjunto de funciones que el Grip Pen Intuos4, pero con un perfil más estilizado que no incluye almohadilla de caucho. Incluye los siguientes accesorios: portalápices, punta estándar (cant. 1), punta de trazos (cant. 1), punta dura de rotulador (cant. 1) y punta flexible (cant. 1).





DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
Puntas de repuesto para el Grip Pen, el aerógrafo o el Classic Pen	
Punta estándar: punta firme, de plástico y negra, cant. 5	ACK-20001
Punta de trazos: punta cargada con un muelle, con un tacto similar al de un pincel, cant. 5	ACK-20002
Punta de rotulador: punta suave con un tacto de lápiz o marcador, cant. 5	ACK-20003
Punta flexible: una punta flexible con elastómeros, con un tacto de "alta fricción", cant. 5	ACK-20004
Punta de rotulador, punta tipo cincel, cant. 5	ACK-20005
Conjunto de puntas para Art Pen	ACK-20006
Empuñadura ergonómica, estándar para el uso del lápiz sin botón lateral	ACK-30003
Empuñadura ergonómica; de cuerpo grueso, para uso sin botón lateral.	ACK-30002
Kit de accesorios del Grip Pen Intuos4.	ACK-40001
Batería de la tableta (Li-Ion)	ACK-40203
Anillos de personalización para Grip Pen	FUZ-A157
Repuestos de hojas para tableta	
M, estándar	ACK-10221
M, transparente	ACK-10222

Para obtener información sobre pedidos, consulte [Pedido de piezas y accesorios](#).





INTERFERENCIAS EN RECEPTORES DE RADIO Y TELEVISIÓN

El equipo descrito en este manual genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio. Si no se instala y usa adecuadamente (es decir, estrictamente de acuerdo con las instrucciones de Wacom), podrían producirse interferencias en la recepción de radio y televisión.

NOTA DE LA FCC

Este equipo cumple el apartado 15 de la normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de la Clase B de acuerdo con el apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites se han diseñado para evitar las interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones que se proporcionan, puede causar interferencias que afecten a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación determinada.

Para determinar si el equipo está produciendo interferencias, desconéctelo del ordenador. Si la interferencia desaparece, es probable que se debiera al equipo.

Si el equipo causa interferencias en la recepción de radio o televisión, intente corregirlas adoptando una o varias de las siguientes medidas:

- Gire la antena de la radio o de la televisión hasta que desaparezca la interferencia.
- Aleje el equipo de la radio o la televisión.
- Enchufe el equipo y el ordenador a una toma que se encuentre en un circuito diferente al de la radio o la televisión.

Si lo considera necesario, consulte a su distribuidor autorizado de Wacom o a un técnico especialista en radio y televisión.

Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin autorización de Wacom podrían anular la certificación FCC y negarle la autorización para utilizar el producto.

Declaración sobre la exposición a la radiación RF de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC en un entorno no controlado. Los usuarios finales deberán cumplir con las instrucciones de manipulación específicas para cumplir la normativa de exposición RF. Este equipo no deberá co-ubicarse ni trabajar junto con otra antena o transmisor.

Consulte también [Ministerio de Industria de Canadá \(sólo Canadá\)](#) y [Declaración de la CE](#).





MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CANADÁ (SÓLO CANADÁ)

Industry Canada, Class B

“This Class (B) digital apparatus complies with Canadian ICES-003”

“Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.”

DECLARACIÓN DE LA CE

El modelo PTK-540WL de la tableta digitalizadora Intuos[®] 4 Wireless ha sido sometido a pruebas y se ha demostrado que cumple las siguientes normativas europeas armonizadas:

- EN 55022: 2006/A1:2007
- EN61000-3-2: 2006
- EN61000-3-3: 1995/A1:2001/A2:2005
- EN55024: 1998/A1:2001/A2:2003
 - EN 61000-4-2:1995/A1:1998/A2:2001
 - EN61000-4-3:2006
 - EN61000-4-4:2004
 - EN61000-4-5:2006
 - EN61000-4-6:2007
 - EN61000-4-8:1993/A1:2001
 - EN61000-4-11:2004
- EN 60950-1: :2006
- EN 300 328 :V1.7.1
- EN 301 489-1:V1.8.1,-17:V2.1.1

A partir de los resultados obtenidos en dichas pruebas, Wacom declara que los dispositivos mencionados anteriormente se ajustan al artículo 10.1 de la Directiva EMC 2004/108/CE, a la Directiva LVD 2006/95/CE y a la Directiva R&TTE 1999/5/CE del Consejo Europeo y, para que conste dicha conformidad, provee a cada uno de los dispositivos con el emblema CE.

El dispositivo se debe instalar y poner en funcionamiento siempre de acuerdo con las instrucciones que se proporcionan en este manual.

Cualquier cambio o modificación realizado en este producto que no haya sido expresamente autorizado por Wacom anulará esta declaración.



PRECAUCIONES

[Advertencias](#)

[Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#)

[Precauciones](#)

ADVERTENCIAS

- No coloque ni deje la pen tablet ni las herramientas de introducción de datos al alcance de los niños. Un uso inadecuado del producto podría causar accidentes o daños personales. No permita que los niños se traguen la punta del lápiz o el botón lateral.
Si los niños mordieran la punta del lápiz, el botón lateral u otras piezas móviles, estos podrían extraerse accidentalmente. Las piezas móviles, como la punta del lápiz o las puntas de repuesto, el botón lateral del lápiz o el soporte del lápiz de la tableta, se pueden extraer y los niños las pueden tragar accidentalmente.
- No utilice la pen tablet en un sistema de control de instalaciones en el que sea necesaria una fiabilidad extremadamente alta. Puede provocar el funcionamiento erróneo de otros dispositivos electrónicos, u otros dispositivos pueden provocar que la pen tablet funcione de forma incorrecta.
- Apague la pen tablet en los lugares en los que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos. La pen tablet puede provocar fallos de funcionamiento en otros dispositivos electrónicos en algunas ubicaciones en las que no está permitido el uso de dispositivos electrónicos, como en un avión. Asegúrese de apagarla situando el interruptor de alimentación en la posición de apagado. Para una mayor seguridad, desconecte la función de Bluetooth.
- No desmonte la pen tablet ni las herramientas de introducción de datos. No desmonte ni modifique de ninguna otra manera la pen tablet ni las herramientas de introducción de datos. Si lo hace, puede provocar generación de calor, ignición, descargas eléctricas u otros daños, incluidas lesiones. El desmontaje del producto invalidará la garantía.
- Revise el producto para comprobar que los cables no estén dañados. Si observa que el cableado de la pen tablet está roto u dañado, existe la posibilidad de que se produzca un funcionamiento incorrecto del producto, descargas eléctricas o un incendio. Deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el distribuidor local o con el centro de asistencia al cliente de Wacom de su zona.
- No exponga este producto al agua ni a otros líquidos. Tenga cuidado de no derramar líquidos sobre la pen tablet o las herramientas de introducción de datos. La exposición de este producto al agua u a otros líquidos puede provocar un funcionamiento incorrecto o una descarga eléctrica. Si el producto se ve expuesto al agua o a otros líquidos, apague la tableta situando el interruptor de alimentación en la posición de apagado. Si el producto incorpora un cable de corriente, desconéctelo de la red eléctrica. Cuando la tableta esté conectada con el cable de datos USB suministrado, desenchufe el conector USB. Apague el ordenador. A continuación, desconecte los cables que queden entre la pen tablet y el ordenador. Retire la batería de la tableta. Deje de utilizar el producto y póngase en contacto con el distribuidor local o con el centro de asistencia al cliente de Wacom de su zona.
- No introduzca materiales extraños en el puerto USB ni en ninguna otra abertura de este producto. Si se introduce un objeto metálico u otro material extraño en el puerto USB o en otra abertura de este producto, puede provocar que el producto funcione de forma incorrecta o se queme, o producir una descarga eléctrica.

Consulte también [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#) y [Precauciones](#).



MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LAS BATERÍAS DE LITIO-ION

Siga siempre las medidas de uso correcto de la batería de la tableta:

- No haga un uso indebido de la batería bajo ningún concepto. Si la batería se perfora, aplasta, calienta, expone al agua o al fuego, desmonta, se provoca un cortocircuito en sus terminales o se producen otros usos indebidos, puede explotar o inflamarse, lo que podría causar un incendio o daños personales.
- Utilice sólo la batería correcta que proporciona Wacom y procure que no caiga sobre superficies duras. Si se cae, la batería puede sufrir daños internos y debe sustituirse aunque no se aprecien daños aparentes. De esta forma, evitará que la tableta pueda sufrir daños en el futuro en caso de que la batería se caiga, se instale en la tableta y más adelante provoque un cortocircuito o tenga fugas mientras está en el interior de la tableta.
- No utilice la batería si presenta cualquier deformación visible. Una batería deformada supone un riesgo potencial de ruptura, generación de calor, humo o fuego.
- No intente instalar la batería al revés ni invierta la polaridad. Si lo hace, puede dañar la tableta, provocar un incendio o sufrir daños personales.
- Utilice sólo una batería Wacom específica para su tableta. NUNCA utilice ni cargue otros tipos de batería en la tableta. Si lo hace, puede dañar la tableta, provocar un incendio o sufrir daños personales. Del mismo modo, se anulará la garantía.
- NO trate de cargar la batería de la tableta con un adaptador de corriente que no cumpla las especificaciones necesarias para la tableta Intuos4. Si lo hace, puede dañar la tableta, provocar un incendio o sufrir daños personales. Del mismo modo, se anulará la garantía. Puede cargar la tableta conectándola (con el cable USB suministrado) a cualquier puerto USB activo.
- No sobrecargue la batería de la tableta. Si lo hace, puede dañar la tableta, provocar un incendio o sufrir daños personales.
- Si va a viajar con la tableta inalámbrica, no olvide consultar a la autoridad reguladora competente si existen restricciones relativas al viajar o volar en avión que puedan afectar a las baterías de Litio-Ion.
- Si la tableta se calienta demasiado o emite un olor inusual durante la carga de la batería, desconecte inmediatamente el cable USB (si lo está usando) y apague la tableta. Esta norma también será aplicable si la tableta está conectada a un adaptador de corriente no suministrado junto con el equipo. Póngase en contacto con el servicio técnico de Wacom para obtener asistencia técnica (consulte [Opciones de servicio técnico](#)).
- Si una batería Li-Ion se descarga por debajo de cierta carga mínima, no podrá recargarse. Un circuito de protección interna de la batería evita la carga si el voltaje cae por debajo de un nivel mínimo de seguridad.
- Recicle adecuadamente la batería antigua según las recomendaciones de su fabricante y prestando atención a todas las advertencias al respecto.
- Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños y recicle las baterías antiguas de inmediato.
- Cuando recicle la batería Li-Ion, no la lleve suelta en un bolsillo ni en ningún contenedor que pueda contener objetos metálicos. Si se transporta de manera inadecuada y los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, las baterías pueden provocar un cortocircuito, que a su vez puede causar daños personales o un incendio. Se recomienda cubrir los terminales con cinta adhesiva para aislarlos de posibles contactos con objetos metálicos.
- Si la batería tiene fugas, evite que los ojos entren en contacto con el fluido. Si ocurriera, no se frote el ojo. Aclare inmediatamente el ojo afectado con agua y acuda al médico.

Consulte también [Advertencias](#) y [Precauciones](#).





PRECAUCIONES

- No coloque ni utilice este producto en una superficie o área de trabajo inestables. No coloque este producto en una superficie poco firme, inclinada o con vibración, ya que se podría caer y provocar daños en el producto o lesiones a personas.
- Para limpiar la pen tablet, apague la unidad situando el interruptor de alimentación en la posición de apagado y desenchufando el conector USB que conecta la tableta al ordenador. Si trata de limpiar el producto mientras está conectado al ordenador o a un adaptador de corriente no suministrado con el equipo, podría sufrir una descarga eléctrica.
- No aplique una presión excesiva sobre la punta del lápiz, el borrador o el botón lateral, ya que puede reducir la duración de la punta del lápiz o provocar que funcione incorrectamente.
- Si se utiliza una punta de lápiz doblada o deformada, es posible que el lápiz funcione incorrectamente. Por consiguiente, no aplique una fuerza excesiva al utilizar el lápiz.
- Si utiliza una punta de lápiz diferente a las diseñadas específicamente por Wacom para la herramienta de introducción de datos, puede provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
- No coloque objetos metálicos sobre este producto cuando se esté utilizando, ya que pueden causar interferencias, utilización incorrecta o un funcionamiento erróneo del producto.

Consulte también [Advertencias](#) y [Medidas de seguridad para las baterías de Litio-Ion](#).





LICENCIA Y GARANTÍAS

(EN TODO EL MUNDO, EXCEPTO EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)

LICENCIA DEL SOFTWARE

Este documento legal es un Acuerdo entre usted, el usuario final, y Wacom Technology Corporation (Wacom).

1. Concesión de licencia. El producto adjunto incluye programas para ordenador insertados en el soporte de la firma y va acompañado de disquete o CD-ROM (el "software"). Se concede una licencia sobre el Software, no su propiedad, sólo para su uso con productos Wacom bajo los términos de esta licencia y Wacom se reserva cualquier derecho que no se otorgue explícitamente. Wacom le otorga derecho no exclusivo para utilizar esta copia del Software en combinación con un producto Wacom en una única ubicación.
2. Propiedad del software. Aunque puede poseer el producto en el que se graba originalmente el software, Wacom mantiene la propiedad del software. Deberá reconocer que el Software es propiedad de Wacom y contiene información inédita, confidencial y valiosa desarrollada o adquirida por Wacom con gran coste, incluidos algoritmos de procesamiento de datos, innovaciones y conceptos. El Software está protegido por leyes de copyright y otras leyes federales y estatales. El usuario se compromete a realizar todos los esfuerzos posibles para evitar la reproducción, distribución, revelación, uso o publicación del Software sin autorización.
3. Restricciones de copia. La copia del software sin autorización está explícitamente prohibida.
4. Restricciones de uso. No se puede desensamblar, cambiar el ensamblaje, desmontar ni cambiar la ingeniería del software.
5. Finalización. Esta licencia tiene efecto hasta que finalice. Esta licencia finalizará automáticamente sin notificación de Wacom si no cumple cualquiera de las disposiciones de la misma.
6. Varios. Esta licencia se rige por las leyes de Estados Unidos de América y el estado de Washington excepto en la zona de Asia-Pacífico, y por las leyes de Japón en la zona de Asia-Pacífico.

GARANTÍA LIMITADA

Wacom garantiza al comprador original y consumidor del producto la ausencia de defectos en materiales y mano de obra del producto, excepto el software y los artículos consumibles como la batería y las minas de lápiz. Esto será en condiciones de uso y funcionamiento normales durante dos (2) años a partir de la fecha de la compra original, siempre que se demuestre con una copia del recibo y del registro con Wacom en un plazo de 30 días a partir de la compra.

Se otorga licencia para el Software "tal cual". Wacom no otorga ninguna garantía en cuanto a calidad o rendimiento. Wacom no puede garantizar un servicio ininterrumpido ni la subsanación de posibles errores.

Si se descubre un defecto en el producto, excepto en el Software, dentro del período de garantía, se debe poner en contacto con el servicio técnico de Wacom por teléfono, correo electrónico o fax para obtener un número de RMA (Autorización de devolución de mercancía) e instrucciones para enviar el producto a una ubicación de servicio designada por Wacom. Deberá enviar el producto, pagando los gastos de envío, a la ubicación de servicio designada, acompañado del número de autorización de devolución (RMA), nombre, dirección y número de teléfono, prueba de la fecha de compra y una descripción del defecto. Wacom pagará la devolución que enviará por United Parcel Service (UPS) o por un servicio equivalente que Wacom elija.

La única obligación y exclusiva responsabilidad de Wacom con arreglo a esta garantía consistirá en reparar o sustituir, a elección de Wacom, el producto defectuoso o piezas del mismo de las que se haya notificado a Wacom durante el período de garantía, siempre y cuando el usuario se haga responsable de (i) el coste de transporte del producto a la ubicación de servicio designada y (ii) toda pérdida o daño que el producto pudiese sufrir durante dicho transporte.





Wacom no tendrá la obligación de reparar ni sustituir el producto si el fallo del producto se debe a un accidente, uso indebido o inadecuado, negligencia o modificación o reparación no autorizados, o si el producto no ha sido manipulado o almacenado de acuerdo con las instrucciones de Wacom.

Los materiales como descripciones, dibujos, especificaciones, muestras, modelos, boletines o materiales similares utilizados en relación con la venta del producto no podrán ser interpretados como garantía explícita de que el producto se ajustará a, o cumplirá, los requisitos del cliente.

A EXCEPCIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE, WACOM NO CONCEDE NINGUNA OTRA GARANTÍA PARA ESTE PRODUCTO. NINGUNA INFORMACIÓN O CONSEJO VERBAL O ESCRITO QUE DÉ WACOM, SUS REPRESENTANTES, DISTRIBUIDORES, AGENTES O EMPLEADOS CREARÁ UNA GARANTÍA O EN NINGÚN CASO AMPLIARÁ EL ÁMBITO DE LA PRESENTE GARANTÍA Y EL USUARIO NO PODRÁ BASARSE EN DICHA INFORMACIÓN O CONSEJO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y PUEDE TENER OTROS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

WACOM LIMITA LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA LEGALMENTE IMPLÍCITA, INCLUIDAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA DE WACOM. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO.

NI WACOM NI OTRA PERSONA IMPLICADA EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O ENTREGA DE ESTE PRODUCTO SERÁN RESPONSABLES POR DAÑO ALGUNO YA SEA DIRECTO, RESULTANTE O INDIRECTO (INCLUIDOS DAÑOS DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS COMERCIALES, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y SIMILARES) QUE SURJA DEL USO O INCAPACIDAD PARA USAR DICHO PRODUCTO, AUNQUE SE HAYA AVISADO A WACOM DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES, POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN SU CASO.

En caso de que alguna de las limitaciones anteriores no se pueda cumplir, la responsabilidad de Wacom por cualquier daño causado al usuario o a cualquier parte no excederá el precio de compra, sin tener en cuenta la forma de la reclamación.

Esta garantía limitada se regirá por las leyes de los Estados Unidos de América y el estado de Washington.

Esta garantía limitada es válida y sólo se aplica a productos adquiridos y utilizados dentro de EE.UU. (y sus territorios o posesiones) y Canadá.

SERVICIO DE GARANTÍA EN EE.UU. Y CANADÁ

Para obtener servicio de garantía en EE.UU. o Canadá, póngase en contacto con:

Centro de atención al cliente de Wacom

Teléfono: +1.360.896.9833

Formulario de consultas por correo electrónico:

<http://www.wacom.com/productsupport/email.cfm>





GARANTÍA PARA VENTAS FUERA DE EE.UU. Y CANADÁ

Para productos adquiridos o utilizados fuera de Estados Unidos y Canadá, el periodo de garantía es de un (1) año desde la fecha de compra original. Si descubre un defecto en el producto, excepto en el Software, dentro del periodo de garantía, debe ponerse en contacto con el representante o distribuidor local. En todos los demás sentidos, los términos de la garantía, según se han establecido anteriormente, se aplican a dichas ventas.

Servicio técnico de Wacom en Asia-Pacífico (excepto en Japón y China)

Puede encontrar información detallada sobre la política de la garantía y el registro del producto en Asia-Pacífico en <http://www.wacom-asia.com>

Para obtener asistencia técnica o servicio de garantía en el sureste de Asia, Oceanía y Taiwán, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Wacom.

Aquí encontrará los números de teléfono correspondientes: <http://www.wacom-asia.com/support/contact>

Si tiene alguna pregunta relacionada con el presente Acuerdo, o desea ponerse en contacto con Wacom por cualquier otra razón, escriba a la siguiente dirección:

EN NORTEAMÉRICA Y SUDAMÉRICA PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
EE.UU.

EN JAPÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
2-510-1 Toyonodai
Otone-Machi, Kitasaitama-Gun
Saitama, 349-1148
Japón

EN ASIA-PACÍFICO, PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom Co., Ltd.
Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón

EN CHINA CONTINENTAL (EXCEPTO HONG KONG), PÓNGASE EN CONTACTO CON:

Wacom China Corporation
Unit 2807, 28th Floor, SK Tower,
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China
Correo electrónico: support@wacom.com.cn





CONDICIONES DE LA GARANTÍA DE LICENCIA

(EUROPA, ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO)

ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE

Información importante para el cliente

La entrega de este producto incluye programas informáticos protegidos por copyright ("software"), que son propiedad intelectual inalienable de WACOM Europe GmbH ("WACOM"). Dicho software es un componente integrante del producto, y se encuentra incluido en el soporte de datos asociado. El software de WACOM y los derechos de uso asociados al mismo no se incluyen en la compra de este producto en el distribuidor minorista. WACOM le garantiza a usted, el usuario, el derecho a utilizar el software sólo de acuerdo con las condiciones estipuladas en este acuerdo de licencia del software. Al adquirir este producto acepta las condiciones de licencia siguientes.

Condiciones de uso del software

WACOM otorga al usuario una licencia no exclusiva y personal para utilizar el software sólo en combinación con este producto y con objeto de un funcionamiento correcto del mismo. Esta licencia sólo será transferible a terceros junto con el producto.

El uso de este software incluye la copia permanente o temporal del software, mediante carga, visualización, exportación, transmisión o almacenamiento, con objeto de exportar los comandos y los datos que contiene u observar, investigar o comprobar las funciones del software.

El cliente no podrá otorgar licencia, arrendar ni prestar el software a terceros, ni permitir a éstos acceder al software de ningún otro modo. El cliente no podrá copiar, modificar, transferir ni editar el software sin el consentimiento previo por escrito de WACOM. Las únicas excepciones a esta norma son los procedimientos necesarios para crear una copia de seguridad y los casos destacados en la sección 2.

El cliente no podrá llevar a cabo desmontaje alguno de la ingeniería, ni decompilar ni separar el paquete del software, ni intentar por ningún otro medio descubrir el código fuente del software. Esta restricción continuará siendo aplicable tras la terminación del presente contrato. Si el software contiene interfaces relacionados con otros programas no compatibles con WACOM, WACOM deberá proporcionar al cliente la información necesaria cuando éste así lo solicite, siempre que el cliente pueda demostrar su derecho de uso del software y acepte cargar con los gastos de copia y envío.

WACOM Y SUS PROVEEDORES NO OFRECEN GARANTÍA ALGUNA DEL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE NI DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL MISMO. WACOM Y SUS PROVEEDORES, NO OFRECEN SEGURO NI GARANTÍA ALGUNA (NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO AQUELLAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN EMPRESARIAL, DE LA PRÁCTICA COMERCIAL O DE DISPOSICIONES LEGALES O LEGISLACIÓN CONSUEUDINARIA) CON RESPECTO A LA CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, AUSENCIA DE DEFECTOS DE TÍTULO O UTILIDAD DEL SOFTWARE.

WACOM Y SUS PROVEEDORES NO ACEPTARÁN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS, DEMANDAS O COSTES DE ÍNDOLE ALGUNA, NI POR DAÑOS RESULTANTES, DAÑOS COLATERALES, ACCIDENTALES, INDIRECTOS O PENALES, DAÑOS PARTICULARES U OTROS DAÑOS, NI DEMANDAS NI SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN POR BENEFICIOS REDUCIDOS O PÉRDIDAS. ESTA NORMA SERÁ ASIMISMO DE APLICACIÓN PARA LOS REPRESENTANTES DE WACOM QUE FUERAN CONSCIENTES PREVIAMENTE DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS PÉRDIDAS, DAÑOS, DEMANDAS, COSTES O SOLICITUDES POR PARTE DE TERCEROS.





Las limitaciones de responsabilidad existentes no son aplicables en el caso de la asunción de garantías explícitas, ni el caso de comportamiento fraudulento por parte de WACOM, así como no lo son en el caso de daños producidos por un comportamiento negligente intencionado por parte de WACOM, desde daños que puedan causar la muerte, daños personales o enfermedades hasta disposiciones legales vinculantes. En caso de negligencia leve, WACOM y sus proveedores serán responsables únicamente si se incumplieran las obligaciones contractuales esenciales. No obstante, cuando se incumplan dichas obligaciones contractuales esenciales, la responsabilidad quedará limitada a los daños típicos de este tipo de contrato, que WACOM determinará a la finalización del contrato basándose en los riesgos conocidos y en las circunstancias del momento. Las demandas por beneficios reducidos o gastos evitados, demandas de indemnización de terceros o demandas por cualquier otro daño resultante tampoco serán aplicables en este caso.

Esta licencia se registrará por las leyes de la República Federal Alemana. No obstante, se excluye explícitamente la aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Krefel es el único municipio con jurisdicción para todas las demandas surgidas de la presente relación contractual, y todas las disputas entre las partes como fruto de la formación, tratamiento o terminación de la relación contractual, siempre que el cliente sea un comerciante, una entidad jurídica sometida a la legislación pública o un fondo especial sometido a la legislación pública.

El acuerdo de jurisdicción será asimismo aplicable a los clientes cuyo ámbito legal habitual no sea Alemania. El acuerdo de jurisdicción tampoco será aplicable si, debido a las disposiciones legales, ha de establecerse un único ámbito de jurisdicción distinto para el caso. Además, WACOM está autorizado a emprender procesos judiciales contra la sede del cliente.

La presente licencia constituye el acuerdo contractual entre las partes en su totalidad, y anula a cualquier otro contrato o acuerdo verbal o escrito. La presente licencia sólo podrá modificarse mediante un contrato escrito y firmado. Si una de las disposiciones de las condiciones de la presente licencia resultara nula, ello no afectará a la validez del resto de las disposiciones, ni en parte ni en su totalidad. Si una de las disposiciones no fuese válida, se aplicaría en su lugar la regulación legal permisible más similar a la no válida.

GARANTÍA LIMITADA

Como comprador inicial, WACOM le garantiza que, siempre que lo use para su objetivo original, el hardware del producto se mantendrá sin defectos materiales y errores de procesamiento durante un periodo de garantía de DOS (2) AÑOS y los productos de Cintiq quedarán garantizados por un periodo de TRES (3) AÑOS, a contar desde la fecha de adquisición y siempre que el producto no haya sido usado con anterioridad a dicha fecha. Los defectos en las partes sometidas a desgaste (p. ej. las puntas de los lápices) a consecuencia del desgaste normal quedan exentos de garantía. Además, WACOM garantiza que los soportes de datos entregados con el producto no presentarán defectos materiales ni errores de procesamiento durante un periodo de SEIS (6) MESES a partir de la fecha de adquisición.

Si se descubriese que el producto (excepto el software) presenta defecto alguno, debe devolverse inmediatamente al establecimiento de compra en su embalaje original, dentro del periodo de garantía, junto con su nombre, dirección y número de teléfono, una descripción del problema y una copia del recibo original. El cliente será responsable de cualquier posible daño o pérdida del producto durante su traslado con el objetivo anteriormente citado. Según las disposiciones de la presente garantía, WACOM sólo reparará o sustituirá el producto defectuoso a su discreción en los casos en que se demuestren los defectos y se envíe el producto dentro del plazo de garantía.

WACOM no se verá obligado a reparar o sustituir el producto si: (a) los daños en el producto son resultado de un accidente, falta de uso, uso inadecuado, negligencia o alteración o reparación no autorizada; (b) el producto no se ha manipulado o almacenado según las instrucciones de WACOM; (c) los daños son resultado del desgaste normal; d) se ha borrado o resulta ilegible el número de serie asignado por WACOM.

Si al revisar una solicitud a tenor de la presente garantía resultase que el producto se encuentra fuera del periodo de garantía, o no lo cubre la garantía, o si el producto no presentase defecto alguno, corresponderá al usuario el abono de los costes de comprobación o reparación.





Cualquier descripción, dibujo, especificación, muestra, modelo, notificación o material similar suministrado en relación con la compra del producto, no se considerará garantía explícita del que el producto corresponde con o cumple los requisitos del cliente.

Si este producto presentase defecto alguno, el comprador tendrá derecho a interponer una demanda legal al proveedor por responsabilidad por defecto. Estos derechos legales frente al proveedor no quedan limitados por la garantía existente. La garantía dota al cliente de numerosos derechos adicionales sujetos a las condiciones estipuladas en el presente documento.

La presente garantía limitada será de aplicación si la sede del proveedor se encuentra en la UE o en Islandia, Noruega, Jersey, Suiza, Rusia, Ucrania, Croacia, Serbia, Túnez, Turquía, Siria, Líbano, Jordán, Israel, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán o Sudáfrica.

La concesión de la presente garantía limitada se regirá por la legislación de la República Federal Alemana. No obstante, se excluye explícitamente la aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Krefel es el único municipio con jurisdicción para todas las demandas surgidas de la presente relación contractual, y todas las disputas entre las partes como fruto de la formación, tratamiento o terminación de la relación contractual, siempre que el cliente sea un comerciante, una entidad jurídica sometida a la legislación pública o un fondo especial sometido a la legislación pública.

El acuerdo de jurisdicción será asimismo aplicable a los clientes cuyo ámbito legal habitual no sea Alemania. El acuerdo de jurisdicción tampoco será aplicable si, debido a las disposiciones legales, ha de establecerse un único ámbito de jurisdicción distinto para el caso. Además, WACOM está autorizado a emprender procesos judiciales contra la sede del cliente.

Si una de las disposiciones de las condiciones de la presente garantía limitada resultara nula, ello no afectará a la validez del resto de las disposiciones, ni en parte ni en su totalidad. Si una de las disposiciones no fuese válida, se aplicaría en su lugar la regulación legal permisible más similar a la no válida.

Si tiene alguna pregunta acerca del contrato o le gustaría ponerse en contacto con WACOM por cualquier otro motivo, contacte con nosotros por correo en la siguiente dirección:

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
ALEMANIA





GLOSARIO

Aceleración del ratón. Configuración que le permite ajustar la aceleración del cursor de pantalla cuando la herramienta Intuos4 esté en MODO RATÓN.

Ajustes específicos de la aplicación. Ajustes de las herramientas y tabletas Intuos4 que se han personalizado para aplicaciones individuales. El panel de control de la tableta Wacom permite personalizar una herramienta para que funcione en diferentes aplicaciones. Los [Ajustes específicos de la aplicación](#) están activados cuando se utiliza la aplicación.

Aplicación apta para borrar. Aplicación de software con compatibilidad incorporada para el borrador de Intuos4. Estas aplicaciones utilizan el borrador de muchas maneras distintas, en función de lo que más sentido tenga para la aplicación en cuestión.

Aplicación sensible a la presión. Cualquier aplicación que admita la introducción de datos sensible a la presión.

Área activa. Área de dibujo de la tableta dentro de la que se detectan las herramientas Intuos4.

Aspecto. La proporción entre la dimensión vertical y horizontal de la tableta o pantalla.

Bluetooth. Especificación y tecnología inalámbrica estandarizada. Los fabricantes incluyen tecnología inalámbrica Bluetooth en sus productos para crear dispositivos Bluetooth, que permite realizar conexiones de voz y datos perfectas entre varios dispositivos inalámbricos que funcionen en un rango de corto alcance entre ellos.

Cambiar pantalla. Función de Intuos4 que le permite trabajar con la tableta en todas las pantallas o en una sola cada vez. Sólo disponible en sistemas de varios monitores. Consulte [Cómo trabajar con Cambiar pantalla](#) para obtener más información.

Cursor de la pantalla. Cursor que aparece en la pantalla de visualización. Los cursores de la pantalla tienen distintas formas (como, por ejemplo, en forma de I, flecha o cuadro), según la aplicación que se está ejecutando.

Distancia de doble clic. La distancia máxima (en píxeles de la pantalla) a la que el cursor puede moverse entre clics y aún aceptarse como un doble clic. Si aumenta la distancia de doble clic, hará doble clic con mayor facilidad, pero puede provocar un retraso en los trazos a pincel en algunas aplicaciones gráficas.

Doble clic asistido. Función del panel de control de la tableta Wacom que facilita el doble clic configurando el tamaño de la distancia de doble clic.

Emparejamiento. Método para crear un vínculo por cable virtual entre dos dispositivos Bluetooth. El emparejamiento es el proceso mediante el cual Intuos4 y el ordenador se detectan el uno al otro por "primera" vez.

ExpressKeys derecha. Un ajuste de ORIENTACIÓN de la tableta en la que la Touch Ring y las ExpressKeys están orientadas a la derecha de la tableta.

ExpressKeys izquierda. Un ajuste de ORIENTACIÓN de la tableta en la que la Touch Ring y las ExpressKeys están orientadas a la izquierda de la tableta.

ExpressKeys. Teclas de control personalizables que se encuentran en la pen tablet profesional.

Fuerza del clic. La cantidad de fuerza que debe aplicar a la punta del lápiz para que se produzca un clic.



Journal. Aplicación de Microsoft Windows que imita un diario físico de forma electrónica, pero con las ventajas de la toma de notas digital. Por ejemplo, puede crear bocetos rápidamente y tomar notas escritas a mano que puede convertir en texto y enviar a sus compañeros. Journal incorpora una gran variedad de herramientas de resaltado, marcadores y lápices, además de un borrador que se activa fácilmente en el extremo del lápiz Intuos4. Además, se puede realizar una búsqueda del contenido escrito a mano en Journal.

Menú radial. Menú jerárquico (en formato radial). Cada nivel del menú está formado por ocho fragmentos de menú que a su vez pueden contener diferentes funciones y opciones que elegir. Es posible personalizar los botones de la tableta o herramientas Intuos4 para ver este menú.

Modificador. Las teclas de modificación son, entre otras, MAYÚS, ALT y CTRL para Windows o MAYÚS, CTRL, COMANDO y OPCIÓN para Macintosh. Puede personalizar la herramienta Intuos4 para simular una tecla de modificación.

Modo de detección. Estado operativo en el que un dispositivo Bluetooth puede ser detectado por otro dispositivo Bluetooth.

Modo ratón. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Si coloca la herramienta Intuos4 en la tableta, puede desplazar el cursor de la pantalla con una acción "recoger y deslizar" parecida a la que se realiza al utilizar un ratón convencional.

Esto es lo que se conoce como posicionamiento relativo y es el ajuste predefinido del ratón Intuos4. Consulte también Modo lápiz.

Modo lápiz. Método para posicionar el cursor de la pantalla. Cada vez que sitúe la herramienta Intuos4 en la tableta, el cursor de la pantalla aparecerá en el punto correspondiente de la pantalla. Esto es lo que se conoce como posicionamiento absoluto y es el ajuste predefinido de las herramientas del lápiz Intuos4. Además, el MODO LÁPIZ permite posicionar rápidamente el cursor de la pantalla sin tener que encontrarlo primero y después moverlo por el escritorio. Consulte también Modo ratón.

OLED. Los OLED (diodos orgánicos emisores de luz) están fabricados con polímeros semiconductores. Las pantallas OLED no necesitan iluminación de fondo para funcionar, por lo que pueden ser mucho más finas que los paneles LCD y su consumo de energía es menor.

Panel de entrada de Tablet PC (PET). El Panel de entrada de Tablet PC de Microsoft Windows le permite utilizar el lápiz Intuos4 para crear notas escritas a mano o trabajar con un teclado en pantalla. El Panel de entrada convierte dinámicamente la escritura manual en texto. La información que cree podrá incluirse en otros documentos, hojas de cálculo o ilustraciones. Consulte [Funciones del lápiz y de la tinta digital en Windows](#).

Píxel. La unidad de medida más pequeña de la pantalla del monitor.

Proyección. Relación entre la posición de la herramienta Intuos4 en la tableta y la posición del cursor en la pantalla del monitor.

Punta. Punta sustituible del lápiz.

Proximidad. La altura por encima del [área activa](#) de la tableta desde donde se detectan las herramientas Intuos4.

Consulte también [Posicionamiento](#).

Ruedecilla. Rueda de control del ratón Intuos4 y aerógrafo opcional.

Sensibilidad a la presión. Calidad de la punta y el borrador del lápiz Intuos4 que detecta la cantidad de presión que se está aplicando. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la presión.

Sensible a la inclinación. Calidad de la punta y el borrador del lápiz Intuos4, sensibles al grado de inclinación entre la herramienta y la tableta. Se utiliza para crear trazos naturales de lápiz, pincel y borrador en aplicaciones que son sensibles a la inclinación.





Tinta digital. Amplia categoría que normalmente describe el contenido escrito a mano que se ha creado utilizando el lápiz en el ordenador. Los contenidos escritos a mano pueden ser bocetos, anotaciones o escritura manual. La escritura manual se puede convertir de forma opcional en texto mecanografiado o, simplemente, se puede dejar tal cual para poder utilizarla con su formato original. En función del sistema y de los ajustes de las aplicaciones, el texto escrito a mano con tinta digital podrá convertirse al momento o más tarde.

Tool ID. Un número de serie único para cada herramienta Intuos4. Algunas aplicaciones gráficas, como Corel Painter, reconocen las Tool ID y le permiten asignar distintos ajustes y pinceles a cada herramienta Intuos4 (por ejemplo, dos Grip Pen). De este modo, el cambio entre los ajustes y los pinceles resulta tan sencillo como alternar entre dos lápices.

Touch Ring. Rueda de control personalizable que se encuentra en la pen tablet profesional.

Transceptor. Dispositivo de radio con capacidad para transmitir y recibir información.

USB. Universal Serial Bus (bus serie universal). Estándar de interfaz de hardware para conectar dispositivos periféricos de ordenador. Los puertos USB admiten la conexión o desconexión durante el funcionamiento, lo que permite desconectar un dispositivo USB sin apagar el ordenador.

Velocidad del doble clic. El tiempo máximo que puede transcurrir entre clics y aún aceptarse como un doble clic.

Velocidad del ratón. Configuración que le permite ajustar la velocidad a la que se moverá el cursor de la pantalla cuando la herramienta Intuos4 esté en MODO RATÓN.

Wintab. Interfaz estándar utilizada por aplicaciones de Windows para recibir información de tabletas. En Windows, Intuos4 admite todas las aplicaciones compatibles con Wintab.





ÍNDICE

Accesorios y piezas		Características	
disponibles	97	ahorro de energía	13
solicitud	96	lápiz	10
Acerca del manual	6	Cómo borrar	29
administración de energía	10	Cómo dibujar	
Advertencias	101	con inclinación	28
Advertencias, batería	102	con sensibilidad a la presión	28
Aerógrafo		Cómo trabajar con Intuos4	23
sujeción	90	Comprobación	
sustitución de la punta	84	ExpressKeys	68
uso	90	herramientas	66
Ajustes		lápiz	67
cambio de específicos de aplicación	62	ratón	69
creación de específicos de aplicación	62	tabletas	64
eliminación de específicos de aplicación	62	Touch Ring	68
Ajustes específicos de la aplicación	61	Condiciones medioambientales	83
cambio	62	Conexión	
creación	62	problemas, resolución de problemas	70
eliminación	62	USB	18
Añadir una herramienta nueva	60	Conexión en modo inalámbrico	15
aplicaciones, uso de integradas	88	Conexión inalámbrica	15
Área activa, información	21	establecimiento	16
Área de la pantalla	49	Conexión mediante Bluetooth, optimización	18
Área de trabajo, configuración	19	Conexión USB	18
Arrastre, con el lápiz	26	Cuidado, de las herramientas y la tableta	83
Art Pen, uso	90	Declaración de la CE	100
Batería		Descargas de controladores, obtención	80
activación	11	Desinstalación del software	85
administración	10	Diagnóstico	66
advertencias	102	Doble clic, cómo hacer	26
carga	11	Doble clic, personalización	38
duración, información	82	Ejercicio de coordinación entre ojos y mano	29
luz de estado	14	Eliminación de ajustes específicos	
sustitución	83	de una aplicación	62
Botón lateral, uso	27	Ergonomía	19
Botones de herramientas, personalización	40	Especificaciones, producto	93
Cambiar pantalla, trabajar con	58		





aerógrafo	94	Luz de conexión	14
Art Pen	95	Luz de conexión inalámbrica	14
Classic Pen	95	Menú radial	
Inking Pen	95	personalización	57
lápiz ergonómico	94	uso	57
ratón	94	Modo lápiz	46
tableta Intuos4 Wireless	93	Modo ratón	47
ExpressKeys		Nota de Industry Canada	100
comprobación	68	Nota de la FCC	99
optimización de pantalla	88	Nueva herramienta, añadir	60
personalización	44	Oficinas internacionales de Wacom	117
uso	31	Opciones, avanzadas	87
Funciones		Optimización de la conexión	18
panel de control	34	Orientación, tableta	48
tableta	8	configuración física	20
Funciones de los botones	51	Panel de control	
Funciones, botón	51	apertura	33
Hacer clic, cómo	26	fichas	35
Herramientas		funciones	34
comprobación	66	listas	35
trabajar con varias	60	Personalización	
Inclinación		botones de herramientas	40
cómo dibujar con	28	doble clic	38
sensibilidad, personalización	41	ExpressKeys	44
Información de producto	96	lápiz	37
Información, producto	96	Menú radial	57
Instalación		proyección de tableta a pantalla	46
tableta	81	ratón	41
varias tabletas	86	botones	42
Lápiz		ruedecilla	42
arrastre	26	sensibilidad a la inclinación	41
botón lateral	27	sensibilidad de la punta	38
características	10	avanzada	39
cómo borrar con	29	sensibilidad del borrador	39
cómo dibujar		avanzada	39
con inclinación	28	tableta	
con sensibilidad a la presión	28	ExpressKeys	44
cómo hacer clic	26	Touch Ring	45
comprobación	67	Touch Ring	45
doble clic	26	Personalizar	
personalización	37	tableta	43
posicionamiento con	25	Piezas y accesorios	
punta, sustitución	84	disponibles	97
señalar con	25	solicitud	96
sujeción	24		
sustitución de la punta	84		
uso	23		





Posicionamiento, con el lápiz	25	activación de la batería	11
Precauciones	101, 103	almacenamiento	83
Advertencias	101	área	50
advertencias sobre la batería	102	batería y administración de energía	10
Precauciones	103	características de ahorro de energía	13
Preferencias, administración de la tableta	85	carga de la batería	11
Problemas específicos de Macintosh, resolución de problemas	77	comprobación	64
Problemas específicos de Windows, resolución de problemas	76	conexión al ordenador	16
Problemas generales, resolución de problemas	72	ExpressKeys	
Proporciones de fuerza	50	comprobación	68
Proximidad	25	personalización	44
Proyección a varios monitores	22	uso	31
Proyección de tableta a pantalla, personalización	46	funciones	8
Punta, sustitución	84	instalación	81
Ratón		luz de conexión inalámbrica	14
botones, personalización	42	luz de estado de la batería	14
comprobación	69	opciones de modo, cambio	86
personalización	41	orientación	48
ruedecilla		configuración física	20
personalización	42	personalizar	43
uso	89	preferencias, administración	85
uso 89		propiedades, trabajar con	36
Resolución de problemas		sustitución de la batería	83
problemas de conexión	70	Touch Ring	
problemas específicos de Macintosh	77	comprobación	68
problemas específicos de Windows	76	personalización	45
problemas generales	72	uso	32
tablas	70	trabajar con	30
Ruedecilla, ratón, uso	89	Touch Ring	
señalar, con lápiz	25	comprobación	68
Sensibilidad a la presión, cómo dibujar con	28	personalización	45
Sensibilidad de la punta		uso	32
avanzada	39	Uso	
Sensibilidad de la punta, personalización	38	Aerógrafo	90
Sensibilidad del borrador		aplicaciones integradas para control de tableta	88
avanzada	39	ExpressKeys	31
Sensibilidad del borrador, personalización	39	lápiz	23
Servicio técnico, cómo ponerse en contacto	79	Lápiz Art Pen	90
Software		Menú radial	57
descargas de controladores	80	ratón	89
desinstalación	85	Touch Ring	32
Solicitud de piezas y accesorios	96	Varias	
Sujeción		tabletas, instalación	86
Aerógrafo	90	Varios	
lápiz	24	monitores, trabajar con	22
Tableta		Vinculación, al ordenador	16





OFICINAS INTERNACIONALES DE WACOM

WACOM TECHNOLOGY CORPORATION

1311 SE Cardinal Court
Vancouver, WA 98683
EE.UU.

Teléfono: +1.360.896.9833

Fax: +1.360.896.9724

WACOM CO., LTD.

DIVISIÓN DE MARKETING Y VENTAS DE JAPÓN

Harmony Tower 21F, 1-32-2 Hon-Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón

Internet: <http://tablet.wacom.co.jp>

WACOM CHINA CORPORATION

Unit 2807, 28th Floor, SK Tower
No 6 Jia, Jianguomenwai Avenue,
Beijing, 100022, China

Internet: <http://www.wacom.com.cn>

WACOM AUSTRALIA PTY. LTD.

Unit 8, Stage 1 Cumberland Green
2-8 South Street Rydalmere
NSW 2116 Australia

Teléfono: +61.2.9422.6700

Fax: +61.2.9420.2272

WACOM TAIWAN INFORMATION CO., LTD.

Suite 605, 6th floor, No. 205 Tun-Hwa North Road
Taipei, 105 Taiwan

Teléfono: +886.2.2712.2675

Fax: +886.2.2712.9789

WACOM EUROPE GMBH

Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Alemania

Teléfono: +49.(0)2151.3614.0

Fax: +49.(0)2151.3614.111

WACOM CO., LTD.

DIVISIÓN DE MARKETING Y VENTAS DE ASIA-PACÍFICO

Harmony Tower 18F, 1-32-2 Hon Cho,
Nakano-Ku, Tokio 164-0012
Japón

Teléfono: +81.3.5309.1513

Fax: +81.3.5309.1514

WACOM KOREA CO., LTD.

25th Floor DMC iaan Sangam 2nd Complex, 1653,
Sangam-dong, Mapo-gu, Seúl, Corea, 121-270
Corea del Sur

Teléfono: +82.2.557.3894

Fax: +82.2.557.3895

WACOM SINGAPORE PTE. LTD.

3 Bishan Place,
CPF Bishan Building #06-08
Singapur 579838

Teléfono: +65.6258.8640

Fax: +65.6258.8697

