


Fritzing 프로그램 설치 방법

- 아래 주소로 압축화일(fritzing.0.9.3b.32.pc.zip)을 자신의 PC에 다운로드 한다.


- 다운로드 주소 :

<https://drive.google.com/file/d/1KIYKa4x9lRVgyOBN9GpvFAKHwxRcnTE2/view>

- 압축화일을 풀고, 실행 화일(Firtzing)을 실행한다.

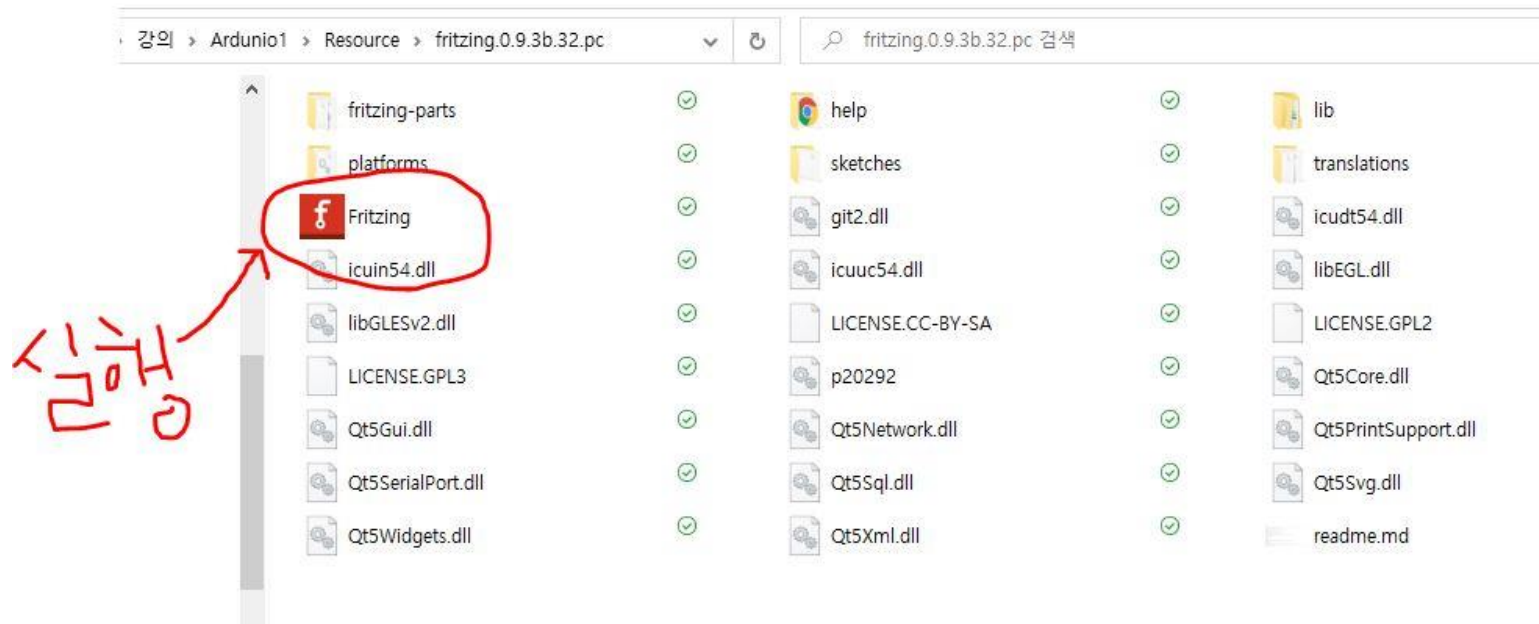


- 메인 메뉴의 상단 [도움말] -> [업데이트 확인]를 클릭하여, 최신 프로그램으로 업데이트 한다.

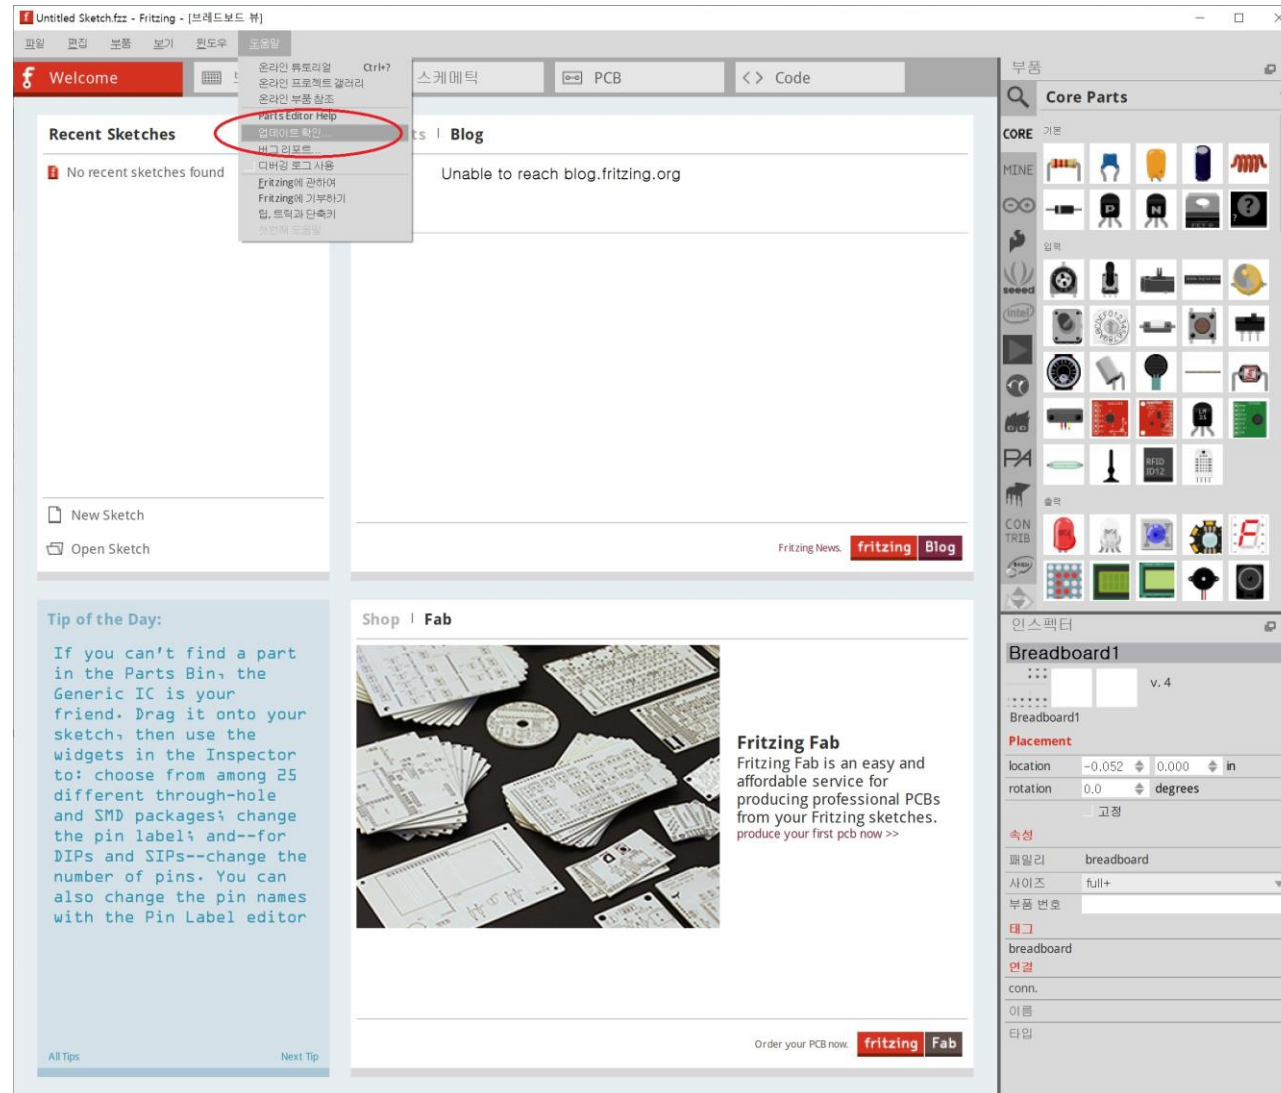


• NodeMCU Custom 부품 가져오기

- 오른쪽 메뉴 -> import 클릭

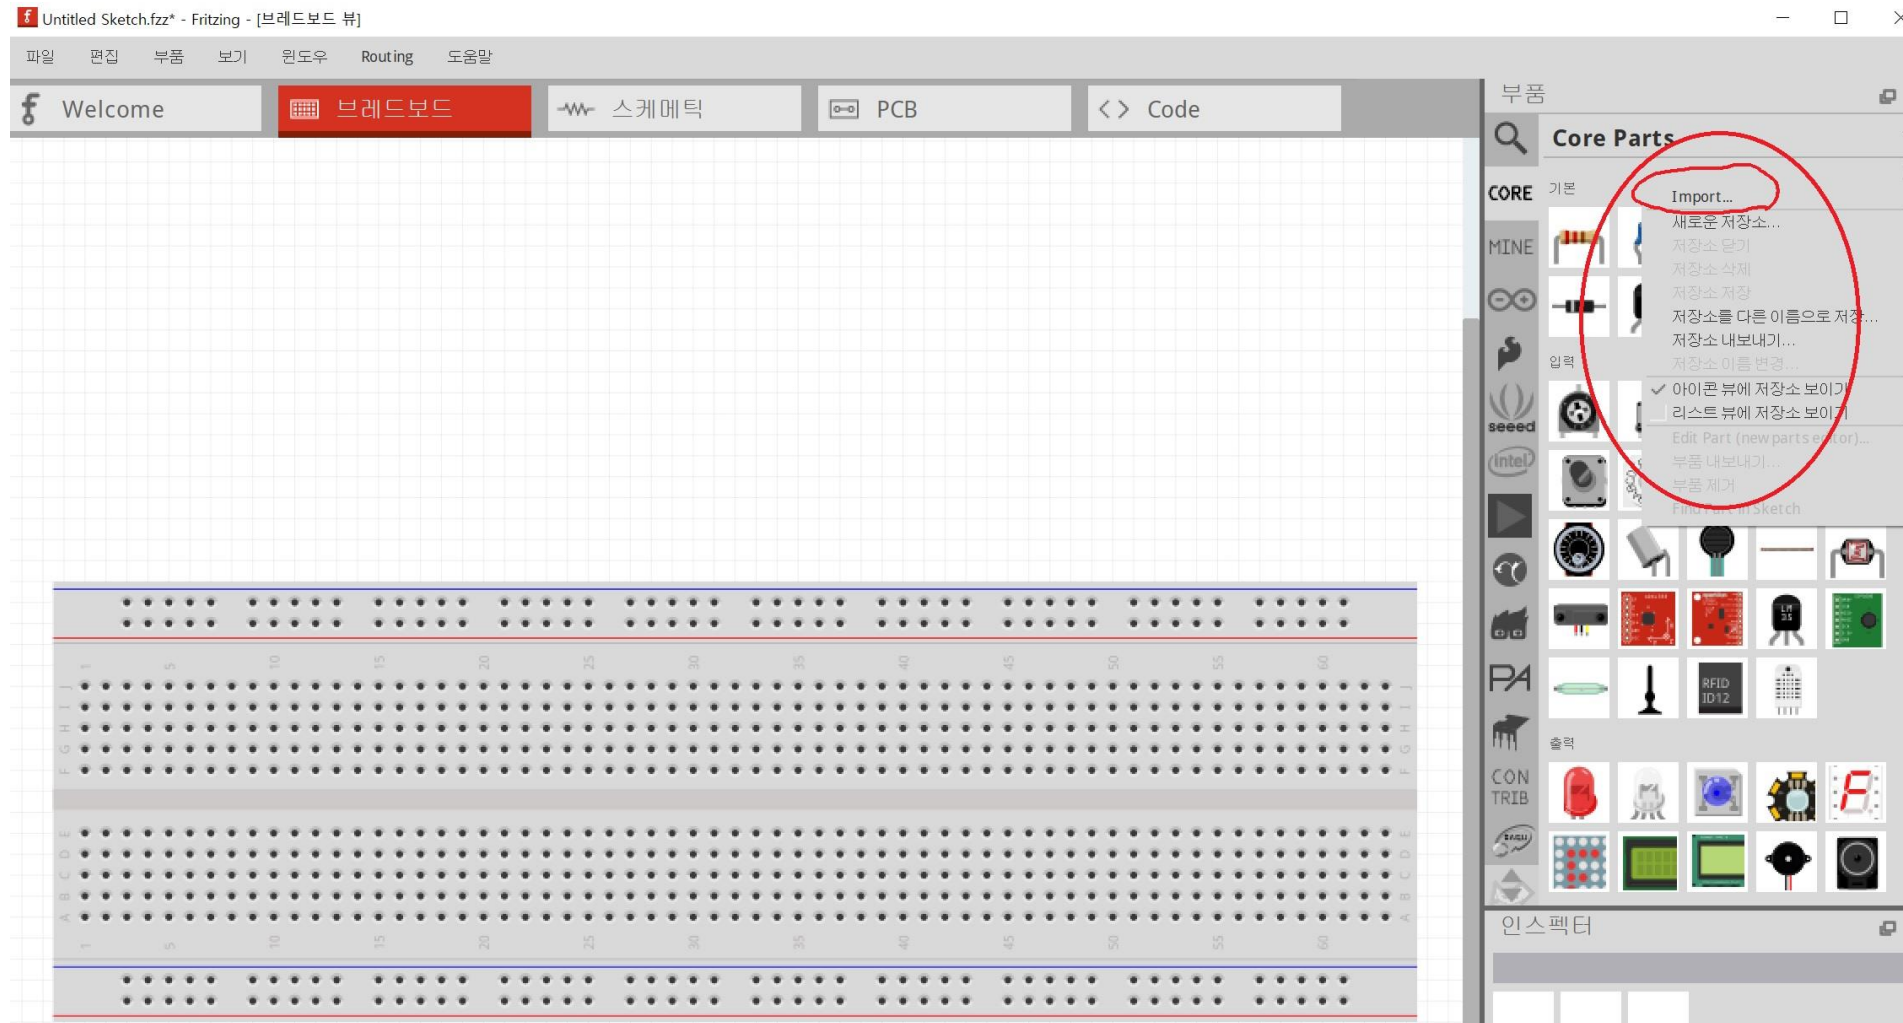


• NodeMCU Fritzing 부품 파일 다운로드

- 부품 다운로드 : <https://github.com/squix78/esp8266-fritzing-parts/tree/master/nodemcu-v1.0>

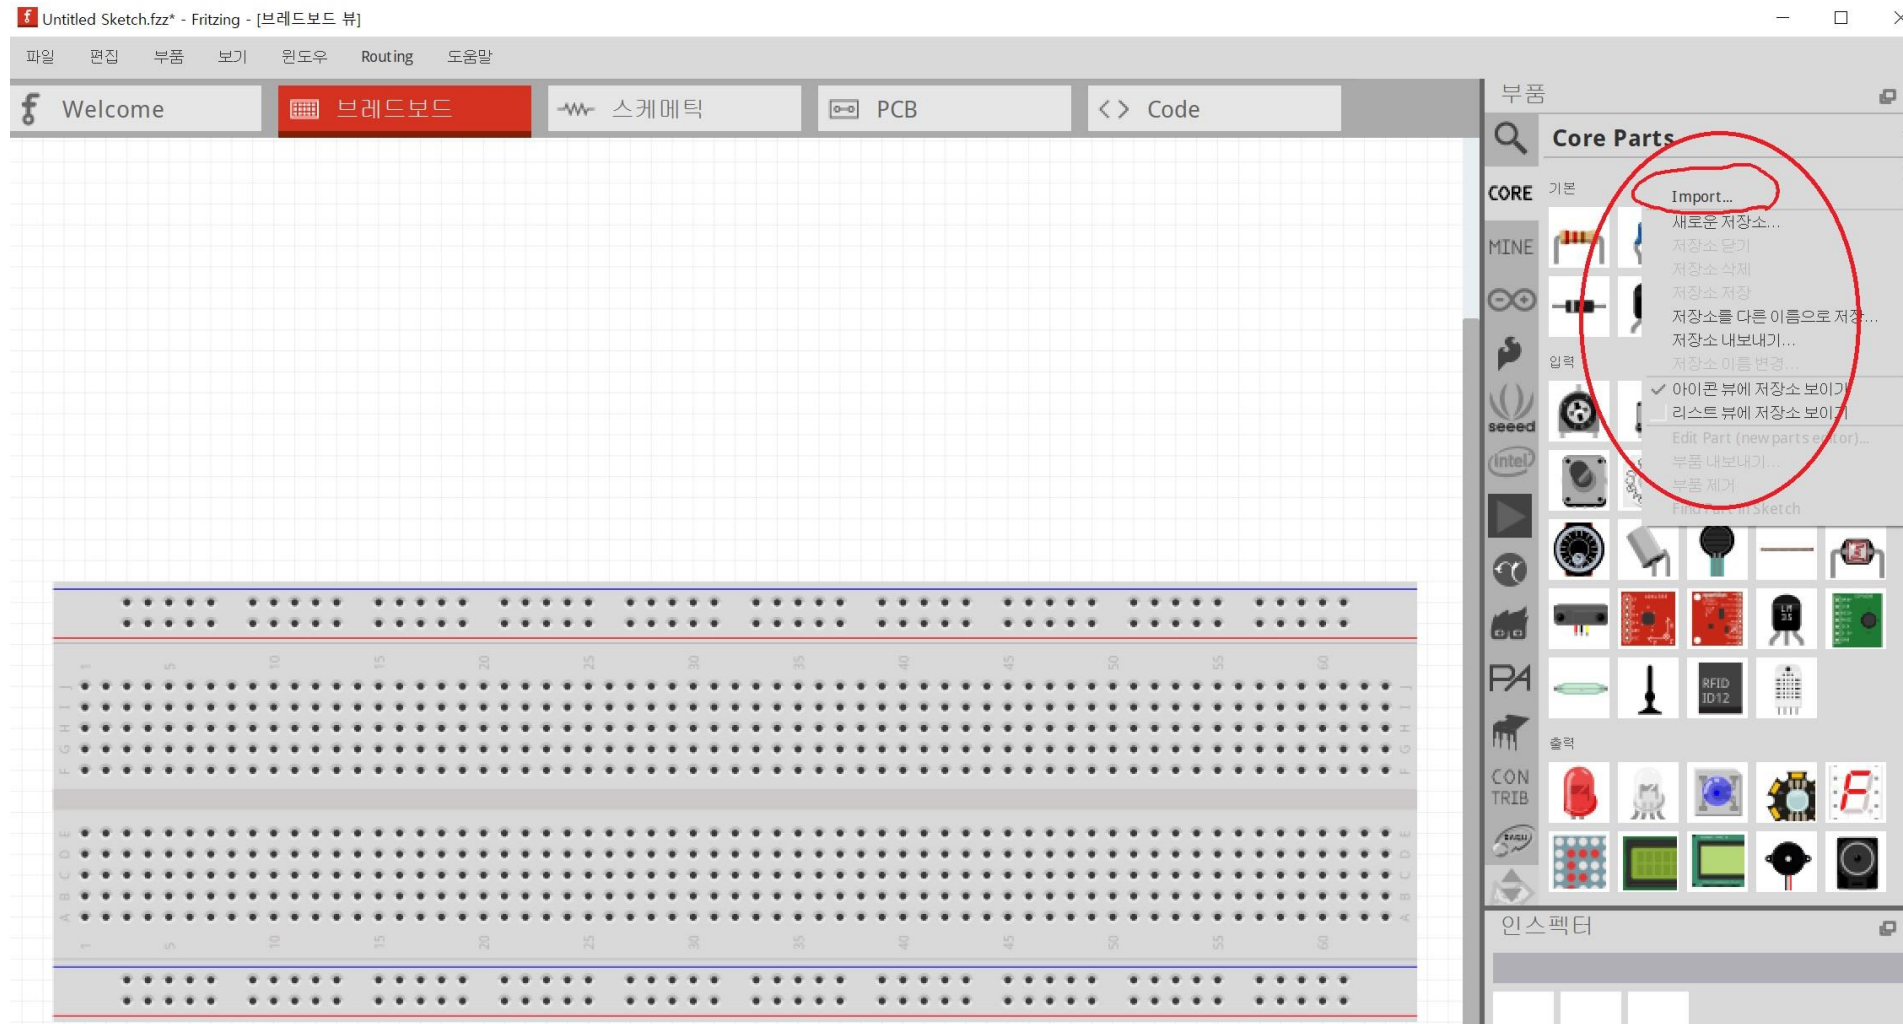

• NodeMCU Fritzing 부품 설치

- NodeMCU V1.0fpz 선택

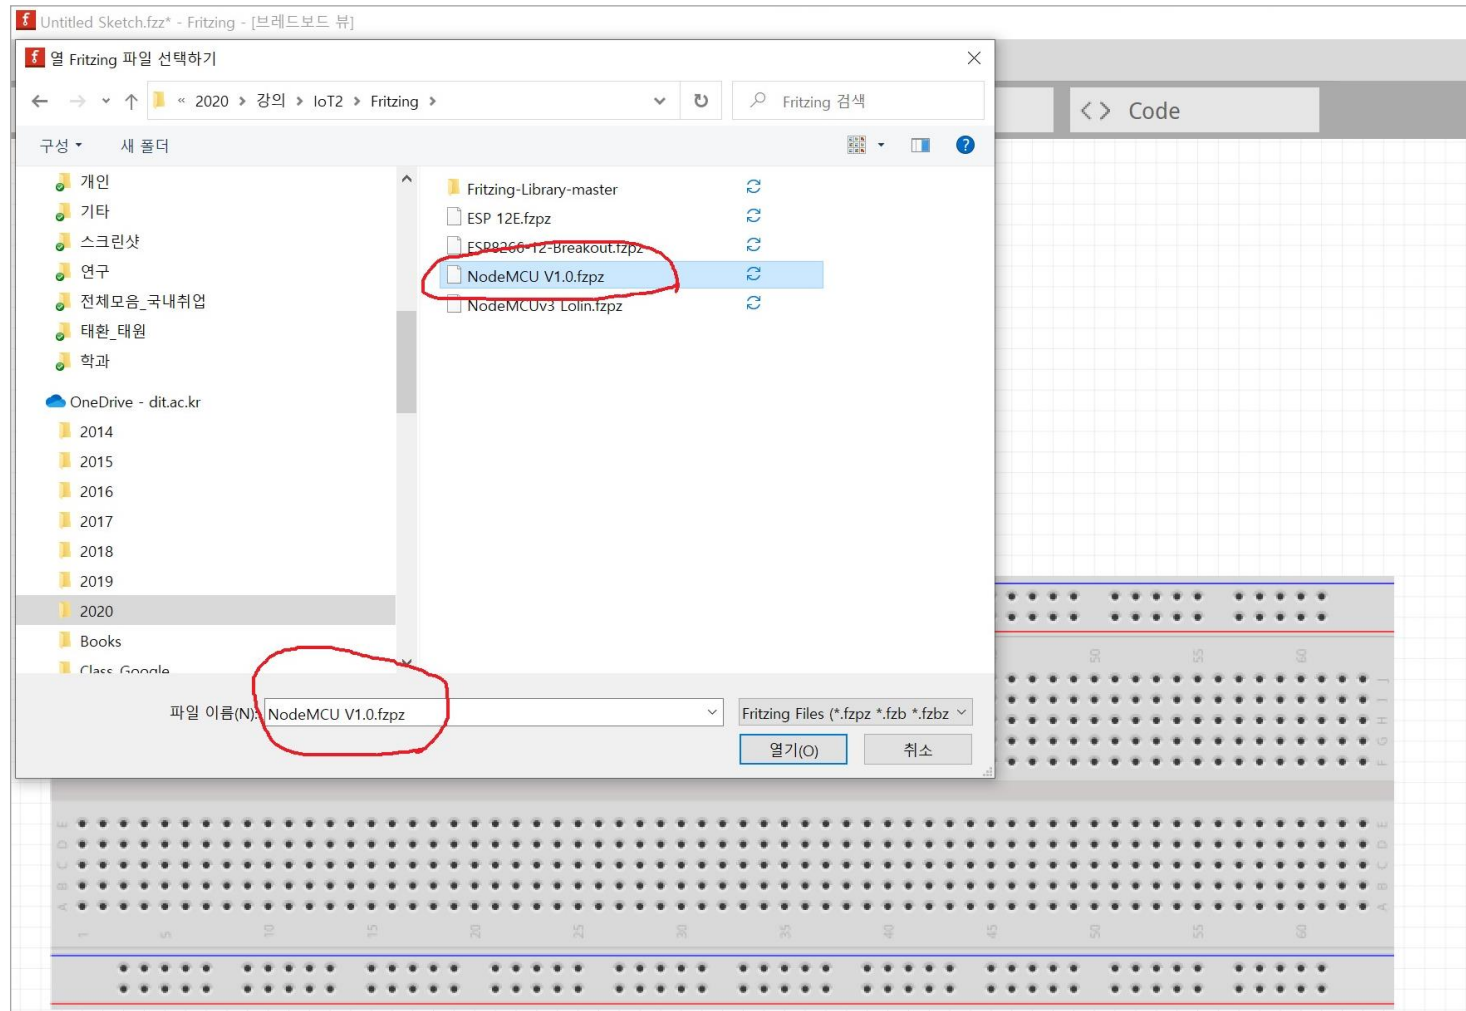

- NodeMCU Fritzing 사용

