



本商品只是转接板，下图中的 3P 单排母座和 3P 排针需要自备。

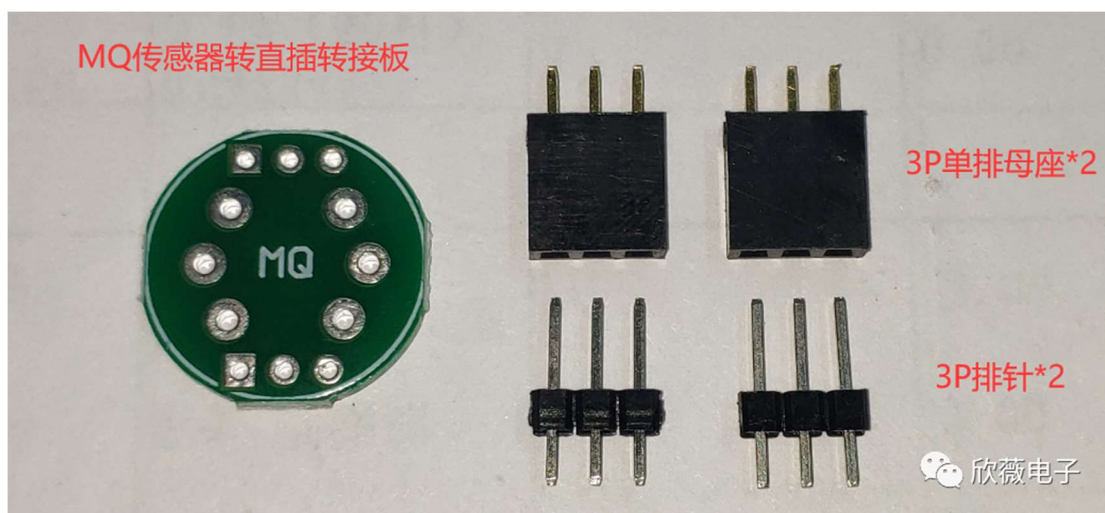

先焊接排针到转接板，注意排针短头插板子：↓

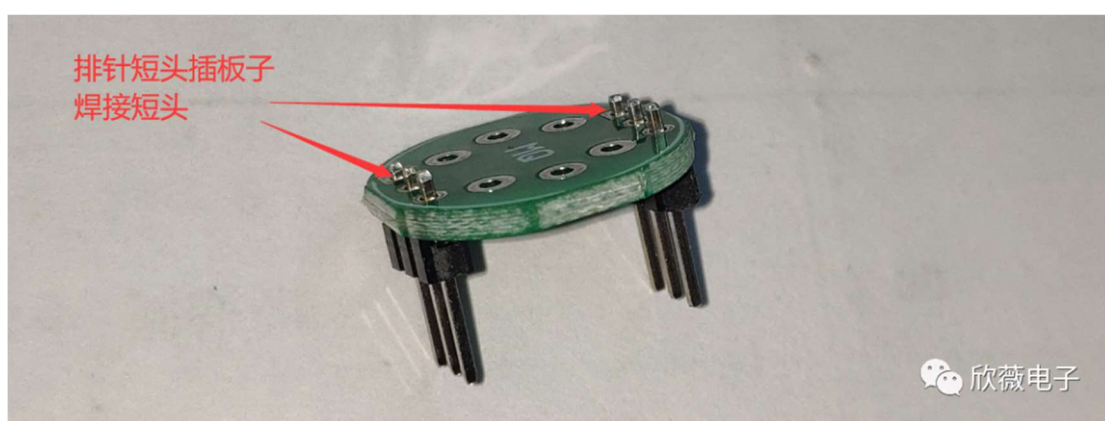

插好 MQ 传感器，焊接：↓



将焊接好转接板的传感器插到主板上：↓
主板上可以焊接 3P 单排母座，也可以直接插板子上焊接。

