

06:08

08-30-星期五



产品说明书

Product instruction manual

前言

我们非常高兴您选择了本款车载导航影音产品，本产品支持网络收音电台。告别老式收音电台收听；还有目前市场位列前茅的绝大部分DVR品牌；高清摄像机以及最新版本的地图应用和快速开机等众多功能亮点等您体验。本说明书将系统地介绍车机基本功能、使用技巧和注意事项。开始操作前，请详细阅读本手册，了解本使用手册和机器上的相关安全提示和警告标示。为了您的安全请尽量不要在驾驶时观看和操作本设备。以及如下注意事项：请详细阅读说明书内容！

- 1、不要自行保养、维护、安装本机器。在接通电源的情况下请勿安装或维修本机，由未受过电子设备或车辆附件安装训练或缺乏经验的人员安装维修机器非常危险
- 2、请不要再禁止使用电子设备或严禁烟火的地方使用，如：加油站、酒厂、电磁强干扰地区等，否则可能造成危险。
- 3、切勿用尖锐物体刮滑显示屏幕，不要拿大力按压显示屏幕，否则会造成显示屏幕触控屏幕的损坏。

目录 | Catalog

- | | |
|---------|-------------|
| 1. 桌面 | 11. 天气 |
| 2. 下拉栏 | 12. USB 记录仪 |
| 3. 导航 | 13. 方向盘控制 |
| 4. 在线音乐 | 14. 文件管理器 |
| 5. 主题 | 15. 均衡器 |
| 6. 蓝牙 | 16. 车载设置 |
| 7. 本地音乐 | |
| 8. 收音机 | |
| 9. 视频 | |
| 10. AUX | |

功能介绍

一、桌面

桌面分两页，上滑进入次页。

1、长按应用图标可以修改启动的应用













2、上滑可显示全部应用。



图 1.1 桌面

二、下拉栏

下滑屏幕推出下拉栏菜单。

 长按进入 WiFi、单击打开 /关闭	 默认关闭、 单击打开	 音量，单击 静音，拖动白 色节点调节音 量大小，最小 音量 0、最大 30
 短按打开/ 关闭	 桌面和应 用菜单界面会 弹出列表	 亮度，0~10 亮度等级
 音效调节	 清理内存	
 进入屏保	 截图	
 跳转设置	 弹框重启	

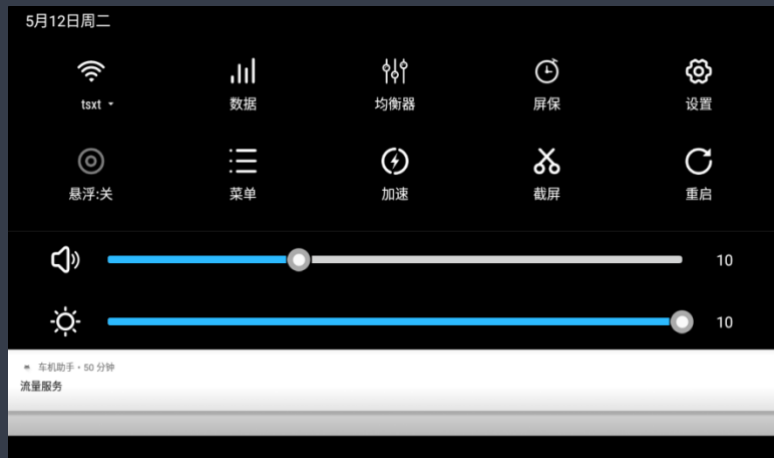


图 2.1 下拉栏

三、导航

进入导航界面

1. 地图版本为目前最新 4.3.5

2. 智能路线规划，语音搜索轻松查询路线。精准

导航、实时路况、躲避拥堵、室内室外全程规划

直达目的地。全国个城市离线地图、离线导航数据

包免费提供下载，享受准确数据同时还能节省 90%

流量。精彩附近咨询，带你逛遍身边好去处。



图 3.1 导航界面

四、在线音乐

聚合 QQ 音乐和喜马拉雅在线资源

扫码绑定后可同步手机收藏、购买记录及会员权益

点击底部播放控件空白区域，跳转播放详情页，可查看歌词、

播放列表等信息



图 4.1 音乐界面

五、主题

海量个性主题，让你的车与众不同；

我的页面可查看本地下载主题、收藏主题及购买主题



图 5.1 主题


六、蓝牙

应用菜单图标进入蓝牙；未配对时只能进入蓝牙设置界面。

1. 蓝牙设置配对：

①打开手机蓝牙；

②搜寻设备；

③点按“设备名”配对，手机弹出配对输入框，输入PIN 码（默认为 0000），配对成功后自动连接，车机端屏幕上会显示已连接标志；

④删除所有配对记录、断开连接、更换壁纸；

⑤注意：部分手机配对时需要打开“开放检测”。

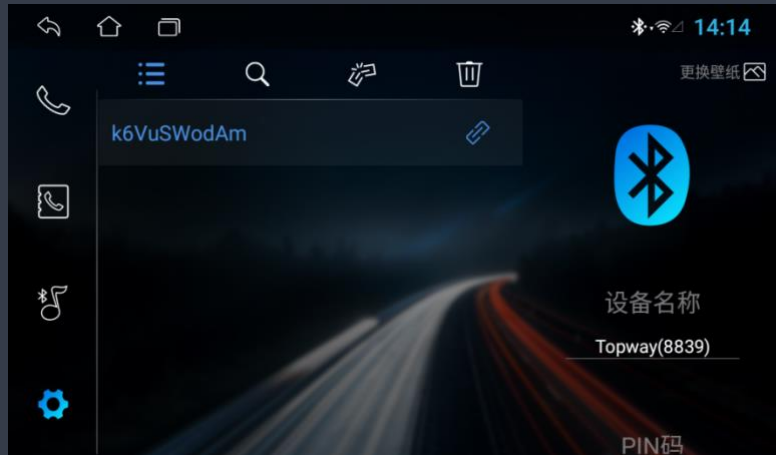



图 6.1 蓝牙设置

2. 拨号界面

 图标进入拨号界面

点按数字输入联系人号码，输入有误时  逐个删

除输入的号码数字，输入完成后  进行拨号或接

听，通话状态可根据需要进行  听筒切换，默认

为车机，单击可以切换至手机，通话完毕后  结

束通话。

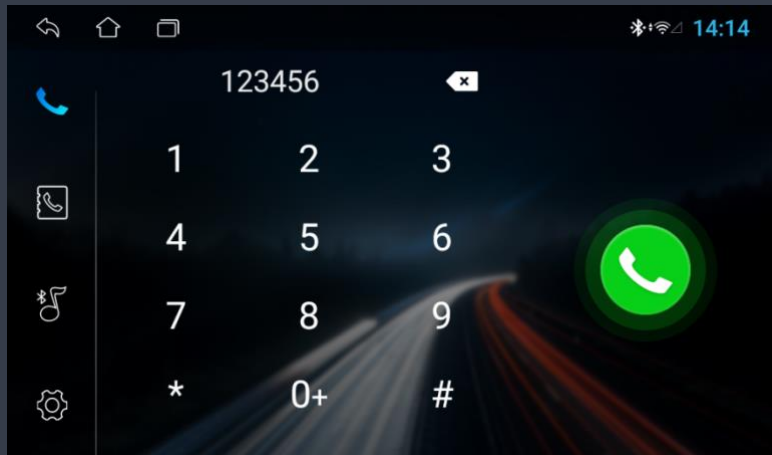


图 6.2 蓝牙键盘

3. 通讯录与通话记录

 进入电话本界面。

【最近通话】查看通话记录。【联系人】电话本界面

①下载步骤：

A. 选择【联系人】。（选中后蓝色高亮）

B. 点击下载按键，弹框中点击确认：

②下载电话本后，下次连接车机将自动同步名单；

③  搜索固定联系人，  删除联系人列表（不会

删除手机内容）



图 6.3 通讯录与记录

4. 蓝牙音乐

 图标进入蓝牙音乐界面

①  上一曲、 暂停/继续播放、 下一曲

②播放步骤：

A. 进入蓝牙音乐界面

B. 手机端播放歌曲（声音会从车机端喇叭输出）

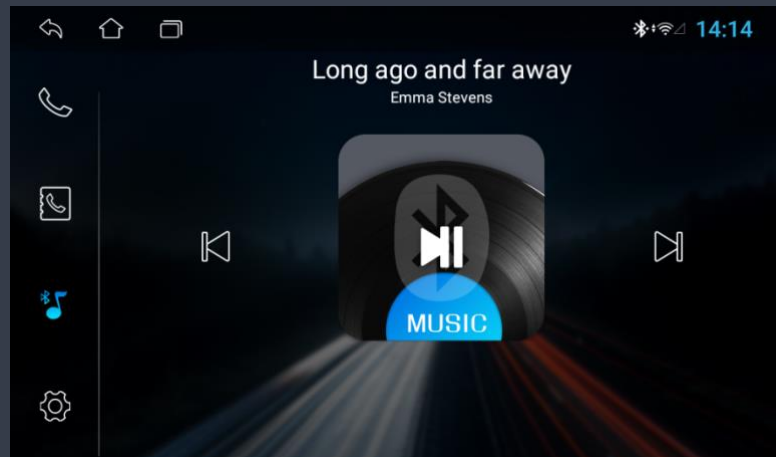


图 6.4 蓝牙音乐

七、本地音乐

应用菜单图标进入音乐界面。

1.功能按键	2.播放目录:
 收藏、  上一曲	 播放目录、  本地、  USB、  收藏列表
 暂停/继续播放、  下一曲、  均衡器、  列表循环、单曲循环、随机播放、  更换壁纸、  频谱	3.播放示例: ①接入音乐 U 盘 ②播放目录选择【USB】



图 7.1 本地音乐

温馨提示：接入多个 USB 时。可单击【USB】目录按键

切换不同的 U 盘切换后会自动检测并显示 U 盘内的音频文件

八、收音机

1. 无线收音

① < 向后步进、> 向前步进，⏮ 上一频道、

⏭ 下一频道。

② 网络 切换网络电台、存台 存台；全盘扫描，

左侧梯形列表滑动浏览存储电台、远程 远程/进程

切换。更换壁纸。

③ 支持语音切换收音频道



图 8.1 无线收音

九、视频

应用菜单进入视频界面

①  播放列表、 本地、 USB、

 轻触进入全屏播放。 上一曲、 暂停/继续

播放、 下一曲、 均衡器；

②为满足用户需求，视频支持 4K、MP2、MP4、

MKV、DIVX、MOV 等多种格式文件播放；

③隐藏功能：双击播放窗口可进入全屏播放；左右滑动播放窗口上/下曲切换



图 9.1 视频界面

十、AUX

应用菜单图标进入 AUX 界面

AUX 接口（Auxiliary）指音频输出接口，可以输入包括 MP3 在内的电子声频设备的音频（一版的耳机插孔）可通过车上的音响来输出这些设备内的音乐

①未输入时，提示您无视频信号；



②图标弹出参数设置窗口（亮度、对比度、色度），可根据实际需求进行显示画面调整；退出。



图 10.1 AUX 界面

十一、天气

应用菜单图标进入天气

为您提供最新权威气象政务信息,天气预报,气象预警

气候变化,防灾减灾,气象科普等权威官方信息;全国

各大城市天气预报查询,实时更新天气,准确提供

天气预报一周查询及未来天气预报查询服务;

同时桌面将生成天气部件,快速查看当前天气信息。



图 11.1 天气界面

十二、USB 记录仪

1. 绑定记录仪

建议记录仪默认接 6P-USB2 接口，4P-USB1 也可以使用。点击【更改】重选接口。


使用记录仪前，请先选择对应的 APP，此操作为你进入记录仪界面时，将自动识别接入 USB 记录仪信号

操作实例：①当已安装好记录仪 APK 时，打开车载设置--进入【设备】界面，如下图：

②点击 > 图标，选择记录仪 APP



2.记录仪功能

1. 界面左上角显示  表示在录像中、 录音、 存储，记录仪自带 SD 卡、分辨率

2. 功能栏

轻触屏幕弹出功能栏，默认隐藏。

从左向右按键依次为：①HOME 键、②录像（单击开始/停止录像）、③拍照、④录音、⑤回放（录像、图片、加锁）、⑥视屏（保护/取消保护）、⑦设置（亮度调节、记录仪设置，可以设定录像时长、分辨率、画面翻转、镜像、格式化等等），可根据实际需要进行设定。




图 12.1 记录仪示例图

十三、方向盘按键

采用多功能方向盘，能够直接控制车上的一些配置

学习步骤：

- A. 应用菜单点击进入方向盘界面
- B. 点击【开始】
- C. 选择要学习的按键，例如“音量+”
- D. 按下方向盘对应物理按键，学习后按键显示蓝色高亮。

学习时，可根据需要选择高、中、低阻抗；

当需要清除学习记录时，先点击【开始】--再【重置】即可。



图 13.1 方向盘按键

十四、文件管理器

应用菜单进入文件管理器

一款功能强大，且易用的资源管理软件，分类管理音乐、视频、图库、应用和文档；高效率查找目标资源。应用安装、文件拷贝、复制、删除、创建、信息查看、剪切等功能一应俱全。实时内存提醒，避免系统卡顿和使用感下降。同时也支持外部设备操作、U 盘、SD 卡等。

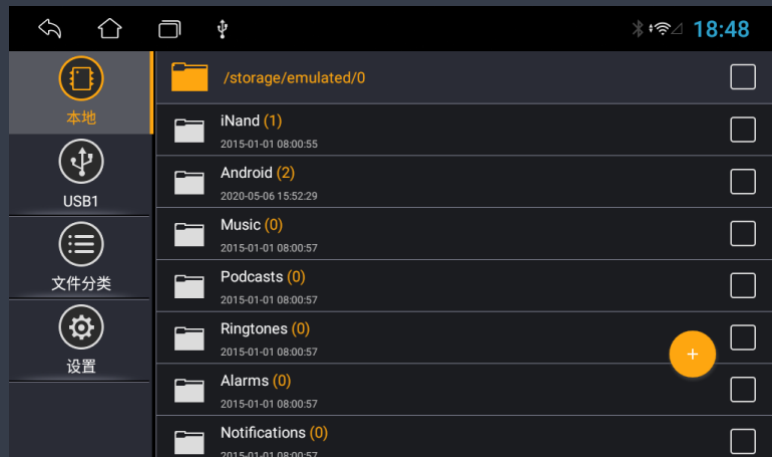


图 14.1 文件管理器

十五、均衡器

应用菜单图标进入均衡器

设备通过调节不同频率的电信号来补偿和修饰各种声

音源、声场、或扬声器效果。

1. 提供八种基本音效类型。

2. 也可根据个人喜好轻触调节刻度值，进行

自定义音效。

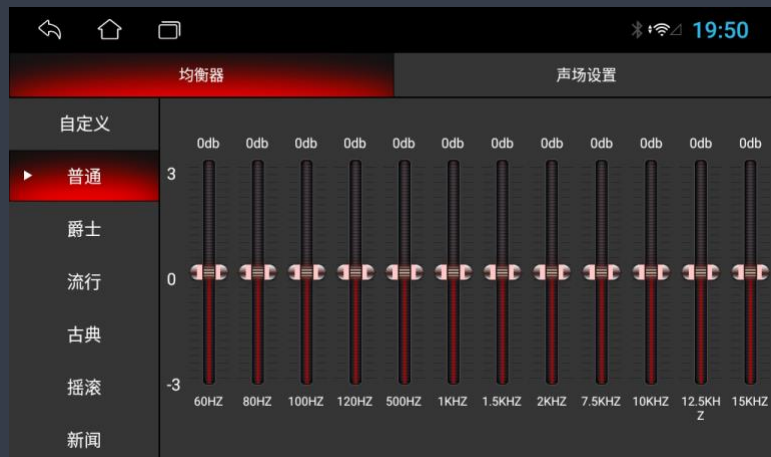


图 15.1 均衡器

3. 声场设置

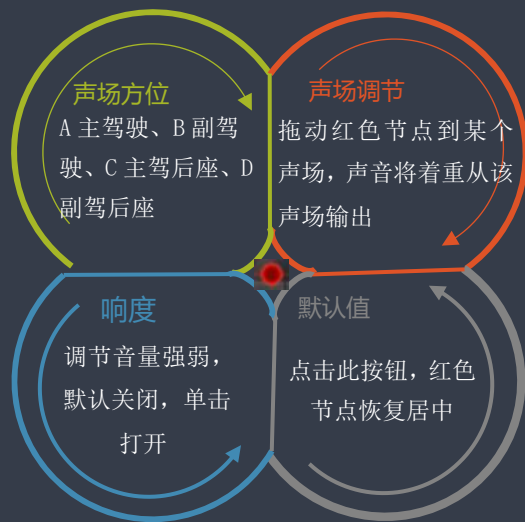


图 15.2 声场设置

十六、车载设置

应用菜单图标进入车载设置

- 01 显示 亮度设置、亮度模式
- 02 网络 WiFi 连接、移动网络、其它网络设置
- 03 设备 记录仪选择、记录仪 USB 端口更改
- 04 导航 导航软件选择、混音设置
- 05 语音 唤醒控制、灵敏度选择、播报语速、默认软件选择、语音使用帮助
- 06 倒车 倒车设置、高清选择、倒车音量控制



图 16.1 车载设置①

- 07 休眠 休眠时效、休眠模式
不休眠、2 小时、1 天、3 天、碰撞报警.....
- 08 工厂 扩展设置
分辨率、面板按键、收音区域.....
- 09 更多 系统设置
互联网、应用通知、显示、声音、位置.....
- 10 隐私 隐私保护、限制授权
- 11 关于 基本信息、存储信息、硬件信息、
系统信息、软件版本.....



图 16.2 车载设置②

说明到此结束，感谢阅读！