

s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 规约组态说明

---

通信规约说明

规约名：	s_Xml_jzny_V2.lcn
日期：	2016-07-13
版本：	V4.0

## 规约介绍

# 1. 插件介绍

## 1.1. 插件功能

s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 插件为 ConfigTool 组态配置软件的济中能源加密上传协议规约组态功能提供了集成的插件工具。s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 的灵活的配置界面可以兼容与多种不同配置参数的上位机进行通讯。

## 1.2. 运行位置

s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 运行插件存放在/drcomm/plug 目录下。

## 1.3. 依赖环境

s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 插件的运行依赖于 ConfigTool 组态配置软件。

# 2. 插件界面

s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 插件主界面

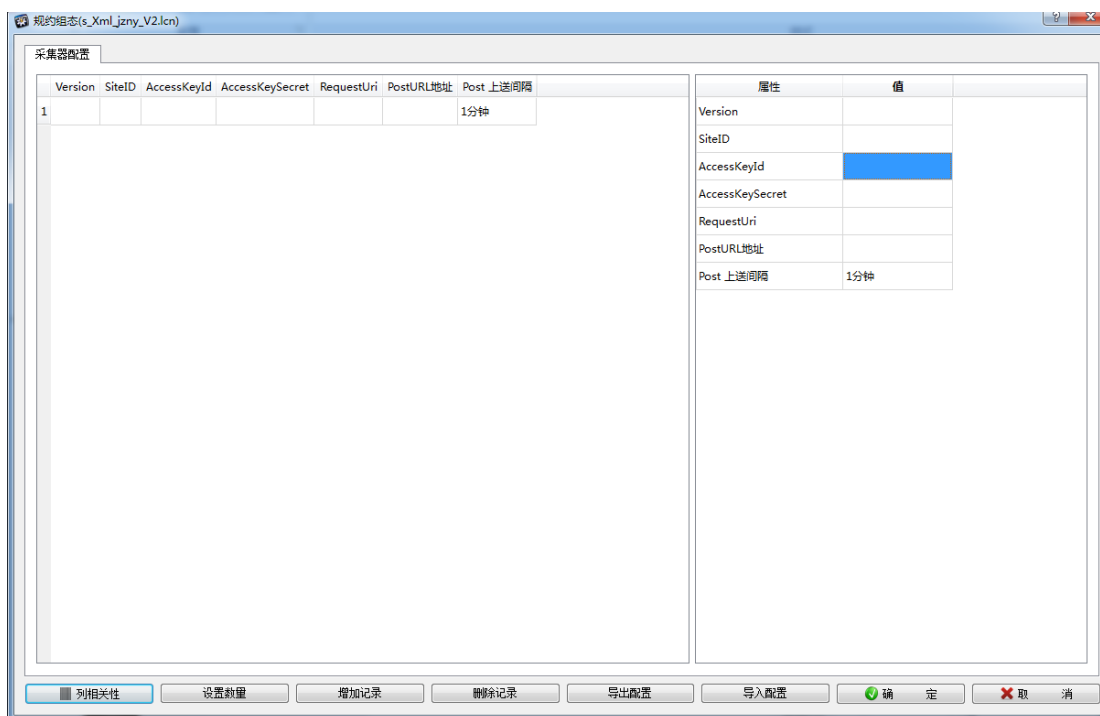


图 1 全局配置

## 2.1. 参数说明：

- 1) Version, 程序版本号
- 2) SiteID, 地址的编号, 由上位机提供
- 3) AccessKeyId, 用户 ID, 由上位机提供
- 4) AccessKeySecret, 密钥, 由上位机提供
- 5) RequestUri, HTTP 接口地址
- 6) PostURL 地址, 数据服务器的路径
- 7) Post 上送周期, 数据上送间隔

## 规约配置方法

## 2.2. 通道设置

新建通讯节点, 点击通道设置按钮, 该通道无需设置

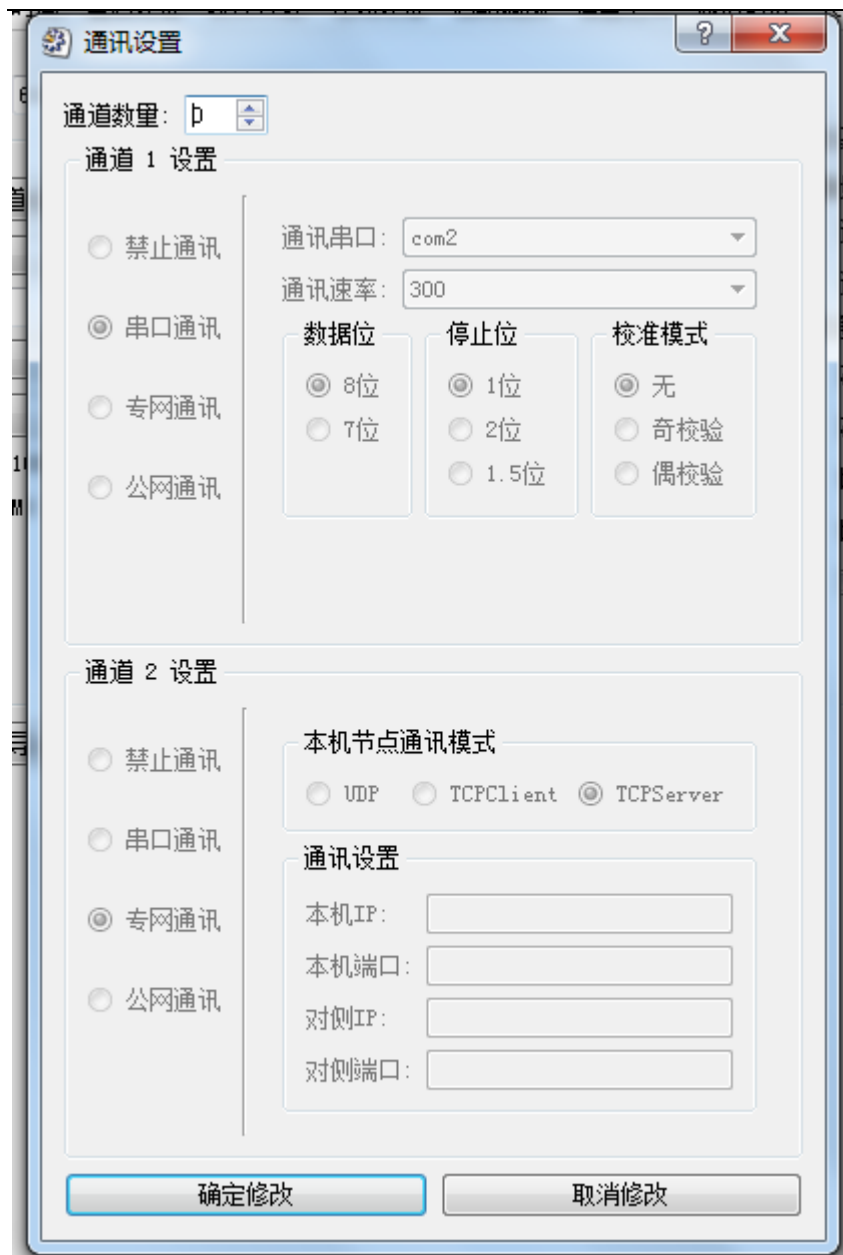


图 4 通道配置

## 2.3. 规约设置

1. 点击“规约设置”按钮，打开规约设置界面选择 s\_Xml\_jzny\_V2.lcn 文件

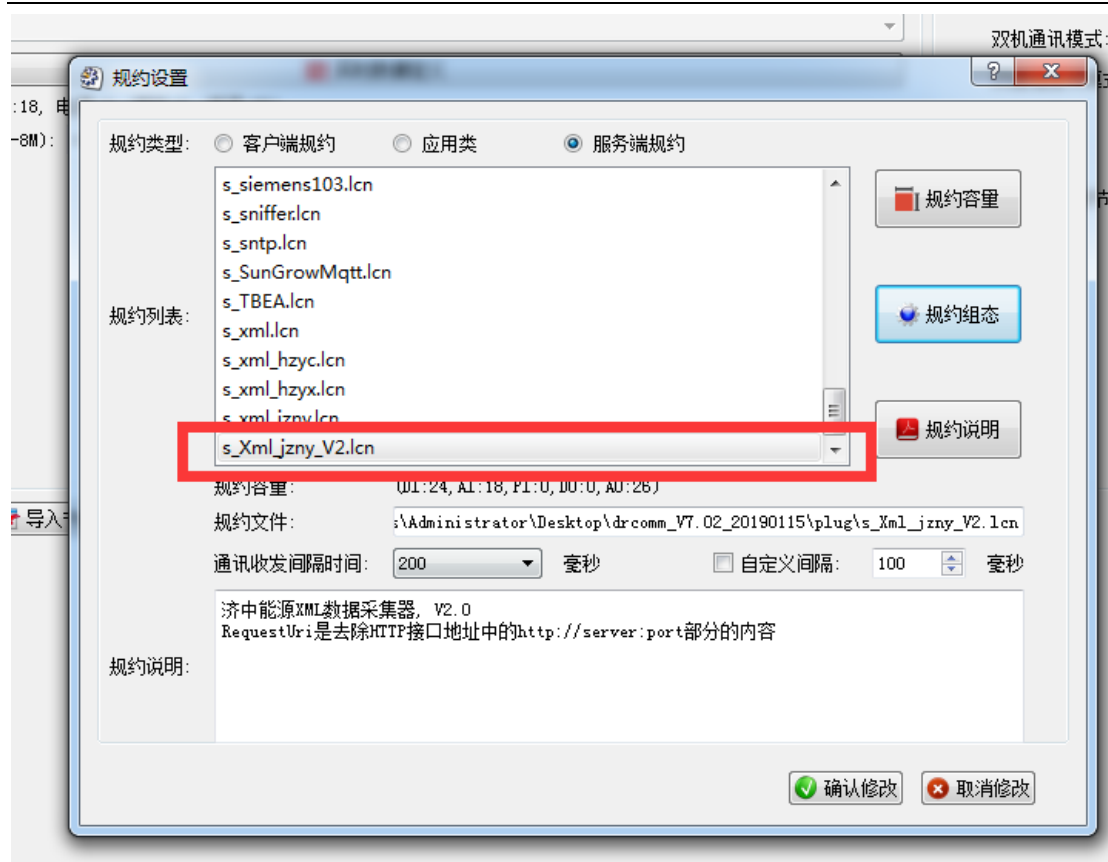


图 5 规约设置

2. 点击“规约组态”按钮，打开配置界面

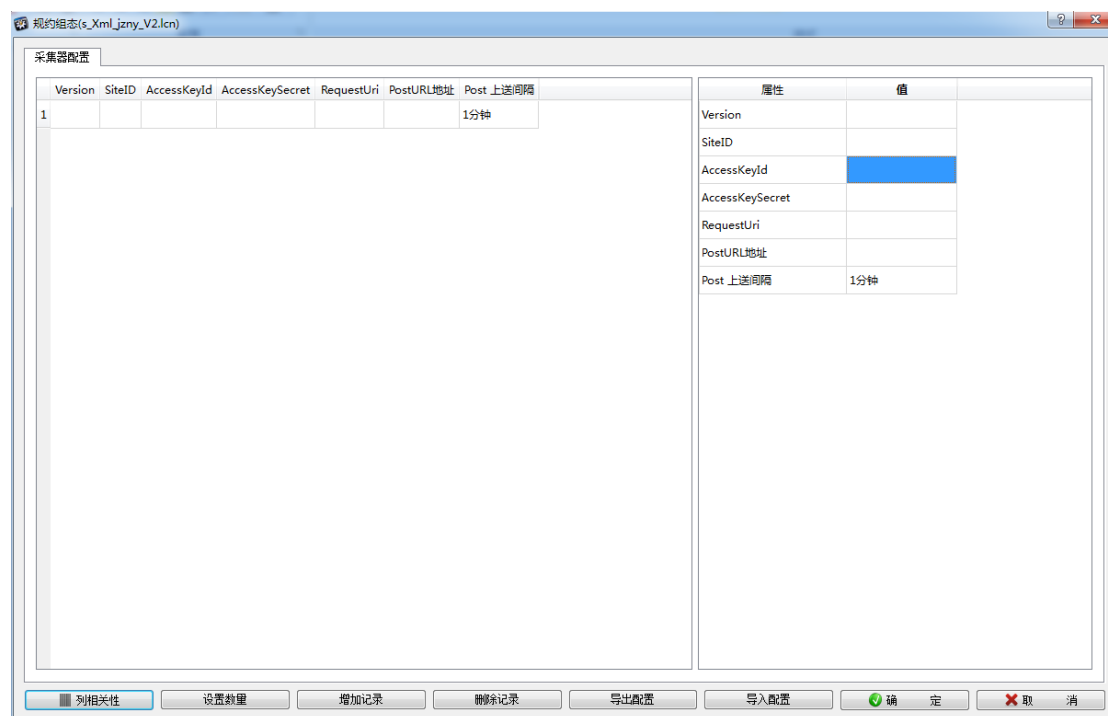


图 5 规约设置

---

全局配置页面根据需求填写参数，空白的参数根据项目的实际情况来填写。