

1.插件介绍

1.1 插件功能

c_xt9702.lcn 插件为 ConfigTool 组态配置软件的 xt9702 规约组态功能提供了集成的插件工具。

1.2 运行位置

c_xt9702.lcn 运行插件存放在/drcomm/plug 目录下。

1.3 依赖环境

c_xt9702.lcn 插件的运行依赖于 ConfigTool 组态配置软件。

2.插件界面

c_xt9702.lcn 插件主界面为配置界面。

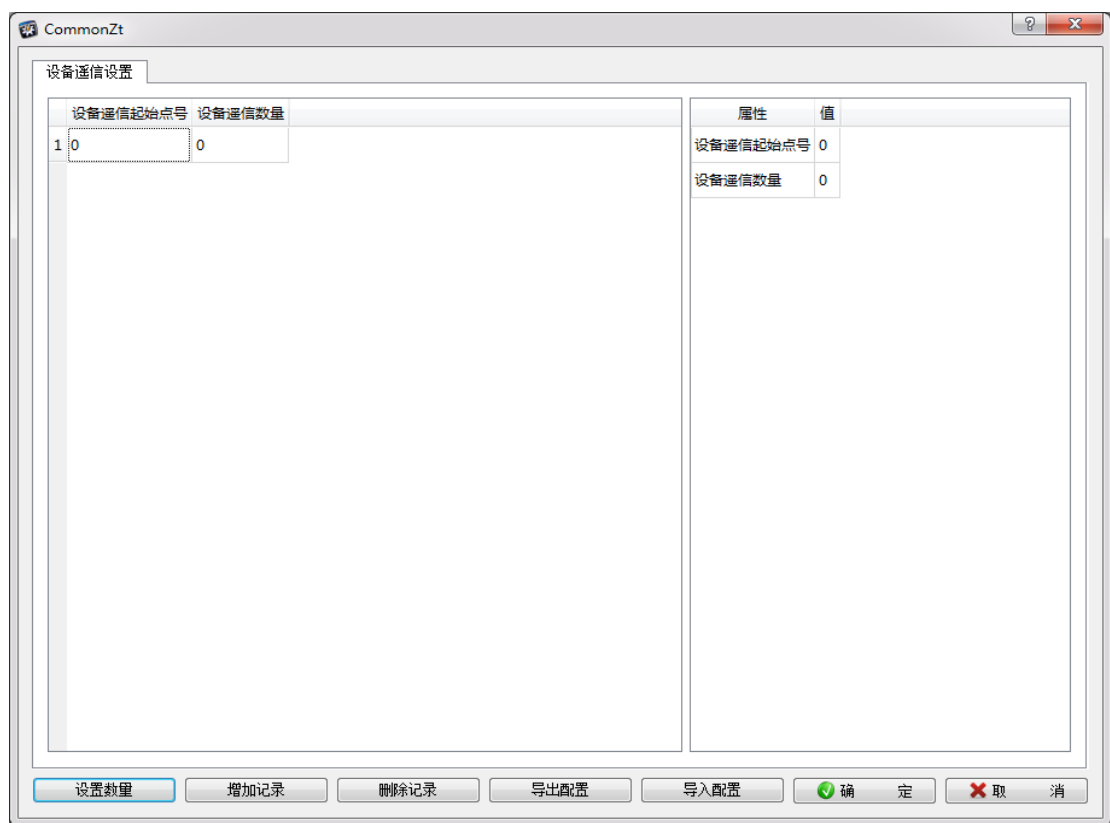


图 1 配置界面

2.1 参数说明

- 1) 设备遥信起始点号：从第几个遥信开始是本设备的遥信。
- 2) 设备遥信数量：统计本设备的遥信数量。

3.规约配置

3.1 通道设置

根据下位机的要求选择通道设置。



图 2 通道设置

3.2 规约设置

1. 点击“规约设置”按钮，打开规约设置界面选择 c_xt9702.lcn 文件。

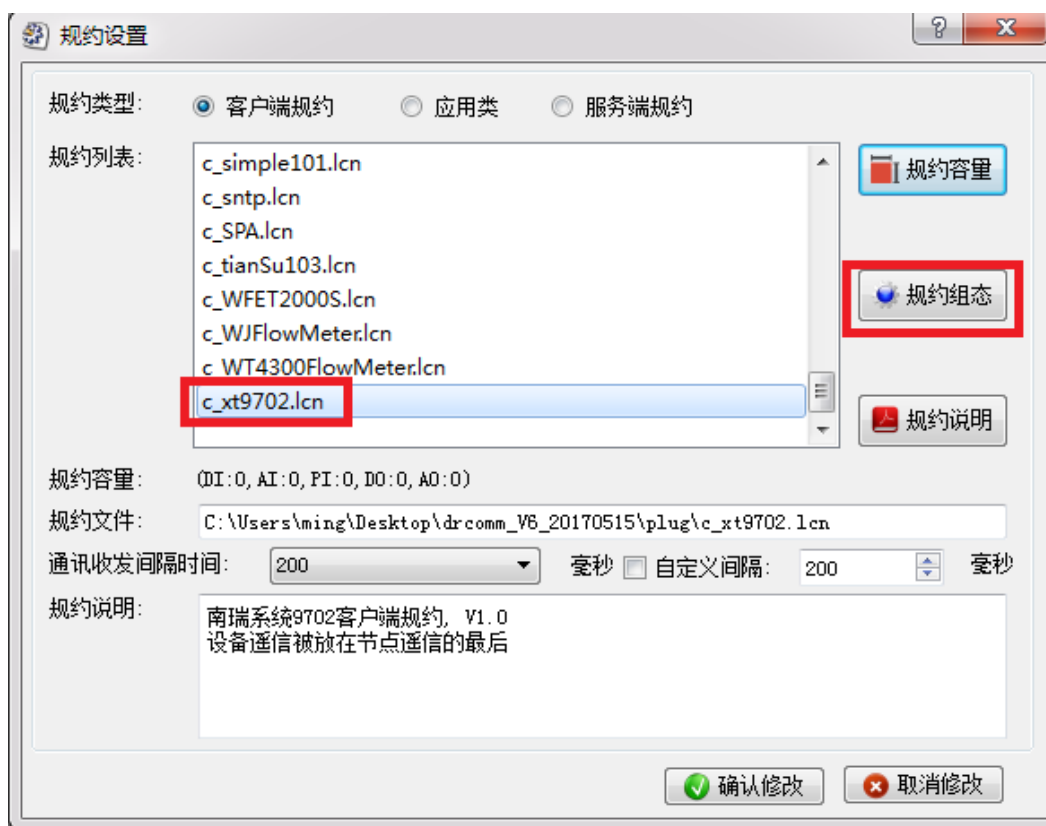


图 3 规约设置

2. 点击“规约组态”按钮，打开规约组态界面。

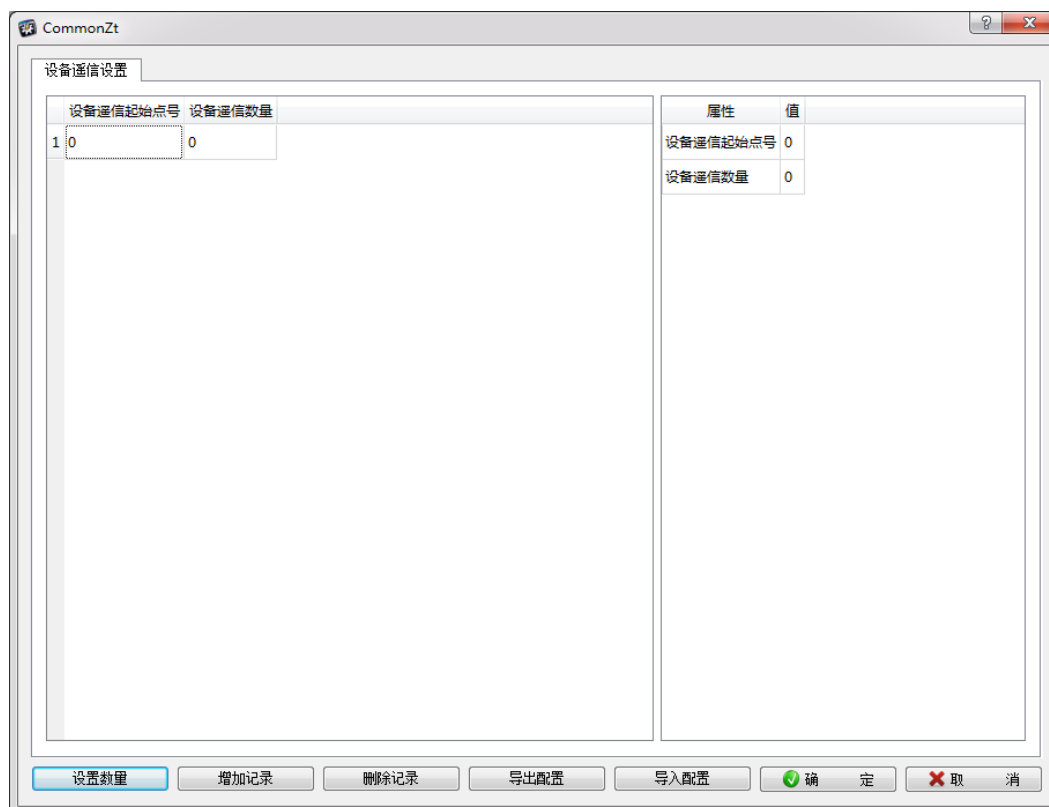


图 4 规约设置

- 3.根据通讯要求填写通讯参数。
- 4.配置完成后点击“确定”按钮，保存当前配置，返回到主界面。
- 5.实时数据定义配置：根据服务端提供的点表配置实时数据定义表。

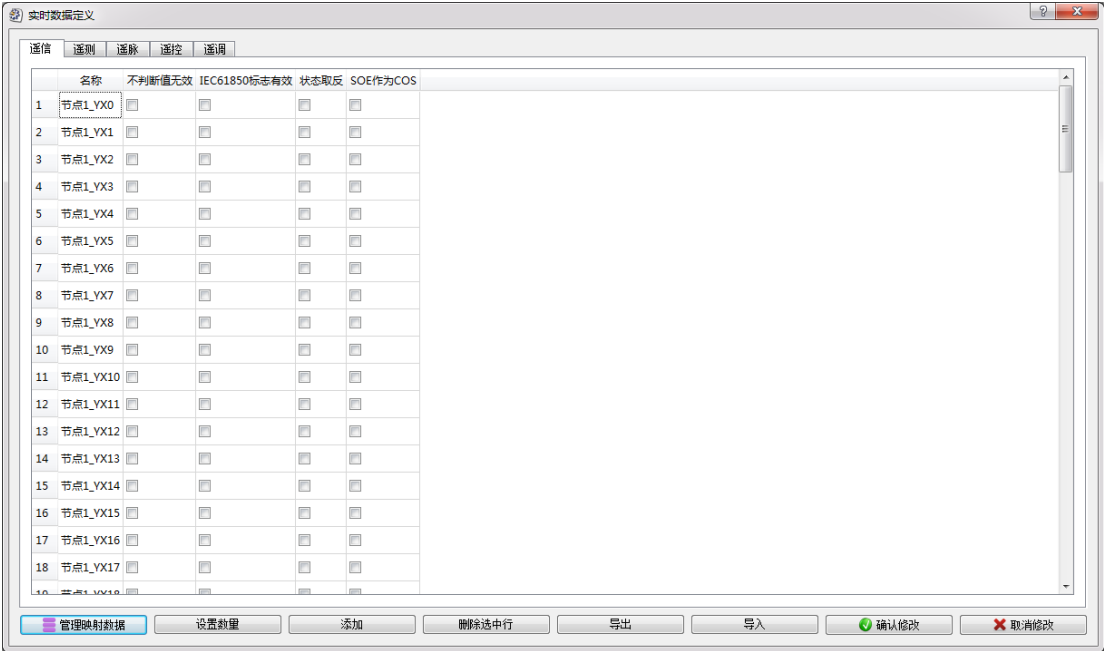


图 5 实时数据定义表

按照上述配置步骤即完成了 xt9702 客户端采集规约的配置过程，配置完成后将配置文件下装到管理机，并重启管理机即可实现 xt9702 规约的采集通讯。