



Sheet: KeySwitches

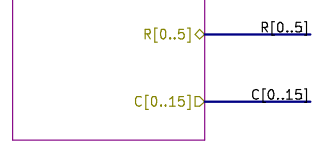

File: KeySwitches.sch

Sheet: GestureSensor





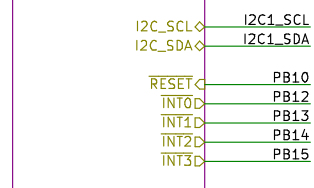


File: GestureSensor.sch


Sheet: USB-C




File: USB-C.sch

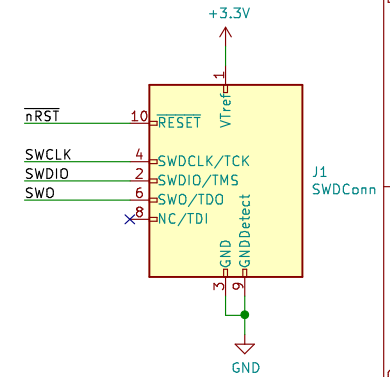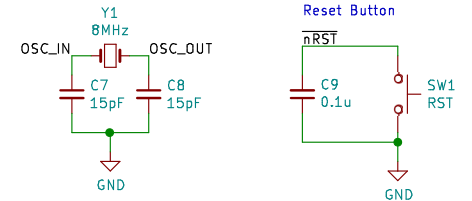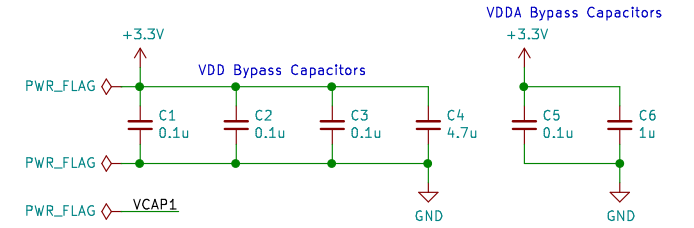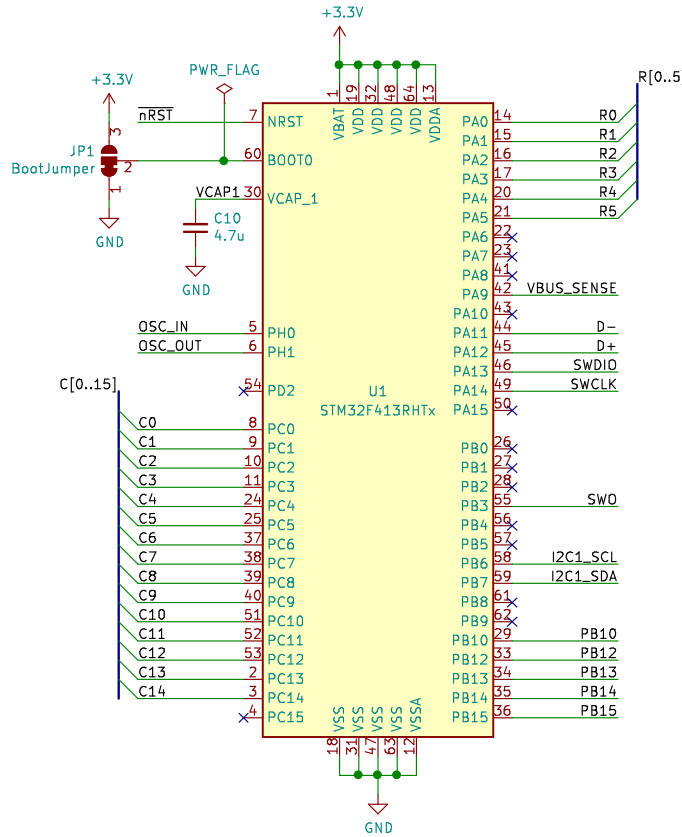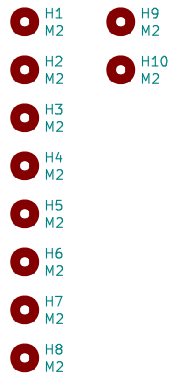



Sheet: /		File: keyboard-cherry-mx-pcb-mounted.sch	
Size: A4		Date:	
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1		Rev:	
Id: 1/10			

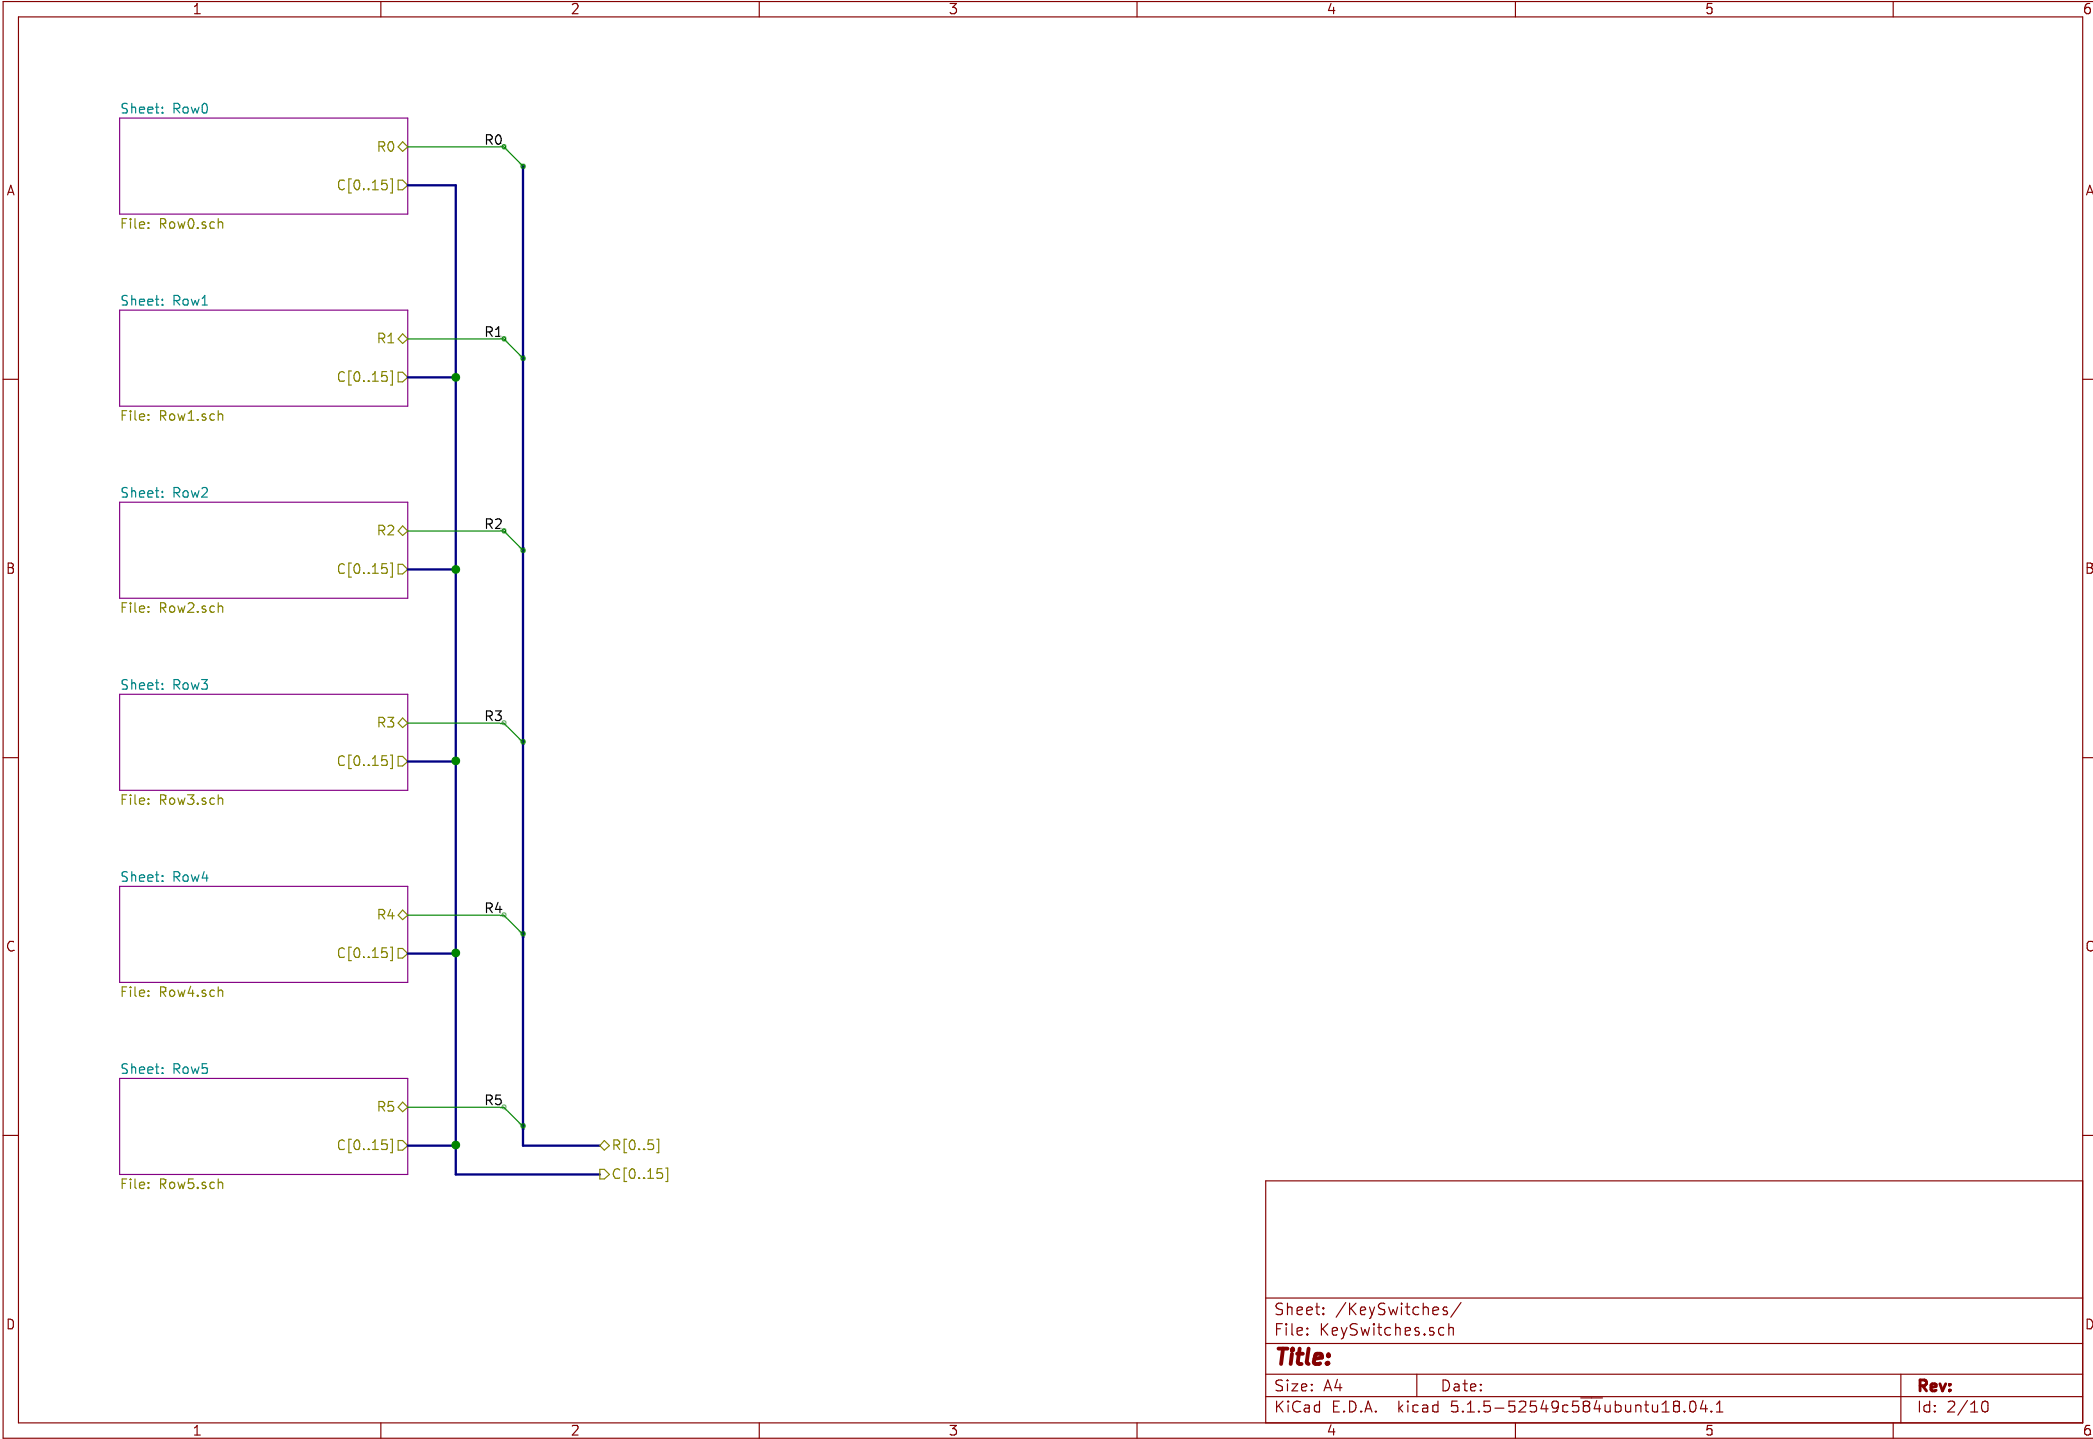

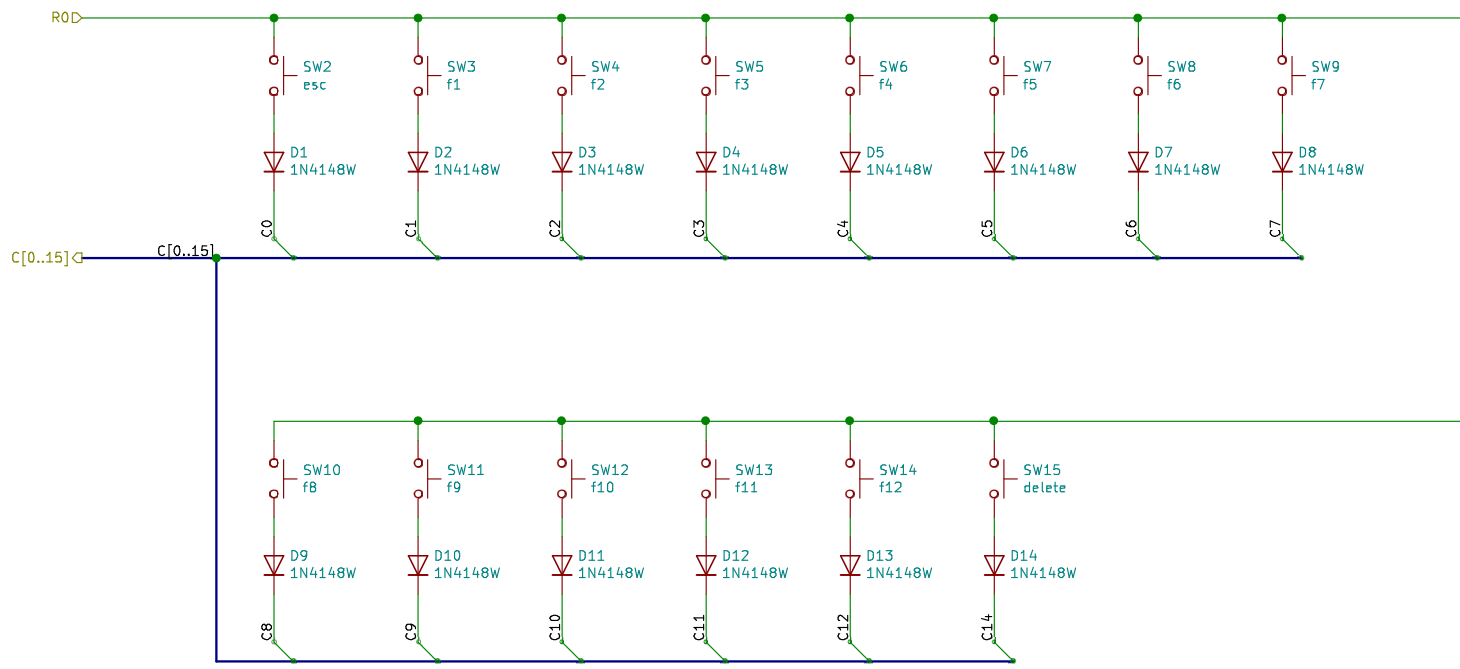

Sheet: /KeySwitches/Row0/ File: Row0.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1		Id: 3/10

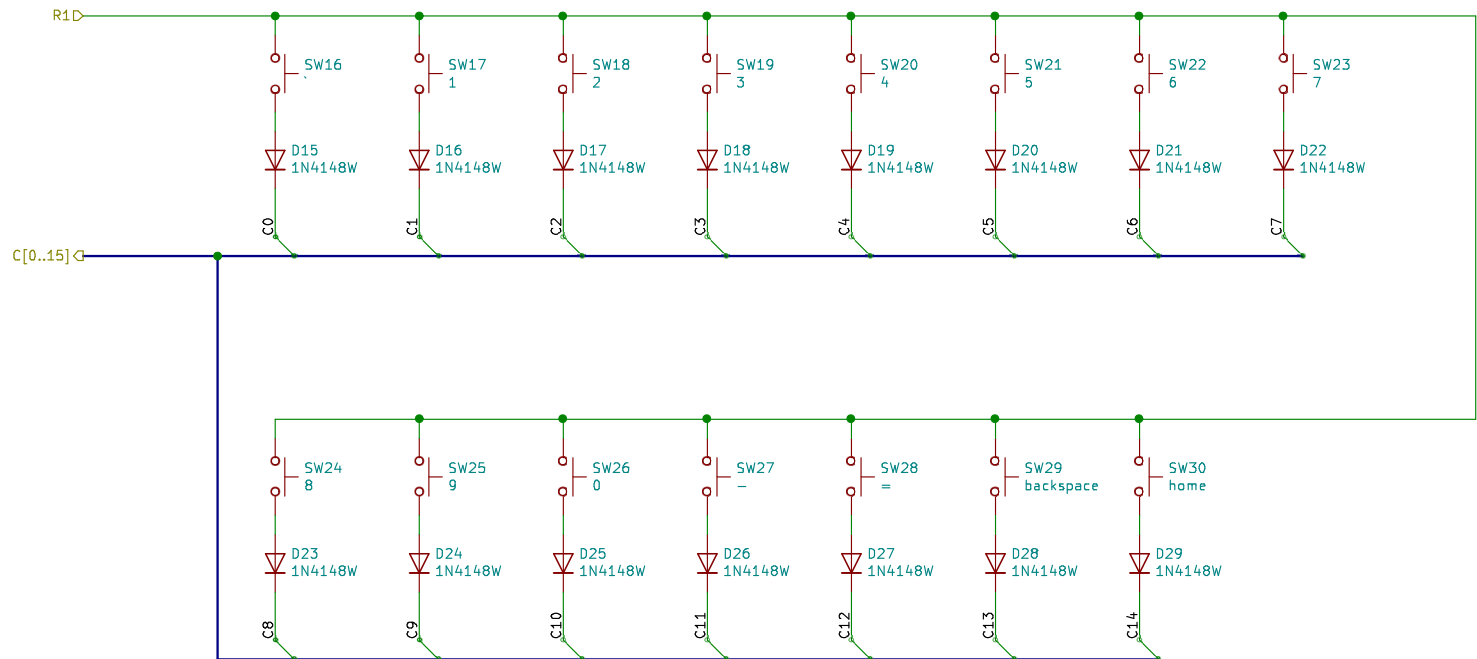

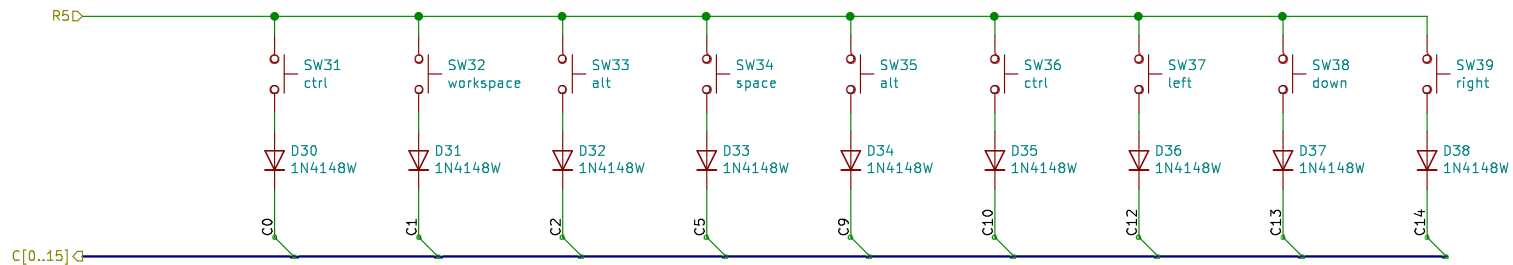


Sheet: /KeySwitches/Row5/
File: Row5.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1

Date:

Rev:
Id: 5/10

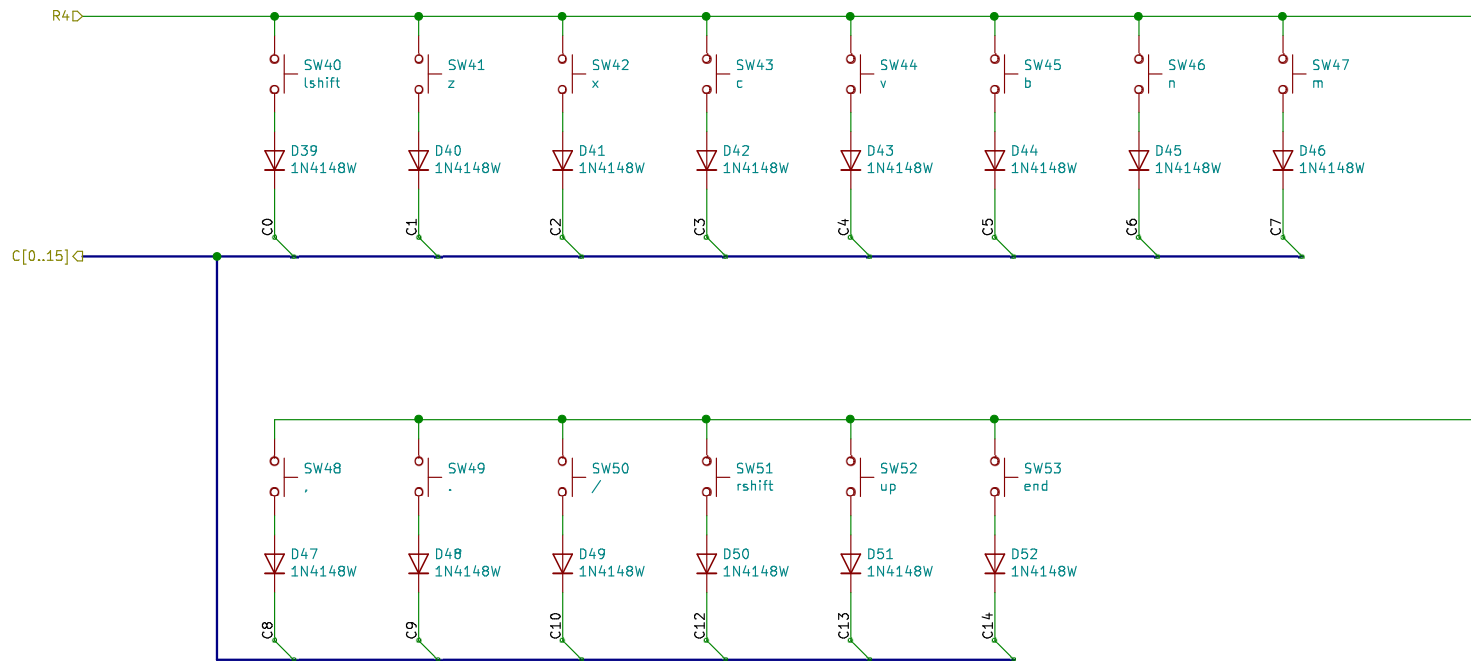


Sheet: /KeySwitches/Row4/
File: Row4.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1

Date:

Rev:
Id: 6/10

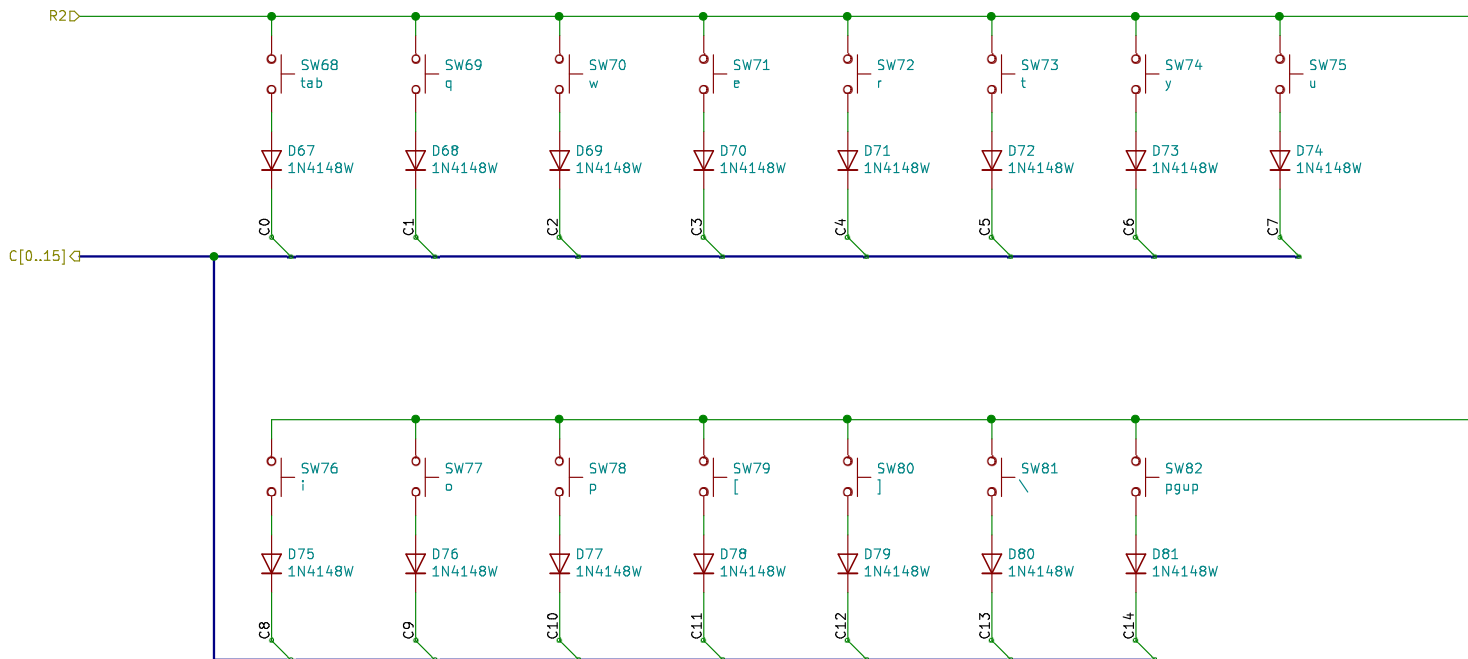

Sheet: /KeySwitches/Row2/
File: Row2.sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1

Date:

Rev:

Id: 8/10

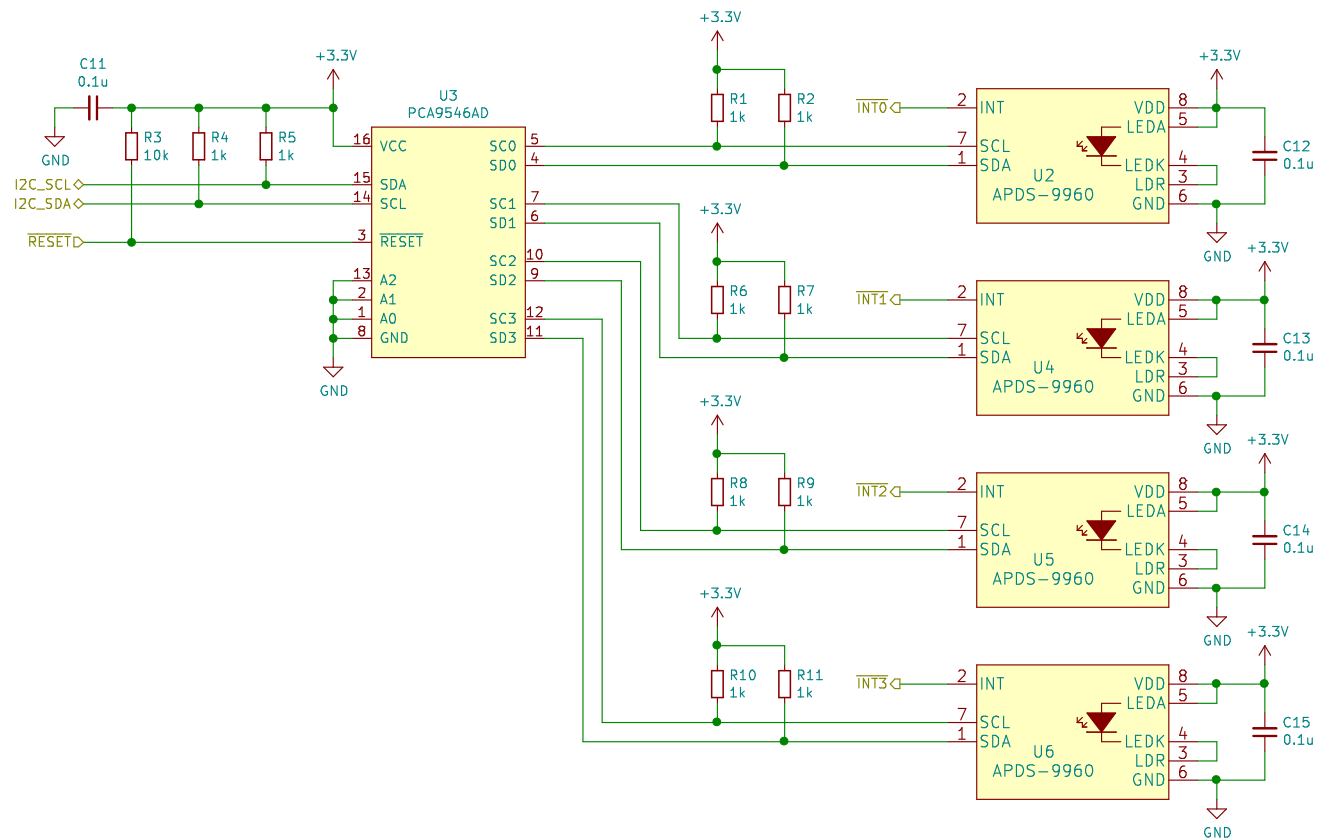

Sheet: /GestureSensor/
File: GestureSensor.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad 5.1.5-52549c584ubuntu18.04.1

Date:
Id: 9/10

Rev:

