



POUR LA PREMIÈRE UTILISATION FR

1. Vérifiez si le sac poubelle est correctement installé.
2. Ne forcez pas pour ouvrir la poubelle pour éviter de l'endommager.
3. N'ouvrez pas la poubelle pendant que vous travaillez.
4. N'ouvrez pas le mode « Auto » si la chatte est enceinte ou si elle a un chaton de moins de 1 kg.
5. Assurez-vous que la poubelle est bien fermée avant de travailler.
6. Veuillez placer l'appareil sur un sol ferme et plat.
7. Veuillez ne pas ajouter de litière au-dessus de la ligne MAX après avoir bien placé la machine.
8. Veuillez allumer l'appareil et attendre que l'autotest soit terminé, il est alors prêt à être utilisé par le chat.

CONTENU

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION	35
I INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION	37
II APPLICATION.....	41
III INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	45
IV MÉTHODE D'AUTO-VÉRIFICATION DES ERREURS.....	62
V FAQ.....	63
VI LISTE DES PRODUITS	65
VI INTRODUCTION DU PANNEAU DE COMMANDE.....	66
V III SCHÉMA	67
IX PARAMÈTRES ET SPÉCIFICATIONS	68

Avertissement:

1. Veuillez installer et utiliser cet appareil strictement selon les instructions.
2. Veuillez l'utiliser à l'intérieur, ne le placez pas sous la lumière directe du soleil et éloignez-le des sources d'incendie.
3. Veuillez placer l'appareil sur un sol plat et dur et ne placez aucun objet sur le dessus de l'appareil.
4. Ne tirez pas et ne placez pas avec force pendant le placement pour éviter d'endommager l'appareil.
5. Les chatons pesant moins de 1 kg et les chattes qui allaitent ne doivent pas utiliser le mode de nettoyage automatique de l'appareil.
6. Il est strictement interdit de tremper ou de submerger la partie hôte de cet appareil.
7. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation lorsque vous déplacez, nettoyez ou n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
8. Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour éviter d'endommager l'appareil ou de présenter des risques pour la sécurité.
9. Si des enfants utilisent cet appareil, assurez-vous de l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
10. Veuillez effectuer la maintenance sous la direction de professionnels pour éviter divers dommages.
11. Si vous rencontrez des problèmes avec l'utilisation du produit, veuillez contacter le service client.
12. Veuillez lire attentivement ce manuel au préalable. Après installation et utilisation, cela signifie que vous avez lu attentivement et accepté les consignes de sécurité suivantes.
13. Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison d'autres conditions inconnues et que vous n'avez pas le temps de vous référer aux instructions, veuillez redémarrer l'alimentation.


INSTRUCTIONS POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

1.1 Déballage

Retournez la boîte pour couper le ruban adhésif du bas, puis retournez la boîte pour la tirer verticalement vers le haut.

1.2 Placement :

Placez l'appareil sur un sol plat et assurez-vous que les quatre pieds de l'appareil touchent le sol. Les objets de plus de 5 cm ne doivent pas être placés à moins de 30 cm devant l'appareil pour éviter d'interférer avec le capteur d'identification du chat à l'extérieur de l'appareil.

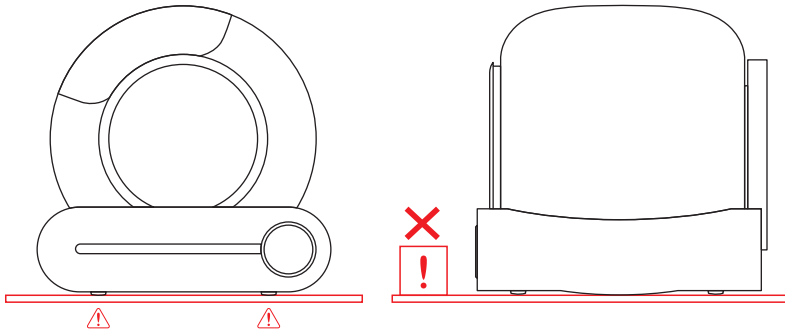

Un avis:


- ✓ Les quatre pieds de l'appareil doivent reposer sur une surface ferme et plane !
- ✗ Placez l'appareil sur un tapis doux.
- ✗ Placez les deux pieds avant de l'appareil sur le tapis ou le tapis de litière pour chat.

1.3 Accessoires (dans le bac de rangement de la litière) :

Adaptateur * 1

Manuel d'instructions*1

Sac poubelle * 3 (rouleau)

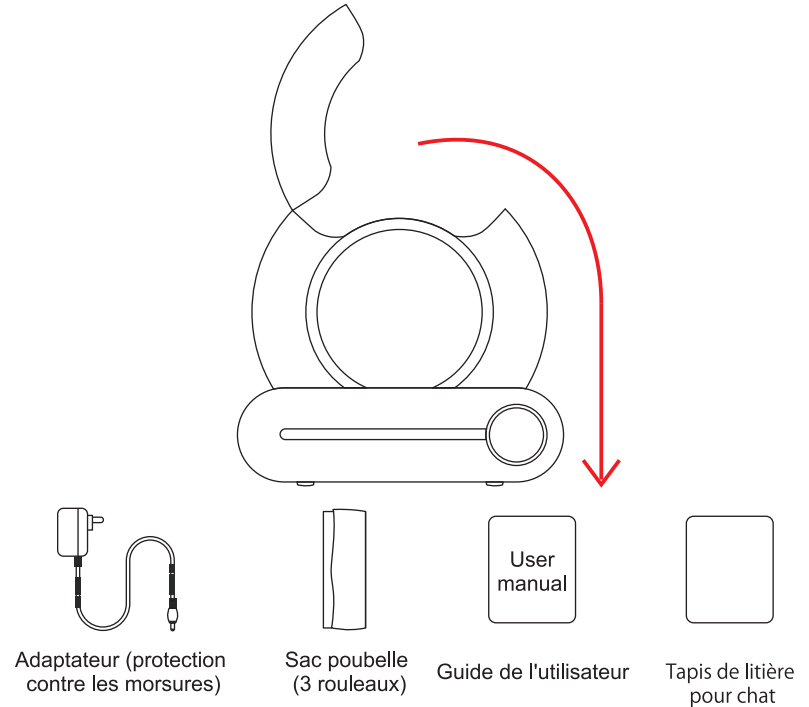

Adaptateur (protection
contre les morsures)


Sac poubelle
(3 rouleaux)

Guide de l'utilisateur

Tapis de litière
pour chat

1.4 Ajouter du sable de litière :

Assurez-vous que la hauteur de la litière se situe entre la ligne MAX et la Ligne MINI .
(La quantité de sable peut être ajustée en fonction des conditions réelles).

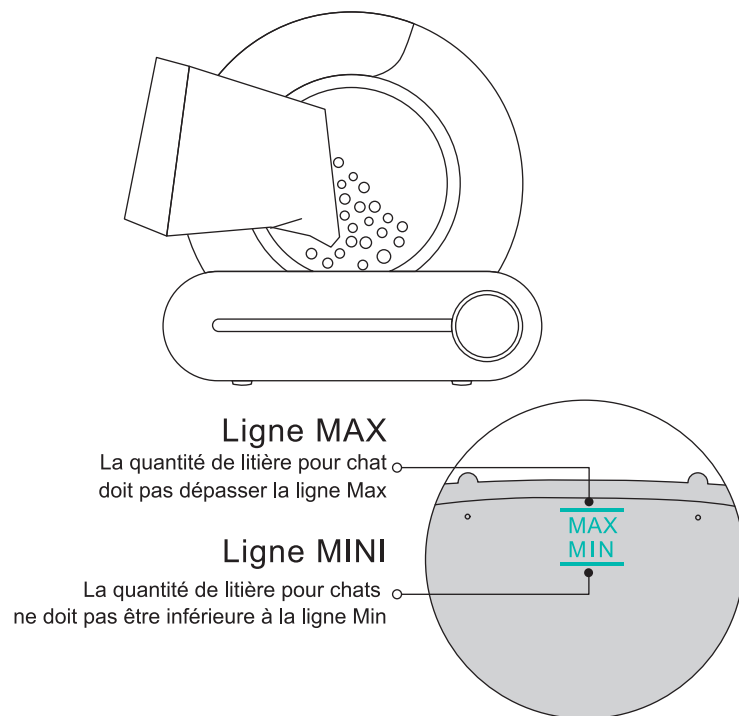


1.5 Utilisation :

1.5.1 Allumez l'appareil avec l'adaptateur et attendez environ 3 à 8 minutes pour qu'il se vérifie. Après l'autotest, l'appareil passe automatiquement en état de détection sans que vous ayez à modifier le programme.

1.5.2 Une fois que le chat a quitté la maison, l'appareil nettoie automatiquement les excréments agglomérés du chat en 3 minutes environ et dure 4 minutes.

1.5.3 Après le nettoyage, l'appareil démarre automatiquement la fonction de nettoyage des odeurs, qui dure 30 minutes.

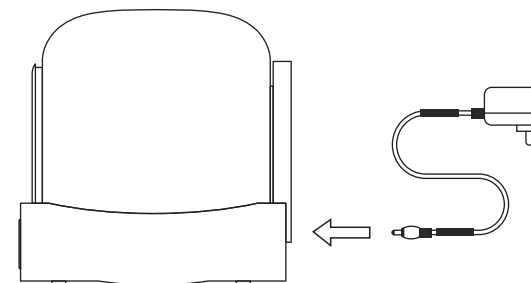

Un avis:

✗ Après avoir allumé l'appareil, soulevez-le ou faites-le glisser. (Cela affectera l'étalonnage du poids dans le programme de réinitialisation.)

① Si vous placez l'appareil dans un espace étroit ou s'il y a une source d'interférence infrarouge devant l'appareil, l'auto-vérification de l'appareil peut prendre environ 8 minutes. S'il vous plaît, attendez patiemment.

② Si l'appareil constate que la pièce n'est pas adaptée au fonctionnement du capteur infrarouge, la fonction de détection infrarouge sera automatiquement désactivée une fois l'auto-vérification terminée. Mais le système de détection de poids à l'intérieur de l'appareil se charge d'évaluer si le chat entre.

③ Tous les boutons sont verrouillés pendant le processus de suppression. Si vous devez exécuter d'autres fonctions, veuillez attendre la fin du processus de suppression.

II APPLICATION

2.1 Utilisateurs étrangers




Méthode 1 : Vous pouvez scanner l'icône ci-dessus avec votre téléphone mobile.




Méthode 2 : Vous pouvez télécharger et installer l'application « tuya » en la recherchant dans l'App Store.

2.2 Mise en réseau :


2.2.1 Assurez-vous que le téléphone est connecté au WiFi 2,4G, puis activez le Bluetooth et la localisation.

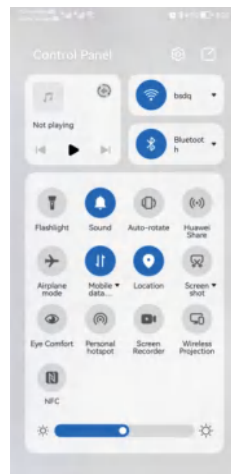


2.2.2 Appuyez sur « Auto » pendant 2 secondes, l'indicateur WiFi commence à clignoter, l'appareil a donc commencé à attendre le réseau.

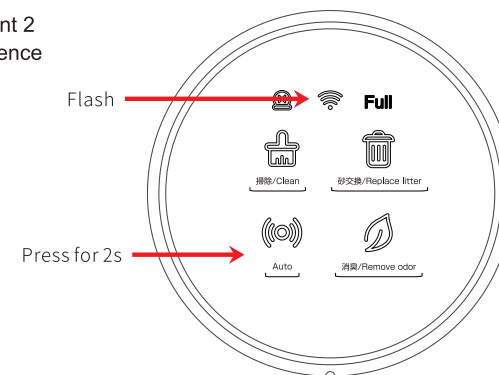

2.2.3 Ouvrez l'application de votre téléphone pour ajouter ou analyser automatiquement des appareils.

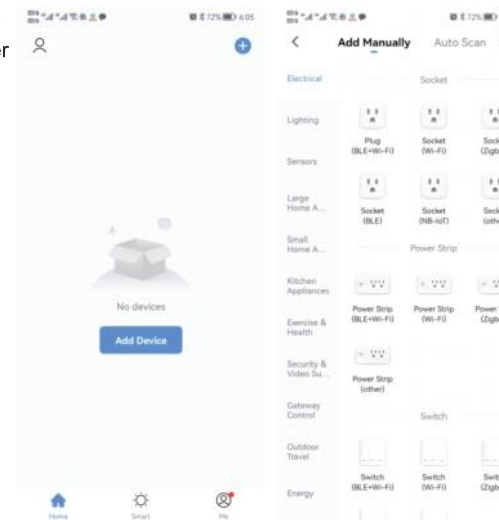


2.2.4 Cliquez sur « Next » après Scanner l'appareil.

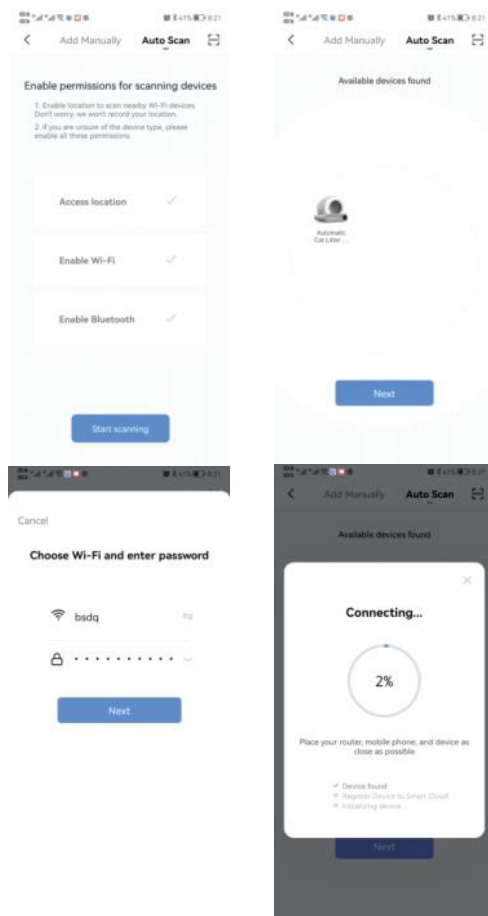

2.2.5 Continuez avec « Next » après Entrez le code WiFi et attendez sur la connexion.

2.2.6 Accédez à l'application après la connexion.

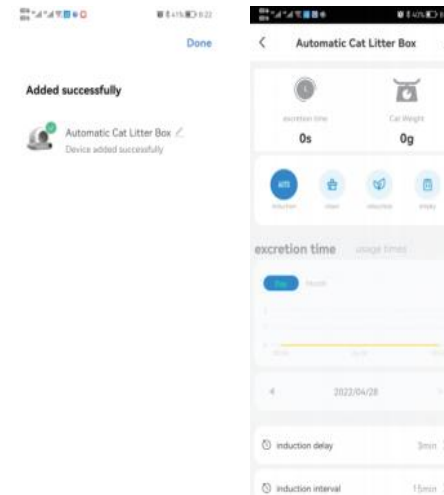

Un avis:

Si la configuration réseau échoue ou qu'un message d'expiration apparaît, vérifiez les options suivantes :



- ① Si le WiFi, le Bluetooth et la relocalisation sont activés en même temps.
- ② Si le WiFi est dans la bande 2,4G et si le téléphone est connecté à un réseau WiFi de la bande 2,4G (le produit ne peut pas détecter le réseau de la bande 5G.)
- ③ Si l'indicateur WiFi sur le panneau de commande clignote pendant la configuration du réseau.
- ④ Que le réseau WiFi de votre maison soit défectueux ou en panne, veuillez vérifier si d'autres appareils peuvent utiliser le réseau normalement.
- ⑤ Si le mot de passe WiFi est correct.
- ⑥ Si le signal WiFi est trop faible, déplacez l'appareil vers un routeur à proximité et reconnectez-vous.
- ⑦ Le routeur se connecte à de nombreux appareils sans fil, provoquant des conflits d'adresses IP.
- ⑧ Pour les routeurs bi-fréquence, le réseau ne peut pas être configuré directement. Les utilisateurs doivent diviser 2,4G et 5G en canaux indépendants dans les paramètres du routeur, puis sélectionner le canal 2,4G pour la configuration du réseau.

III INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1 Voiture :

Cliquez sur « Auto » sur le panneau de commande ou dans l'application pour démarrer la détection automatique des chats entrants et sortants.

(Il s'ouvre automatiquement après la mise sous tension et l'auto-vérification du produit).

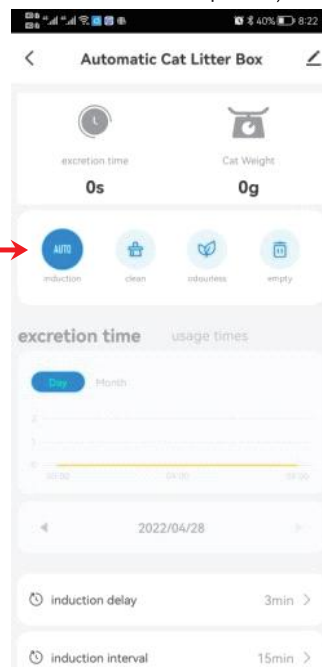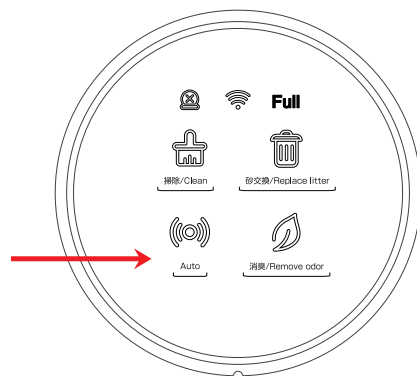


Un avis:

- ① Veuillez cliquer sur « Auto » sur le panneau de commande ou l'application pour arrêter la détection automatique si vous avez des chatons de moins de 1 kg ou si la chatte est enceinte. Cliquez ensuite sur « Clean » en fonction de l'utilisation réelle de la machine.
- ② Si vous utilisez des déchets qui s'agglutinent rapidement, vous pouvez régler le « Cleaning wait time » dans l'application, par ex. B. 1 minute pour nettoyer la litière le plus rapidement possible et réduire les odeurs. Si vous êtes une famille avec plusieurs chats, vous pouvez définir « Clean interval » dans l'application, par ex. B. 30 minutes pour éviter un nettoyage répété et inefficace du produit.
- ③ Si le chat entre dans le conteneur pendant plus de 10 secondes, on considère qu'il va au pot. Après que le chat ait quitté le conteneur pendant 3 minutes, le processus de nettoyage automatique sera effectué. (L'intervalle par défaut entre les nettoyages est de 15 minutes pour éviter que l'appareil ne démarre trop fréquemment lorsqu'il est utilisé par plusieurs chats. Si l'appareil ne fonctionne pas après que votre deuxième chat a fait pipi, cela peut être dû au fait que la distance entre les deux séances d'urine est inférieure à 15 minutes).
- ④ Le bouton de l'application ne peut pas être fermé/ouvert ou synchronisé avec le panneau temporaire-ment. Veuillez vérifier l'état du réseau ou reconfigurer le réseau ou cliquez sur le bouton correspondant dans l'application et répétez le processus une ou deux fois.

3.2 Nettoyage :

Cliquez sur « Clean » sur le panneau de commande ou l'application pour commencer le nettoyage immédiatement.

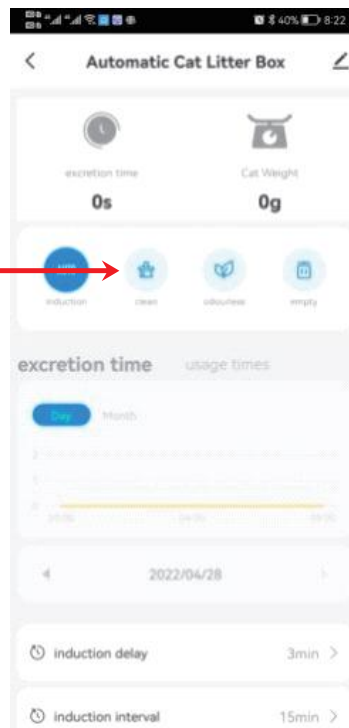

Un avis:

- ① Toutes les clés sont verrouillées pendant le processus de suppression. Si vous devez exécuter d'autres fonctions, veuillez attendre que le processus de nettoyage soit terminé.
- ② Prolongez le temps d'attente pour le nettoyage dans l'application téléphonique lorsque le chat a la diarrhée, afin que la litière du chat ait suffisamment de temps pour s'agglutiner et réduise la contamination du seau à balles par des excréments mous.
- ③ Lorsque vous redémarrez l'appareil, le temps d'attente du processus de nettoyage sera réinitialisé à la valeur par défaut de 3 minutes, qui peut être réinitialisée dans l'APP si nécessaire (plage de réglage : 0 à 60 minutes).
- ④ Prolongez l'intervalle entre deux nettoyages si vous avez plusieurs chats pour éviter des nettoyages répétés des produits.
- ⑤ Lorsque vous redémarrez l'appareil, l'intervalle de temps entre deux nettoyages sera réinitialisé à la valeur par défaut de 15 minutes, qui peut être réinitialisée dans l'APP si nécessaire (plage de réglage : 0 à 120 minutes).

Méthode 1 : En mode « Auto », l'indicateur « Auto » clignote lorsque la litière pour chat remplie pèse plus de 1 kg. Au bout de 30 minutes, la litière pour chat sera automatiquement lissée et le poids sera calibré automatiquement. Si vous pensez que 30 minutes est trop long, veuillez appuyer sur le bouton « Remove odor » pendant 2 secondes ou plus. Le sable est immédiatement lissé et la balance est immédiatement calibrée.

Litière adaptée recommandée pour chat :

Compatibilité litière pour chat :



1. Litière de tofu (diamètre pas plus de 2,5 mm, longueur pas plus de 15 mm)
2. Litière mélangée de litière de tofu et de litière de bentonite (diamètre ne dépassant pas 2,5 mm, longueur ne dépassant pas 15 mm).

1. Litière cristalline, la litière cristalline ne peut pas bien s'agglutiner, ce qui rend difficile le nettoyage de la paroi intérieure du bac à litière.

2. Litière de tofu de plus de 15 mm, mauvaise fluidité et filtration, il y aura quelque chose de coincé dans le filtre. Ce phénomène peut également être atténué en réglant le paramètre sur 6 via « litter surface calibration » dans l'APP.
3. Avec la litière pour chat à faible densité, comme la litière pour chat en pin et au charbon actif, il est difficile de compter sur son propre poids pour passer à travers le filtre. Une partie des déchets reste coincée dans le filtre. Ce phénomène peut également être atténué en réglant le paramètre 6 dans l'APP (étalonnage de la surface de la litière).

① La machine ne s'arrêtera pas lors du lissage du sable même si le chat entre à ce moment-là. Mais ne vous inquiétez pas. La machine ne se balance que sous certains angles, cette balançoire ne fera pas de mal au chat. (En dehors de cette situation, la machine a une fonction de protection. Elle s'arrêtera immédiatement si le chat s'approche de l'entrée lors de l'évacuation).

- ② Veuillez vous assurer que la hauteur du sable après le remplissage se situe entre les lignes MIN et MAX. Sinon, veuillez l'ajuster en utilisant la méthode 2.
- ③ Dans l'application, vous trouverez l'option de correction de la surface du sable, qui vous permet d'ajuster la position du sable. (Au degré 0, la surface du sable est inclinée vers la droite, au degré 6 vers la gauche).


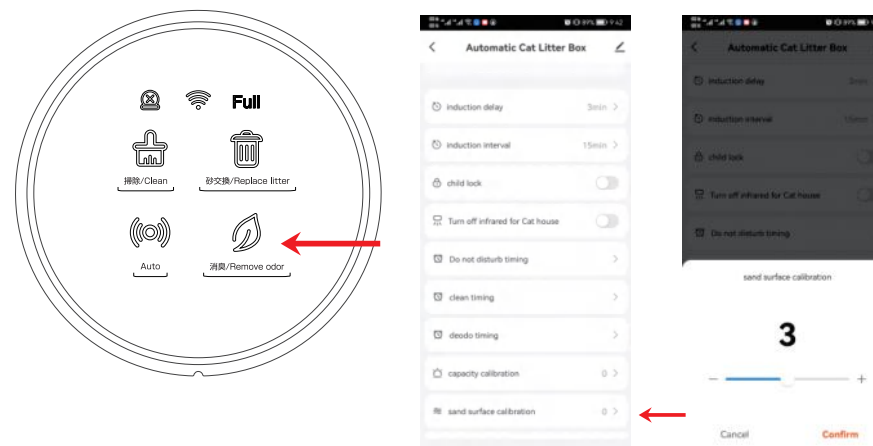
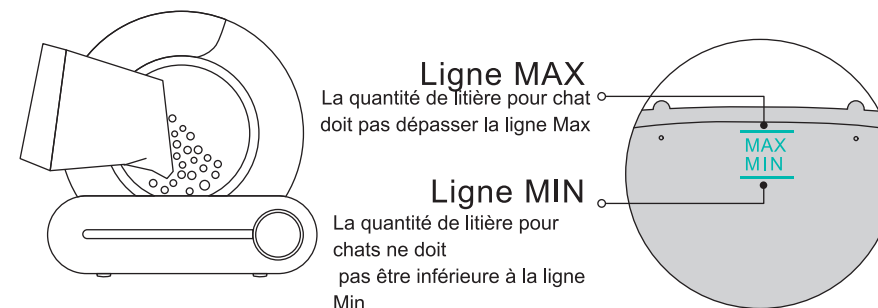


3.4 Remplacement de la litière :

- ① Remplacez le sac poubelle par un sac vide (pour éviter que le sac d'origine soit déjà rempli de détritux) ;
- ② Assurez-vous que le sable restant est proche de la ligne MIN (pour éviter tout débordement lorsque le récipient tourne) ;
- ③ Appuyez sur « Replace litter » pendant 2 secondes, puis attendez que la machine vide le sable restant (environ 3 minutes).
- ④ Après avoir vidé le sable, remplacez le sac poubelle par un sac vide.

Un avis:

- ① Cliquez à nouveau sur « Replace litter » pour annuler l'opération si vous avez cliqué dessus accidentellement ou si vous constatez que vous avez oublié de remplacer le sac poubelle auparavant.
 - ② Pour le sable minéral fin, lors du remplacement du sac (étape ①), vous pouvez d'abord appuyer sur « Clean » pendant 2 secondes pour éviter le débordement de sable minéral dès l'ouverture du sac ; Ensuite, la poubelle tourne de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour garantir que l'ouverture du sac soit tournée vers le haut lors du remplacement.
- Après avoir changé le sac, répétez ③ et ④.

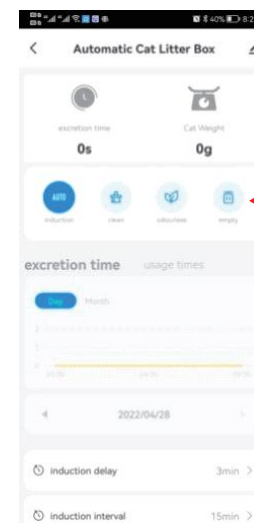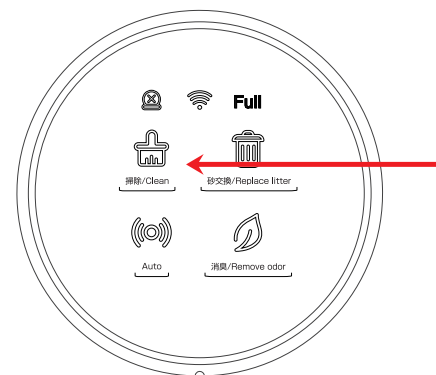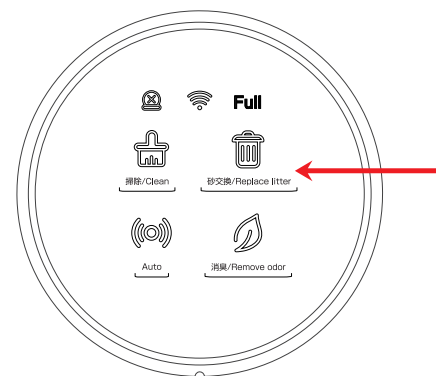

3.5 Supprimer l'odeur :

Méthode 1 :


Cliquez sur « Remove odor » sur le panneau ou sur « Odorless » sur l'application de votre téléphone.

Méthode 2 :

Définissez un travail régulier sur votre application téléphonique.


Un avis:

- ① La machine élimine automatiquement l'odeur pendant 30 minutes après chaque nettoyage.
- ② Une fois que le chat entre, il s'arrêtera automatiquement et continuera à travailler après le départ du chat.

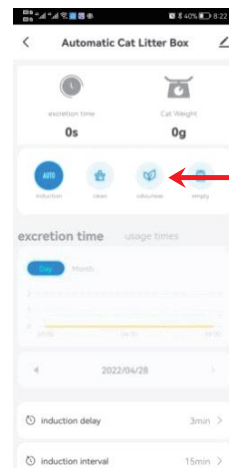




3.6 Remplacement des sacs poubelles :

Si le voyant « Full » s'allume, vous devez remplacer le sac poubelle.

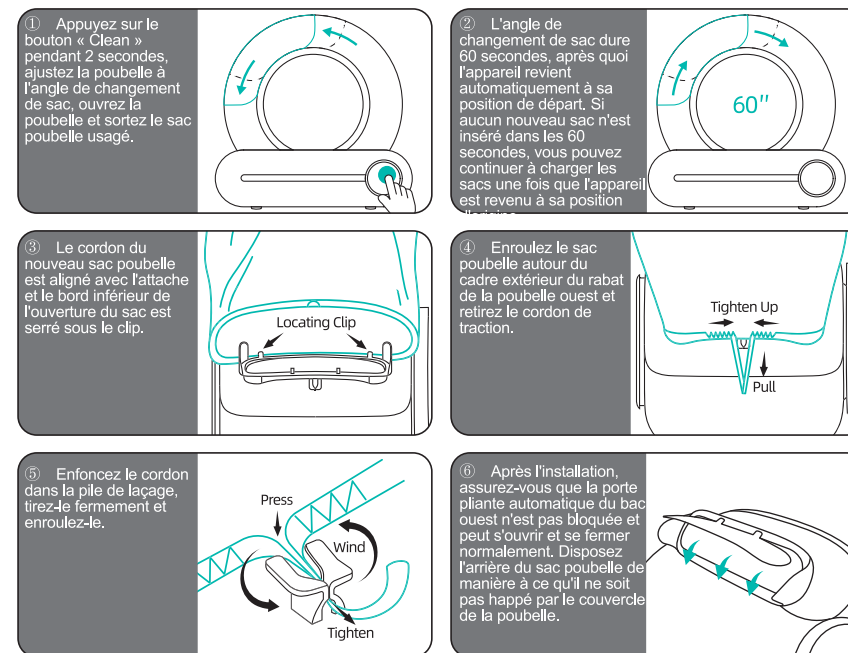


Un avis:

- ① L'invite « Full » n'est qu'une valeur de référence. Si vous utilisez différents types de litière pour chat, leur volume, leur densité et leur fluidité affecteront l'évaluation de l'indicateur « Full ». Dans l'APP, vous pouvez définir le délai de l'invite « Full » en fonction de votre propre utilisation. La valeur par défaut est 0 (il y a encore un peu d'espace dans le sac pour la poubelle) et la valeur maximale peut être définie sur 15.
- ② Lorsque vous redémarrez l'appareil, le délai d'invite « Full » sera réinitialisé à la valeur par défaut 0, qui peut être réinitialisée dans l'APP si nécessaire.
- ③ Normalement, la capacité de stockage est suffisante pour un chat jusqu'à 15 jours et pour trois chats jusqu'à 5 jours. L'utilisateur peut remplacer le sac poubelle tous les 5 jours en fonction du nombre de chats ou des conditions de température.

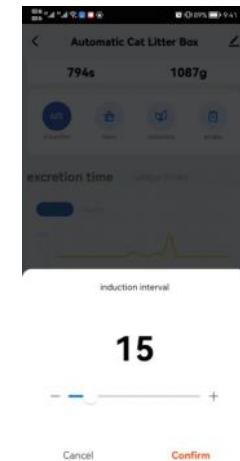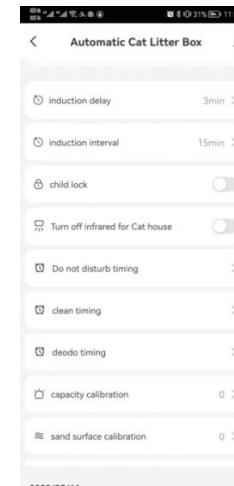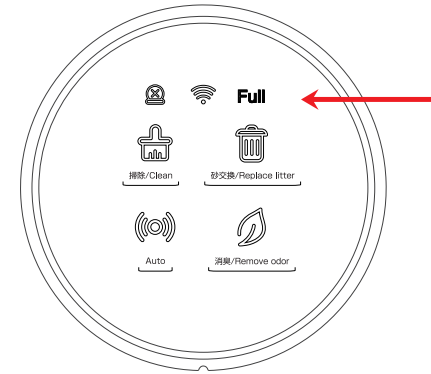

3.7 Conteneur de lavage :

- ① Veuillez d'abord éteindre la machine !
- ② Ouvrez la boucle du compartiment du canon et soulevez le conteneur.
- ③ Séchez la poubelle avant de la recharger dans la base !

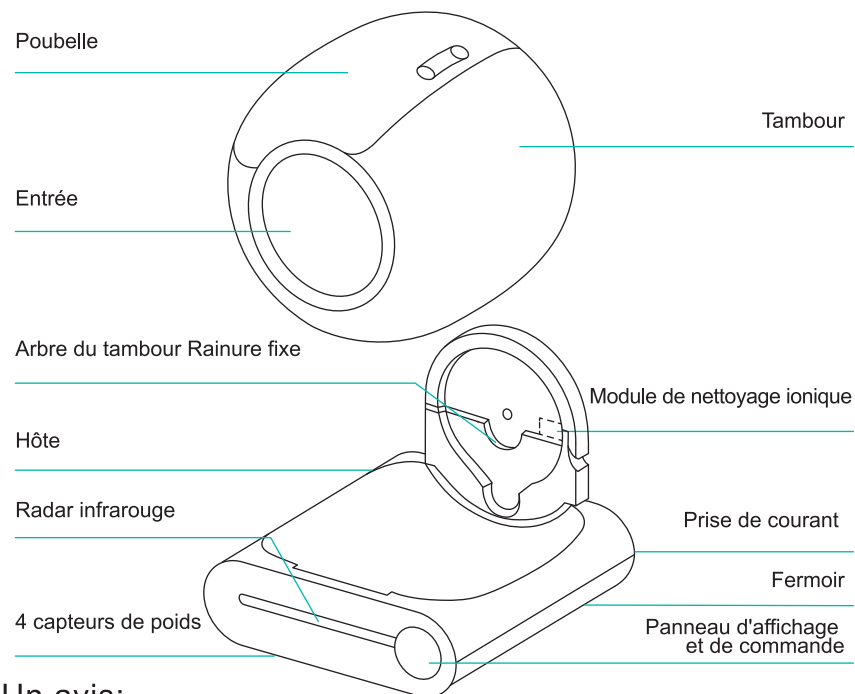


Un avis:

Lorsque le voyant de la poubelle s'allume, redémarrez l'appareil ou cliquez sur « Clean » pour l'effacer une fois.


3.8 Verrouiller le clavier :

Appuyez et maintenez « Auto » + « Remove odor » pendant plus de 2 secondes ou cliquez sur le bouton « Child Lock » dans l'application pour activer ou désactiver la fonction de contrôle parental.

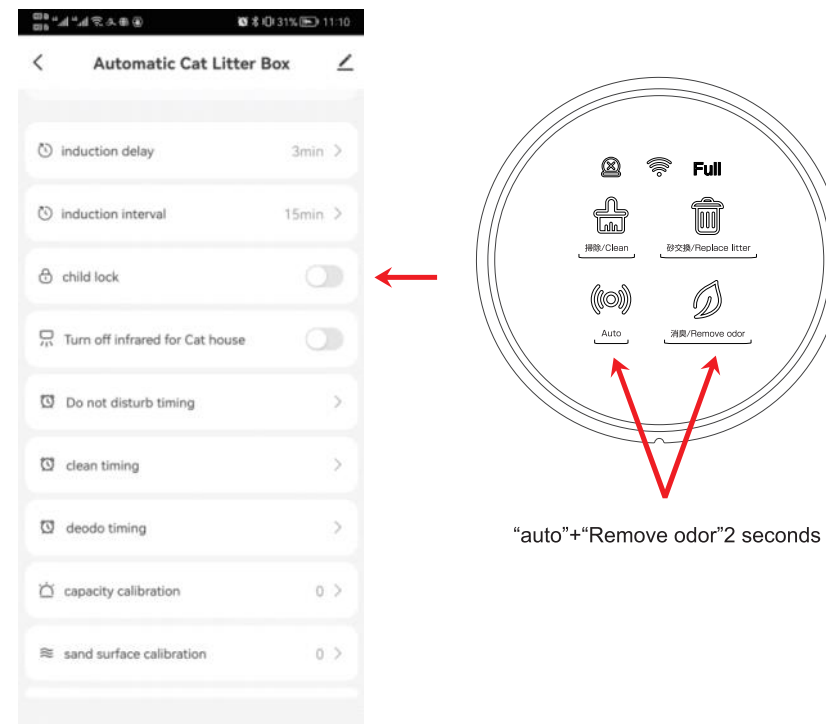

3.9 Fermeture ou ouverture du capteur infrarouge :


Si le bac à litière se trouve dans une cage ou un espace étroit, veuillez appuyer et maintenir enfoncés les boutons « Clean » et « Replace litter » pendant plus de 2 secondes, ou cliquez sur l'option « Capteur infrarouge du seau » dans l'application pour nettoyer le seau. Éteignez ou activez le capteur infrarouge afin que l'appareil ne fasse pas toujours des jugements incorrects.

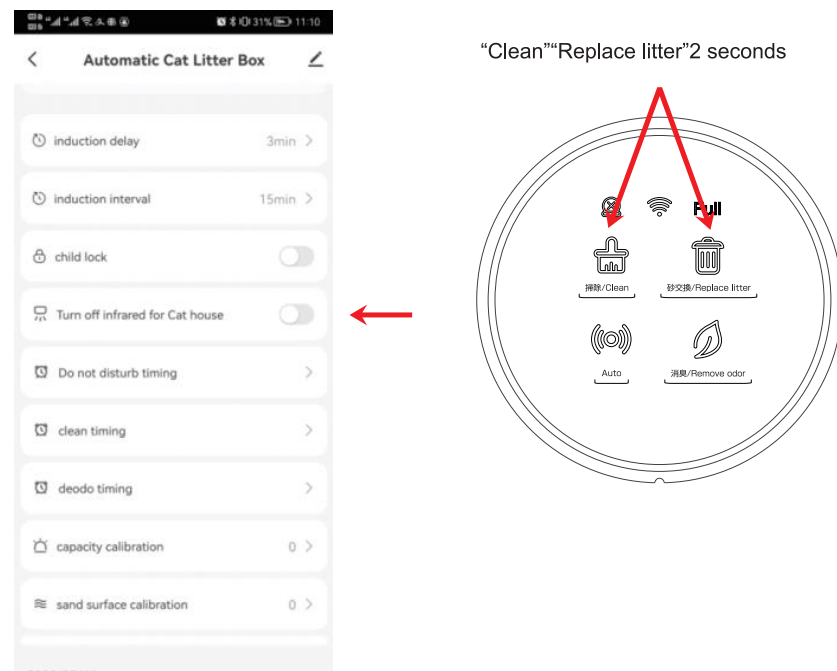

3.10 Calendrier

3.10.1 Mode veille

Si le bac à litière se trouve dans la chambre, vous pouvez régler l'heure « Do not Disturb Timing » dans l'application pour éviter que l'activation nocturne ne perturbe le sommeil.

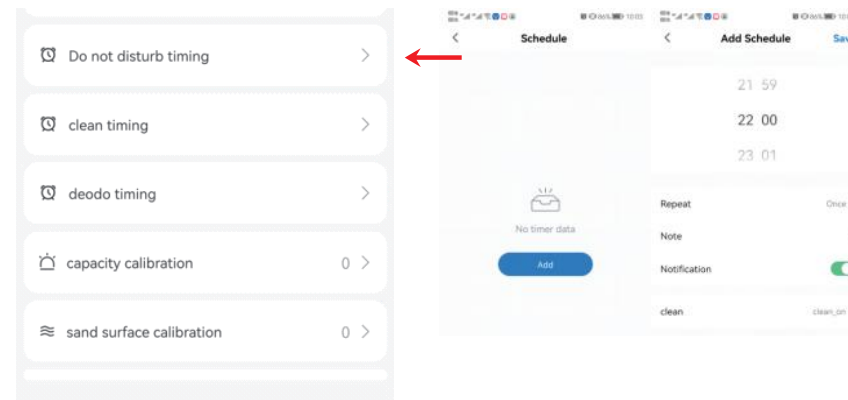

Un avis:

- ① Pendant la phase NPD, la lumière du panneau de commande est éteinte. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter immédiatement le mode DND.
- ② Lorsque le produit est nettoyé lors du réglage DND, l'appareil passe à l'état DND une fois le nettoyage terminé.


3.10 Calendrier :

3.10.2 Mode de nettoyage périodique

Réglez l'application « Clean Timing » pour nettoyer la machine régulièrement.

3.10.3 Caractère de réseau temporel

Réglez l'application « Deodo Timing » pour que l'appareil élimine régulièrement les odeurs.

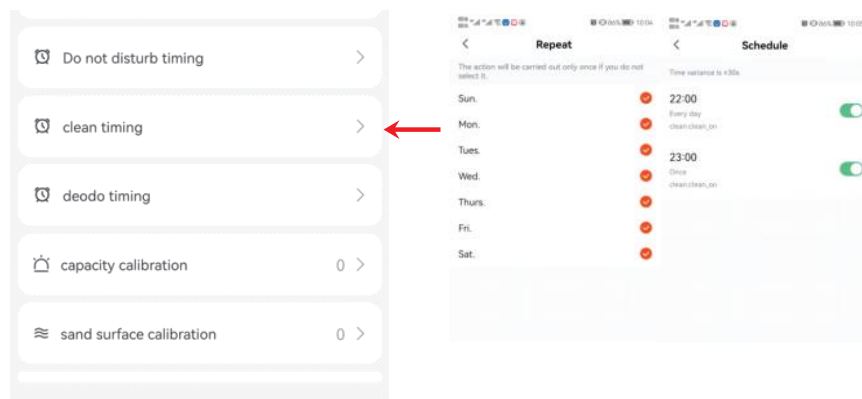

Un avis:

Si le temps d'exécution de ces opérations planifiées chevauche le temps DND, le produit effectuera d'abord une odeur et un nettoyage, puis reviendra en mode DND.

IV MÉTHODE D'AUTO-VÉRIFICATION DES ERREURS

4.1 Rallumez l'appareil et cliquez sur « Remove odor » plus de 5 fois en 2 minutes, puis l'appareil passe en mode test.

4.2 En mode test :

- ① Cliquez sur chaque clé pour vérifier si la clé fonctionne correctement. S'il fonctionne correctement, le matériel du PCB est OK.
- ② Appuyez sur l'appareil par le haut avec une force de plus de 1 kg pour voir si l'indicateur « Full » clignote. Si tel est le cas, le capteur de gravité est OK.
- ③ Si le symbole du conteneur reste allumé, le moteur fonctionne correctement.
- ④ Si le marqueur WiFi reste allumé, le matériel WiFi est OK.
- ⑤ Si la marque « Auto » clignote, le capteur infrarouge est OK.

4.3 Après vérification, rallumez l'appareil.

V FAQ

Q : Pourquoi le poids de mon chat n'est-il qu'environ la moitié de la taille ?

R : Veuillez vérifier si le chat entre dans la machine avec seulement deux pieds par curiosité. Ou si la machine est sur un sol plat et que quatre pieds sont reliés au sol.

Q : Pourquoi l'application affiche-t-elle un dysfonctionnement du moteur/Pourquoi l'indicateur d'erreur sur le panneau de l'appareil s'allume/Pourquoi l'appareil effectue-t-il toujours un auto-test ?

R : Si l'autotest prend plus de 15 minutes, le voyant d'erreur s'allume. Le compartiment du tambour n'est peut-être pas installé correctement ou il peut y avoir des corps étrangers dans la rotation. Veuillez ouvrir le loquet du compartiment du tambour, soulever le tambour pour vérifier, puis le réinsérer conformément aux instructions (sur la base) et fermer le loquet.

Q : Pourquoi le délai de dédouanement est-il si long ?

R : Des vitesses plus faibles rendent les chats anxieux moins anxieux ; cela augmente le temps de dégagement global lorsque les chats entrent ou s'approchent fréquemment par curiosité.

Q : Pourquoi la machine tourne-t-elle en arrière pendant un certain temps avant de terminer la révolution entière ?

R : Pour économiser le sable et augmenter la capacité du réservoir de collecte.

Q : Pourquoi ne peut-on pas nettoyer les crottes dans la poubelle ?

R : La porte peut être bloquée par de la litière pour chat ou des sacs poubelles, ou les déchets peuvent être trop gros pour passer. Veuillez vérifier si l'entrée des poubelles s'ouvre et se ferme complètement et en douceur (il est recommandé de vérifier cela à chaque fois après avoir inséré un nouveau sac). Les gros déchets peuvent être traités manuellement pour réduire dans un premier temps leur taille.

Q : Quel type de sable pour litière pour chat dois-je utiliser ?

R : Le sable mélangé et le sable de tofu sont préférables. Le sable bentonite et le sable minéral conviennent, mais peuvent affecter le temps de retard de l'indicateur complet en raison de leur densité pondérale et de leur fluidité.

Q : Pourquoi y a-t-il encore du sable dans le bac après avoir utilisé la fonction Remplacer la litière ?

R : Peut-être qu'il n'y a pas assez d'espace dans le sac poubelle, veuillez remplacer le sac et sélectionner à nouveau « Replace litter ».

Q : Pourquoi du sable s'échappe-t-il de l'ouverture de la poubelle après avoir remplacé le sac poubelle ?

R : Veuillez appuyer sur le bouton « Clean » pendant 2 secondes, puis la poubelle tourne de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour garantir que l'ouverture du sac est tournée vers le haut lors du remplacement.


Q : Pourquoi les informations de poids sont-elles incorrectes ?

R : Veuillez appuyer sur le bouton « Remove odor » pendant 2 secondes, le sable sera lissé et le poids sera calibré immédiatement. Veuillez également vérifier si l'appareil se trouve sur une surface plane et ferme. Si les chats ne pénètrent pas complètement dans le conteneur ou restent trop peu de temps dans le conteneur, cela peut également entraîner une pesée inexacte. Si un chat entre dans le conteneur pendant qu'il travaille, le poids deviendra également inexact.

Q : Pourquoi la machine ne s'arrête-t-elle pas de fonctionner lorsqu'un chat entre ?

R : La machine ne s'arrêtera pas lorsque le sable sera nivelé et que le poids sera calibré. Cependant, la structure sûre du produit, ainsi que l'angle de rotation de l'action ($\pm 45^\circ$), ne présentent aucun danger pour le chat s'il entre pendant le travail.


VI LISTE DES PRODUITS

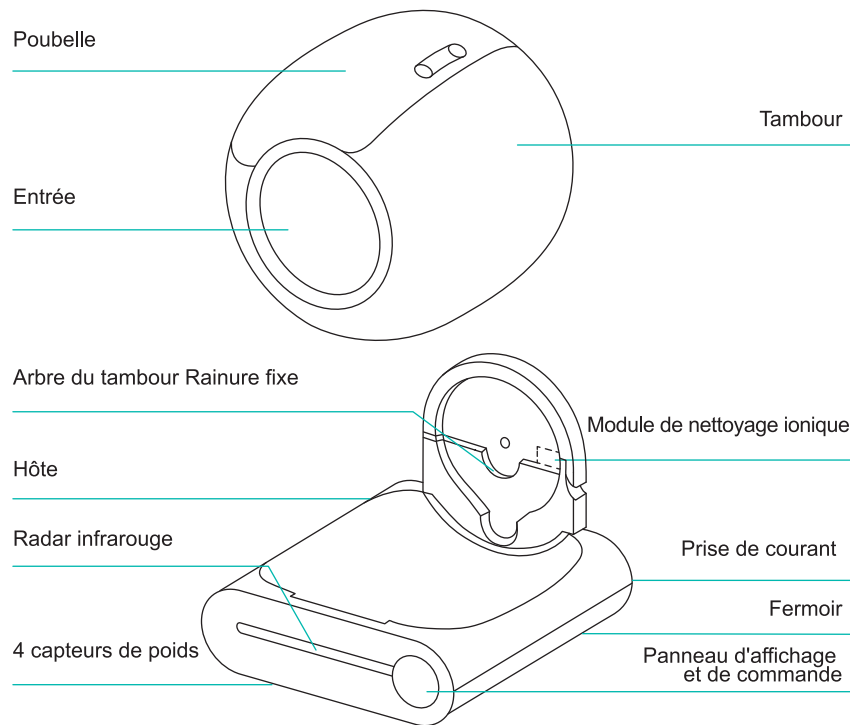


VI INTRODUCTION DU PANNEAU DE COMMANDE

	Catégorie	Fonction	Chirurgie	Statut	Ton invitant
Wifi	Clé d'hôte	Faire le ménage	Cliquer sur	Commencez le nettoyage immédiatement	un anneauRing
		Remplacer la litière	Presse pour 2"	Remplacer la litière du chat	Bague longue pour 1"
		Nettoyage de voiture	Cliquer sur	Commencer le nettoyage de la voiture	un anneau
		Supprimer l'odeur	Cliquer sur	Commencez à perforer l'air	un anneau
		Rejoindre le réseau	Presse pour 2"	Réinitialiser le WiFi pour rejoindre le réseau	Anneau long pour 1"
		Nivellement	Presse pour 2"	Nivellement de la litière du chat	Anneau long pour 1"
		Changer le sac poubelle	Appuyez pendant 2 "	Ajustement de l'angle du canon à la position de changement de sac	Anneau long pour 1"
		Verrouiller Déverrouiller	Presse pour 2 " +	Verrouillé/Déverrouillé	Anneau long pour 3"
	Indicateur	Lampe annulaire	éclairage	Allumer	
		Témoin de dysfonctionnement (gauche)	éclairage	Barrel n'est pas installé ou ne peut pas fonctionner	
		Lampe WiFi (au milieu)	éclairage	L'appareil est connecté	
			Lumière flash	L' appareil essaie de se connecter au réseau	
			Non éclairé	L'appareil n'est pas connecté	
		Lampe pleine usagée (la nuit)	éclairage	Rappelez aux utilisateurs de remplacer le sac poubelle lorsque la poubelle est presque pleine .	

VIII SCHÉMA

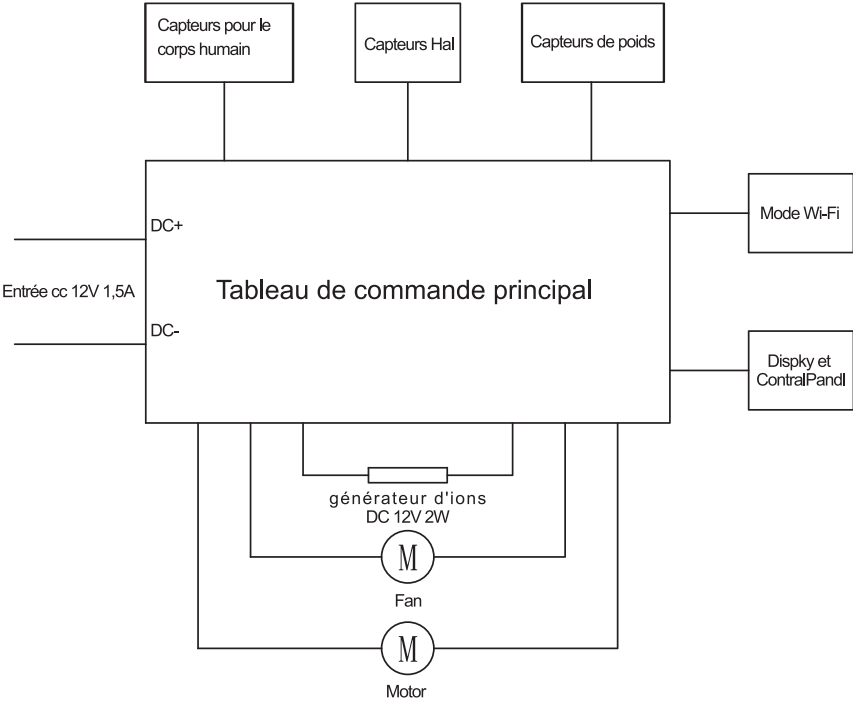

IX PARAMÈTRES ET SPÉCIFICATIONS

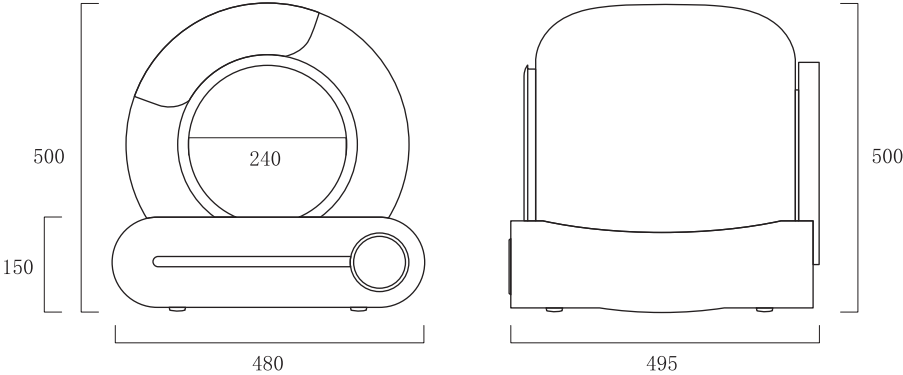

Nom du produit
Smart Cat Litter Box

Modèle du produit
CB2

Taille globale de la machine
480(L) × 495(P) × 500(H) mm

tension nominale
DC 12V

capacité nominale
≤ 18 w

Type d'animal recommandé
Le chat