



PARA PRIMER USO

ES

1. Compruebe si la bolsa de basura está instalada correctamente.
2. No fuerce la apertura de la caja del bote de basura para evitar dañarla.
3. No abra la caja de basura mientras trabaja.
4. No abras el modo "Auto" si la gata está preñada o tiene un gatito de menos de 1kg.
5. Asegúrese de que la caja del bote de basura esté bien cerrada antes de trabajar.
6. Coloque el dispositivo sobre un suelo firme y nivelado.
7. No agregue basura por encima de la línea MAX después de colocar bien la máquina.
8. Encienda el dispositivo y espere hasta que se complete la autoprueba, luego estará listo para que el gato lo use.

CONTENIDO

| | |
|---|-----|
| PARA PRIMER USO | 103 |
| I INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO | 105 |
| II APP..... | 109 |
| III INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO | 113 |
| IV MÉTODO DE AUTOCOMPROBACIÓN DE ERRORES..... | 130 |
| V PREGUNTAS FRECUENTES..... | 131 |
| VI LISTA DE PRODUCTOS..... | 133 |
| VI INTRODUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL | 134 |
| V III DIAGRAMA DE CIRCUITO | 135 |
| IX PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES..... | 136 |

Advertencia:

1. Instale y utilice este dispositivo estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
 2. Úselo en interiores, no lo coloque bajo la luz solar directa y manténgalo alejado de fuentes de fuego.
 3. Coloque el dispositivo sobre un piso plano y duro y no coloque ningún objeto encima del dispositivo.
 4. No tire ni coloque con fuerza durante la colocación para evitar daños al dispositivo.
 5. Los gatitos que pesen menos de 1 kg y los gatos lactantes no deben utilizar el modo de limpieza automática del dispositivo.
 6. Está estrictamente prohibido remojar o sumergir la parte principal de este dispositivo.
 7. Desenchufe el cable de alimentación cuando mueva, limpie o no utilice el dispositivo durante un período prolongado.
 8. Utilice el adaptador de corriente original para evitar daños al dispositivo o riesgos de seguridad.
- Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de usarlo bajo la guía de un adulto.
10. Realice el mantenimiento bajo la dirección de profesionales para evitar diversos daños.
 11. Si tiene algún problema con el uso del producto, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
 12. Lea atentamente este manual de antemano. Después de la instalación y el uso, significa que ha leído y aceptado atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.
 13. Si el producto no funciona correctamente debido a otras condiciones desconocidas y no tiene tiempo para consultar las instrucciones, reinicie el suministro eléctrico.


I INSTRUCCIONES PARA EL PRIMER USO

1.1 Desembalaje

Dale la vuelta a la caja para cortar la cinta de la parte inferior, luego gira la caja hacia atrás para tirarla verticalmente hacia arriba.

1.2 Colocación:

Coloque el dispositivo en un piso plano y asegúrese de que las cuatro patas del dispositivo toquen el piso. Los objetos de más de 5 cm no deben colocarse a menos de 30 cm delante del dispositivo para evitar interferir con el sensor de identificación de gatos fuera del dispositivo.

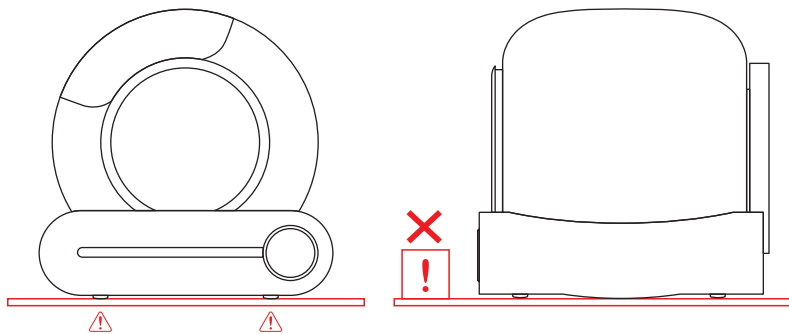

Una noticia:


- ✓ ¡Las cuatro patas del dispositivo deben estar sobre una superficie firme y nivelada!
- ✗ Coloque el dispositivo sobre una alfombra suave.
- ✗ Coloque las dos patas delanteras del dispositivo sobre la alfombra o la estera de arena para gatos.

1.3 Accesorios (en la caja de almacenamiento de arena):

Adaptador * 1

Manual de instrucciones*1

Bolsa de basura*3 (rollo)

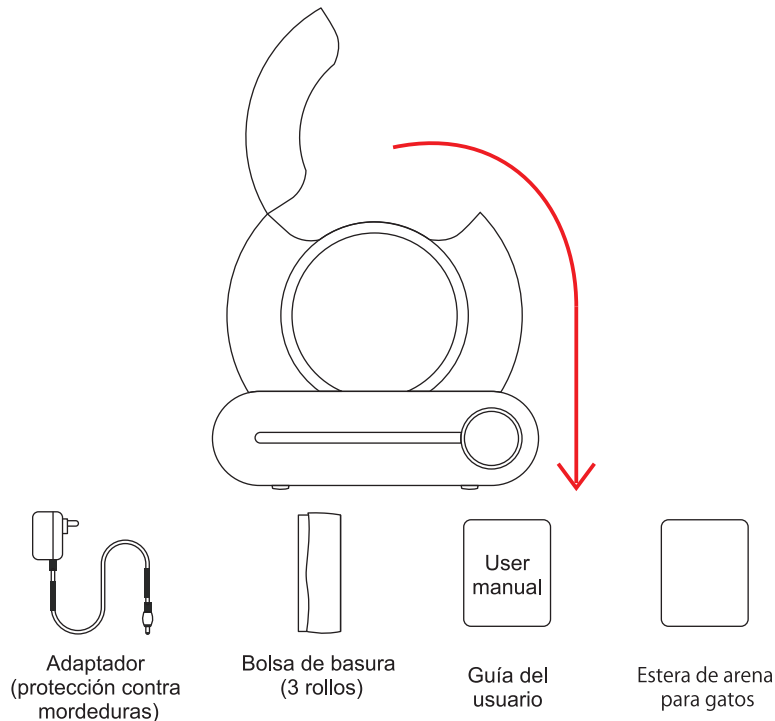

Adaptador
(protección contra
mordeduras)


Bolsa de basura
(3 rollos)

User
manual
Guía del
usuario

Estera de arena
para gatos

1.4 Agregue arena para el lecho:

Asegúrese de que la altura de la ropa de cama esté entre la línea MAX y la Línea MÍN .
(La cantidad de arena se puede ajustar según las condiciones reales).

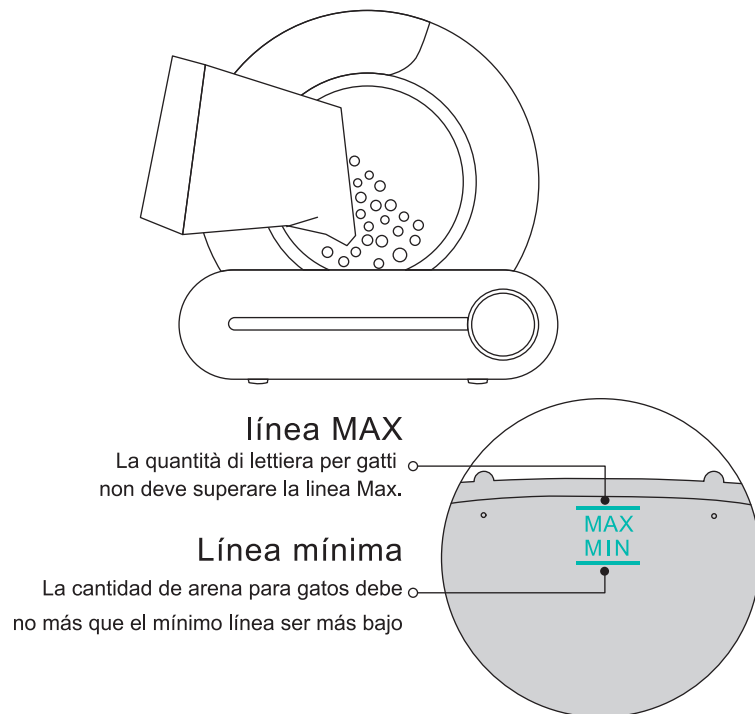


1.5 Uso:

1.5.1 Encienda el dispositivo con el adaptador y espere entre 3 y 8 minutos para que se compruebe. Después de la autoprueba, el dispositivo cambia automáticamente al estado de detección sin que tengas que cambiar el programa.

1.5.2 Después de que el gato salga de casa, el dispositivo limpiará automáticamente las heces de gato agrupadas en aproximadamente 3 minutos y durará 4 minutos.

1.5.3 Después de la limpieza, el dispositivo inicia automáticamente la función de limpieza de olores, que dura 30 minutos.

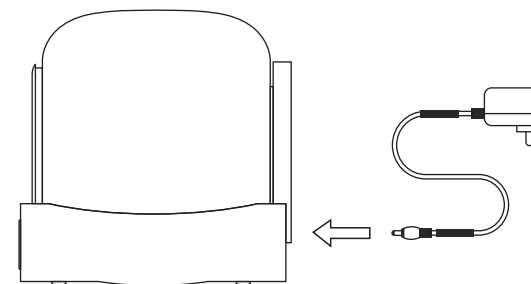

Una noticia:

✗ Después de encender el dispositivo, levántelo o arrástrelo. (Esto afectará la calibración del peso en el programa de reinicio).

① Si coloca el dispositivo en un espacio estrecho o hay una fuente de interferencia infrarroja frente al dispositivo, la autocomprobación del dispositivo puede tardar unos 8 minutos. Espere pacientemente.

② Si el dispositivo encuentra que la habitación no es adecuada para que funcione el sensor de infrarrojos, la función de detección de infrarrojos se desactivará automáticamente después de completar la autoverificación. Pero el sistema de detección de peso dentro del dispositivo se encarga de evaluar si el gato entra.

③ Todos los botones están bloqueados durante el proceso de eliminación. Si necesita realizar otras funciones, espere a que se complete el proceso de eliminación.

IIAPP

2.1 Usuarios extranjeros




Método 1: Puede escanear el ícono de arriba con su teléfono móvil.




Método 2: Puede descargar e instalar la aplicación "tuya" buscándola en la tienda de aplicaciones.

2.2 Redes:


2.2.1 Asegúrese de que el teléfono esté conectado a WiFi 2.4G, luego active Bluetooth y ubicación.

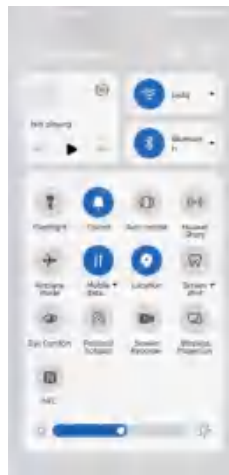


2.2.2 Presione "Auto" durante 2 segundos, el indicador WiFi comienza a parpadear, por lo que el dispositivo comenzó a esperar la red.

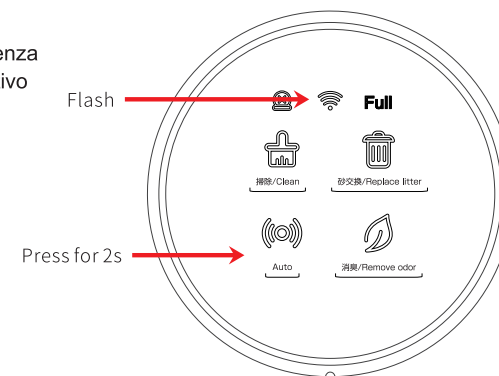

2.2.3 Abra la aplicación de su teléfono para agregar o escanear automáticamente dispositivos.

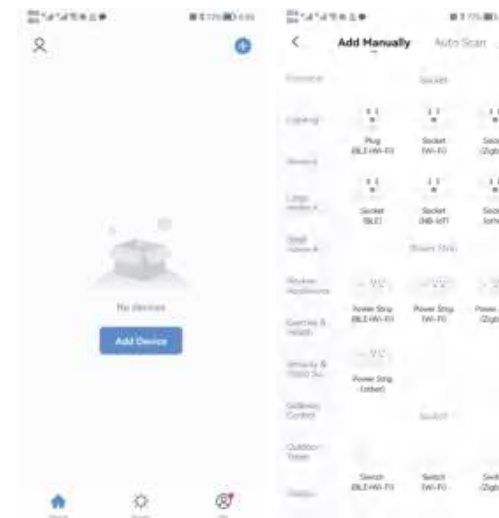


2.2.4 Haga clic en "Next" después escaneando el dispositi

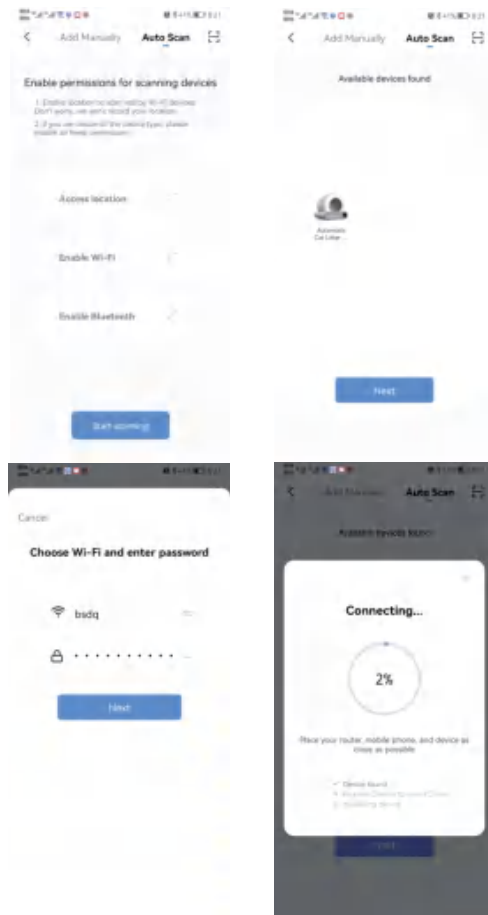

2.2.5 Continuar con "Next" después Introduce el código WiFi y espera en la conexión.

2.2.6 Ingrese a la aplicación después de la conexión.

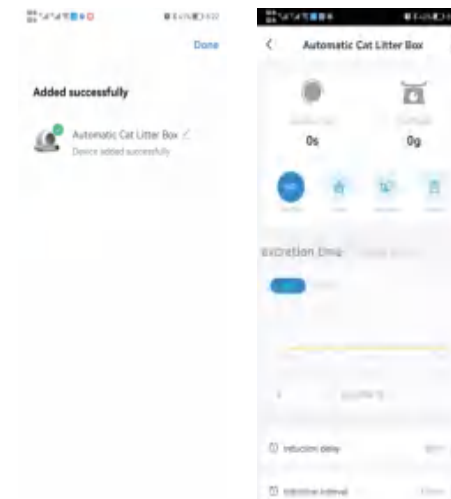

Una noticia:

Si la configuración de la red falla o aparece un mensaje de tiempo de espera, verifique las siguientes opciones:


- ① Si WiFi, Bluetooth y reubicación están activados al mismo tiempo.
- ② Si el WiFi está en la banda 2,4G y si el teléfono está conectado a una red WiFi de la banda 2,4G (el producto no puede detectar la red de la banda 5G).
- ③ Si el indicador WiFi en el panel de control parpadea durante la configuración de la red.
- ④ Si la red WiFi de su hogar está defectuosa o inactiva, verifique si otros dispositivos pueden usar la red normalmente.
- ⑤ Si la contraseña de WiFi es correcta.
- ⑥ Si la señal WiFi es demasiado pobre, mueva el dispositivo a un enrutador cercano y vuelva a conectarlo.
- ⑦ El enrutador se conecta a muchos dispositivos inalámbricos, lo que provoca conflictos de direcciones IP.
- ⑧ Para enrutadores de doble frecuencia, la red no se puede configurar directamente. Los usuarios deben dividir 2,4G y 5G en canales independientes en la configuración del enrutador y luego seleccionar el canal 2,4G para la configuración de la red.

III INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1 Automático:

Haga clic en "Auto" en el panel de control o en la aplicación para iniciar la detección automática de gatos entrantes y salientes.

(Se abre automáticamente tras encender y autoverificar el producto).

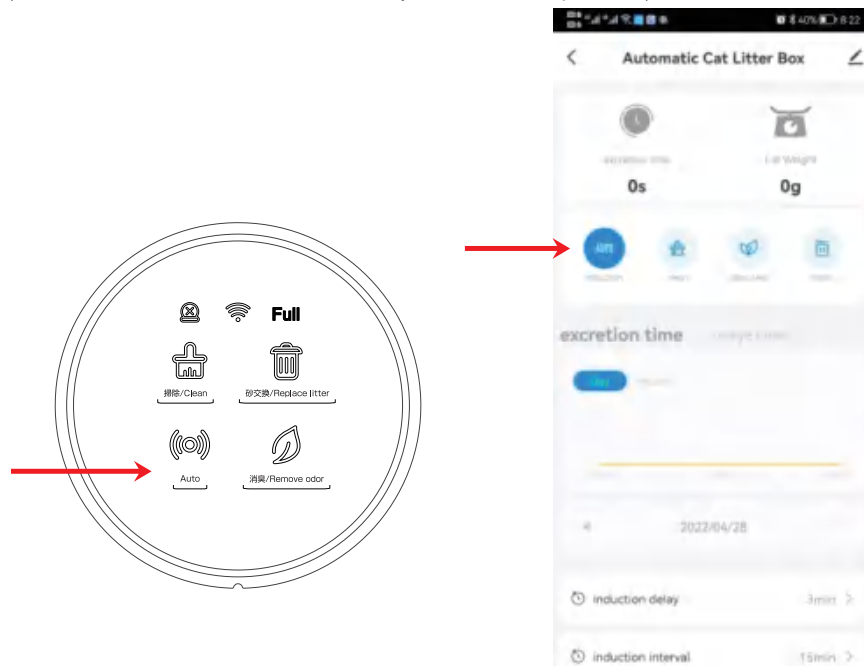


Una noticia:

- ① Por favor, haga clic en "Auto" en el panel o en la App para cerrar la detección automática, si usted tiene gatitos menos de 1kg o el gato está embarazada. A continuación, haga clic en "Clean" por su mano de acuerdo con el uso real de la máquina.
- ② Si utiliza arena que se apelmaza rápidamente, puede ajustar el "Cleaning wait time" en la aplicación, por ejemplo 1 minuto, para limpiar la arena lo más rápidamente posible y reducir el olor. Si su familia tiene varios gatos, puede ajustar el "Cleaning interval" en la aplicación, por ejemplo 30 minutos, para evitar la limpieza repetida e ineficaz del producto.
- ③ Si el gato entra en la papelera durante más de 10 segundos, se considera que tiene comportamiento de orinal. Después de que el gato salga durante 3 minutos, se realizará el procedimiento de limpieza automática. (El intervalo predeterminado entre limpiezas es de 15 minutos para evitar que el producto se ponga en marcha con demasiada frecuencia durante el uso de varios gatos. Si la máquina no funciona después de que su segundo gato haga pis, puede deberse a que el intervalo entre estos dos pis es inferior a 15 minutos).
- ④ El botón de la App no se puede cerrar/abrir o sincronizar con el panel temporalmente, por favor compruebe el estado de la red o reconfigure la red o haga clic en el botón correspondiente de la App y repita una o dos veces.

3.2 Limpieza:

Haga clic en "Clean" en el panel de control o en la aplicación para comenzar a limpiar inmediatamente.

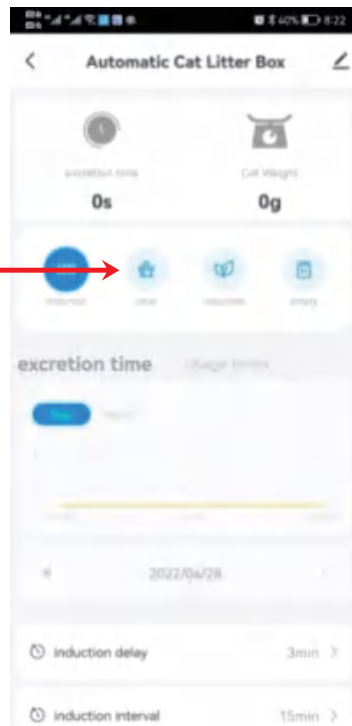

Una noticia:

- ① Todas las claves se bloquean durante el proceso de eliminación. Si necesita realizar otras funciones, espere hasta que se complete el proceso de limpieza.
- ② Amplíe el tiempo de espera para la limpieza en la aplicación del teléfono cuando el gato tenga diarrea, para que la arena para gatos tenga tiempo suficiente para agruparse y reducir la contaminación del cubo de bolas con heces blandas.
- ③ Cuando reinicie el dispositivo, el tiempo de espera del proceso de limpieza se restablecerá al valor predeterminado de 3 minutos, que se puede restablecer en la APLICACIÓN si es necesario (rango de configuración: 0 a 60 minutos).
- ④ Amplíe el intervalo de tiempo entre dos limpiezas si tiene varios gatos para evitar la limpieza repetida de los productos.
- ⑤ Cuando reinicie el dispositivo, el intervalo de tiempo entre dos limpiezas se restablecerá al valor predeterminado de 15 minutos, que se puede restablecer en la APLICACIÓN si es necesario (rango de configuración: 0 a 120 minutos).

3.3 Agregar arena para gatos:

Método 1: En el modo "Auto", el indicador "Auto" parpadea cuando la arena para gatos llena supera 1 kg. Después de 30 minutos, la arena para gatos se alisará automáticamente y el peso se calibrará automáticamente. Si cree que 30 minutos es demasiado, presione el botón "Remove odor" durante 2 segundos o más. Inmediatamente se alisa la arena y se calibra inmediatamente la báscula.

Método 2: Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo después de agregar arena.

Arena para gatos adecuada recomendada:

Arena mineral, arena de bentonita

Compatibilidad con arena para gatos:


1. Ropa de cama de tofu (diámetro no superior a 2,5 mm, longitud no superior a 15 mm)
2. Capa mixta de capa de tofu y capa de bentonita (diámetro no superior a 2,5 mm, longitud no superior a 15 mm).

Arena para gatos que no se recomienda:

1. Arena de cristal: la arena de cristal no se puede aglomerar bien, lo que dificulta la limpieza de la pared interior de la caja de arena.
2. Arena de tofu de más de 15 mm, mala fluidez y filtración, habrá algo atascado en el filtro. Este fenómeno también se puede mitigar estableciendo el parámetro en 6 a través de "litter surface calibration" en la aplicación.
3. Con arena para gatos de baja densidad, como arena para gatos de pino y carbón activado, es difícil confiar en su propio peso para pasar a través del filtro. Parte de la basura se queda atrapada en el filtro. Este fenómeno también se puede mitigar configurando el parámetro 6 en la APP (calibración de la superficie de la cama).

Una noticia:

- ① La máquina no se detendrá cuando está alisando arena incluso gato entra en este momento. Pero no se preocupe. La máquina sólo se balancea en algunos ángulos, este balanceo no lastimará al gato. (Además de esta situación, la máquina tiene función de protección. Se detendrá inmediatamente una vez que el gato camina cerca de la entrada durante la limpieza).
- ② Por favor, asegúrese de que la altura de la arena está entre la línea MIN y la línea MAX después de añadir. Si no es así, por favor ajústelo con el método 2.
- ③ Puede encontrar la opción de corrección de la superficie de la arena en la App para ajustar la posición de la arena. (En el grado 0, la superficie de la arena está inclinada hacia la derecha, y en el grado 6, la superficie de la arena está inclinada hacia la izquierda).



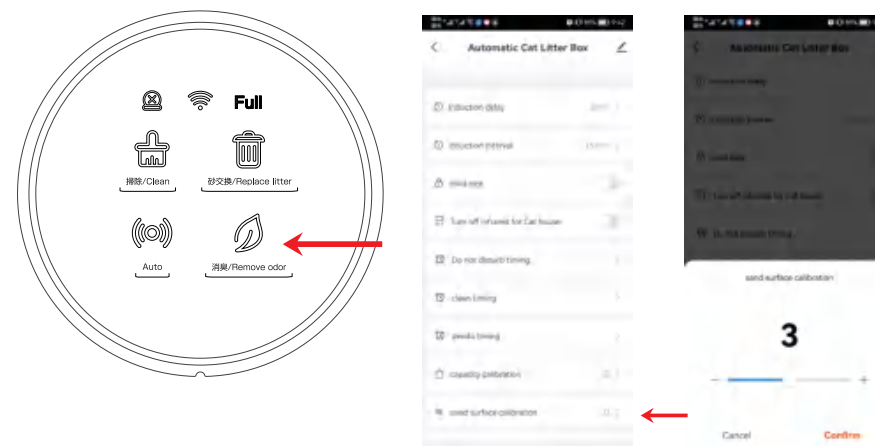


3.4 Reemplazo de ropa de cama:

- ① Reemplace la bolsa de basura por una vacía (para evitar que la bolsa original ya esté llena de basura);
- ② Asegúrese de que la arena restante esté cerca de la línea MIN (para evitar que se desborde cuando el contenedor gira);
- ③ Presione "Replace litter" durante 2 segundos, luego espere a que la máquina vacíe la arena restante (aproximadamente 3 minutos).
- ④ Después de vaciar la arena, reemplace la bolsa de basura con una bolsa vacía.

Una noticia:

- ① Haga clic en "Replace litter" nuevamente para cancelar la operación si hizo clic accidentalmente o si descubre que olvidó reemplazar la bolsa de basura antes.
 - ② Para arena mineral fina, al reemplazar la bolsa (paso ①), primero puede presionar "Clean" durante 2 segundos para evitar que la arena mineral se desborde por la apertura de la bolsa; luego, el contenedor de basura gira 90° en sentido antihorario para garantizar que la apertura de la bolsa mire hacia arriba cuando se reemplaza.
- Después de cambiar la bolsa, repita ③y④.

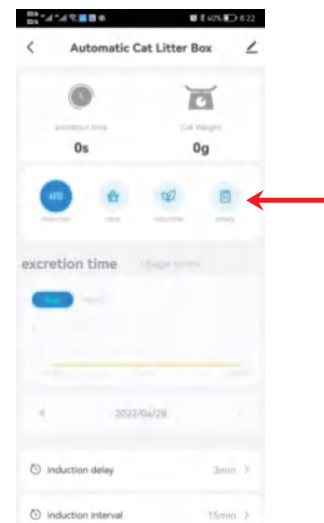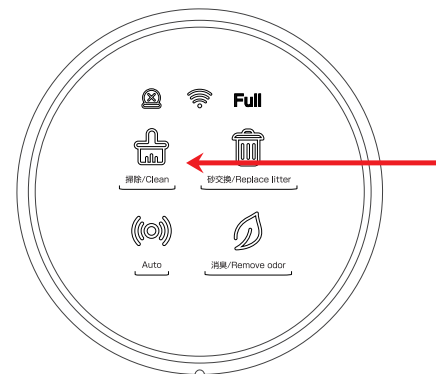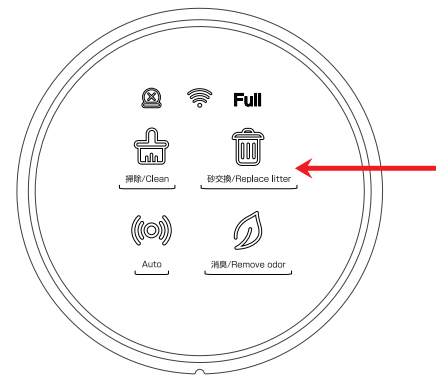

3.5 Eliminar el olor:

Método 1:



Haga clic en "Remove odor" en el panel o en "Odorless" en la aplicación de su teléfono.

Método 2:

Configure el trabajo regular en la aplicación de su teléfono.


Una noticia:

- ① La máquina elimina automáticamente el olor durante 30 minutos después de cada limpieza.
- ② Una vez que el gato entra, se detendrá automáticamente y continuará trabajando después de que el gato se vaya.

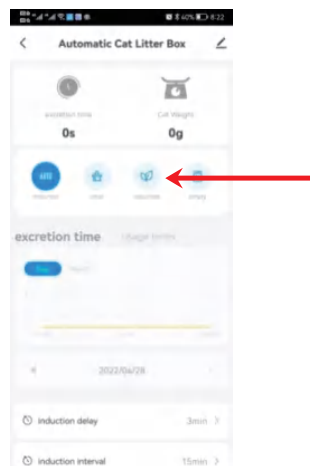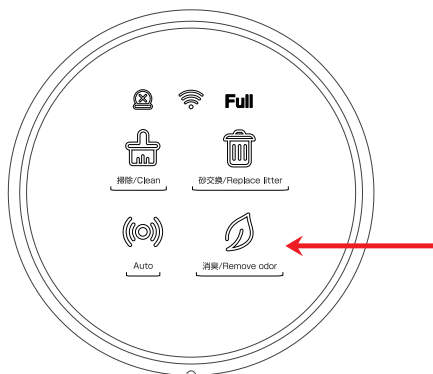




3.6 Reemplazo de bolsas de basura:

Si se enciende el indicador "Full", es necesario reemplazar la bolsa de basura.

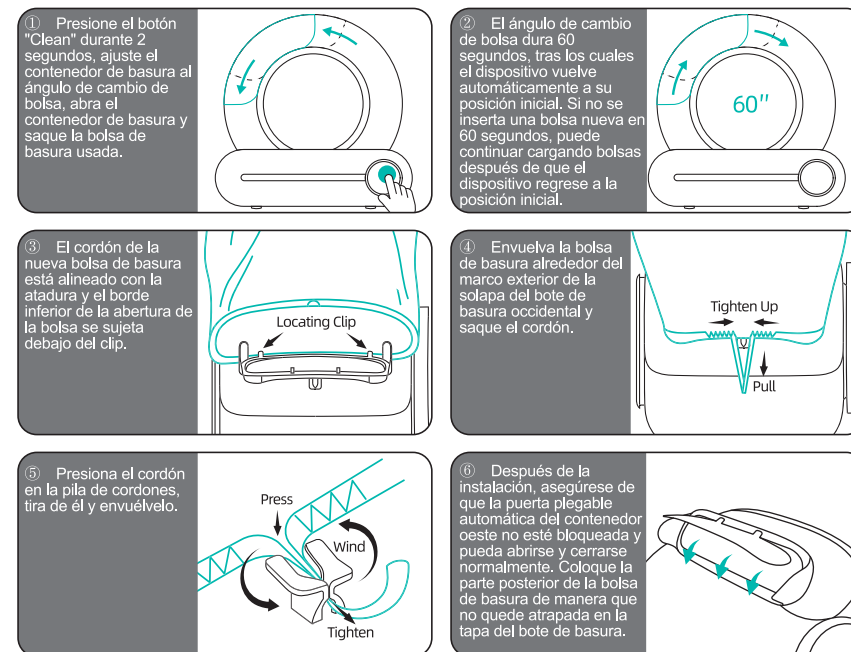


Una noticia:

- ① El mensaje "Full" es solo un valor de referencia. Si utiliza diferentes tipos de arena para gatos, su volumen, densidad y fluidez afectarán la evaluación del indicador "Full". En la APP, puede configurar el retraso del mensaje "Full" según su propio uso. El valor predeterminado es 0 (todavía hay un poco de espacio en la bolsa para la basura) y el valor máximo se puede configurar en 15.
- ② Cuando reinicie el dispositivo, el retraso del mensaje "Full" se restablecerá al valor predeterminado 0, que se puede restablecer en la APP si es necesario.
- ③ Normalmente, la capacidad de almacenamiento es suficiente para un gato hasta 15 días y para tres gatos hasta 5 días. El usuario puede reemplazar la bolsa de basura cada 5 días dependiendo del número de gatos o de las condiciones de temperatura.

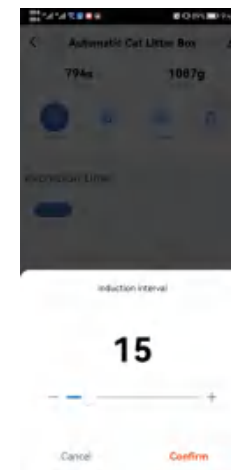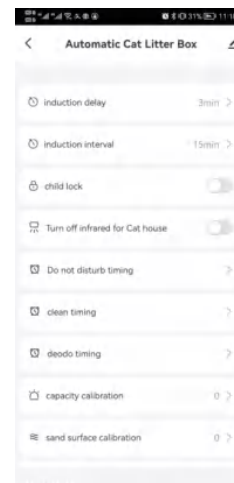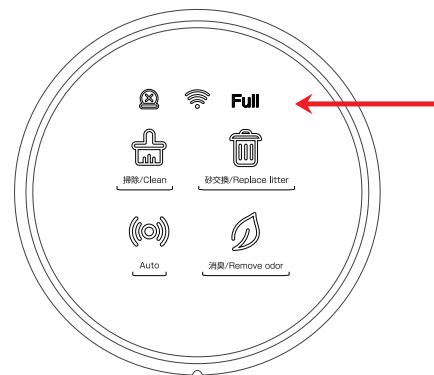

3.7 Contenedor de lavado:

- ① ¡Primero apague la máquina!
- ② Abra la hebilla del compartimiento del cañón y levante el contenedor.
- ③ ¡Seque la basura antes de volver a cargarla en la base!

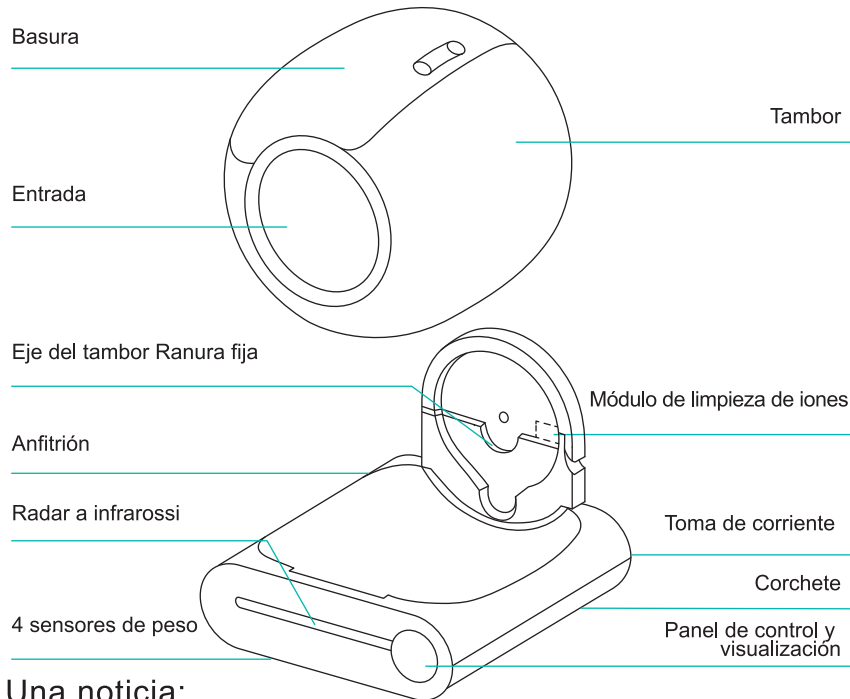


Una noticia:

Cuando se encienda el indicador de la papelera, reinicie el dispositivo o haga clic en "Clean" para limpiarlo una vez.


3.8 Bloquear el teclado:

Mantenga presionado "Auto"+"Remove odor" durante más de 2 segundos o haga clic en el botón "Child lock" en la aplicación para habilitar o deshabilitar la función de control parental.

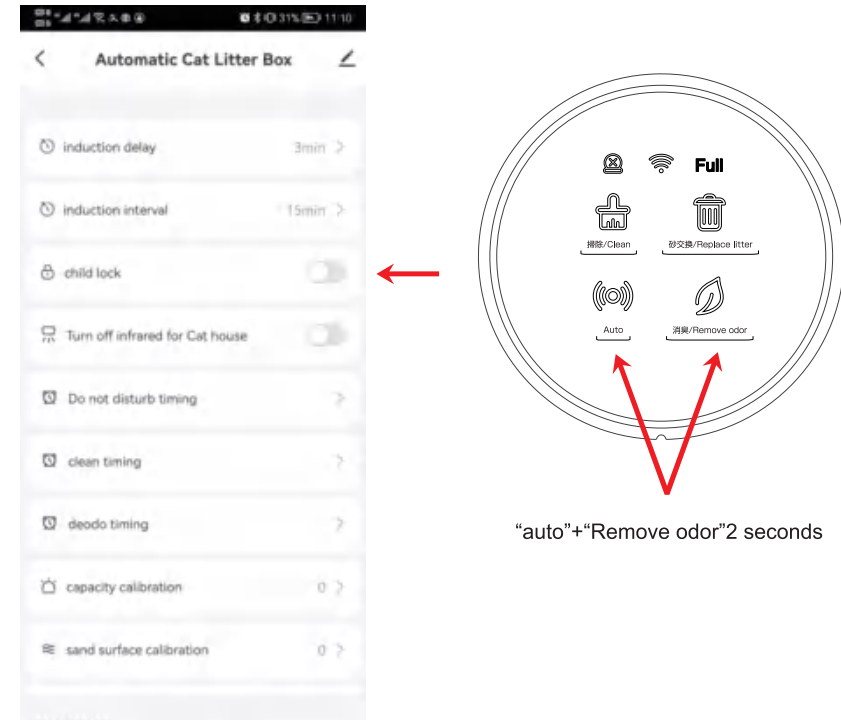

3.9 Cierre o apertura del sensor de infrarrojos:


Si la caja de arena está en una jaula o en un espacio estrecho, mantenga presionados los botones "Clean" y "Replace litter" durante más de 2 segundos, o haga clic en la opción "Sensor de infrarrojos del cubo" en la aplicación para limpiar el cubo. Apague o encienda el sensor de infrarrojos para que el dispositivo no siempre emita juicios incorrectos.

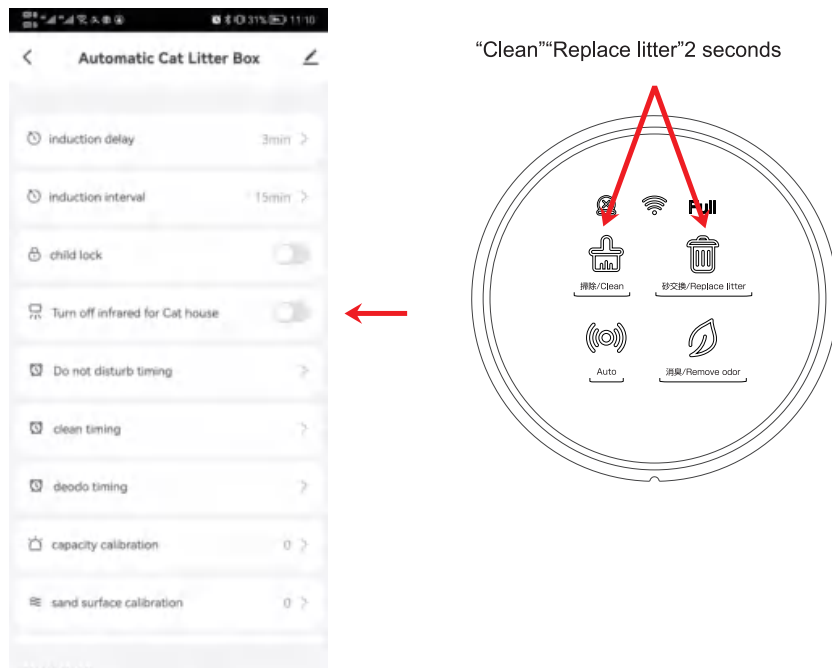

3.10 Horario

3.10.1 Modo de suspensión

Si la caja de arena está en el dormitorio, puedes configurar el tiempo "Do not Disturb" en la aplicación para evitar que la activación nocturna interrumpa el sueño.

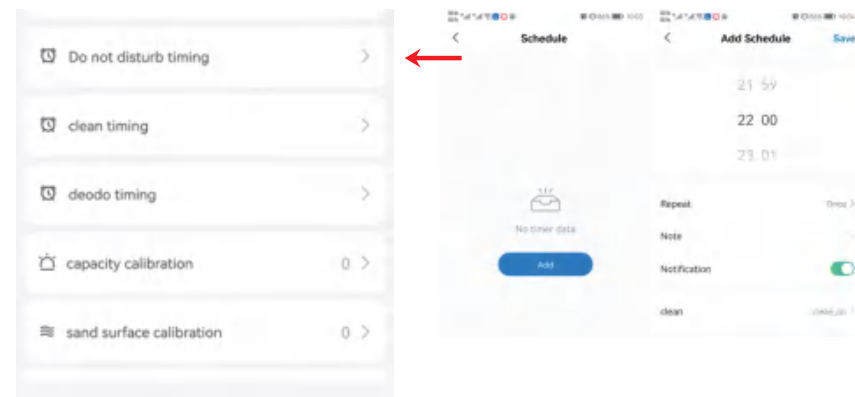

Una noticia:

- ① Durante la fase DND, la luz del panel de control se apaga. Toque cualquier tecla para salir inmediatamente del modo DND.
- ② Cuando se limpia el producto al configurar DND, el dispositivo ingresa al estado DND después de completar la limpieza.


3.10 Horario:

3.10.2 Modo de limpieza periódica

Configure la aplicación "Clean Timing" para limpiar la máquina con regularidad.

3.10.3 Carácter de red temporal

Configure la aplicación "Deodo Timing" para que el dispositivo elimine los olores con regularidad.

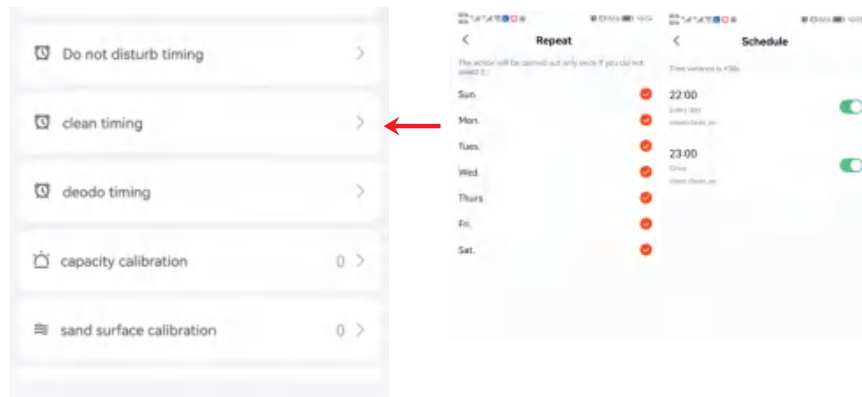

Una noticia:

Si el tiempo de ejecución de estas operaciones programadas se superpone con el tiempo de DND, el producto primero realizará el olor y la limpieza y luego regresará al modo DND.

IV MÉTODO DE AUTOCOMPROBACIÓN DE ERRORES

4.1 Vuelva a encender el dispositivo y haga clic en "Remove odor" más de 5 veces en 2 minutos, luego el dispositivo entra en modo de prueba.

4.2 En modo de prueba:

- ① Haga clic en cada tecla para comprobar si funciona correctamente. Si funciona correctamente, el hardware de la PCB está bien.
- ② Presione el dispositivo desde arriba con una fuerza de más de 1 kg para ver si el indicador "Full" parpadea. Si este es el caso, el sensor de gravedad está bien.
- ③ Si la marca del contenedor permanece encendida, el motor está bien.
- ④ Si el marcador WiFi permanece encendido, el hardware WiFi está bien.
- ⑤ Si la marca "Auto" parpadea, el sensor de infrarrojos está bien.

4.3 Después de la comprobación, vuelva a encender el dispositivo.

V Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué los pesos son sólo la mitad del tamaño de mis gatos?

R: Compruebe si el gato entra en la máquina con solo dos patas por curiosidad. O si la máquina está sobre un suelo plano y cuatro pies están conectados al suelo.

P: ¿Por qué la aplicación muestra un mal funcionamiento del motor/¿Por qué se enciende el indicador de error en el panel del dispositivo/¿Por qué el dispositivo siempre realiza una autoprueba?

R: Si la autoprueba tarda más de 15 minutos, el indicador de error se ilumina. Es posible que el compartimiento del tambor no esté instalado correctamente o que haya objetos extraños en la rotación. Abra el pestillo del compartimiento del tambor, levante el tambor para comprobarlo, luego vuelva a insertarlo según las instrucciones (en la base) y cierre el pestillo.

P: ¿Por qué el tiempo de despacho es tan largo?

R: Las velocidades más bajas hacen que los gatos ansiosos se sientan menos ansiosos; aumenta el tiempo total de eliminación cuando los gatos entran o se acercan con frecuencia por curiosidad.

P: ¿Por qué la máquina gira hacia atrás durante un rato antes de terminar toda la revolución?

R: Para ahorrar arena y aumentar la capacidad del tanque de recolección.

P: ¿Por qué no se pueden limpiar las heces en el bote de basura?

R: La puerta puede estar bloqueada por arena para gatos o bolsas de basura, o la basura puede ser demasiado grande para pasar. Verifique si la entrada de basura se abre y cierra completamente y sin problemas (se recomienda verificar esto cada vez que inserte una bolsa nueva). Los residuos grandes se pueden procesar manualmente para reducir inicialmente su tamaño.

P: ¿Qué tipo de arena para gatos debo utilizar?

R: Es preferible una mezcla de arena y arena de tofu. La arena de bentonita y la arena mineral están bien, pero pueden afectar el tiempo de retardo del indicador completo debido a su densidad de peso y fluidez.

P: ¿Por qué todavía hay arena en el contenedor después de utilizar la función Reemplazar basura?

R: Tal vez no haya suficiente espacio en la bolsa de basura, reemplace la bolsa y seleccione "Reemplazar basura" nuevamente.

P: ¿Por qué se escapa arena por la abertura de la caja del bote de basura después de reemplazar la bolsa de basura?

R: Presione el botón "Clean" durante 2 segundos, luego el contenedor de basura gira 90° en sentido antihorario para garantizar que la apertura de la bolsa quede hacia arriba al reemplazarla.


P: ¿Por qué los detalles del peso son incorrectos?

R: Presione el botón "Remove odor" durante 2 segundos, la arena se alisará y el peso se calibrará inmediatamente. Compruebe también si el dispositivo está sobre una superficie nivelada y firme. Si los gatos no entran completamente en el contenedor o permanecen en él por un tiempo demasiado corto, esto también puede resultar en un pesaje inexacto. Si un gato entra en el contenedor mientras trabaja, el peso también será impreciso.

P: ¿Por qué la máquina no deja de funcionar cuando entra un gato?

R: La máquina no se detendrá cuando se nivele la arena y se calibre el peso. Sin embargo, la estructura segura del producto, junto con el ángulo de rotación de la acción ($\pm 45^\circ$), no supone ningún peligro para que el gato entre durante el trabajo.


VI LISTA DE PRODUCTOS

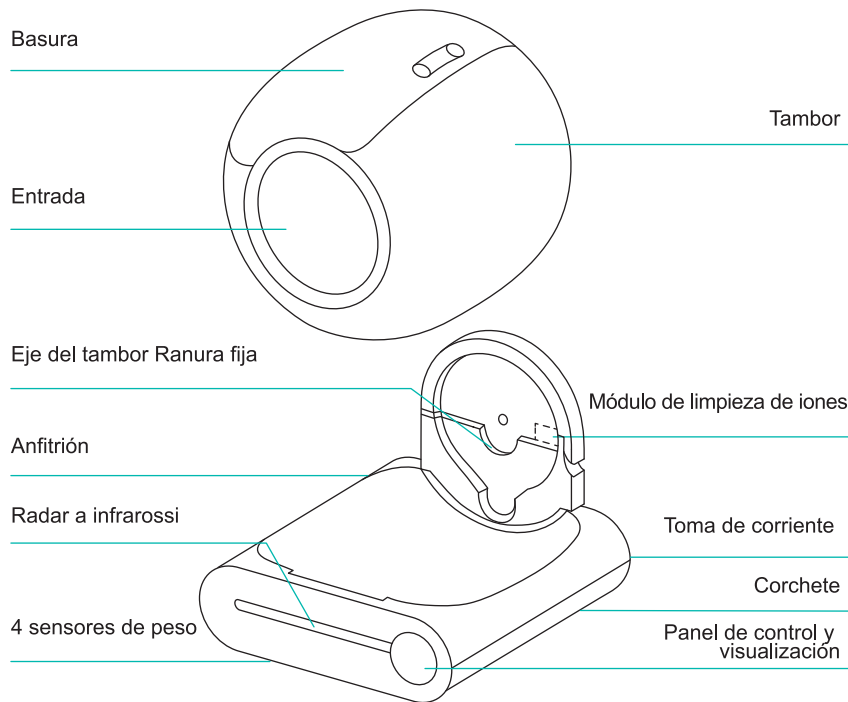


VI INTRODUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

| | Categoría | Función | Cirugía | Estado | Tono acogedor |
|------|---------------|---|----------------------|--|----------------------|
| Wifi | Clave de host | Limpio | Haga clic en | Comience a limpiar inmediatamente | un anillo |
| | | Reemplazar la ropa de cama | Prensa para 2" | Reemplazar la arena para gatos | Anillo largo para 1" |
| | | Limpieza de autos | Haga clic en | Iniciar la limpieza del auto | un anillo |
| | | Quitar el olor | Haga clic en | Empieza a perforar el aire. | un anillo |
| | | Unirse a la red | Prensa para 2" | Restablecer WiFi para unirse a la red | Anillo largo para 1" |
| | | Arrasamiento | Prensa para 2" | Nivelar la arena para gatos | Anillo largo para 1" |
| | | Cambiar bolsa de basura | Presione durante 2 " | Ajustar el ángulo del cañón a la posición de cambio de bolsa | Anillo largo para 1" |
| | | Bloqueo y desbloqueo | Prensa para 2 " + | Bloqueado/Desbloqueado | Anillo largo para 3" |
| | Indicador | Lámpara de anillo | Encendiendo | Encender | |
| | | Lámpara de mal funcionamiento (izquierda) | Encendiendo | Barrel no está instalado o no puede ejecutarse | |
| | | Lámpara WiFi (centro) | Iluminazione | Il dispositivo è connesso | |
| | | | Encendiendo | El dispositivo está conectado | |
| | | | Linterna | El dispositivo está intentando conectarse a la red. | |
| | | Lámpara de desecho llena (noche) | Encendiendo | Recuerde a los usuarios que reemplacen la bolsa de basura cuando el bote de basura esté casi lleno . | |

VIII DIAGRAMA DE CIRCUITO

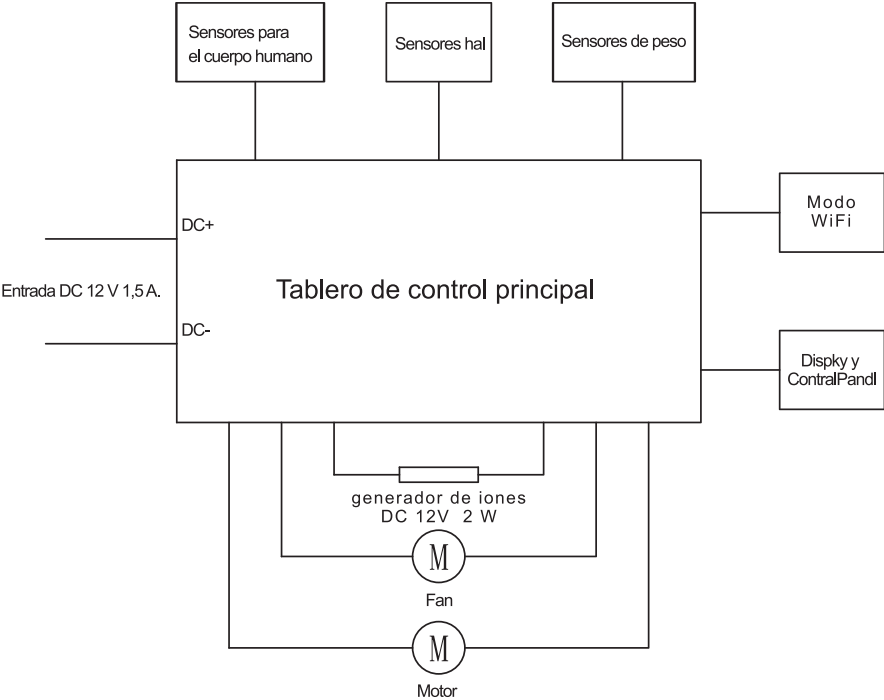

IX PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

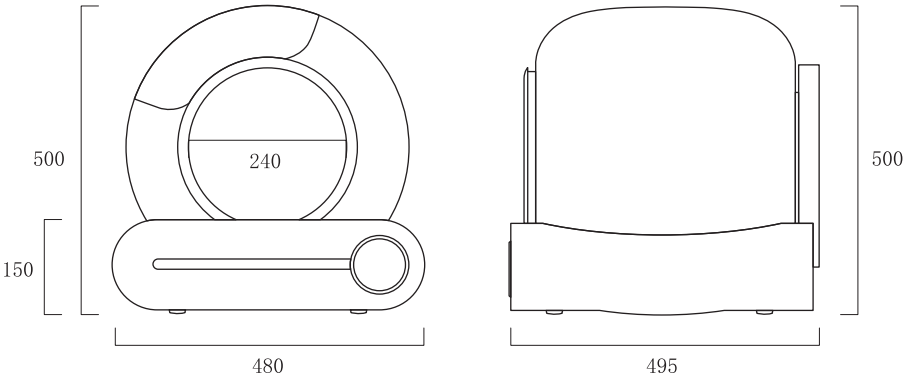

| Nombre del producto | Modelo del Producto | Tamaño total de la máquina |
|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Smart Cat Litter Box | CB2 | 480(L) × 495(P) × 500(A) mm |
| voltaje nominal | capacidad nominal | Tipo de mascota recomendado |
| DC 12V | ≤ 18 w | El gato Il gatto |