



FÜR DIE ERSTE NUTZUNG

DE

1. Prüfen Sie, ob der Müllbeutel richtig installiert ist.
2. Öffnen Sie die Mülltonnenbox nicht gewaltsam, um sie nicht zu beschädigen.
3. Öffnen Sie die Mülltonnenbox nicht während der Arbeit.
4. Öffnen Sie den "Auto"-Modus nicht, wenn die Katze trächtig ist oder ein Jungtier unter 1 kg hat.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Mülltonnenbox vor der Arbeit gut geschlossen ist.
6. Bitte stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Boden.
7. Bitte fügen Sie Streu nicht höher als die MAX-Linie, nachdem Sie die Maschine gut platziert haben.
8. Bitte schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis der Selbsttest abgeschlossen ist, dann ist es für die Katze einsatzbereit.

INHALT

FÜR DIE ERSTE NUTZUNG.....	01
I ANWEISUNGEN FÜR DEN ERSTEN GEBRAUCH.....	03
II APP.....	07
III BETRIEBSANLEITUNG	11
IV METHODE DER FEHLERSELBSTPRÜFUNG.....	28
V FAQ.....	29
VI PRODUKTLISTE	31
VI EINFÜHRUNG DES BEDIENFELDS.....	32
V III SCHALTPLAN	33
IX PARAMETER UND SPEZIFIKATIONEN	34

Warnung:

1. Bitte installieren und verwenden Sie dieses Gerät strikt nach den Anweisungen.
2. Bitte verwenden Sie es in einer Innenräume, stellen Sie es nicht unter direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie es von Brandquellen fern.
3. Bitte legen Sie das Gerät auf einen flachen und harten Boden und stellen Sie keine Artikel auf der Oberseite des Geräts.
4. Ziehen Sie während der Platzierung nicht kräftig oder platzieren Sie es, um Beschädigungen des Geräts zu vermeiden.
5. Kätzchen mit einem Gewicht von weniger als 1 kg und stillende Katzen sollten den automatischen Reinigungsmodus des Geräts nicht verwenden.
6. Es ist strengstens verboten, den Hostteil dieses Gerätes zu einweichen oder zu tauchen.
7. Bitte ziehen Sie das Netzkabel beim Bewegen, Reinigen oder Nichtverwenden Sie das Gerät für lange Zeit.
8. Bitte verwenden Sie das ursprüngliche Netzteil, um Beschädigungen des Geräts oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden 9. Wenn Kinder dieses Gerät verwenden, stellen Sie sicher, es unter Anleitung eines Erwachsenen zu verwenden.
10. Bitte führen Sie die Wartung unter Anleitung von Fachleuten durch, um verschiedene Schäden zu vermeiden.
11. Wenn Sie Probleme mit der Produktverwendung haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
12. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vorher sorgfältig durch. Nach der Installation und Verwendung bedeutet dies, dass Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig gelesen und akzeptiert haben.
13. Wenn das Produkt aufgrund anderer unbekannter Bedingungen nicht richtig funktioniert und Sie keine Zeit haben, sich auf die Anleitung zu beziehen, starten Sie bitte den Strom neu.


1 ANWEISUNGEN FÜR DEN ERSTEN GEBRAUCH

1.1 Auspacken

Drehen Sie den Karton um, um das Klebeband vom Boden abzuschneiden, dann drehen Sie den Karton zurück, um ihn senkrecht nach oben zu ziehen.

1.2 Platzierung:

Stellen Sie das Gerät auf den flachen Boden und vergewissern Sie sich, dass alle vier Füße des Geräts den Boden berühren. Gegenstände mit einer Höhe von mehr als 5 cm dürfen nicht näher als 30 cm vor dem Gerät platziert werden, um den Katzenidentifikationssensor außerhalb des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

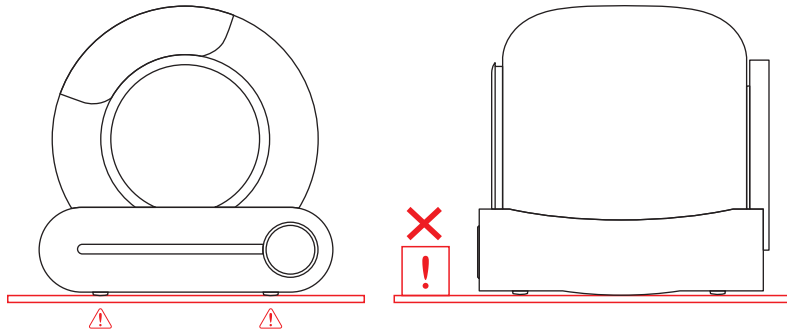

Hinweis:


- ✓ Die vier Füße des Geräts müssen auf einem festen, ebenen Untergrund stehen!
- ✗ Stellen Sie das Gerät auf einen weichen Teppich.
- ✗ Stellen Sie die beiden vorderen Füße des Geräts auf die Katzenstreumatte oder den Teppich.

1.3 Zubehör (in der Aufbewahrungsbox für Streu):

Adapter*1


Bedienungsanleitung*1

Müllsack*3(Rolle)

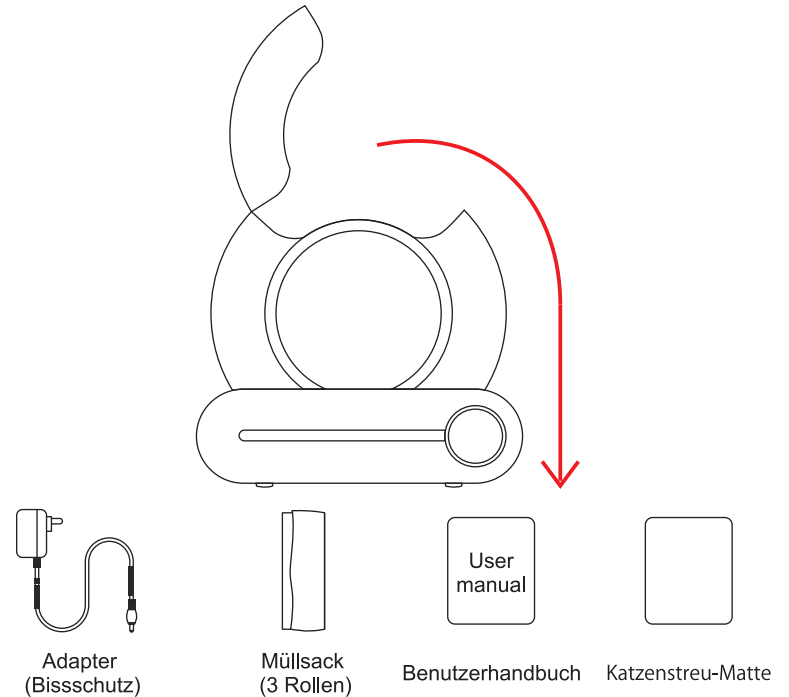

1.4 Einstreusand hinzufügen:

Vergewissern Sie sich, dass die Höhe der Einstreu zwischen der MAX-Linie und dem MIN-Linie. (Die Sandmenge kann je nach den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden).

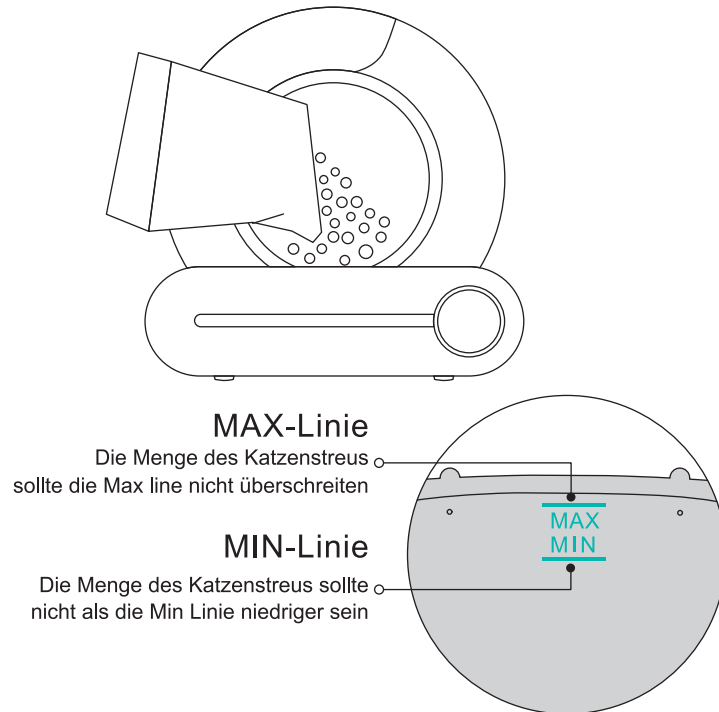


1.5 Verwendung:

1.5.1 Schalten Sie das Gerät mit dem Adapter ein und warten Sie etwa 3-8 Minuten, bis es sich selbst überprüft hat. Nach dem Selbsttest geht das Gerät automatisch in den Erkennungszustand über, ohne dass Sie das Programm ändern müssen.

1.5.2 Nachdem die Katze das Haus verlassen hat, reinigt das Gerät automatisch den verklumpten Katzenkot in ca. 3 Minuten und hält 4 Minuten lang an.

1.5.3 Nach der Reinigung startet das Gerät automatisch die Geruchsreinigungsfunktion, die 30 Minuten lang anhält.

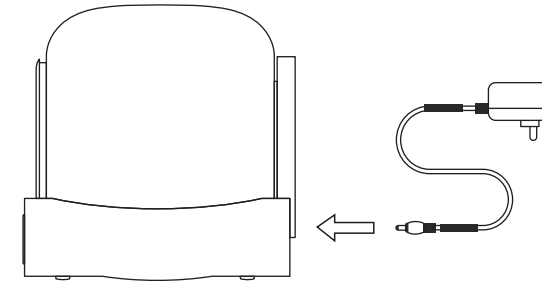

Hinweis:

✗ Heben Sie das Gerät nach dem Einschalten an oder ziehen Sie es. (Dadurch wird die Gewichtskalibrierung im Rücksetzprogramm beeinträchtigt.)

① Wenn Sie das Gerät in einem engen Raum aufstellen oder sich eine Infrarotstörquelle vor dem Gerät befindet, kann die Selbstprüfung des Geräts etwa 8 Minuten dauern. Bitte warten Sie geduldig.

② Wenn das Gerät feststellt, dass der Raum für die Funktion des Infrarotsensors ungeeignet ist, wird die Infraroterkennungsfunktion nach Abschluss der Selbstprüfung automatisch deaktiviert. Aber das Gewichtserkennungssystem im Inneren des Geräts übernimmt die Beurteilung, ob die Katze eintritt.

③ Während des Löschvorgangs sind alle Tasten gesperrt. Wenn Sie andere Funktionen ausführen müssen, warten Sie bitte, bis der Löschvorgang abgeschlossen ist.

II APP

2.1 Nutzer aus Übersee




Methode 1: Sie können das obige Symbol mit Ihrem Mobiltelefon scannen.




Methode 2: Sie können „tuya“ App herunterladen und installieren, indem Sie sie im App Store suchen.

2.2 Vernetzung


2.2.1 Vergewissern Sie sich, dass das Telefon mit 2.4G WiFi verbunden ist, und schalten Sie dann Bluetooth und Standort ein.

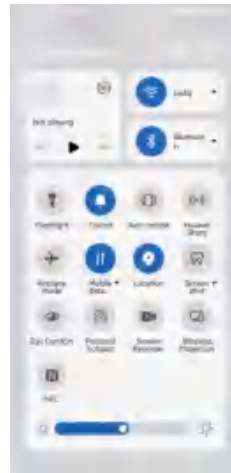


2.2.2 Drücken Sie „Auto“ für 2 Sekunden, WiFi-Anzeige beginnt zu blinken, so dass das Gerät begann, für das Netzwerk zu warten.

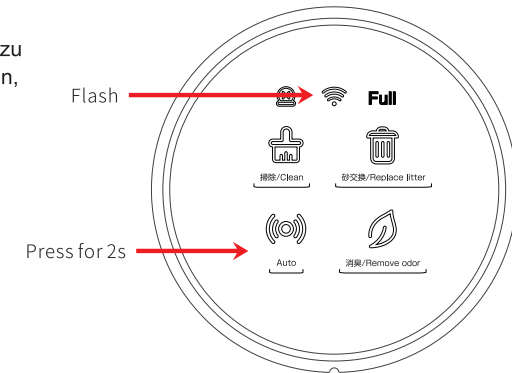

2.2.3 Öffnen Sie Ihre Telefon-App, um Geräte hinzuzufügen oder automatisch zu scannen.

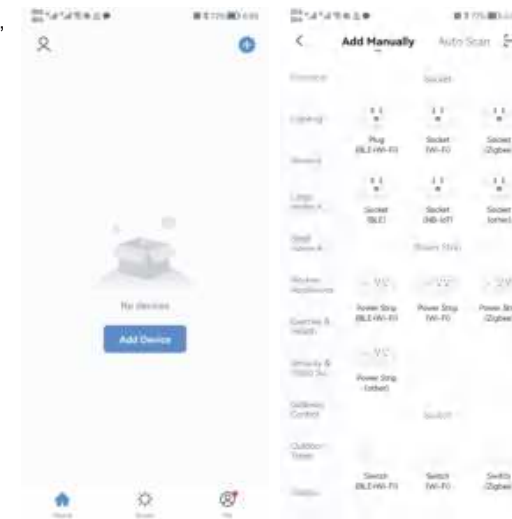


2.2.4 Klicken Sie auf „Next“, nachdem Scannen des Geräts.

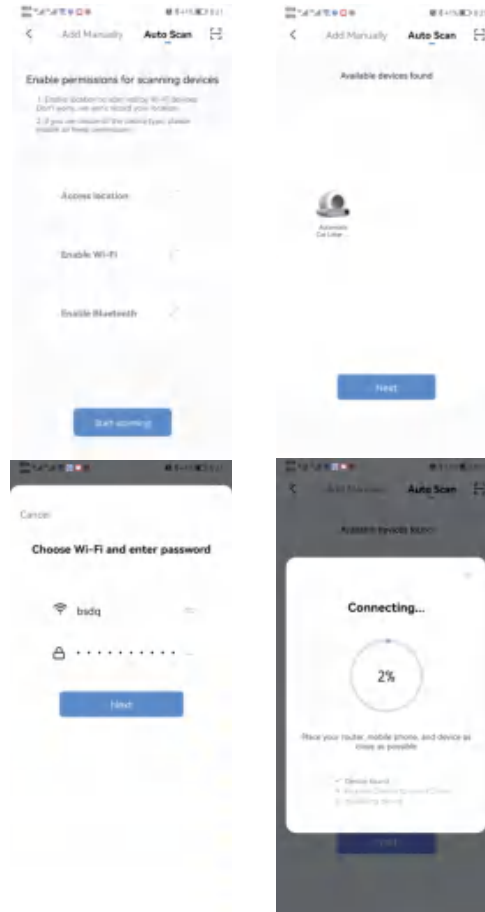

2.2.5 Fahren Sie mit „Next“ fort, nachdem Eingabe des WiFi-Codes und warten auf die Verbindung.

2.2.6 Nach der Verbindung die App eingeben.

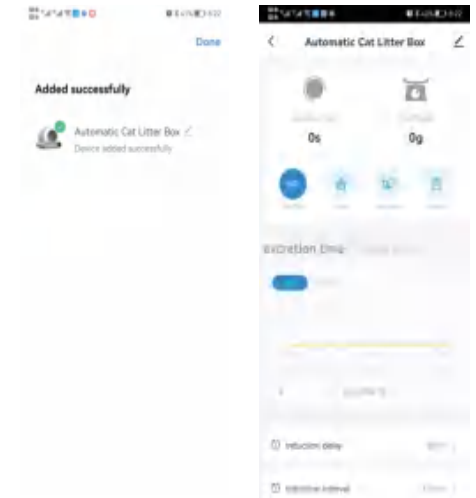

Hinweis:

Wenn die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt oder eine Timeout-Meldung angezeigt wird, prüfen Sie die folgenden Möglichkeiten:



- ① Ob WiFi, Bluetooth und Standortwechsel gleichzeitig aktiviert sind.
- ② Ob das WiFi im 2.4G-Band ist und ob das Telefon mit einem 2.4G-Band-WiFi-Netzwerk verbunden ist.(Das Produkt kann das 5G-Band-Netzwerk nicht erkennen.)
- ③ Ob die WiFi-Anzeige auf dem Bedienfeld während der Netzwerkkonfiguration blinkt.
- ④ Ob das WiFi-Netzwerk bei Ihnen zu Hause fehlerhaft oder ausgefallen ist, überprüfen Sie bitte, ob andere Geräte das Netzwerk normal nutzen können.
- ⑤ Ob das WiFi-Passwort korrekt ist.
- ⑥ Wenn das WiFi-Signal zu schlecht ist, bewegen Sie das Gerät zu einem nahegelegenen Router und stellen Sie die Verbindung wieder her.
- ⑦ Der Router verbindet sich mit vielen drahtlosen Geräten, was zu IP-Adressenkonflikten führt.
- ⑧ Bei Dual-Frequenz-Routern kann das Netzwerk nicht direkt konfiguriert werden. Benutzer müssen 2.4G und 5G in den Router-Einstellungen in unabhängige Kanäle aufteilen und dann den 2.4G-Kanal für die Netzwerkkonfiguration auswählen.

III BETRIEBSANLEITUNG

3.1 Auto:

Klicken Sie auf „Auto“ auf dem Bedienfeld oder in der App, um die automatische Erkennung von ein- und ausgehenden Katzen zu starten.

(Es öffnet sich automatisch nach dem Einschalten und der Selbstkontrolle des Produkts).

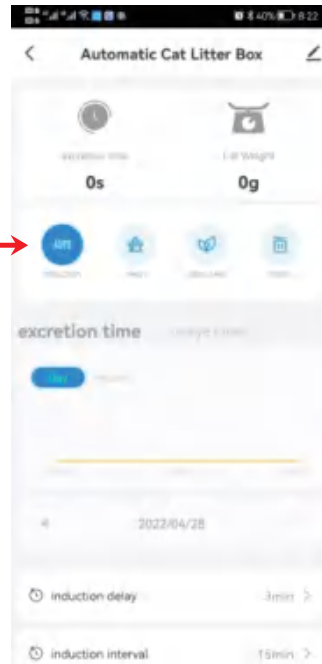
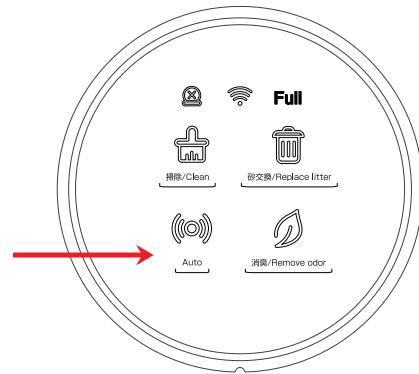


Hinweis:

- ① Bitte klicken Sie auf „Auto“ auf dem Bedienfeld oder in der App, um die automatische Erkennung zu beenden, wenn Sie Kätzchen unter 1 kg haben oder die Katze trächtig ist. Klicken Sie dann auf „Clean“, je nach der tatsächlichen Verwendung der Maschine.
- ② Wenn Sie Streu verwenden, die schnell verklumpt, können Sie die „Cleaing wait time“ in der App einstellen, z. B. 1 Minute, um die Streu so schnell wie möglich zu reinigen und den Geruch zu reduzieren. Wenn Sie eine Familie mit mehreren Katzen sind, können Sie das „Cleaing interval“ in der App einstellen, z. B. 30 Minuten, um eine wiederholte ineffektive Reinigung des Produkts zu vermeiden.
- ③ Wenn die Katze den Behälter länger als 10 Sekunden betritt, wird davon ausgegangen, dass die Katze aufs Töpfchen geht. Nachdem die Katze den Behälter 3 Minuten lang verlassen hat, wird der automatische Reinigungsvorgang durchgeführt. (Das Standardintervall zwischen den Reinigungen beträgt 15 Minuten, um zu verhindern, dass das Gerät bei der Verwendung durch mehrere Katzen zu häufig gestartet wird. Wenn das Gerät nicht funktioniert, nachdem Ihre zweite Katze gepinkelt hat, kann das daran liegen, dass der Abstand zwischen den beiden Pinkelvorgängen weniger als 15 Minuten beträgt).
- ④ Die Schaltfläche in der App kann vorübergehend nicht geschlossen/geöffnet oder mit dem Panel synchronisiert werden. Bitte überprüfen Sie den Netzwerkstatus oder konfigurieren Sie das Netzwerk neu oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche in der App und wiederholen Sie den Vorgang ein- oder zweimal.

3.2 Reinigen:

Klicken Sie auf „Clean“ im Bedienfeld oder in der App, um die Bereinigung sofort zu starten.

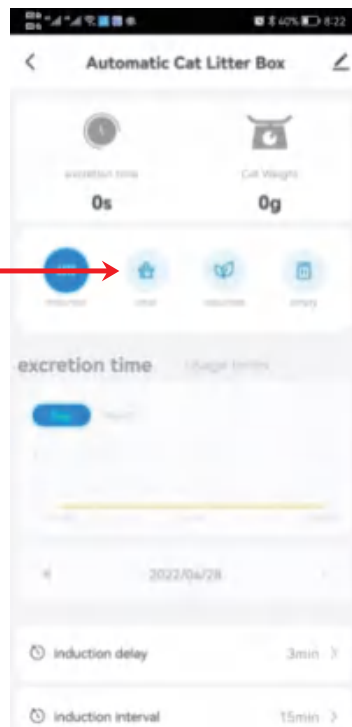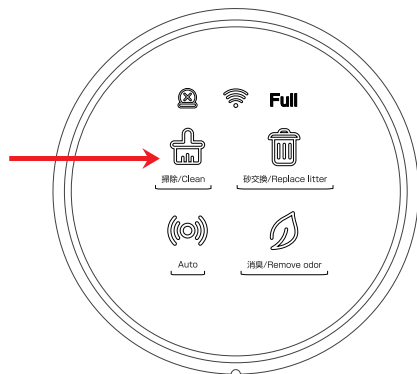

Hinweis:

- ① Während des Löschvorgangs sind alle Tasten gesperrt. Wenn Sie andere Funktionen ausführen müssen, warten Sie bitte, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
- ② Verlängern Sie die Wartezeit für die Reinigung in der Telefon-App, wenn die Katze Durchfall hat, damit das Katzenstreu genügend Zeit hat, um zu verklumpen und die Verschmutzung des Balleimers durch weichen Kot zu reduzieren.
- ③ Wenn Sie das Gerät neu gestartet haben, wird die Wartezeit des Reinigungsvorgangs auf den Standardwert von 3 Minuten zurückgesetzt, der bei Bedarf in der APP zurückgesetzt werden kann. (Einstellbereich: 0 bis 60 Minuten)
- ④ Verlängern Sie die Intervallzeit zwischen zwei Reinigungen, wenn Sie mehrere Katzen haben, um eine wiederholte Reinigung der Produkte zu vermeiden.
- ⑤ Wenn Sie das Gerät neu gestartet haben, wird die Intervallzeit zwischen zwei Reinigungen auf den Standardwert 15 Minuten zurückgesetzt, der bei Bedarf in der APP zurückgesetzt werden kann (Einstellbereich: 0 bis 120 Minuten).

3.3 Katzenstreu hinzufügen:

Methode 1: Im „Auto“-Modus blinkt die Anzeige „Auto“, wenn die eingefüllte Katzenstreu mehr als 1 kg beträgt. Nach 30 Minuten wird die Katzenstreu automatisch geglättet und das Gewicht wird automatisch kalibriert. Wenn Sie der Meinung sind, dass 30 Minuten zu lange sind, drücken Sie bitte die Taste „Remove odor“ für 2 oder mehr Sekunden. Der Sand wird sofort geglättet und die Waage wird sofort kalibriert.

Methode 2: Schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie es nach dem Hinzufügen von Sand wieder ein.

Empfohlene geeignete Katzenstreu:

Mineralstreu、Bentonitstreu

Verträglichkeit Katzenstreu:




1. Tofu-Einstreu (Durchmesser nicht mehr als 2,5 mm, Länge nicht mehr als 15 mm)
2. Gemischte Streu aus Tofu-Streu und Bentonit-Streu (Durchmesser nicht mehr als 2,5 mm, Länge nicht mehr als 15 mm).

Katzenstreu, die nicht empfohlen wird:

1. Kristallstreu, Kristallstreu kann nicht gut verklumpen, was die Reinigung der Innenwand der Katzenttoilette erschwert.
2. Tofu-Streu mit einer Länge von mehr als 15 mm, schlechte Fließfähigkeit und Filtration, es wird etwas im Filter stecken bleiben. Dieses Phänomen kann auch durch die Einstellung des Parameters auf 6 durch „Streu Oberflächenkalibrierung“ in der APP gemildert werden.
3. Bei Katzenstreu mit geringer Dichte, wie z.B. Katzenstreu aus Kiefernholz und Aktivkohle, ist es schwierig, sich auf das eigene Gewicht zu verlassen, um den Filter zu passieren. Ein Teil der Streu bleibt im Filter stecken. Dieses Phänomen kann auch durch die Einstellung des Parameters 6 in der APP (Kalibrierung der Einstreuoberfläche) gemildert werden.

Hinweis:

- ① Die Maschine hält nicht an, wenn sie den Sand glättet, auch wenn die Katze in diesem Moment hereinkommt. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Die Maschine schwingt nur in einigen Winkeln, dieser Schwung wird die Katze nicht verletzen. (Abgesehen von dieser Situation hat die Maschine eine Schutzfunktion. Sie stoppt sofort, wenn die Katze während der Räumung in die Nähe des Eingangs kommt).
- ② Bitte stellen Sie sicher, dass die Höhe des Sandes nach dem Einfüllen zwischen der MIN- und der MAX-Linie liegt. Ist dies nicht der Fall, passen Sie ihn bitte mit Methode 2 an.
- ③ In der App finden Sie die Option zur Korrektur der Sandoberfläche, mit der Sie die Position des Sandes anpassen können. (Bei Grad 0 ist die Sandoberfläche nach rechts geneigt, bei Grad 6 nach links).

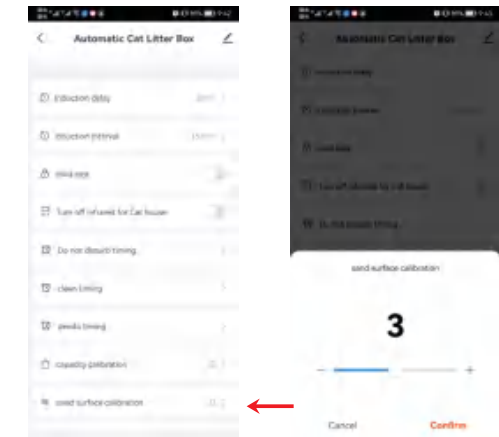
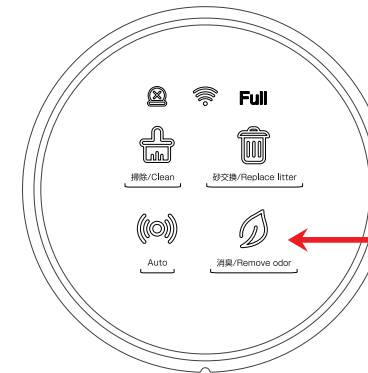
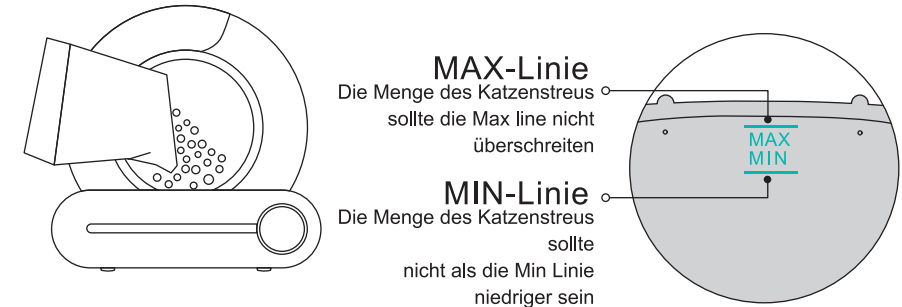


3.4 Einstreu austauschen:

- ① Ersetzen Sie den Müllsack durch einen leeren (um zu vermeiden, dass der ursprüngliche Sack bereits mit Streu gefüllt ist);
- ② Vergewissern Sie sich, dass der Restsand in der Nähe der MIN-Linie liegt (um ein Überlaufen zu vermeiden, wenn sich der Behälter dreht);
- ③ Drücken Sie „Replace Litter“ (Streu ersetzen) für 2 Sekunden, dann warten Sie, bis die Maschine den Restsand entleert hat (etwa 3 Minuten).
- ④ Ersetzen Sie den Müllbeutel nach der Entleerung des Sandes wieder durch einen leeren Beutel.

Hinweis:

- ① Klicken Sie erneut auf „Replace Litter“, um den Vorgang abzubrechen, wenn Sie versehentlich darauf geklickt haben oder wenn Sie feststellen, dass Sie vergessen haben, den Müllbeutel vorher zu ersetzen.
 - ② Bei feinem Mineraliensand können Sie beim Ersetzen des Beutels (Schritt ①) zunächst 2 Sekunden lang auf „Clean“ drücken, um ein Überlaufen von Mineraliensand aus der Öffnung des Beutels zu vermeiden; dann dreht sich der Abfallbehälter um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass die Öffnung des Beutels beim Ersetzen nach oben zeigt.
- Nach dem Beutelwechsel wiederholen Sie ③ und ④.

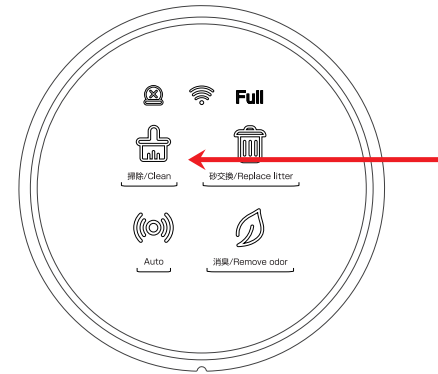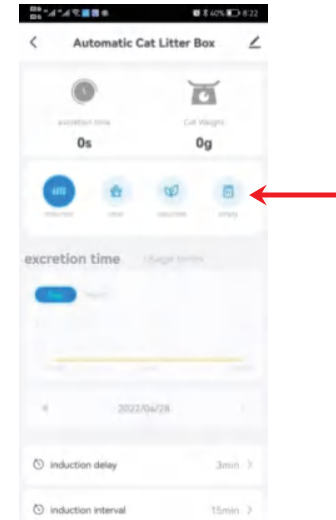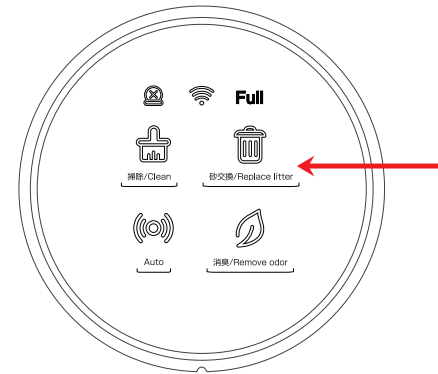

3.5 Geruch entfernen:

Methode 1:



Klicken Sie auf „Remove Odor“ auf dem Panel oder auf "Odorless" auf der App Ihres Telefons.

Methode 2 :

Stellen Sie die regelmäßige Arbeit auf Ihrer Telefonapp ein.


Hinweis:

- ① Die Maschine entfernt den Geruch automatisch für 30 Minuten nach jeder Reinigung.
- ② Sobald die Katze eintritt, stoppt sie automatisch an und arbeitet nach dem Abgang der Katze weiter.

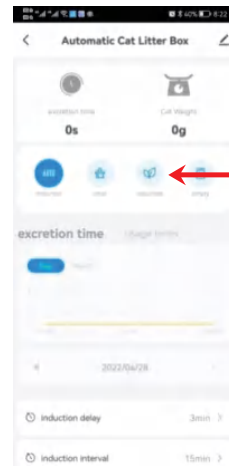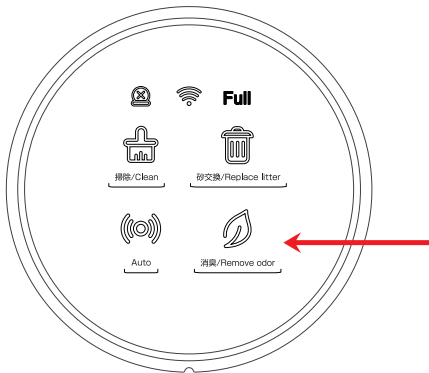




3.6 Müllbeutel ersetzen:

Wenn die Anzeige „Full“ leuchtet, müssen Sie den Müllsack austauschen.

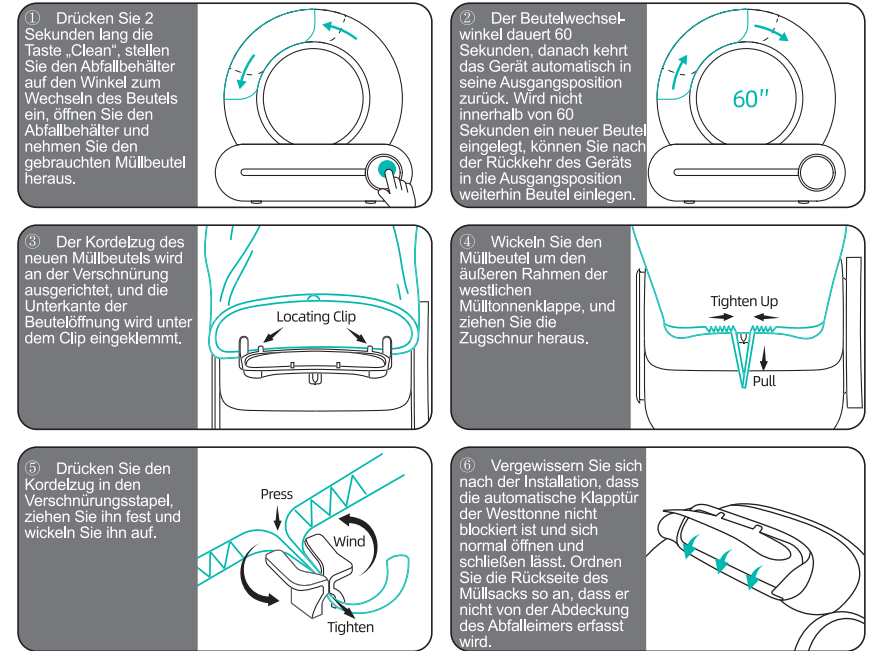


Hinweis:

- ① Die Eingabeaufforderung „Full“ ist nur ein Referenzwert. Wenn Sie verschiedene Arten von Katzenstreu verwenden, beeinflussen deren Volumen, Dichte und Fließfähigkeit die Beurteilung der „Full“-Anzeige. In der APP können Sie die Verzögerung der Full"-Eingabeaufforderung entsprechend Ihrer eigenen Verwendung einstellen. Der Standardwert ist 0 (es ist noch ein wenig Platz im Beutel für den Müll), und der maximale Wert kann auf 15 eingestellt werden.
- ② Wenn Sie das Gerät neu starten, wird die Verzögerung der Aufforderung „Full“ auf den Standardwert 0 zurückgesetzt, der bei Bedarf in der APP zurückgesetzt werden kann.
- ③ Normalerweise reicht die Speicherkapazität für eine Katze bis zu 15 Tagen und für drei Katzen bis zu 5 Tagen. Der Benutzer kann den Müllbeutel alle 5 Tage austauschen, je nach Anzahl der Katzen oder Temperaturbedingungen.

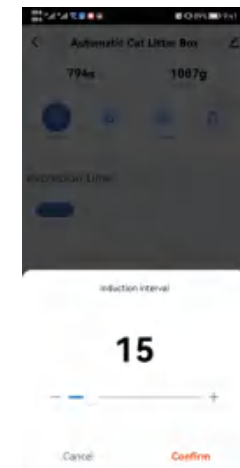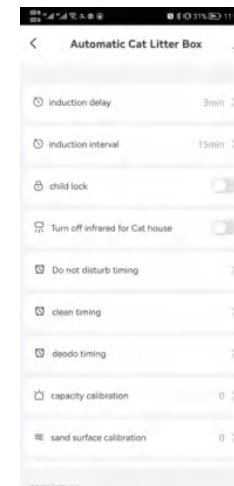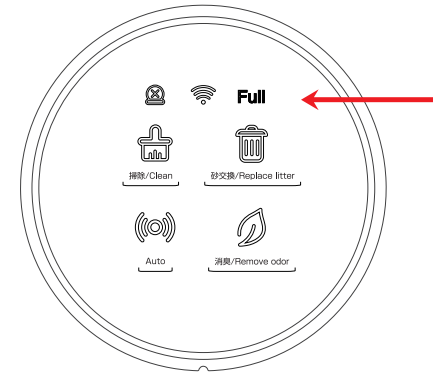

3.7 Waschbehälter:

- ① Bitte schalten Sie zuerst die Maschine aus!
- ② Öffnen Sie die Schnalle des Fassfachs und heben Sie den Behälter an.
- ③ Trocknen Sie den Müll, bevor Sie ihn zurück auf die Basis laden!


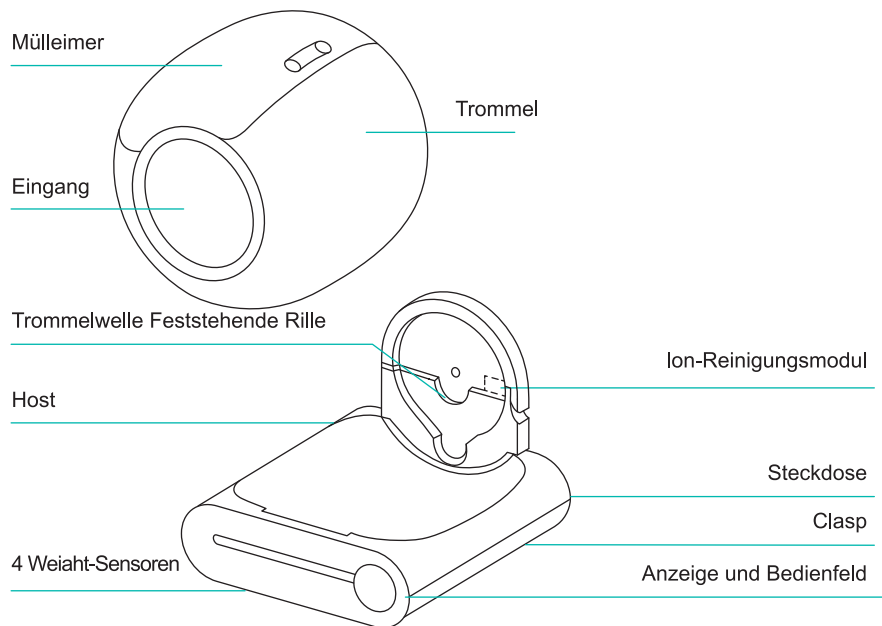


Hinweis:

Wenn die Anzeige des Müllimerzeichens aufleuchtet, starten Sie das Gerät neu oder klicken Sie auf „Clean“, um es einmal zu löschen.

3.8 Sperren Sie die Tastatur:


Halten Sie „Auto“+„Remove Odor“ länger als 2 Sekunden gedrückt, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Child Lock“ in der App, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

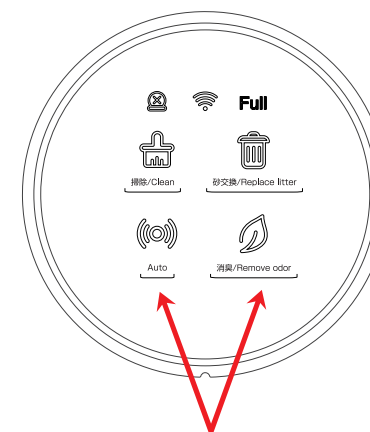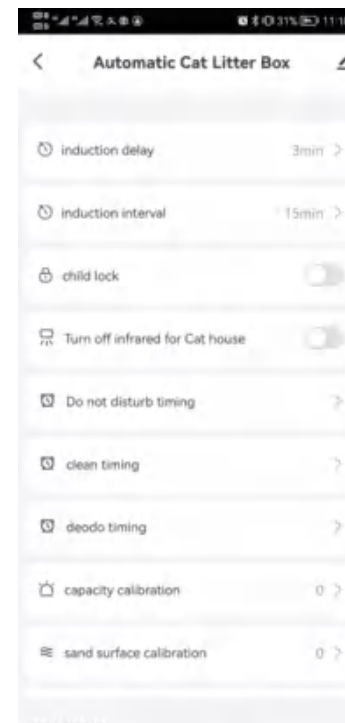

„auto“+„Remove odor“2 seconds

3.9 Schließ- oder Öffnungs-Infrarotsensor:


Wenn die Katzenttoilette in einem Käfig oder in einem engen Raum steht, halten Sie bitte die Tasten „Clean“ und „Replace litter“ länger als 2 Sekunden gedrückt, oder klicken Sie auf die Option „Eimer-Infrarotsensor“ in der APP, um den Eimer-Infrarotsensor aus- oder einzuschalten, damit das Gerät nicht immer falsch urteilt.

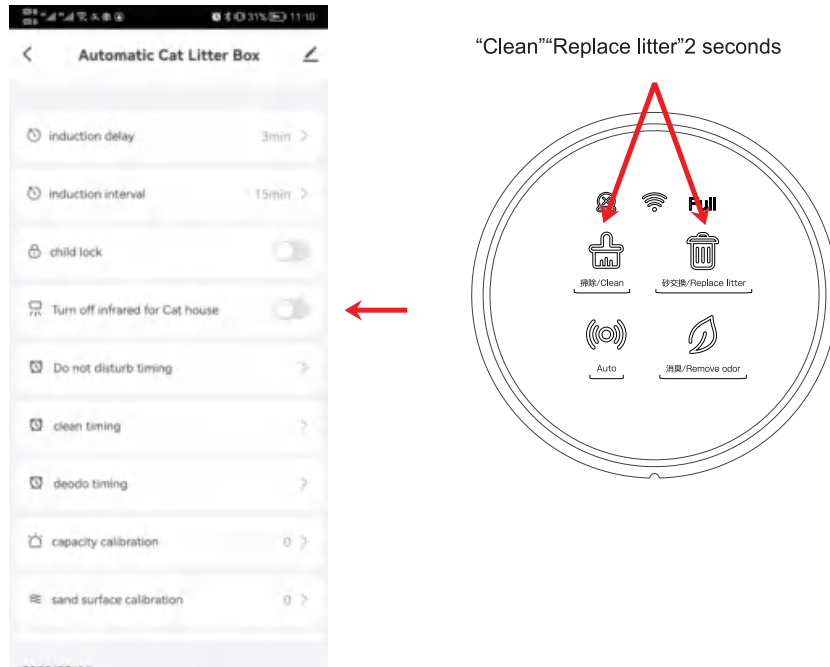

3.10 Zeitplan

3.10.1 Schlafmodus

Wenn die Katzenttoilette im Schlafzimmer steht, können Sie in der App die „Do not Disturb Timing“-Zeit einstellen, um zu verhindern, dass die nächtliche Aktivierung den Schlaf stört.

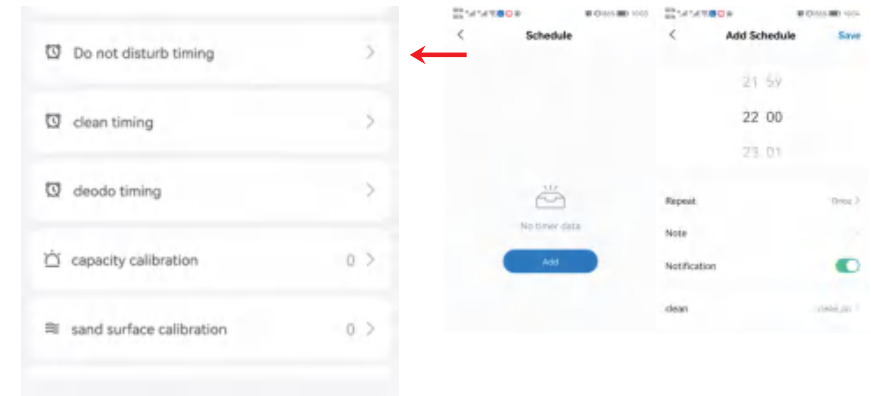

Hinweis:

- ① Während der DND-Phase ist das Licht auf dem Bedienfeld ausgeschaltet. Berühren Sie eine beliebige Taste, um den DND-Modus sofort zu beenden.
- ② Wenn das Produkt bei der Einstellung von DND gereinigt wird, wechselt das Gerät nach Abschluss der Reinigung in den DND-Zustand.


3.10 Zeitplan:

3.10.2 Regelmäßiger Bereinigungsmodus

Stellen Sie in der App "Clean Timing" ein, dass die Maschine regelmäßig gereinigt wird.

3.10.3 Zeitlicher Netzcharakter

Stellen Sie in der App "Deodo Timing" ein, dass das Gerät regelmäßig Gerüche entfernt.

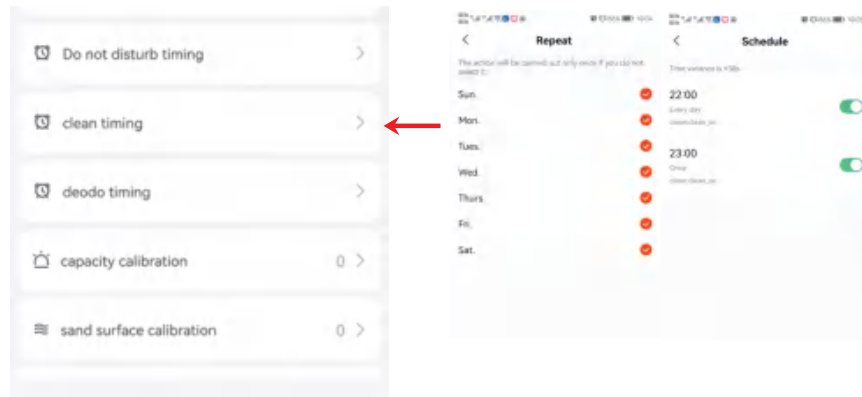

Hinweis:

Wenn sich die Ausführungszeit dieser geplanten Vorgänge mit der DND-Zeit überschneidet, wird das Produkt zuerst Geruch und Reinigung durchführen und dann in den DND-Modus zurückkehren.

IV METHODE DER FEHLERSELBSTPRÜFUNG

4.1 Schalten Sie das Gerät wieder ein und klicken Sie innerhalb von 2 Minuten mehr als 5 Mal auf „Remove Odor“, dann geht das Gerät in den Testmodus.

4.2 Im Testmodus:

- ① Klicken Sie auf jede Taste, um zu prüfen, ob die Taste richtig funktioniert. Wenn sie richtig funktioniert, ist die Hardware der Leiterplatte in Ordnung.
- ② Drücken Sie das Gerät von oben mit einer Kraft von mehr als 1 kg, um zu sehen, ob die Anzeige Full blinkt. Wenn dies der Fall ist, ist der Schwerkraftsensor in Ordnung.
- ③ Wenn die Behältermarkierung weiter aufleuchtet, ist der Motor in Ordnung.
- ④ Leuchtet die WiFi-Markierung weiter auf, ist die WiFi-Hardware in Ordnung.
- ⑤ Wenn die Markierung „Auto“ blinkt, ist der Infrarotsensor in Ordnung.

4.3 Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein.

V FAQ

F:Warum sind die Gewichtsangaben nur etwa halb so groß wie die meiner Katzen?

A:Bitte prüfen Sie, ob die Katze aus Neugierde mit nur zwei Füßen in die Maschine steigt. Oder ob die Maschine auf einem flachen Boden steht und vier Füße mit dem Boden verbunden sind.

F:Warum zeigt die App eine Motorstörung an/Warum leuchtet die Fehleranzeige auf der Gerätetafel/Warum führt das Gerät immer einen Selbsttest durch?

A: Wenn der Selbsttest mehr als 15 Minuten dauert, leuchtet die Fehleranzeige. Es kann sein, dass das Trommelfach nicht richtig installiert ist oder dass sich Fremdkörper in der Rotation befinden. Bitte öffnen Sie den Verschluss des Trommelfachs, heben Sie die Trommel an, um sie zu überprüfen, setzen Sie sie dann entsprechend den Hinweisen (auf der Basis) wieder ein und schließen Sie den Verschluss.

F:Warum ist die Räumungszeit so lang?

A: Niedrigere Drehzahlen machen ängstliche Katzen weniger ängstlich; es verlängert die gesamte Räumungszeit, wenn Katzen eintreten oder aus Neugierde häufig in die Nähe kommen.

F: Warum dreht sich die Maschine eine Weile zurück, bevor sie die gesamte Umdrehung beendet?

A: Um Sand zu sparen und die Kapazität des Sammelbehälters zu erhöhen.

F: Warum kann die Kacke nicht in die Mülltonne gereinigt werden?

A:Die Tür kann durch Katzenstreu oder Müllsäcke blockiert sein, oder der Müll ist zu groß, um hindurchzukommen. Überprüfen Sie bitte, ob sich der Mülleingang vollständig und reibungslos öffnen und schließen lässt (es wird empfohlen, dies jedes Mal nach dem Einsetzen eines neuen Beutels zu überprüfen). Große Abfälle können manuell bearbeitet werden, um sie zunächst zu verkleinern.

F:Welche Art von Katzenstreu sand sollte ich verwenden?

A:Gemischter Sand und Tofusand sind vorzuziehen. Bentonitsand und Mineraliensand sind in Ordnung, können aber die Verzögerungszeit der Full-Anzeige aufgrund ihrer Gewichtsichte und Flüssigkeit beeinträchtigen.

F:Warum ist noch Sand im Behälter, nachdem ich die Funktion „Replace litter“ verwendet habe?

A:Vielleicht ist nicht genug Platz im Müllsack, bitte ersetzen Sie den Sack und wählen Sie erneut „Replace litter“.

F: Warum läuft der Sand aus der Öffnung der Mülltonnenbox aus, wenn ich den Müllbeutel ausgetauscht habe?

A: Bitte drücken Sie die Taste „Clean“ für 2 Sekunden, dann dreht sich der Abfallbehälter um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass die Öffnung des Beutels beim Austausch nach oben zeigt.


F:Warum sind die Gewichtsangaben falsch?

A: Bitte drücken Sie die Taste „Remove odor“ für 2 Sekunden, der Sand wird geglättet und das Gewicht wird sofort kalibriert. Prüfen Sie bitte auch, ob das Gerät auf einem ebenen und festen Untergrund steht. Wenn Katzen nicht vollständig in den Behälter eindringen oder sich zu kurz im Behälter aufhalten, kann dies ebenfalls zu einem ungenauen Wiegen führen. Wenn eine Katze den Behälter während der Arbeit betritt, wird das Gewicht ebenfalls ungenau.

F:Warum hört die Maschine nicht auf zu arbeiten, wenn eine Katze hineingeht?

A: Die Maschine hält nicht an, wenn der Sand nivelliert und das Gewicht kalibriert wird. Allerdings ist die sichere Struktur des Produkts, zusammen mit dem Rotationswinkel der Aktion ($\pm 45^\circ$) keine Gefahr für die Katze, während der Arbeit einzudringen.

VI PRODUKTLISTE

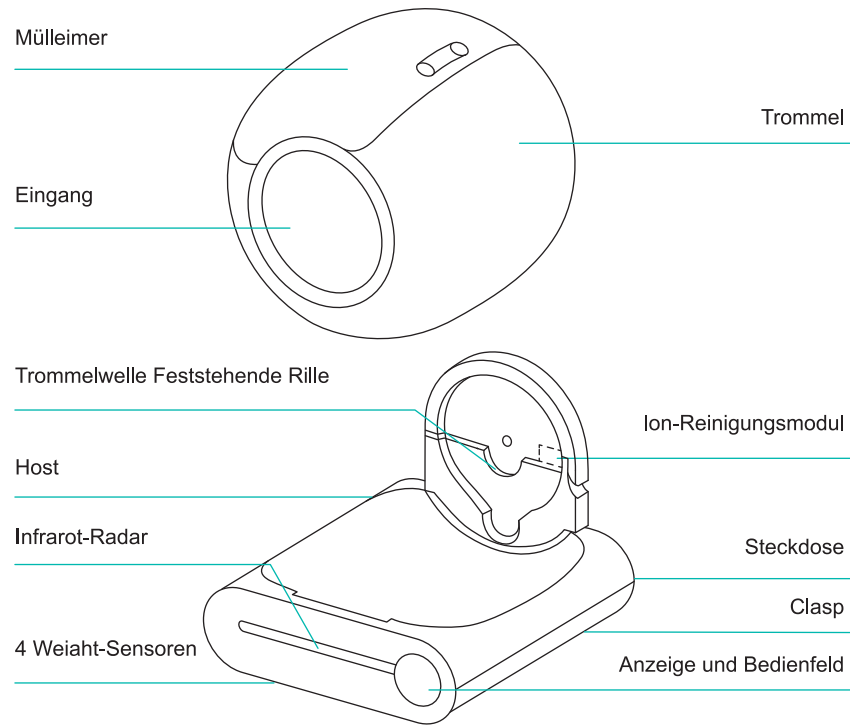

VII EINFÜHRUNG DES BEDIENFELDS

	Kategorie	Funktion	Operation	Status	Auffordernder Ton
wifi	Host-Schlüssel	Sauber	Klicken Sie auf	Sofort mit der Reinigung beginnen	ein Ring
		Einstreu austauschen	Drücken Sie für 2"	Ersetzen Sie das Katzenstreu	Langer Ring für 1
		Auto-Reinigung	Klicken Sie auf	Start Auto-Reinigung	ein Ring
		Auto-ReiGeruch entfernen	Klicken Sie auf	Fangen Sie an, die Luft zu durchlöchern	ein Ring
		Netzwerk beitreten	Drücken Sie für 2"	WiFi zurücksetzen, um dem Netzwerk beizutreten	Langer Ring für 1"
		Nivellierung	Drücken Sie für 2"	Nivellierung des Katzenstreus	Langer Ring für 1"
		Müllsack wechseln	Drücken Sie für 2"	Einstellen des Fasswinkels auf die Sackwechselposition	Langer Ring für 1"
		Sperren/Entsperren	Drücken Sie +	Verriegelt/Entriegelt	Langer Ring für 3"
	Indikator	Ringlampe	Beleuchtung	Einschalten	
		Störungslampe (links)	Beleuchtung	Fass ist nicht installiert oder kann nicht laufen	
		WiFi-Lampe (Mitte)	Beleuchtung	Das Gerät ist angeschlossen	
			Blitzlicht	Das Gerät versucht, sich mit dem Netzwerk zu verbinden	
			Unbeleuchtet	Das Gerät ist nicht angeschlossen	
		Abfall volle Lampe (ncht)	Beleuchtung	Erinnern Sie die Benutzer daran, den Müllbeutel zu ersetzen, wenn der Mülleimer fast voll ist.v	