

Installations-Poster Set-Top-Box

Installation und Inbetriebnahme


maxdome



IHR START MIT DER SET-TOP-BOX!


1. Set-Top-Box an TV-Gerät anschließen

Für TV-Gerät mit SCART-Anschluss:

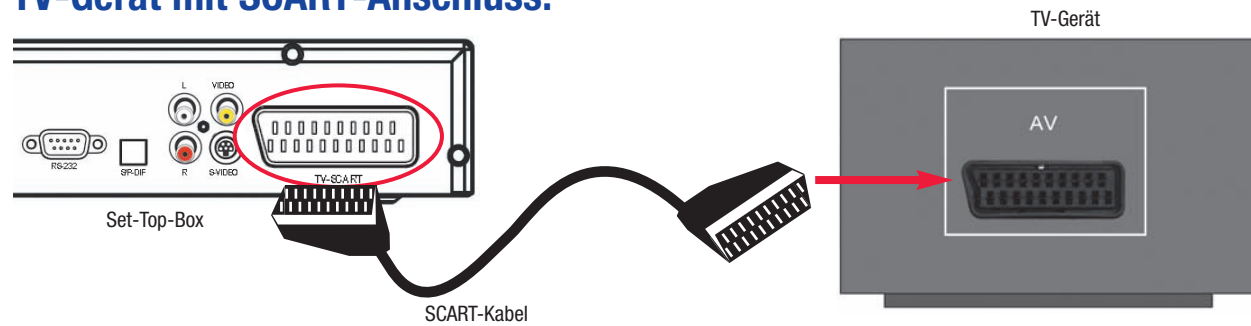

oder

Für TV-Gerät mit Cinch-Video-Anschluss:

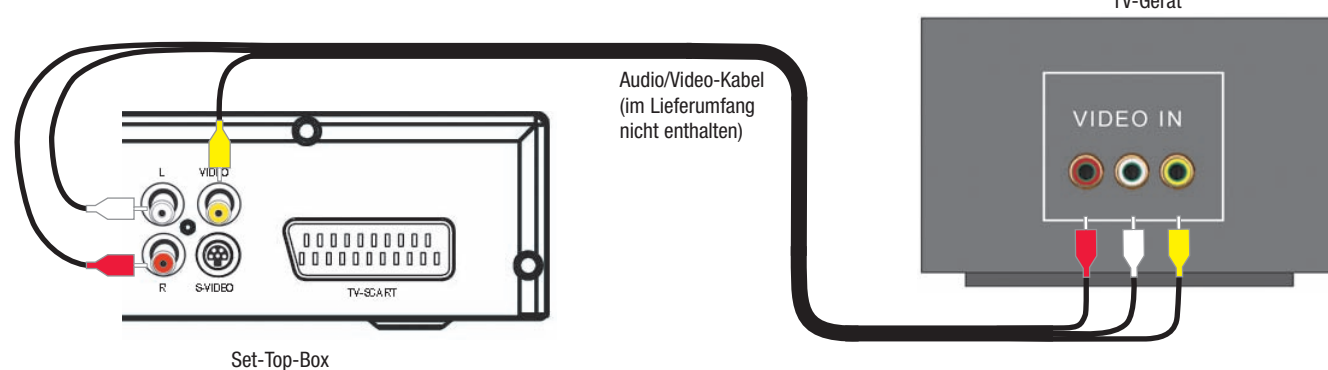

Anschluss über S-Video-Kabel


Verfügt Ihr TV-Gerät über eine S-VIDEO-Buchse, können Sie die Set-Top-Box auch über ein S-VIDEO-Kabel (im Lieferumfang nicht enthalten) anschließen.

Folgen Sie den Anweisungen im Schnelleinstieg auf Seite 8.



2. Set-Top-Box mit DSL-Modem verbinden


Kabelverbindung (LAN):

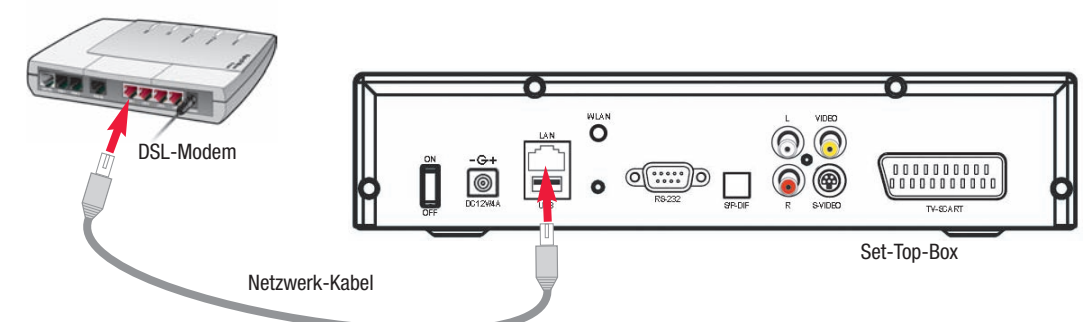

oder


Funkverbindung (WLAN):

(sofern WLAN-Set-Top-Box bestellt)

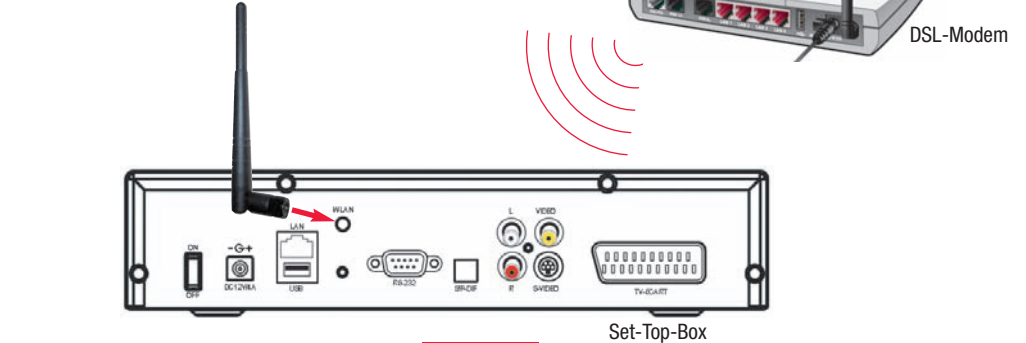

oder

Stromnetzverbindung (dLAN):

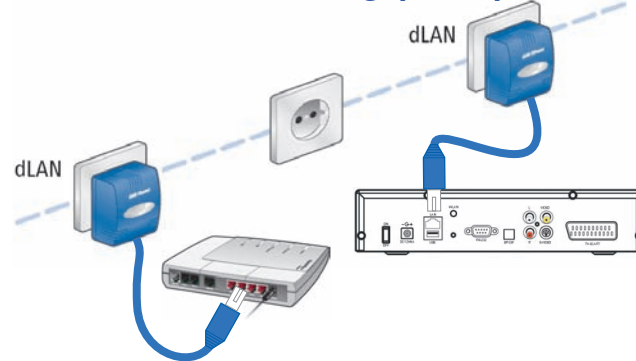

dLAN-Adapter bestellen

Sie können den dLAN-Adapter für eine Verbindung über Ihr Stromnetz im 1&1 Control-Center bestellen:

1. Melden Sie sich unter <https://login.1und1.de> an.
2. Klicken Sie im Bereich „Paket erweitern“ auf [Zum 1&1 Kundenshop](#).
3. Bestellen Sie den dLAN-Adapter.


3. Set-Top-Box in Betrieb nehmen

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.



Richten Sie die Fernbedienung immer auf die Set-Top-Box!


2. Schließen Sie die Set-Top-Box an das Stromnetz an.

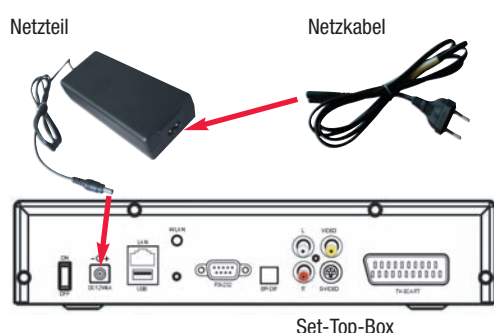

3. Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.



4. Schalten Sie Ihre Set-Top-Box auf der Rückseite ein.



5. Drücken Sie den Ein/Standby-Knopf.



6. Stellen Sie gegebenenfalls an Ihrem TV-Gerät den entsprechenden Video-Kanal ein.

Video-Kanal einstellen


Sehen Sie dazu in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes nach.

4. Internetverbindung herstellen

Wenn die Verbindung zwischen Ihrer Set-Top-Box und dem Internet nicht automatisch aufgebaut werden konnte, können Sie diese auch manuell herstellen.

Bei Kabelverbindung (LAN) und Stromnetzverbindung (dLAN):


Wählen Sie **LAN Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**. Im nächsten Fenster wählen Sie **Automatisch (DHCP)** und bestätigen erneut mit **OK**. Die Verbindung wird nun aufgebaut.

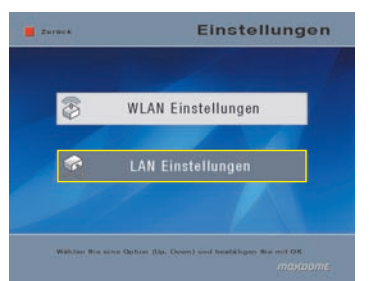

Bei Funkverbindung (WLAN):

(sofern WLAN-Set-Top-Box bestellt)

Im ersten Fenster wählen Sie **WLAN Einstellungen** und bestätigen mit **OK**. Geben Sie im weiteren Verlauf Ihre WLAN-Verbindungsdaten ein, wählen Sie **Weiter** und bestätigen Sie erneut mit **OK**. Die Verbindung wird nun aufgebaut.

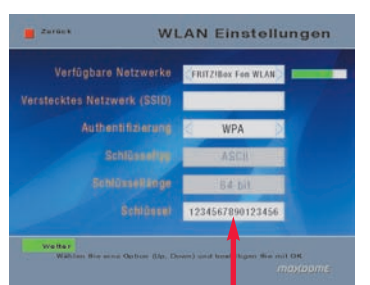

Weitere Infos finden Sie im Schnelleinstieg ab Seite 18.



Bei Verwendung einer FRITZ!Box finden Sie den **WPA-Schlüssel** auf der Unterseite Ihrer Box.

5. Im maxdome-Archiv Filme auswählen

Nehmen Sie die Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und Passwort) zur Hand, die Sie bei der maxdome-Registrierung (siehe maxdome-Doppelseite in diesem Installations-Poster) selbst vergeben haben.

1. Wählen Sie den Menüpunkt **maxdome**.

2. Rufen Sie mit der blauen Taste Ihrer Fernbedienung die virtuelle Tastatur auf und geben Sie damit Ihre E-Mail-Adresse ein.

3. Schließen Sie die virtuelle Tastatur, um mit der Pfeiltaste (▼) in das Passwort-Eingabefeld zu wechseln. Geben Sie dann wieder mit der virtuellen Tastatur das Passwort ein.

4. Wählen Sie mit der lila Taste **LOGIN**.

Herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt im maxdome-Archiv Ihre Lieblingsfilme auswählen.




Film-Pakete bei maxdome

Sie können zu einem monatlichen Festpreis das **Comedy**-, **Serien**-, **Erotik**- oder **Movie**-Paket bestellen oder gleich alle Pakete zusammen in unserem **Premium**-Paket. Viele 1&1 DSL-Tarife beinhalten auch die kostenlose **Movie-FLAT** mit 100 ausgewählten Kino- und Fernsehfilmen.



maxdome-Filme auf Ihrem PC

Sie können auch alle maxdome-Filme auf Ihrem PC anschauen: Nach Eingabe Ihrer persönlichen Zugangsdaten bei www.1und1.de > **Entertainment** wählen Sie Ihren Wunschfilm, klicken auf **Jetzt ansehen**, bestätigen gegebenenfalls Ihr Alter und los geht's direkt auf Ihrem PC.

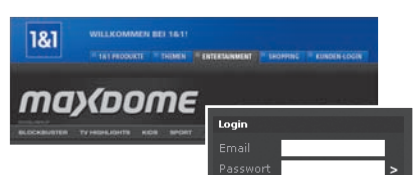

Weitere Unterstützung

Weitere Hinweise zur Installation und Inbetriebnahme Ihrer Set-Top-Box finden Sie im Schnelleinstieg.

Antworten auf häufige Fragen gibt es unter <http://faq.1und1.de/maxdome>.





1&1

WILLKOMMEN BEI 1&1!

1&1 PRODUKTE

THEMEN

ENTERTAINMENT

SHOPPING

KUNDEN-LOGIN

SAT.1

N24

maxdome

REGISTRIEREN

MEIN ACCOUNT

HILFE

WAS IST MAXDOME?

PAY PER VIEW

BLOCKBUSTER

TV HIGHLIGHTS

PAKETE

MOVIE

COMEDY

SERIE

EROTIK

NIGHTCLUB

> MOVIE-FLAT
€ 0,00

> COMEDY PAKET
€ 4,99

> SERIEN PAKET
€ 9,99

> MOVIE PAKET
€ 9,99

> PREMIUM PAKET
€ 19,99



PAY PER VIEW
BLOCKBUSTER
AB € 0,99

> WAS IST MAXDOME?

> UNSER ANGEBOT

> IMAGE TRAILER

maxdome
auf dem Fernseher
inkl. 0€ MOVIE-FLAT



JETZT BESTELLEN!

TOP 10 BLOCKBUSTER

1. Ocean's Eleven

2. Elizabethtown

3. Men In Black

4. Die weiße Massai

5. Wie die Liebe hinfällt

6. Men In Black II

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

EXKLUSIV AUF ABRUF NUR BEI MAXDOME



LOST
SEASON PASS
€ 24,99



DESPERATE
HOUSEWIVES
SEASON PASS
€ 24,99

LOST - Season Pass
Unbegrenzter Zugang zur 1. Staffel und zu den
jeweils aktuellsten Folgen der 2. Staffel
> zu den LOST Folgen

Desperate Housewives - Season Pass
Unbegrenzter Zugang zur 1. Staffel und zu den
jeweils aktuellsten Folgen der 2. Staffel
> zu den Desperate Housewives Folgen

BLOCKBUSTER & MOVIE HIGHLIGHTS



SYRIANA







SECOND
COMMAND

Login

Email

Password

> Passwort vergessen

> Registrieren

> Systemcheck

Suche

Suche

> Expertensuche

Newsletter

Auf dem Laufenden bei maxdome
bleiben:

Email

> Profil

> Es gelten unsere AGB.

maxdome
DSL

Gutscheine einlösen

Sie haben einen Gutschein? Hier
können Sie ihn einlösen:

Code

Set-Top-Box
**SCHNELL-
START!**

Registrierung bei maxdome

Bevor Sie mit der Installation Ihrer Set-Top-Box beginnen, sollten Sie sich mit Ihren 1&1 Kundendaten bei maxdome registrieren.

1. Starten Sie Ihren Browser, geben Sie www.1und1.de ein und wählen Sie **Entertainment**.

2. Klicken Sie auf **Registrieren**, melden Sie sich mit Ihrer 1&1 Kundennummer und Ihrem 1&1 Kundenpasswort an. Diese Daten finden Sie in Ihrem persönlichen Sicherheitsumschlag. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

3. Bestätigen Sie den Freischalt-Link, den wir an Ihre angegebene E-Mail-Adresse gesendet haben.

Lieferumfang

1 Set-Top-Box



5 Fernbedienung (inklusive zwei AAA-Batterien)



2 Netzteil



Netzkabel



3 Graues Netzwerk-Kabel



4 SCART-Kabel



6 WLAN-Antenne (sofern WLAN-Set-Top-Box bestellt)



7 Gerätebeschreibung

