


# NETCAST

## maxdome (nur in Deutschland verfügbar)

Mit insgesamt mehr als 25.000 Videos bietet **maxdome - Deutschlands größte Online-Videothek** - ein umfangreiches Angebot an Spielfilmen, Serien, Sport, Musik und Comedy, dass direkt auf Ihrem Fernseher genutzt werden kann.

Stöbern Sie direkt im umfangreichen **Gratis-Angebot** und in den **Top-Listen** von maxdome oder wählen Sie aus dem kompletten Angebot auf [www.maxdome.de](http://www.maxdome.de). Einfach Video auswählen und auf Ihrem Merkzettel ablegen und dann auf dem Fernseher anschauen.

maxdome kann nicht mit der Magic Motion-Fernbedienung gesteuert werden. Verwenden Sie daher bitte die gewöhnliche Fernbedienung.

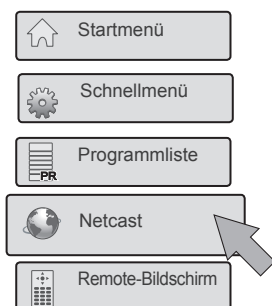

Wählen Sie **NetCast**.

Klicken Sie die **NETCAST-Taste** auf Ihrer Fernbedienung, um das Menü aufzurufen und wählen Sie maxdome aus.

### ! Hinweis

- ▶ Um maxdome nutzen zu können, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Fernseher mit dem Internet verbunden ist (Lesen Sie hierzu Seite 17).
- ▶ Für die Nutzung von maxdome benötigen Sie Zugangsdaten. Sollten Sie noch nicht über einen maxdome Account verfügen, melden Sie sich bitte unter [www.maxdome.de/LG](http://www.maxdome.de/LG) an.
- ▶ Wenn das Abspielen von maxdome Videos pausiert, stoppt oder oft der Puffer nachgeladen werden muss, hängt dies mit der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung zusammen.
- ▶ Wir empfehlen eine Internetverbindung mit mindestens 1,5 MBit. Je nach Zugangsanbieter kann es zu Schwankungen bei Ihrer Internetgeschwindigkeit kommen.
- ▶ Wenn Sie Schwierigkeiten mit Ihrer Internetverbindung haben oder die Geschwindigkeit erhöhen möchten, wenden Sie sich an Ihren Zugangsanbieter.
- ▶ Um auf das Benutzerhandbuch von maxdome zuzugreifen, besuchen Sie unsere Webseite [www.lg.com](http://www.lg.com).
- ▶ Nach zwei Minuten Inaktivität wird automatisch der Bildschirmschoner gestartet, um ein Einbrennen des Bildes zu verhindern (nur bei Plasma Fernsehgeräten).
- ▶ Sie können NetCast **auch mit der Taste NETCAST** auf der Fernbedienung auswählen.




- Mit der **EXIT-Taste** können Sie jederzeit zum Fernsehempfang zurückkehren.

# NETCAST


## Melden Sie sich bitte mit Ihren maxdome Zugangsdaten an.

Wenn Sie bereits maxdome-Kunde sind und über Zugangsdaten (Login und Passwort) verfügen, können Sie das maxdome Angebot auf Ihrem LG-Gerät sofort nutzen.


Um sich neu anzumelden und um das kostenlose Video-Angebot für LG-Kunden nutzen zu können, gehen Sie bitte auf [www.maxdome.de/LG](http://www.maxdome.de/LG) und folgen den weiteren Anweisungen.

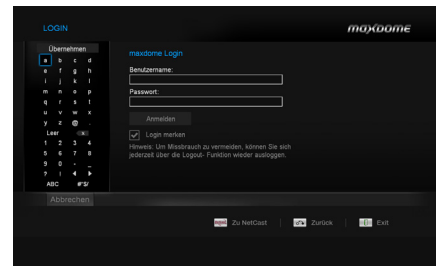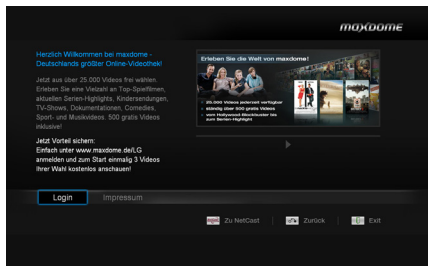

Wählen Sie **Login** aus.



Benutzen Sie die virtuelle Tastatur um Ihren **Benutzernamen** und das **Passwort** einzugeben. Um zwischen dem Eingabefeld Benutzername und Passwort zu wechseln, gehen Sie auf **Übernehmen**.




Bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie den **ANMELDEN**-Button auswählen und mit der **OK-Taste** bestätigen.



- **Abbrechen:** Zurück zur vorherigen Seite.
- **Anmelden:** Eingabe abschließen.
- **Login merken:** Auto-Login-Funktion. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Ihre Zugangsdaten gespeichert und Sie müssen Ihre Daten nicht erneut eingeben.

# Funktionen von maxdome

Sie können alle Videos, die sich auf Ihrem **Merkzettel** befinden hier ansehen und abspielen.

- 1 Menü-Bereich
- 2 Video-Bereich

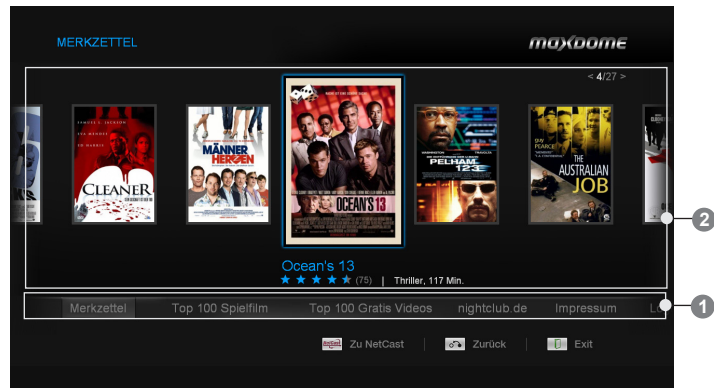

- 1  Im **Menü-Bereich** können Sie zwischen den Kategorien (z.B. Top-Listen) wechseln.
- 2  Navigieren Sie zwischen den angezeigten Covern im **Video-Bereich**, um ein Video auszuwählen und bestätigen Sie mit der **OK-Taste**.

## ! Hinweis

- Mehr Videos finden Sie auf der Webseite: [www.maxdome.de](http://www.maxdome.de). Wählen Sie aus über 25.000 Videos. Legen Sie Ihre Wunschvideos einfach auf Ihrem Merkzettel ab und sehen Sie die Inhalte bequem auf Ihrem Fernseher.

- Mit der **NETCAST-Taste** gelangen Sie zurück zu **NETCAST**.
- Mit der **EXIT-Taste** kehren Sie zurück zum Fernsehempfang.