

# Schnell-Start-Anleitung

Anschluss und Inbetriebnahme

maxdome mediaCenter



Zur Installation  
unbedingt zuerst lesen!





## Herzlich willkommen,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für das maxdome mediaCenter HD entschieden haben. Wählen Sie bequem per Fernbedienung Ihr maxdome mediaCenter-Programm aus – wann immer Sie wollen.

- Wählen Sie bei maxdome aus über 25.000 Videos und sehen Sie aktuelle TV-Inhalte und Spielfilme in HD-Qualität.
- Informieren Sie sich jederzeit mit N24 und wetter.com über die aktuellsten Nachrichten und das Wetter in Ihrer Stadt.
- Präsentieren Sie Ihrer Familie und Freunden Ihre Lieblingsbilder in bester Auflösung direkt auf dem Fernseher.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung.


Ihr maxdome Team

## Bei maxdome registrieren

Falls Sie schon bei maxdome registriert sind, nutzen Sie Ihre bestehenden maxdome-Zugangsdaten (E-Mail-Adresse und persönliches Passwort) auch zur Anmeldung im maxdome mediaCenter HD.

Falls Sie noch nicht registriert sind, führen Sie folgende Schritte aus:

1. Geben Sie in Ihren Browser [www.mediacentre.de](http://www.mediacentre.de) ein.  
Klicken Sie auf **Registrieren**.

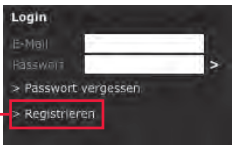

2. Als 1&1 Kunde tragen Sie Ihre 1&1 Kundennummer und Ihr Kundenpasswort aus dem Sicherheitsumschlag ein.



Wenn Sie kein 1&1 Kunde sind, klicken Sie auf **hier** und folgen den weiteren Anweisungen.



maxdome mediaCenter HD

# Schnell-Start!





# Ihr Start mit dem maxdome mediaCenter HD!


## Anschluss Ihres maxdome mediaCenters HD

maxdome mediaCenter HD an den Fernseher anschließen

maxdome mediaCenter HD an die Stereoanlage oder das Audiosystem anschließen (optional)


1

### Mit beiliegendem HDMI-Kabel:

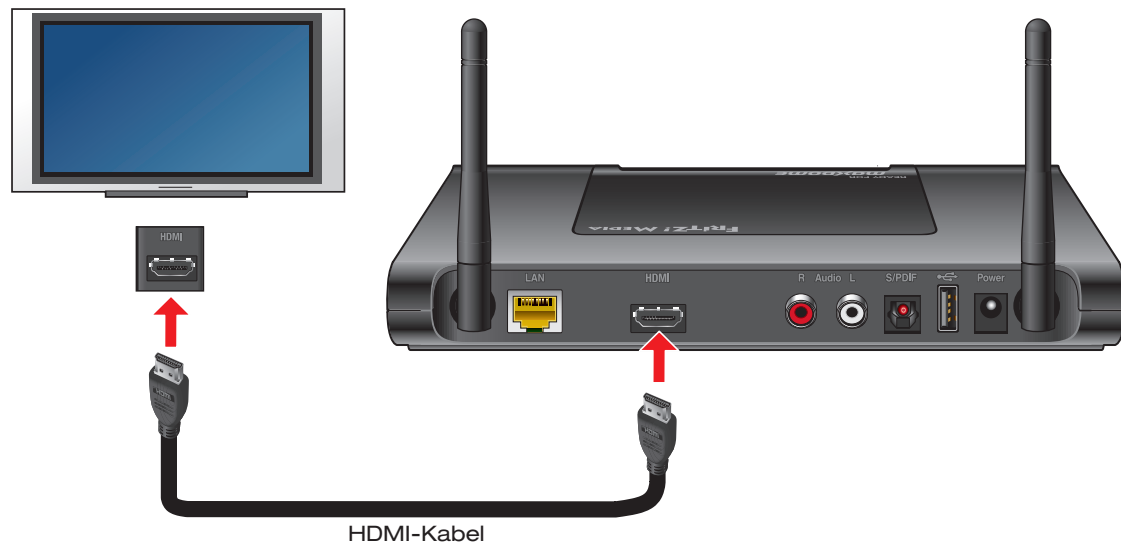


2

### Mit Cinch-Kabel:

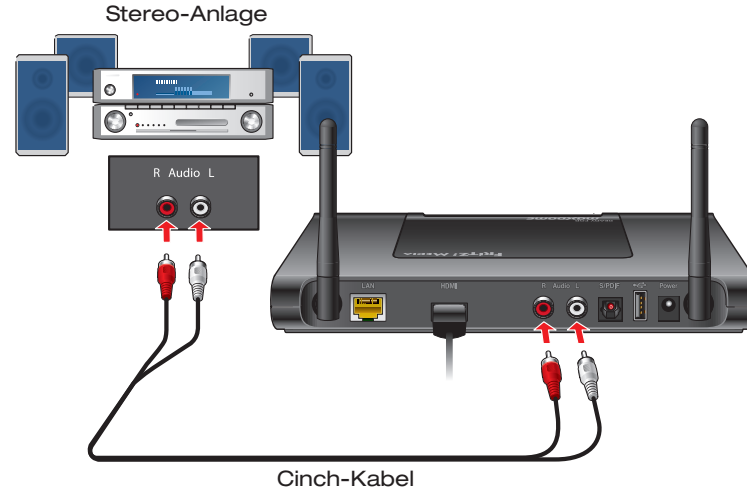


### Mit S/P-DIF-Kabel:

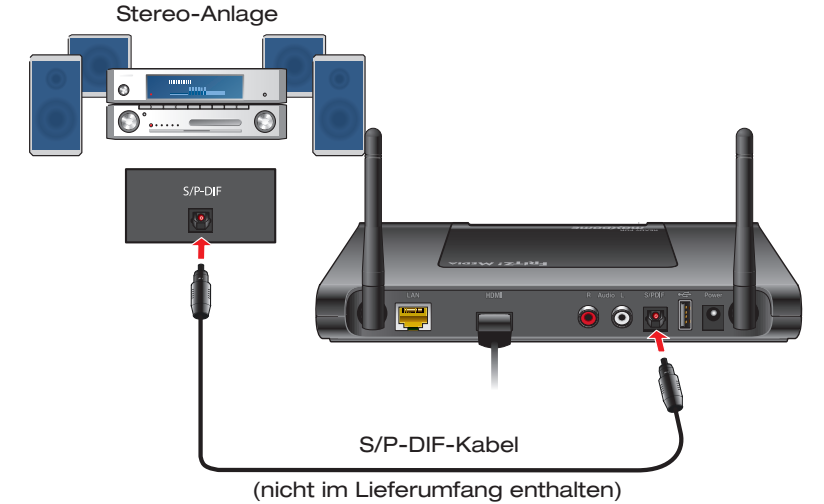

maxdome mediaCenter HD mit DSL-Modem verbinden

3

### Kabelverbindung (LAN): (empfohlen)

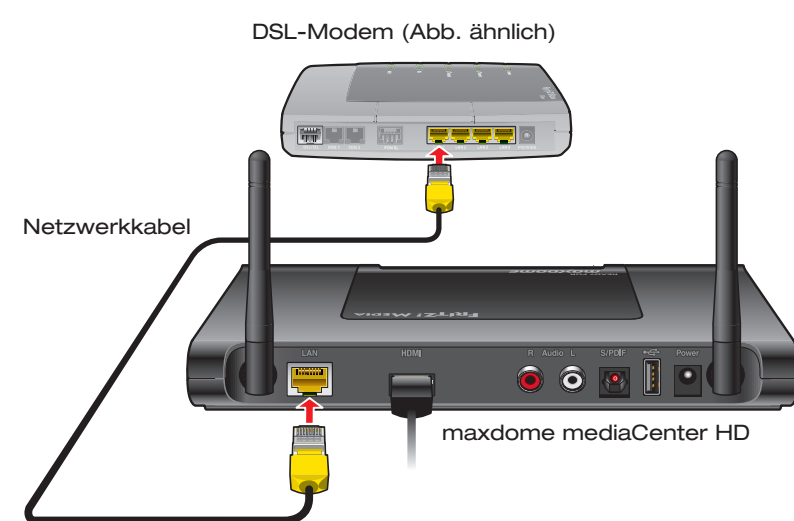


### Funkverbindung (WLAN):



**Tipp:** WLAN-Empfang zu schwach  
Durch Wände und Decken kann der WLAN-Empfang abgeschwächt werden. Wenn der Empfang über WLAN zu schwach ist, empfehlen wir die Verbindung über das Netzwerkkabel (LAN) oder (mit Hilfe optional erhältlicher Adapter) über das Stromnetz (dLAN).

**Tipp**

### Stromnetzverbindung (dLAN): (mit optional erhältlichen dLAN-Adaptern)

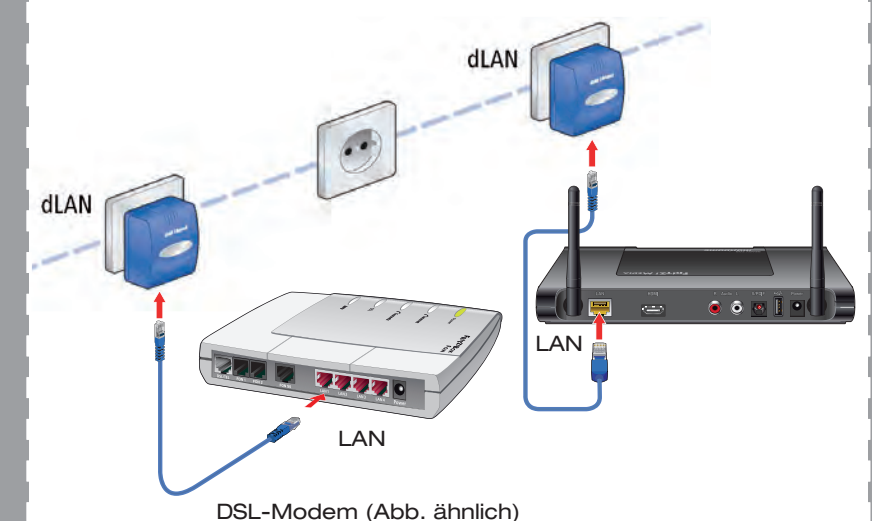

## Einrichten Ihres maxdome mediaCenters HD

Inbetriebnahme

1

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.



Richten Sie die Fernbedienung immer auf das maxdome mediaCenter HD!

2. Schließen Sie das maxdome mediaCenter HD an das Stromnetz an.



3. Stellen Sie an Ihrem Fernseher den entsprechenden Video-Kanal ein (z. B. HDMI).



→ Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

4. Das maxdome mediaCenter HD stellt automatisch eine Internetverbindung her. Weiter mit **3**. Sollte sich die Verbindung nicht automatisch aufbauen oder möchten Sie WLAN nutzen, lesen Sie in **2** weiter.

Das maxdome mediaCenter HD sucht automatisch nach einem Firmware-Update. Installieren Sie die neue Firmware, um den vollen Funktionsumfang des maxdome mediaCenters HD nutzen zu können!

Unterbrechen Sie nicht das Firmware-Update, da die Funktion des maxdome mediaCenters HD dadurch beeinträchtigt werden kann.

Internetverbindung manuell herstellen (optional)


2

Sollte sich die Verbindung zwischen Ihrem maxdome mediaCenter HD und dem Internet nicht automatisch aufbauen, können Sie diese auch manuell herstellen.

### Bei Kabelverbindung (LAN) und Stromnetzverbindung (dLAN):

Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen > Verbindung über ein Netzwerkkabel (LAN) > Netzwerkadresse automatisch beziehen** und bestätigen Sie jeden Schritt mit der OK-Taste.

Die Verbindung wird nun aufgebaut. Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie die OK-Taste.

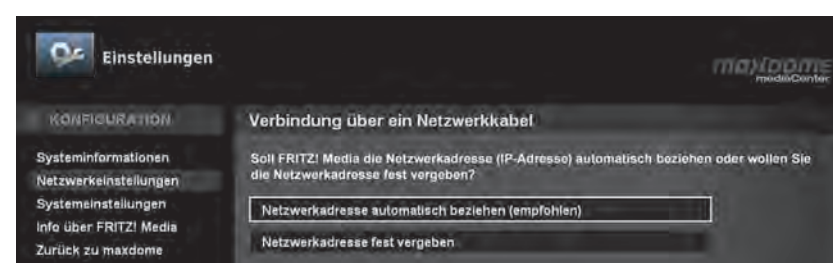


### Bei Funkverbindung (WLAN):

Wählen Sie **Netzwerkeinstellungen > Verbindung über ein Funknetzwerk (WLAN)** und bestätigen Sie jeden Schritt mit der OK-Taste.

Wählen Sie Ihr Funknetzwerk und geben Sie den Netzwerkschlüssel ein. Sie finden ihn meistens auf der Unterseite Ihres DSL-Routers (z. B. 1&1 HomeServer).

Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Wählen Sie **Netzwerkadresse automatisch beziehen**.

Wählen Sie **Weiter** und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Verbindung wird nun aufgebaut.

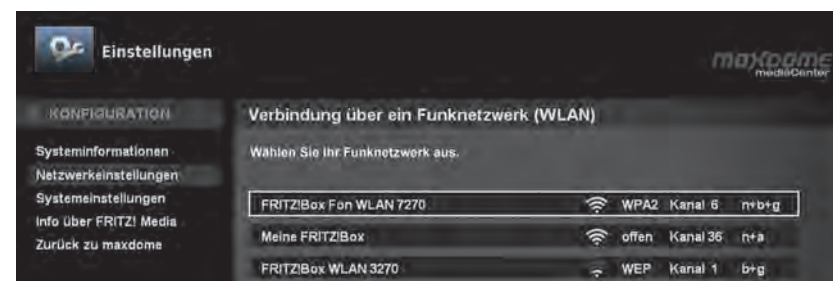

### WLAN-Verbindung bequem über WPS herstellen:

Per WPS können Sie die Verbindung zum Router noch einfacher herstellen. Wählen Sie **Schnelleinrichtung über WPS** in den Netzwerkeinstellungen. Drücken Sie anschließend die WPS-Taste an Ihrem Router. Die Verbindung wird nun automatisch hergestellt.

Im maxdome mediaCenter HD anmelden

3

1. Registrieren Sie sich für das maxdome mediaCenter (siehe hierzu Innenseite).
2. Starten Sie Ihr maxdome mediaCenter HD.
3. Drücken Sie die **blaue** Taste auf der Fernbedienung oder wählen Sie **Login** aus.



4. Melden Sie sich mit Ihren mediaCenter-Zugangsdaten an, die Sie bei der Freischaltung Ihres maxdome mediaCenters HD angegeben haben. Benutzen Sie dazu die virtuelle Tastatur.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲▶◀▼** den gewünschten Dienst aus (z. B. maxdome) und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Der Dienst wird geöffnet.

Weitere Informationen zu den einzelnen Diensten finden Sie im Internet unter <http://www.maxdome.de/mediacenter>

## Weitere Unterstützung

Sollten Sie beim Einrichten Ihres maxdome mediaCenters HD Probleme haben, finden Sie an den folgenden Stellen weitere Hilfestellungen.



Benutzerhandbuch:

Unter [www.maxdome.de/benutzerhandbuch](http://www.maxdome.de/benutzerhandbuch) können Sie das Handbuch für Ihr maxdome mediaCenter HD herunterladen.



Häufige Fragen:

Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter <http://www.maxdome.de/faq>



Persönliche Beratung:

Für maxdome-Kunden: 0900 - 187 00 49\*

Für 1&1 Kunden: 0900 - 100 04 15\*\*

Bitte halten Sie beim Anruf Ihre Kundennummer bereit.



Beratung per E-Mail:

Für kostenlosen E-Mail-Kontakt zum Support steht Ihnen unser Kontaktformular zur Verfügung.

<http://www.maxdome.de/faq>

\* Nach dem kostenlosen Sprachmenü fallen 99 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz an, Mobilfunkpreise ggf. abweichend. Bitte halten Sie beim Anruf Ihre Kundennummer bereit.

\*\* Servicemenü kostenfrei, danach 0, 14, 24 oder 99 ct/Min. nach Tarifansage aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise ggf. abweichend.

## 1&1 Kunden

In Ihrem 1&1 Control-Center können Sie weitere Produkte bestellen, Ihre Daten aktualisieren oder Rechnungen einsehen.

Loggen Sie sich hierzu unter <https://login.1und1.de> ein.

Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und Änderungen vorbehalten.



Art.-Nr.: 18727 - 02/10 - BOX8260

[www.maxdome.de/mediacenter](http://www.maxdome.de/mediacenter)

maxdome GmbH & Co. KG, Medienallee 7, D-85774 Unterföhring

