



## Manuel d'utilisation de l'application FIB Source

- Ouvrir l'application **FIB Source**


- Sélectionner le bon port de communication pour autoriser la connexion grâce au menu déroulant puis cliquer sur '*Connect*':




- Si le mauvais port de communication est choisi, un message pop-up apparaîtra vous indiquant de changer de port de communication
  - Si le bon port de communication est choisi, alors un message vert apparaîtra vous indiquant le succès de cette tâche

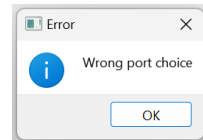

- Cliquer sur Gun ON



- Saisir les valeurs souhaitées de tension pour *Energy*, *Extractor* et *Suppressor*




*NB* : Les valeurs de tension indiquées dans les *SpinBox* relatives à l'*Extractor* et la *Suppressor* sont des valeurs relatives par rapport à l'*Energy*.


*Valeurs par défaut* :

- *Energy* : 15 000 V
  - *Extractor* : -8000 V
  - *Suppressor* : -1500 V


- Saisir les valeurs souhaitées de tension pour la *Condensor* avec le slider




- Changer sa sensibilité en utilisant le menu déroulant indiquant le type de réglage 'coarse-medium - fine'



- Cliquer sur le bouton '*Send values*'



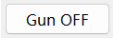- Si volonté de changer une des valeurs de tension :
  - Écrire cette nouvelle valeur dans la boîte correspondant ou bien grâce au slider
  - Cliquer sur le bouton '*Send values*'
  
- Si volonté d'arrêter l'application :
  - Cliquer sur Gun OFF 
  - Cliquer sur Quit 