


Objaśnienie rozkładu informacji na wirtualnym ekranie pilota:

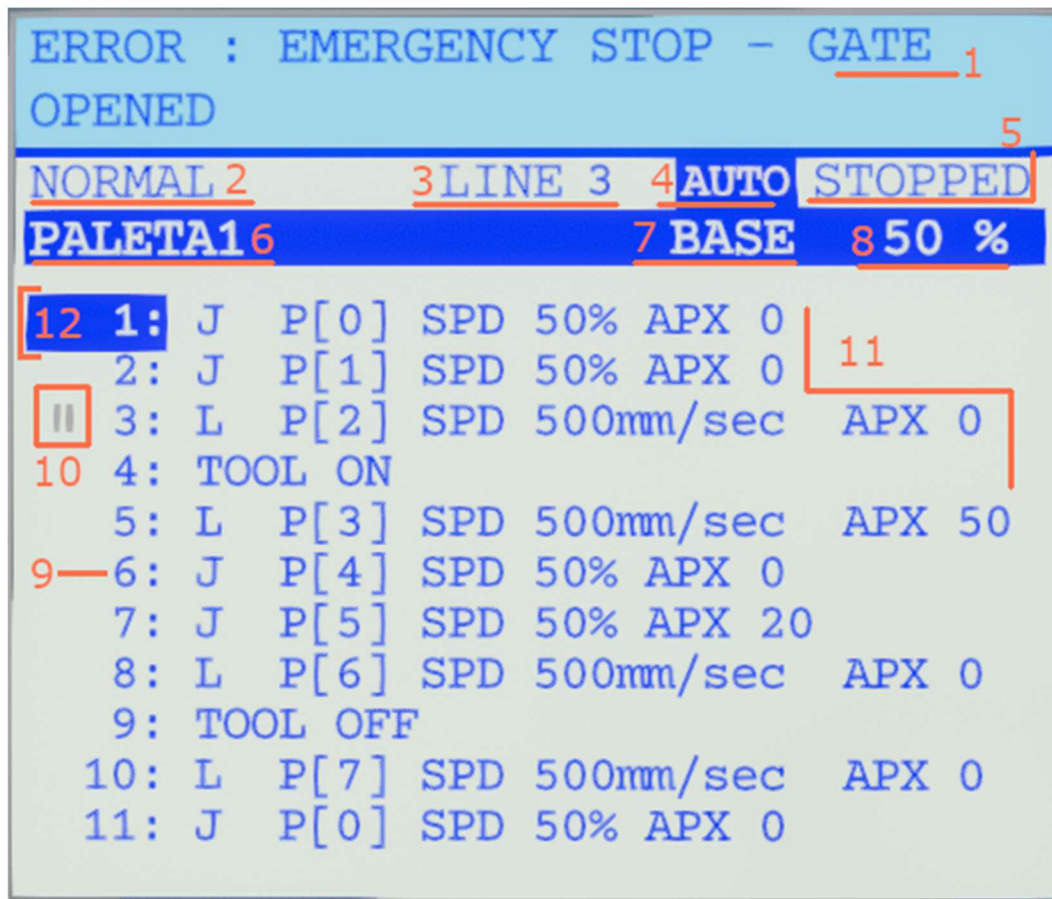

1. Aktualnie wyświetlana wiadomość o stanie pilota lub błędzie który wystąpił.
2. Etykieta trybu wykonania programu (Normal / Step).
3. Etykieta z indeksem aktualnie wykonywanej linii programu.
4. Etykieta z trybem pracy robota (AUTO / T1 / T2).
5. Status pracy robota (STOPPED / RUNNING).
6. Nazwa obecnie edytowanego program.
7. Układ odniesienia robota (BASE / TOOL / USER / JOINT).
8. Globalny modyfikator prędkości pracy robota (0-100%).
9. Indeks linii.
10. Znacznik wykonania programu. Ikona pauzy kiedy robot jest zatrzymany, strzałka odtwarzania, jeśli robot wykonuje program.
11. Instrukcje tworzące program.
12. Znacznik obecnie wybranej linii / segmentu instrukcji.