



HIMax[®]

Módulo digital de saída
Manual

SAFETY
NONSTOP



X-DO 32 01

Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem avisar previamente.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em <http://www.hima.com>.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

Contato

Endereço da HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

E-Mail: info@hima.com

Índice de revisões	Alterações	Tipo de alteração	
		técnica	redacional
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)		

Índice

1	Introdução	5
1.1	Estrutura e utilização do manual.....	5
1.2	Grupo alvo	5
1.3	Convenções de representação	6
1.3.1	Avisos de segurança.....	6
1.3.2	Avisos de utilização	7
2	Segurança	8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	8
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	8
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	10
3.1	Função de segurança	10
3.1.1	Reação em caso de falhas	10
3.2	Volume de fornecimento	10
3.3	Placa de identificação	11
3.4	Estrutura	12
3.4.1	Diagrama de blocos	13
3.4.2	Indicador	14
3.4.3	Indicador de status do módulo	15
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	16
3.4.5	Indicador de E/S	16
3.5	Dados do produto	17
3.6	Connector Boards.....	19
3.6.1	Codificação mecânica de Connector Boards	19
3.6.2	Codificação de Connector Boards X-CB 009.....	20
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	21
3.6.4	Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados	22
3.6.5	Connector Boards com conector de cabo.....	24
3.6.6	Atribuição de conectores de Connector Boards com conector de cabo	25
3.7	Cabo de sistema X-CA 006.....	26
3.7.1	Codificação do conector de cabo.....	27

4	Colocação em funcionamento.....	28
4.1	Montagem	28
4.1.1	Ligação de saídas não utilizadas	28
4.2	Instalação e desinstalação do módulo.....	29
4.2.1	Montagem de uma Connector Board	29
4.2.2	Instalação e desinstalação de um módulo	31
4.3	Supervisão de curto de linha	33
4.3.1	Valores recomendados para a supervisão de linha	33
4.4	Configuração do módulo no SILworX	34
4.4.1	O registro Module	35
4.4.2	O registro I/O Submodule DO32_01	36
4.4.3	O registro I/O Submodule DO32_01: Channels	37
4.4.4	Submodule Status [DWORD]	38
4.4.5	Diagnostic Status [DWORD].....	39
4.5	Variantes de ligação.....	40
4.5.1	Ligação unipolar de atuadores	40
4.5.2	Ligação bipolar de atuadores	40
4.5.3	Ligação redundante de atuadores.....	41
4.5.4	Ligação de cargas indutivas.....	41
4.5.5	Ligação de atuadores via Field Termination Assembly	42
5	Operação	43
5.1	Operação	43
5.2	Diagnóstico	43
6	Manutenção preventiva.....	44
6.1	Medidas de manutenção preventiva.....	44
6.1.1	Carregar o sistema operacional	44
6.1.2	Repetição da verificação	44
7	Colocação fora de serviço	45
8	Transporte.....	46
9	Eliminação	47
	Anexo	48
	Glossário.....	48
	Lista de figuras.....	49
	Lista de tabelas	50
	Índice remissivo	51

1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

Negrito	Ênfase de partes importantes do texto. Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX que podem ser clicados.
<i>Itálico</i>	Parâmetros de sistema e variáveis
<i>Courier</i>	Introdução de dados tal qual pelo usuário
RUN	Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas
Cap. 1.2.3	Notas remissivas são hiperlinks, mesmo quando não são especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem exceção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo!
Consequências do perigo
Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de não-observância resultam lesões corporais graves até a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância há risco de danos materiais

NOTA



Tipo e fonte dos danos!
Como evitar os danos

1.3.2 Avisos de utilização

Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo:

i

Neste ponto está o texto das informações adicionais.

Dicas úteis e macetes aparecem no formato:

DICA

Neste ponto está o texto da dica.

2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0...+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40...+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática, p. ex., na embalagem.

2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

3 Descrição do produto

O módulo de saída digital X-DO 32 01 destina-se à utilização no sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo está equipado com 32 saídas digitais que podem receber cargas de uma corrente nominal de até 0,5 A por canal. Com nível High (nível H), na respectiva saída haverá uma tensão no valor da tensão de alimentação.

As saídas são adequadas para a ligação de cargas ôhmicas, indutivas, capacitivas e lâmpadas.

O módulo foi certificado pela TÜV para aplicações direcionadas à segurança até SIL 3 (IEC 61508, IEC 61511 e IEC 62061), Cat. 4 (EN 954-1) e PL e (EN ISO 13849-1).

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultados no Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

3.1 Função de segurança

O módulo garante a função de segurança mediante três interruptores de segurança por canal ligados em série. Assim, cada saída possui em relação aos interruptores de segurança tolerância de dois erros. Cada interruptor de segurança de um canal pode ser desligado individualmente via barramento de sistema (barramento de E/S) ou pelo segundo caminho de desligamento independente (Watchdog).

O estado seguro da saída é o estado de saída sem energia. As saídas são monitoradas por sistemas processadores redundantes em relação aos seus valores esperados. Saídas cujo estado não corresponde ao valor esperado são desligadas. A ramificação de leitura de resposta pode ser testada.

A função de segurança está implementada conforme SIL 3.

3.1.1 Reação em caso de falhas

No caso de um erro de canal, o canal afetado é comutado para o estado seguro. No caso de erros relevantes para a segurança, o módulo é comutado para o estado seguro (p. ex., vários erros em um canal).

No caso da queda dos barramentos de sistema, as saídas são colocadas no estado sem energia.

O módulo ativa o LED *Error* na placa frontal.

3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

3.4 Estrutura

O módulo está equipado com 32 saídas digitais. As saídas não são galvanicamente separadas da tensão de alimentação nem entre si.

O módulo executa automaticamente um diagnóstico para detectar curto de linha (LS). Para isso, a supervisão de linha deve ser parametrizada no SILworX, veja Capítulo 4.3. O limiar de comutação da supervisão de curto de linha é pré-determinada e não pode ser alterada.

As saídas são protegidas contra sobrecarga. No caso de sobrecarga detectada, a saída afetada é desligada e após cinco segundos novamente ligada. Se a sobrecarga continuar, a saída é novamente desligada por cinco segundos. Este procedimento é repetido até não mais haver sobrecarga. Se o religamento cíclico após sobrecarga deve ser impedido, isso deve ser realizado no programa de aplicação.

O sistema de processadores 1oo2 do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos de disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

LEDs indicam o status das saídas digitais no indicador, veja Capítulo 3.4.2.

3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo:

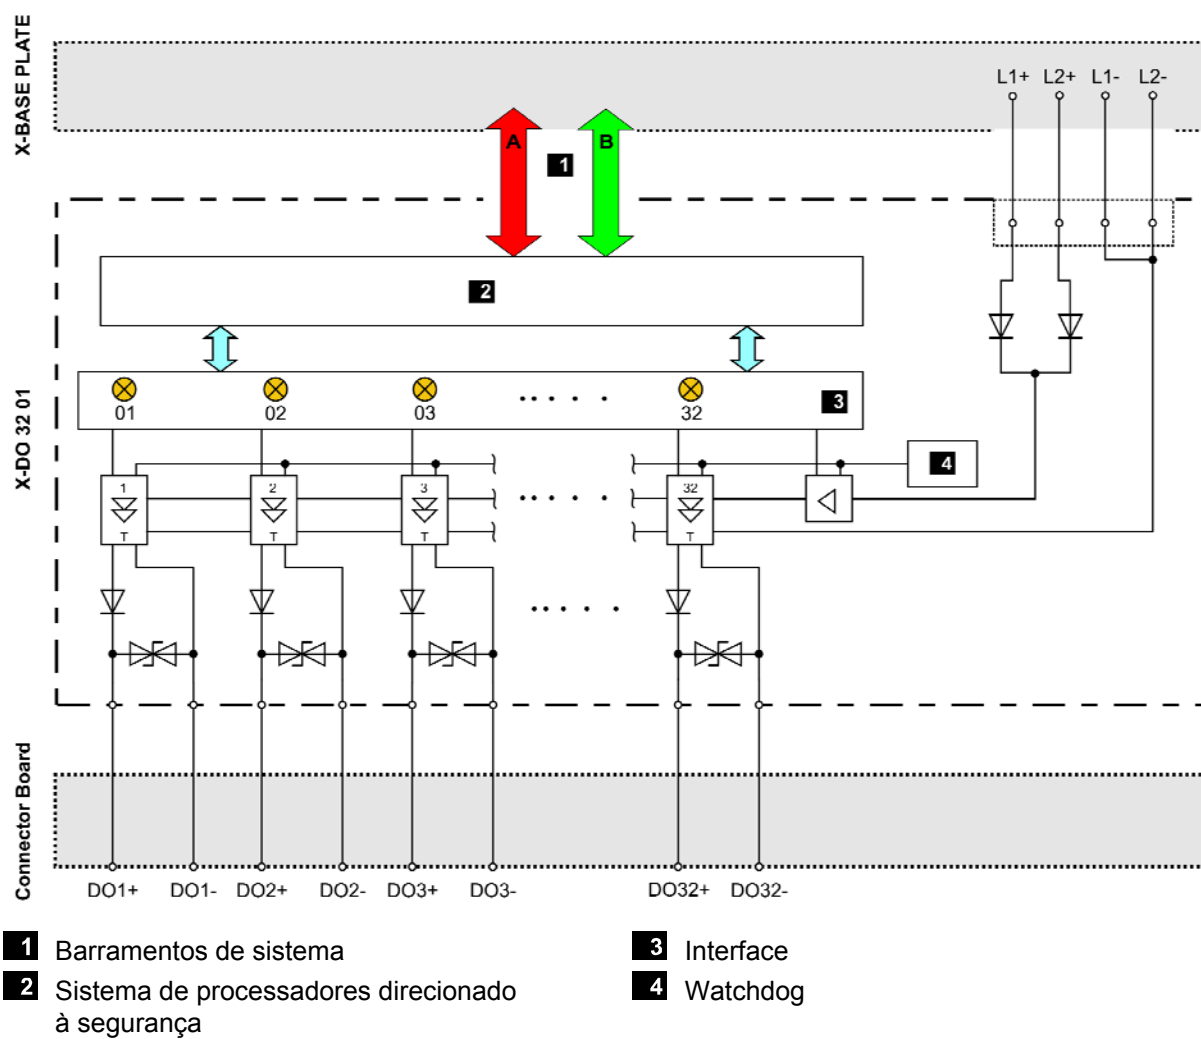


Figura 2: Diagrama de blocos

3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo:

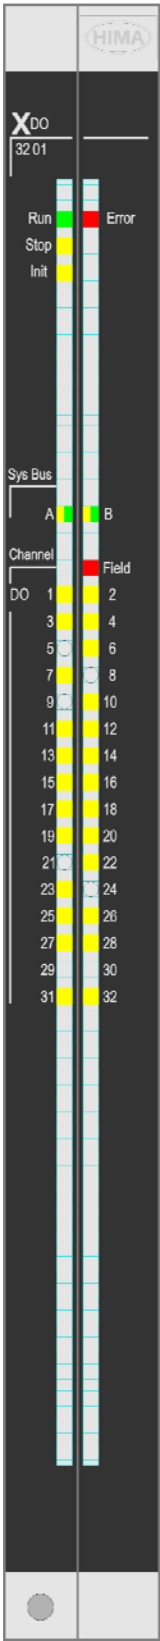


Figura 3: Indicador

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (DO 1...32)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado STOP/OS_DOWNLOAD ou RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN, observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware, software ou falhas da alimentação com tensão. Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	Amarelo	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado STOP/INVALID CONFIGURATION ou STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP, observar os demais LEDs de status
Init	Amarelo	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição *Sys Bus*.

LED	Cor	Status	Significado
A	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
B	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição *Channel*.

LED	Cor	Status	Significado
Channel 1...32	Amarelo	Liga	Nível High ativo
		Piscar2	Falha de canal
		Desliga	Nível Low ativo
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal (p. ex., curto de linha)
		Desliga	Lado de campo sem erros

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

3.5 **Dados do produto**

Informações gerais	
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%...+20%, $w_s \leq 5\%$, SELV, PELV
Consumo de corrente	Mán. 0,5 A (espera)
Carga contínua	Máx. 12 A com 24 VDC
Temperatura de operação	0 °C...+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C...+85 °C
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem condensação
Grau de proteção	IP 20
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230
Massa	aprox. 1,1 kg

Tabela 7: Dados do produto

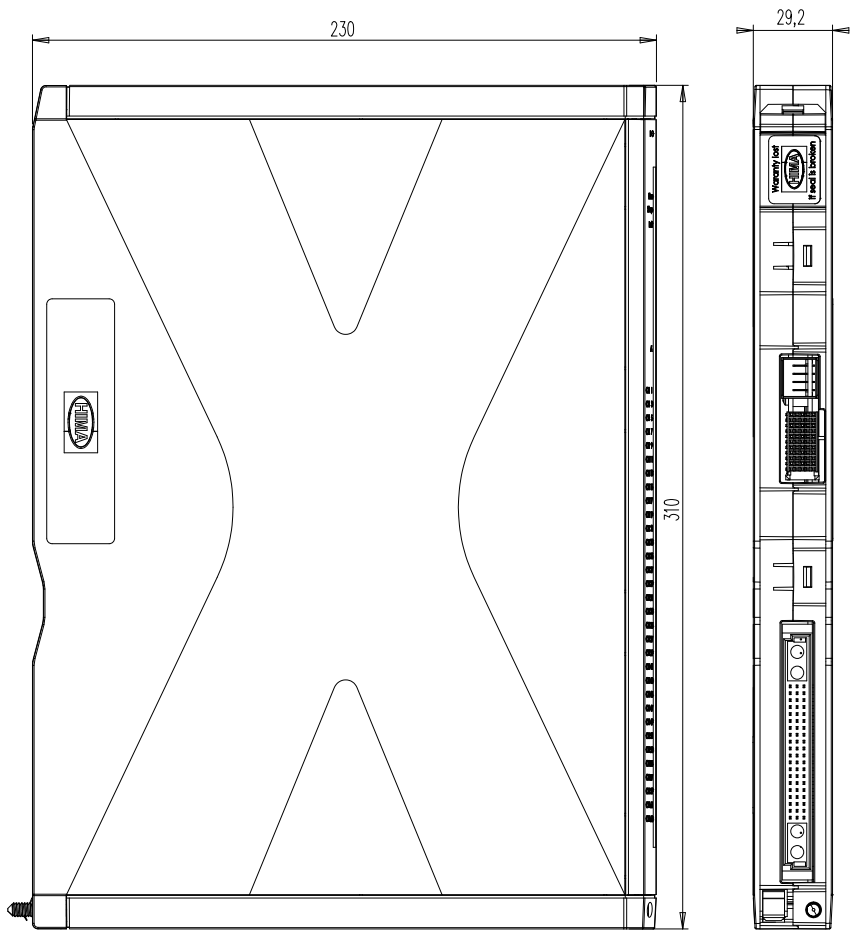


Figura 4: Vistas

Saídas digitais	
Quantidade de saídas (número de canais)	32, não galvanicamente separadas
Tensão de saída	L+ menos queda de tensão interna
Queda de tensão (com nível H)	1,3 V com 0,75 A corrente de saída
Corrente atribuída (com nível H)	0,5 A, faixa 0...0,6 A
Corrente total admissível do módulo	12 A
Corrente de fuga (com nível L)	20 μ A
Limitação de corrente no caso de curto circuito	2 A, por canal
Desligamento por sobrecorrente	$I > 0,8$ A para $t > 50$ ms
Carga ôhmica	Até nom. Corrente atribuída 0,5 A
Carga indutiva	10 H
Carga capacitiva	100 μ F
Carga de lâmpadas (24 V)	4 W
Limiar LS	0,8 A, faixa 0,8...0,85 A
Proteção contra sobretensão das saídas, transiente	33 V (máx. 43 V)
Tempo de comutação dos canais (com carga ôhmica)	≤ 100 μ s
Pulsos teste (com carga ôhmica)	200 μ s
Comportamento com sobrecarga	Desligamento da saída afetada com religamento cíclico

Tabela 8: Dados das saídas digitais

3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

Para o módulo estão disponíveis as seguintes Connector Boards:

Denominação	Descrição
X-CB 009 01	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 009 02	Connector Board redundante com bornes aparafusados
X-CB 009 03	Connector Board com conector de cabo
X-CB 009 04	Connector Board redundante com conector de cabo

Tabela 9: Connector Boards disponíveis

3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS10 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis.

Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para módulos redundantes e para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

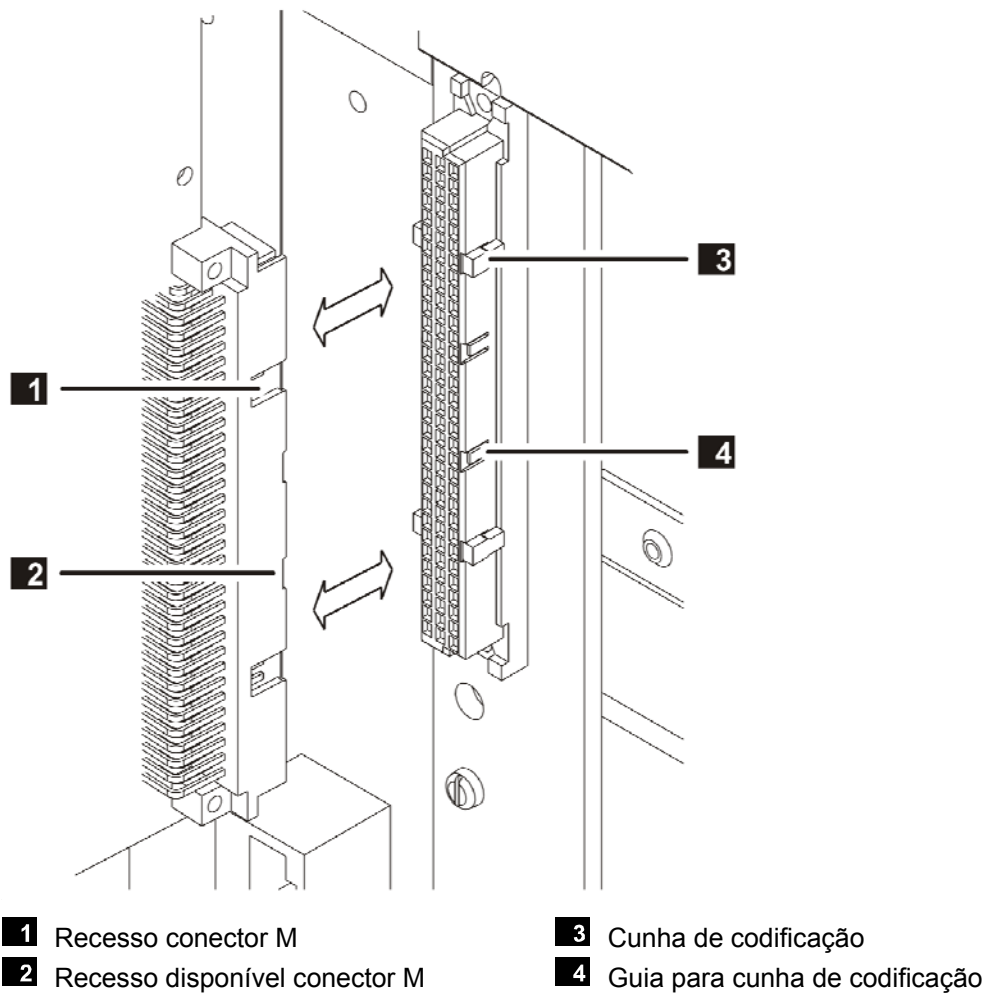


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Board não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 009

a7	a13	a20	a26	c7	c13	c20	c26
X	X			X	X		

Tabela 10: Posição das cunhas de codificação

3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

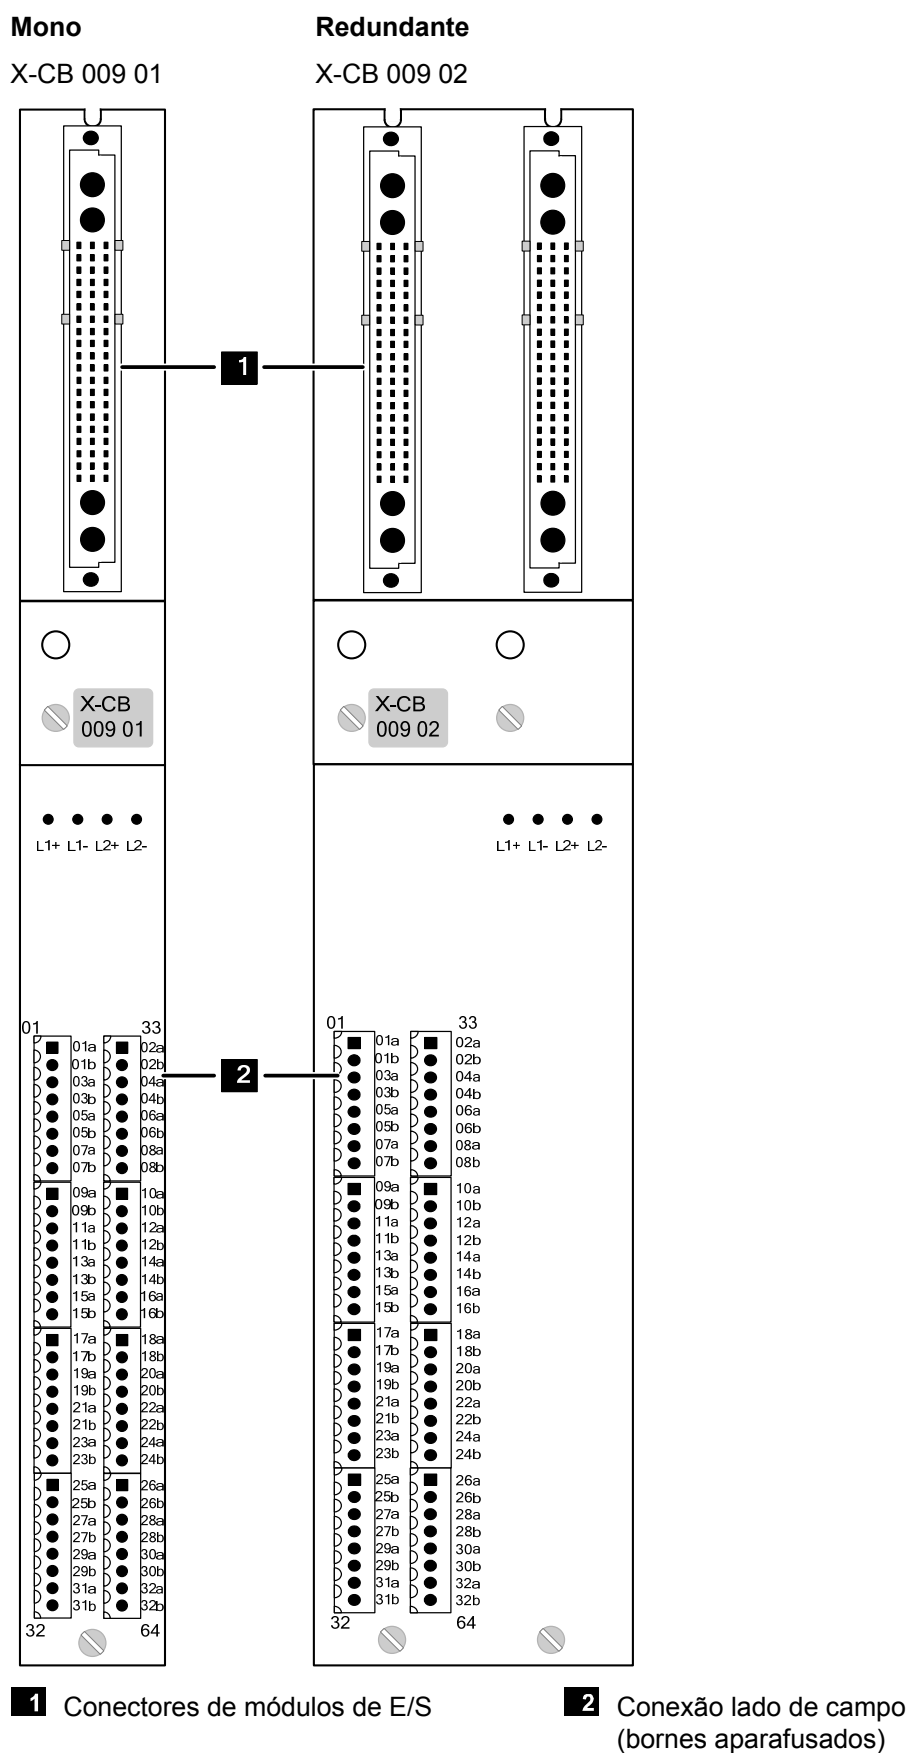


Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

3.6.4 Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	DO1+	1	02a	DO2+
2	01b	DO1-	2	02b	DO2-
3	03a	DO3+	3	04a	DO4+
4	03b	DO3-	4	04b	DO4-
5	05a	DO5+	5	06a	DO6+
6	05b	DO5-	6	06b	DO6-
7	07a	DO7+	7	08a	DO8+
8	07b	DO7-	8	08b	DO8-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	DO9+	1	10a	DO10+
2	09b	DO9-	2	10b	DO10-
3	11a	DO11+	3	12a	DO12+
4	11b	DO11-	4	12b	DO12-
5	13a	DO13+	5	14a	DO14+
6	13b	DO13-	6	14b	DO14-
7	15a	DO15+	7	16a	DO16+
8	15b	DO15-	8	16b	DO16-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	17a	DO17+	1	18a	DO18+
2	17b	DO17-	2	18b	DO18-
3	19a	DO19+	3	20a	DO20+
4	19b	DO19-	4	20b	DO20-
5	21a	DO21+	5	22a	DO22+
6	21b	DO21-	6	22b	DO22-
7	23a	DO23+	7	24a	DO24+
8	23b	DO23-	8	24b	DO24-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	25a	DO25+	1	26a	DO26+
2	25b	DO25-	2	26b	DO26-
3	27a	DO27+	3	28a	DO28+
4	27b	DO27-	4	28b	DO28-
5	29a	DO29+	5	30a	DO30+
6	29b	DO29-	6	30b	DO30-
7	31a	DO31+	7	32a	DO32+
8	31b	DO31-	8	32b	DO32-

Tabela 11: Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo	
Conector de bornes	8 un., 8 pinos
Seção transversal do condutor	0,2...1,5 mm ² (unifilar) 0,2...1,5 mm ² (fio fino) 0,2...1,5 mm ² (com terminal tubular)
Comprimento de decapagem	6 mm
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm
Binário de aperto	0,2...0,25 Nm

Tabela 12: Características dos conectores de bornes


3.6.5 Connector Boards com conector de cabo

Mono

X-CB 009 03

Redundante

X-CB 009 04

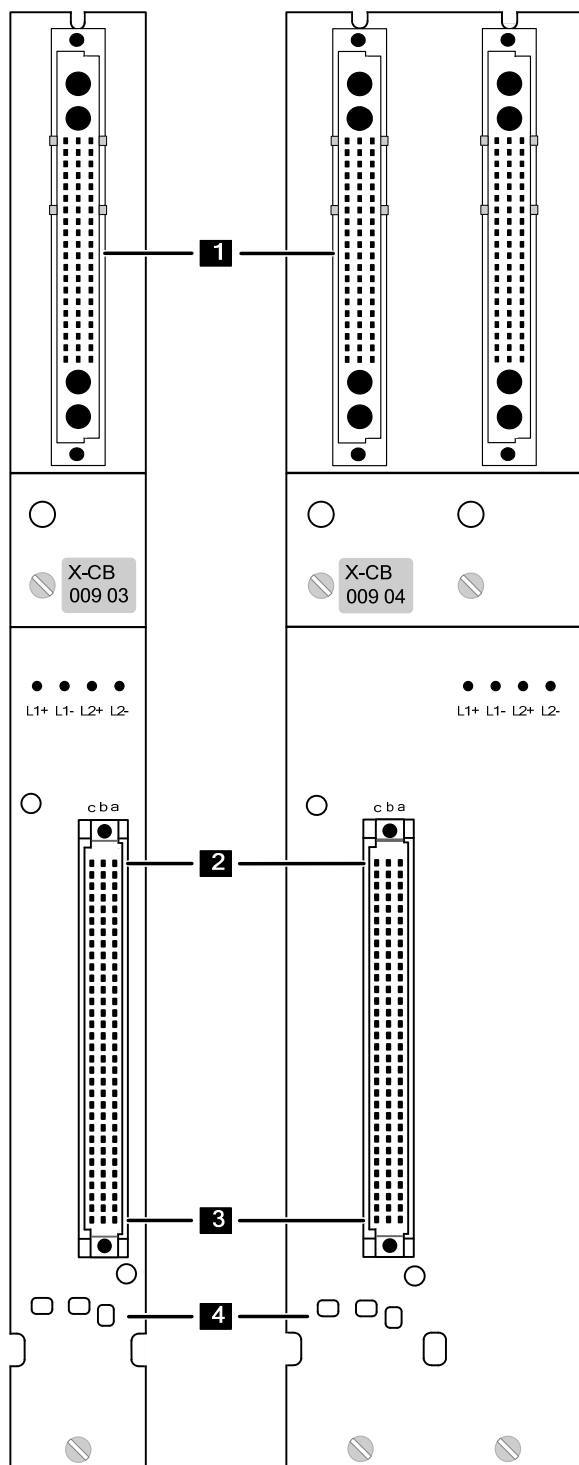

- 1** Conectores de módulos de E/S
2 Ligação lado de campo
 (conector de cabo linha 1)

- 3** Ligação lado de campo
 (conector de cabo linha 32)
4 Codificação para conectores de cabo

Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

3.6.6 Atribuição de conectores de Connector Boards com conector de cabo

Para estas Connector Boards, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

i

Atribuição de conectores!

A seguinte tabela descreve a atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Linha	c		b		a	
	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	DO32+	rosa-marrom ¹⁾	DO32-	branco-rosa ¹⁾	reservado	amarelo ²⁾
2	DO31+	cinza-marrom ¹⁾	DO31-	branco-cinza ¹⁾	reservado	verde ²⁾
3	DO30+	amarelo-marrom ¹⁾	DO30-	branco-amarelo ¹⁾	reservado	marrom ²⁾
4	DO29+	marrom-verde ¹⁾	DO29-	branco-verde ¹⁾	reservado	branco ²⁾
5	DO28+	vermelho-azul ¹⁾	DO28-	cinza-rosa ¹⁾		
6	DO27+	violeta ¹⁾	DO27-	preto ¹⁾		
7	DO26+	vermelho ¹⁾	DO26-	azul ¹⁾		
8	DO25+	rosa ¹⁾	DO25-	cinza ¹⁾		
9	DO24+	amarelo ¹⁾	DO24-	verde ¹⁾		
10	DO23+	marrom ¹⁾	DO23-	branco ¹⁾		
11	DO22+	vermelho-preto	DO22-	azul-preto		
12	DO21+	rosa-preto	DO21-	cinza-preto		
13	DO20+	rosa-vermelho	DO20-	cinza-vermelho		
14	DO19+	rosa-azul	DO19-	cinza-azul		
15	DO18+	amarelo-preto	DO18-	verde-preto		
16	DO17+	amarelo-vermelho	DO17-	verde-vermelho		
17	DO16+	amarelo-azul	DO16-	verde-azul		
18	DO15+	amarelo-rosa	DO15-	rosa-verde		
19	DO14+	amarelo-cinza	DO14-	cinza-verde		
20	DO13+	marrom-preto	DO13-	branco-preto		
21	DO12+	marrom-vermelho	DO12-	branco-vermelho		
22	DO11+	marrom-azul	DO11-	branco-azul		
23	DO10+	rosa-marrom	DO10-	branco-rosa		
24	DO9+	cinza-marrom	DO9-	branco-cinza		
25	DO8+	amarelo-marrom	DO8-	branco-amarelo		
26	DO7+	marrom-verde	DO7-	branco-verde		
27	DO6+	vermelho-azul	DO6-	cinza-rosa		
28	DO5+	violeta	DO5-	preto		
29	DO4+	vermelho	DO4-	azul		
30	DO3+	rosa	DO3-	cinza		
31	DO2+	amarelo	DO2-	verde		
32	DO1+	marrom	DO1-	branco		

¹⁾ Anel cor de laranja adicional no caso de repetição de cores da identificação de fios.

²⁾ Anel cor violeta adicional na segunda repetição de cores da identificação de fios.


Tabela 13: Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema

3.7 Cabo de sistema X-CA 006

O cabo de sistema X-CA 006 conecta as Connector Boards X-CB 009 03/04 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYY 64 x 0,34 mm² + 2 x 2 x 0,25 mm²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 17,2 mm
Raio mínimo de dobradura instalação fixa móvel	5 x d 10 x d
Comportamento de combustão	resistente a chamas e auto-extintor conf. IEC 60332-1-2, -2-2
Comprimento	8...30 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 13.

Tabela 14: Dados de cabo

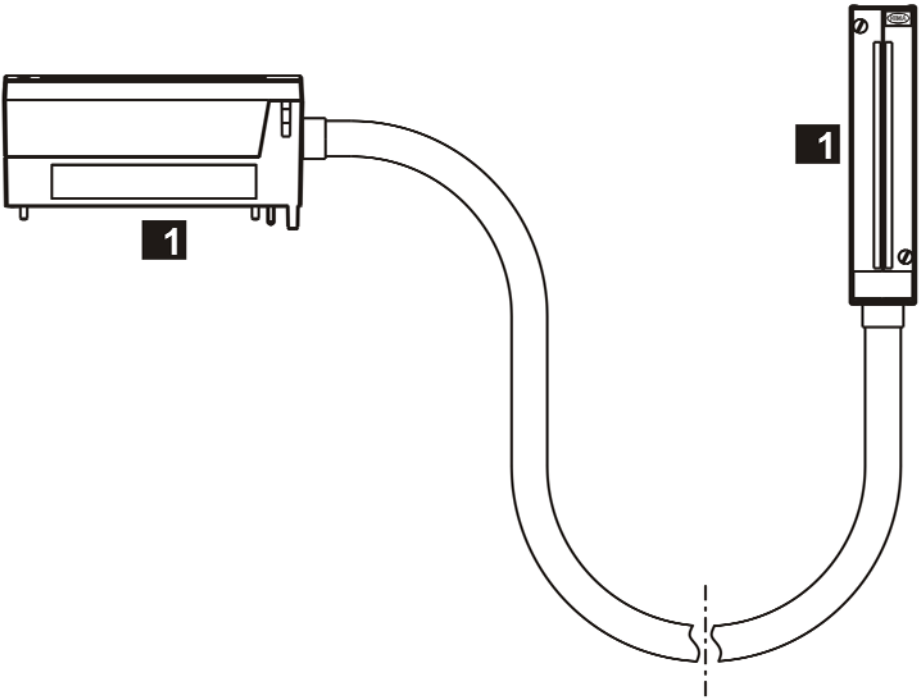

1 Conectores de cabo idênticos

Figura 8: Cabo de sistema X-CA 006-01-n

O cabo de sistema está disponível nas seguintes variantes padrão:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 006 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 006 01 15		15 m
X-CA 006 01 30		30 m

Tabela 15: Cabos de sistema disponíveis

3.7.1 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com a respectiva codificação, veja Figura 7.

4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo, bem como as suas variantes de ligação. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

i

A aplicação direcionada à segurança (SIL 3 conf. IEC 61508) das saídas deve corresponder aos requisitos de segurança inclusive os atuadores conectados. Informações mais detalhadas no Manual de segurança HIMax.

4.1 Montagem

Observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Operação somente permitida com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos.

Os seguintes pontos devem ser observados.

- Conectores e bornes do lado de campo
 - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
 - Para a ligação dos circuitos de campo às saídas digitais é permitido um cabo de par trançado não blindado.
 - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
 - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.

Uma ligação redundante das entradas deve ser realizada mediante as respectivas Connector Boards, veja Capítulos 3.6 e 4.5.

4.1.1 Ligação de saídas não utilizadas

Saídas não utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos e faíscas no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Connector Board compatível

Montar a Connector Board:

1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

Desmontar a Connector Board:

1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

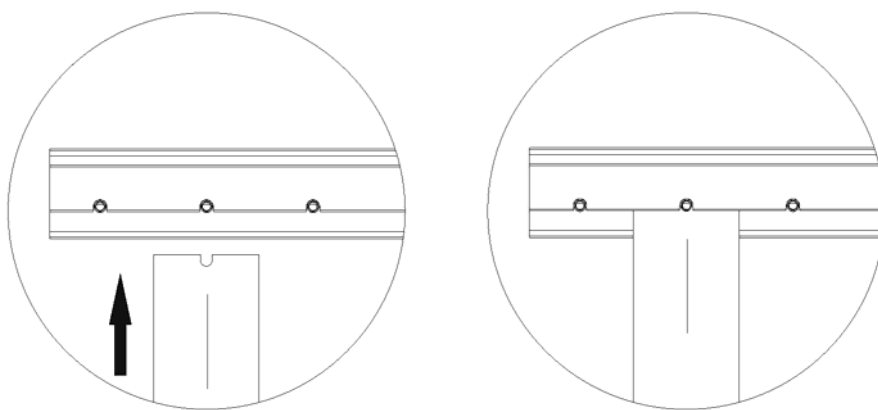


Figura 9: Inserir a Connector Board

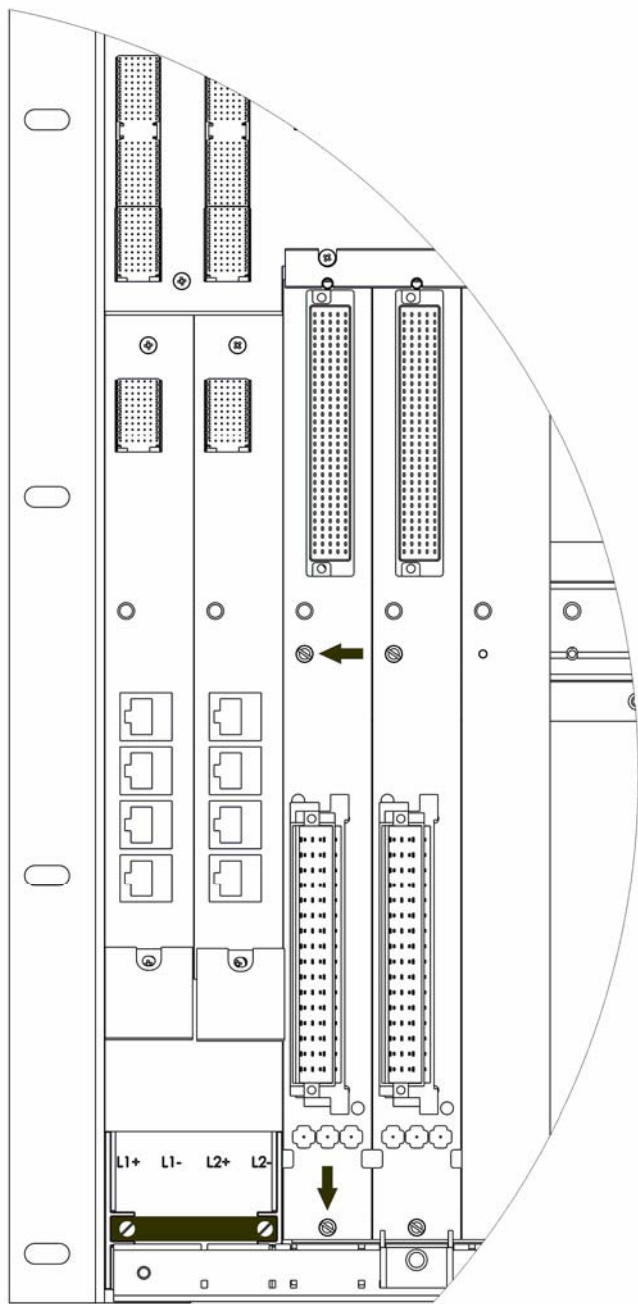


Figura 10: Aparafusar a Connector Board

4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento!

Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando.

Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

Ferramentas


- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

Instalação

1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☒ Colocar as travas para a posição *open* – aberta
 - ☒ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja **1**.
3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja **2**.
4. Aparafusar o módulo, veja **3**.
5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
6. Travar a chapa de cobertura.

Desinstalação

1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☒ Colocar as travas na posição *open* – aberta
 - ☒ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
2. Soltar o parafuso, veja **3**.
3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja **2** e **1**.
4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
5. Travar a chapa de cobertura.

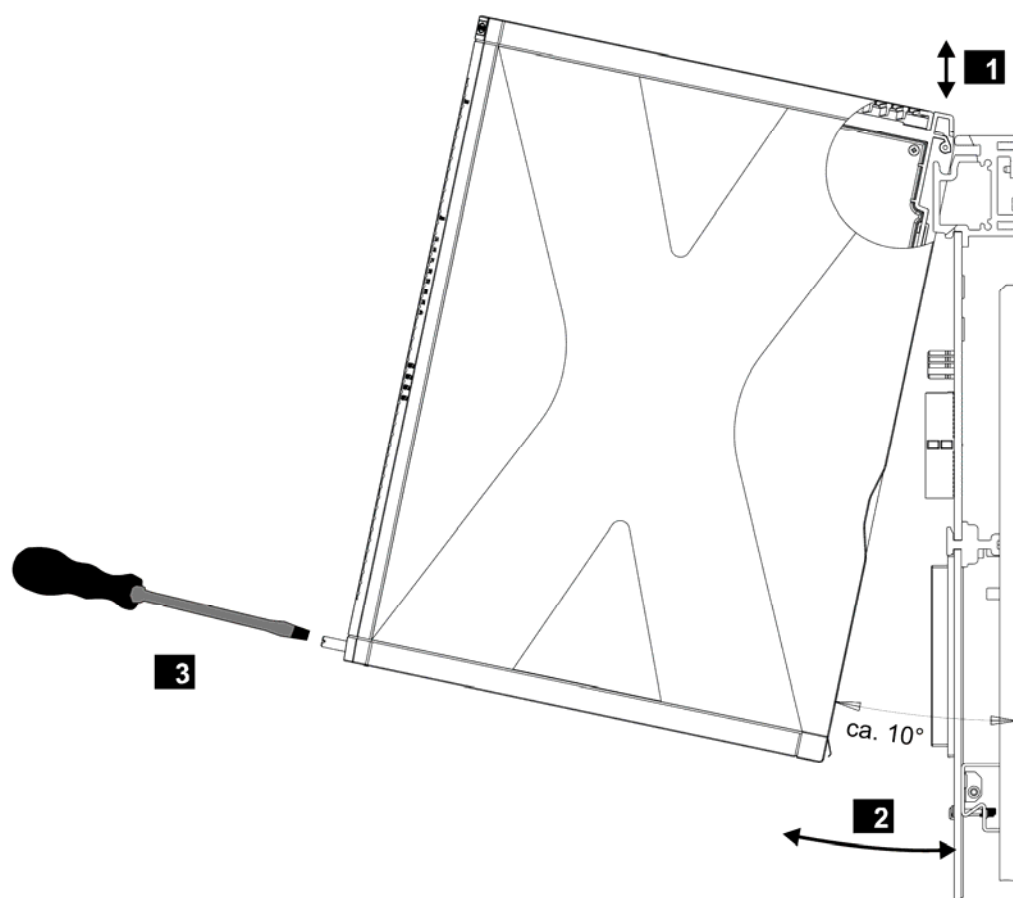

1 Inserir/empurrar para fora

2 Girar para dentro/para fora

3 Fixar/soltar

Figura 11: Instalar e desinstalar módulo

i

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

4.3 Supervisão de curto de linha

O módulo dispõe de uma supervisão de curto de linha que pode ser parametrizada por canal. Os limiares de comutação para a supervisão de curto de linha são definidos de forma fixa, veja dados de produto (Tabela 8).

Para a supervisão de curto de linha, os seguintes pontos devem ser observados:

- A supervisão detecta com segurança um curto de linha (LS) com correntes acima de 0,8 A.
- No caso de ligação redundante em dois módulos, a supervisão detecta um curto de linha com segurança com uma corrente acima de 1,6 A.

A supervisão de curto de linha pode ser parametrizada para cada canal como segue:

- No registro **I/O Submodule DO32_01**, *LS-Interval* [μ s] (≥ 40 ms), ajuste é assumido para todos os canais
- No registro **I/O Submodule DO32_01: Channels**, *activate SC active*, ajuste padrão: Deactivated
- No registro **I/O Submodule DO32_01: Channels**, *max. Test Pulse Duration* 0 μ s...50 ms, se *SC active* (**activated**)

4.3.1 Valores recomendados para a supervisão de linha

Duração do pulso teste	Intervalo LS	Relação
200 μ s	40 ms	0,5%
1 ms	200 ms	0,5%
10 ms	2 s	0,5%
20 ms	4 s	0,5%
50 ms	10 s	0,5%

Tabela 16: Duração do pulso teste em relação ao intervalo LS

Na prática, foi aprovada para atuadores a relação de amostragem de 0,5% entre o intervalo LS e a duração do pulso teste. O valor da duração do pulso teste sempre deve ser menor do que o valor do intervalo LS.

A supervisão de curto de linha não influencia os status *Channel OK*, *Submodule OK* e *Module OK*, veja Capítulo 4.4.

4.4 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

- Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.4.1.
- Se um grupo de redundância for criado, a configuração do grupo de redundância ocorre nos seus registros. Os registros do grupo de redundância divergem dos registros dos módulos individuais, veja as seguintes tabelas.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser vinculadas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor.

DICA Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil p. ex., a calculadora do Windows®, na visão **científico**.

4.4.1 O registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo.

Nome		R/W	Descrição																				
Estes status e parâmetros são introduzidos diretamente no Hardware Editor.																							
Name		W	Nome do módulo																				
Spare Module		W	Ativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico não é avaliado como erro. Desativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico é avaliado como erro. Ajuste padrão: Desativado Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!																				
Noise Blanking		W	Permitir supressão de avarias pelo módulo processador (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Ativado Respostas de status são suprimidas até o tempo de segurança. O último valor de processo válido permanece para o programa de aplicação.																				
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição																				
Os seguintes status e parâmetros podem ser atribuídos a variáveis globais e usados no programa de aplicação.																							
Module OK	BOOL	R	TRUE: Operação Mono: sem erros de módulo. Operação de redundância: no mínimo um dos módulos redundantes não está com erro de módulo (lógica OU). FALSE: Erro de módulo Erro de canal de um canal (sem erros externos) Módulo não está colocado. Observar o parâmetro <i>Module Status</i> .																				
Module Status	DWORD	R	Status do módulo <table><tr><th>Codificação</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>0x00000001</td><td>Erro do módulo ¹⁾</td></tr><tr><td>0x00000002</td><td>Limiar de temperatura 1 ultrapassado</td></tr><tr><td>0x00000004</td><td>Limiar de temperatura 2 ultrapassado</td></tr><tr><td>0x00000008</td><td>Valor de temperatura com erro</td></tr><tr><td>0x00000010</td><td>Tensão L1+ com erro</td></tr><tr><td>0x00000020</td><td>Tensão L2+ com erro</td></tr><tr><td>0x00000040</td><td>Tensões internas com erro</td></tr><tr><td>0x80000000</td><td>Sem conexão ao módulo ¹⁾</td></tr><tr><td colspan="2">¹⁾ Estes erros possuem efeito sobre o status <i>Module OK</i> e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação..</td></tr></table>	Codificação	Descrição	0x00000001	Erro do módulo ¹⁾	0x00000002	Limiar de temperatura 1 ultrapassado	0x00000004	Limiar de temperatura 2 ultrapassado	0x00000008	Valor de temperatura com erro	0x00000010	Tensão L1+ com erro	0x00000020	Tensão L2+ com erro	0x00000040	Tensões internas com erro	0x80000000	Sem conexão ao módulo ¹⁾	¹⁾ Estes erros possuem efeito sobre o status <i>Module OK</i> e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação..	
Codificação	Descrição																						
0x00000001	Erro do módulo ¹⁾																						
0x00000002	Limiar de temperatura 1 ultrapassado																						
0x00000004	Limiar de temperatura 2 ultrapassado																						
0x00000008	Valor de temperatura com erro																						
0x00000010	Tensão L1+ com erro																						
0x00000020	Tensão L2+ com erro																						
0x00000040	Tensões internas com erro																						
0x80000000	Sem conexão ao módulo ¹⁾																						
¹⁾ Estes erros possuem efeito sobre o status <i>Module OK</i> e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação..																							
Timestamp [µs]	DWORD	R	Fração de microssegundos do carimbo de tempo. Momento da medição das saídas digitais																				
Timestamp [s]	DWORD	R	Fração de segundos do carimbo de tempo. Momento da medição das saídas digitais																				

Tabela 17: Registro Module no Hardware Editor

4.4.2 O registro I/O Submodule DO32_01

O registro I/O Submodule DO32_01 contém os seguintes parâmetros de sistema:

Nome		R/W	Descrição
Estes status e parâmetros são introduzidos diretamente no Hardware Editor.			
Name		W	Nome do módulo, não pode ser alterado
Output Noise Blanking		W	Supressão de avarias da saída pelo módulo de saída (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Desativado (Recomendado!) No caso de discrepância entre o valor definido e o valor de resposta de um canal, o desligamento do canal é suprimido.
SC Interval [μ s]		W	Intervalo LS dos pulsos teste (≥ 40 ms) Ajuste padrão: 40 000 = 40 ms Veja Capítulo 4.3.
Show Short-Circuit		W	Indicador via LED <i>Field</i> (Ativado/Desativado) Ajuste padrão: Ativado
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Os seguintes status e parâmetros podem ser atribuídos a variáveis globais e usados no programa de aplicação.			
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja Capítulo 4.4.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID (codificação veja Capítulo 4.4.5) da <i>Diagnostic Request</i> , o <i>Diagnostic Status</i> exibirá o valor de diagnóstico solicitado.
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme <i>Diagnostic Response</i> . No programa de aplicação é possível avaliar as IDs das <i>Diagnostic Request</i> e das <i>Diagnostic Response</i> . Só quando ambas tiverem a mesma ID, o <i>Diagnostic Status</i> irá conter o valor de diagnóstico solicitado.
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro <i>Restart on Error</i> . Para este fim, colocar o parâmetro <i>Restart on Error</i> de FALSE para TRUE. O módulo de E/S executa um auto-teste completo e apenas assume o estado RUN se nenhum erro foi detectado. Ajuste padrão: FALSE
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: sem erros de sub-módulo sem erros de canal FALSE: erros de sub-módulo erros de canal de um canal (também erros externos)
Submodule Status	DWORD	R	Status do sub-módulo codificado por Bits (codificação, veja Capítulo 4.4.4)

Tabela 18: Registro I/O Submodule DO32_01 no Hardware Editor

4.4.3 O registro I/O Submodule DO32_01: Channels

O registro **I/O Submodule DI32_01: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema para cada entrada digital.

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.	---	R	Número de canal, definição fixa
Channel Value [BOOL] ->	BOOL	R	Valor binário conf. níveis de comutação LOW (dig) e HIGH (dig). TRUE: Canal ligado FALSE: Canal desligado
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: canal sem erros O valor de canal é válido FALSE: canal com erros Canal desligado
SC Active	BOOL	R	Supervisão de curto de linha (Ativado/Desativado) Ajuste padrão: Desativado
Max. Test Pulse Duration [µs]	UDINT	W	Duração do pulso teste com supervisão LS Faixa de valores: 0...50 000 µs Ajuste padrão: 0 µs
-> SC	BOOL	R	TRUE: curto de linha FALSE: sem curto de linha
-> SC Monitoring Defective	BOOL	R	TRUE: Supervisão de curto de linha com erro FALSE: Supervisão de curto de linha sem erros
Redund.	BOOL	W	Requisito: Um módulo redundante deve ter sido criado. Ativado: Ativar a redundância de canal para este canal Desativado: Desativar a redundância de canal para este canal Ajuste padrão: Desativado

Tabela 19: Registro I/O Submodule DO32_01: Canais no Hardware Editor

4.4.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação da variável **Submodule Status**:

Codificação	Descrição
0x00000001	Erros da unidade de hardware (sub-módulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x00000004	Erro durante a configuração do hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes
0x00000010	Primeiro limiar de temperatura ultrapassado (temperatura de alerta)
0x00000020	Segundo limiar de temperatura ultrapassado (temperatura limite)
0x00000040	Sobrecorrente, módulo desligado
0x00000080	Reset da supervisão CS (chip select)
0x00000100	Erro de hardware da supervisão de curto de linha
0x00800000	Supervisão da tensão do WD1: erro de tensão
0x01000000	Supervisão da tensão do WD2: erro de tensão
0x02000000	Supervisão de tensão L1+: Tensão HIGH com erro
0x04000000	Supervisão de tensão L1+: Tensão LOW com erro
0x08000000	Supervisão de tensão L2+: Tensão HIGH com erro
0x10000000	Supervisão de tensão L2+: Tensão LOW com erro
0x20000000	Supervisão da tensão da tensão AGND com erro
0x40000000	Supervisão da tensão VMOS HIGH tensão com erro
0x80000000	Supervisão da tensão VMOS LOW tensão com erro

Tabela 20: Submodule Status [DWORD]

4.4.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificação **Diagnostic Status**.

ID	Descrição																
0	Valores de diagnóstico (100...1032) são exibidos sequencialmente.																
100	Estado de temperatura codificado por Bit 0 = normal Bit0 = 1 : Limiar de temperatura 1 ultrapassado Bit1 = 1 : Limiar de temperatura 2 ultrapassado Bit2 = 1 : Medição de temperatura com erro																
101	Temperatura medida (10 000 Digit/°C)																
200	Estado de tensão codificado por Bit 0 = normal Bit0 = 1 : L1+ (24 V) com erro Bit1 = 1 : L2+ (24 V) com erro																
201	Não usado																
202																	
203																	
300	Subtensão com 24 V (BOOL)																
1001...1032	Status de canal dos canais 1...32																
	<table> <tr> <th>Codificação</th><th>Descrição</th></tr> <tr> <td>0x0001</td><td>Ocorreram erros da unidade de hardware (sub-módulo)</td></tr> <tr> <td>0x0002</td><td>Reset de um barramento de E/S</td></tr> <tr> <td>0x0004</td><td>Sobrecorrente, canal desligado</td></tr> <tr> <td>0x0008</td><td>Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de hardware</td></tr> <tr> <td>0x0010</td><td>Curto de linha detectado</td></tr> <tr> <td>0x0040</td><td>Valor de resposta 1 na saída com valor nominal 0 devido a erro de hardware</td></tr> <tr> <td>0x0080</td><td>Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de campo</td></tr> </table>	Codificação	Descrição	0x0001	Ocorreram erros da unidade de hardware (sub-módulo)	0x0002	Reset de um barramento de E/S	0x0004	Sobrecorrente, canal desligado	0x0008	Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de hardware	0x0010	Curto de linha detectado	0x0040	Valor de resposta 1 na saída com valor nominal 0 devido a erro de hardware	0x0080	Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de campo
Codificação	Descrição																
0x0001	Ocorreram erros da unidade de hardware (sub-módulo)																
0x0002	Reset de um barramento de E/S																
0x0004	Sobrecorrente, canal desligado																
0x0008	Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de hardware																
0x0010	Curto de linha detectado																
0x0040	Valor de resposta 1 na saída com valor nominal 0 devido a erro de hardware																
0x0080	Valor de resposta 0 na saída com valor nominal 1 devido a erro de campo																

Tabela 21: Diagnostic Information [DWORD]

4.5 Variantes de ligação


Este capítulo descreve a ligação correta do módulo relacionada à segurança. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

A ligação das saídas ocorre mediante Connector Boards. Para a ligação redundante, há Connector Boards especiais à disposição, veja Capítulo 3.6.

Na ligação das cargas às saídas, observar os seguintes pontos:

- Na ligação de cargas indutiva, um circuito de proteção (diodo de roda livre, varistor ou semelhante) é necessário.
- Ligação de cabos de par trançado não blindados é permitida.
- A junção de condutores de massa das saídas não é permitida.


4.5.1 Ligação unipolar de atuadores

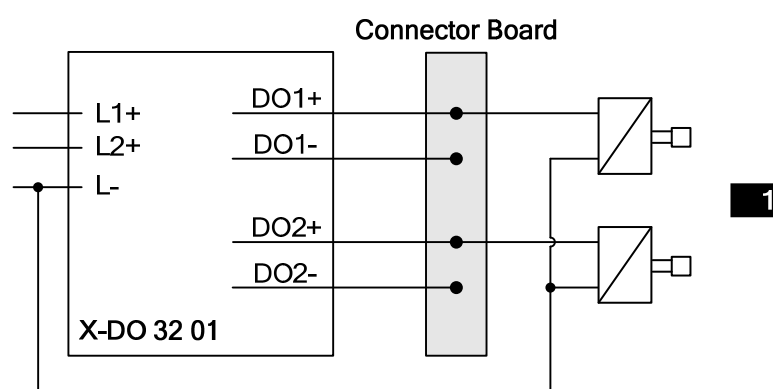

1 Atuadores

Figura 12: Ligação unipolar de amplificadores e atuadores

4.5.2 Ligação bipolar de atuadores

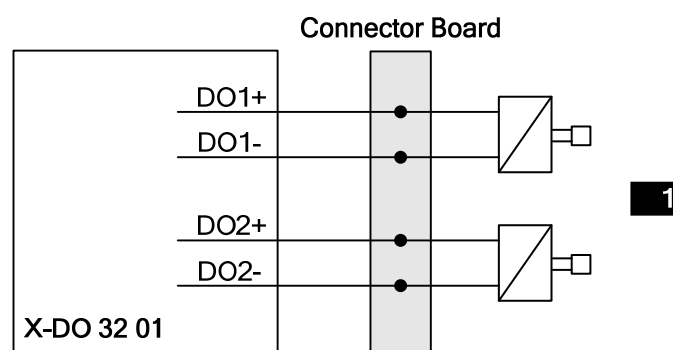


1 Atuadores

Figura 13: Ligação bipolar de atuadores

4.5.3 Ligação redundante de atuadores

No caso de ligação redundante, observar as condições gerais da supervisão de linha, veja Capítulo 4.3.

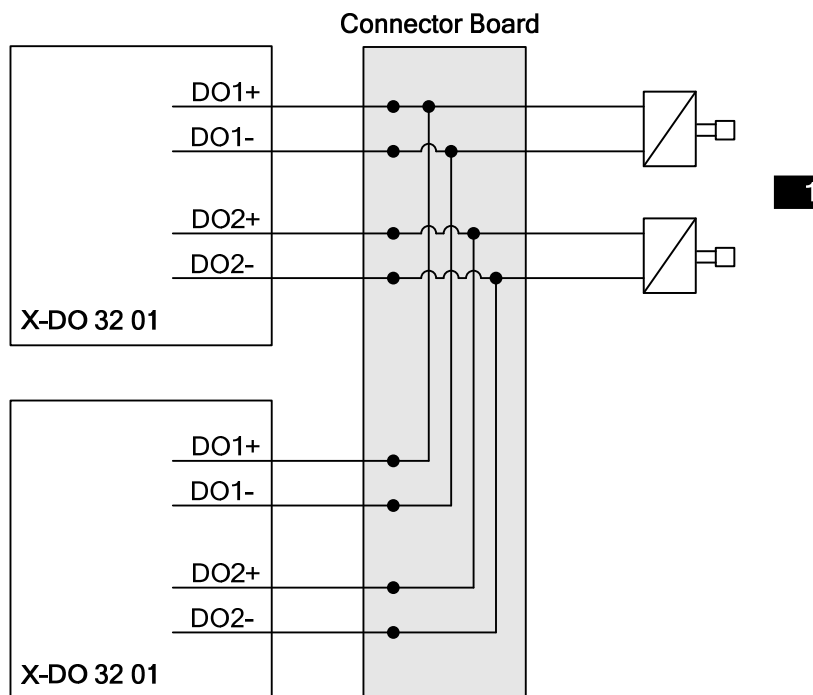

1 Atuadores


Figura 14: Ligação redundante de atuadores

i

A ligação acima apenas é permitida se ambos os canais possuem o mesmo número de canal.

4.5.4 Ligação de cargas indutivas

Na ligação de cargas indutiva, um circuito de proteção (diodo de roda livre, varistor ou semelhante) deve ser ligado em paralelo à carga.

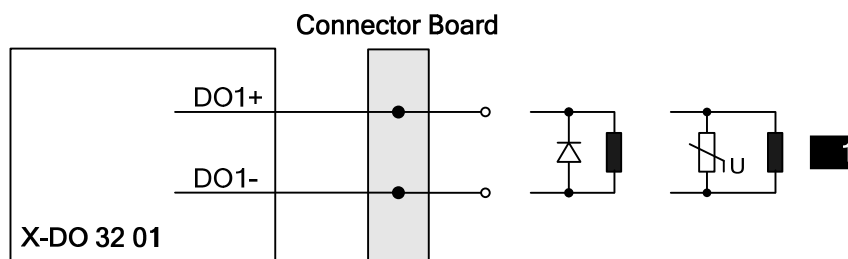

1 Cargas indutivas com circuitos de proteção

Figura 15: Ligação de cargas indutivas

4.5.5 Ligação de atuadores via Field Termination Assembly

A ligação de atuadores via Field Termination Assembly X-FTA 002 01 ocorre como representado em Figura 16. Para informações mais detalhadas, veja o Manual HI 801 275 P do X-FTA 002 01.

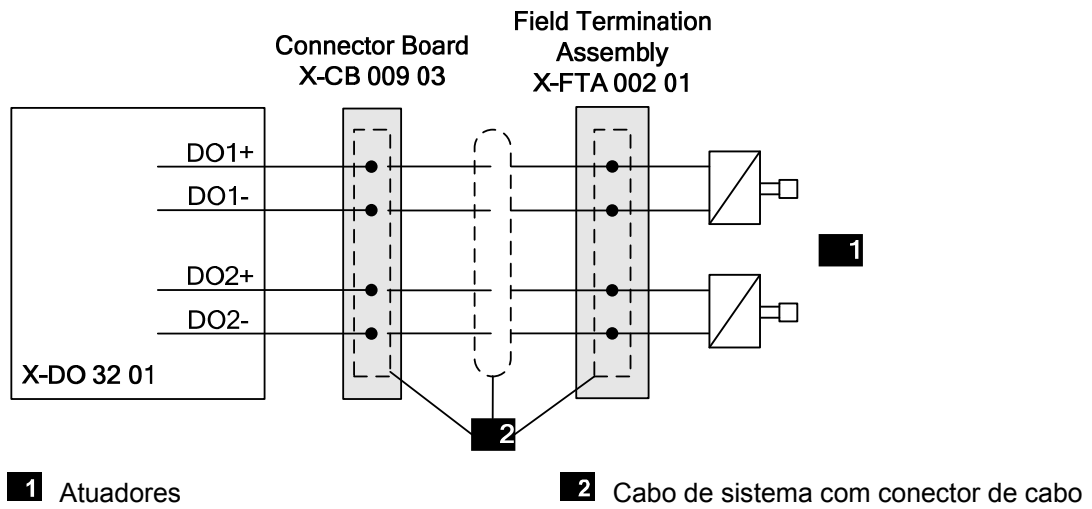


Figura 16: Ligação de atuadores via Field Termination Assembly

5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

A operação, p. ex., Forcing das saídas, ocorre via PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos Capítulos 4.4.4 e 4.4.5 são descritos as mensagens de diagnóstico mais importantes do módulo.

i

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos.

Estas mensagens apenas indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

6.1 Medidas de manutenção preventiva

6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

i

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo 3.3.

6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

Anexo

Glossário

Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços de rede a endereços de hardware
AI	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos de retro-alimentação	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor). Uma ligação de entrada é chamada de “livre de efeitos de retroalimentação” se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write: Ler/Escrever
SB	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com triplice redundância
W	Write
w_s	Valor limite do componente total de corrente alternada
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo do Watchdog, o módulo ou programa entra em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog

Lista de figuras

Figura 1:	Placa de identificação, como exemplo	11
Figura 2:	Diagrama de blocos	13
Figura 3:	Indicador	14
Figura 4:	Vistas	17
Figura 5:	Exemplo de uma codificação	20
Figura 6:	Connector Boards com bornes aparafusados	21
Figura 7:	Connector Boards com conector de cabo	24
Figura 8:	Cabo de sistema X-CA 006-01-n	26
Figura 9:	Inserir a Connector Board	29
Figura 10:	Aparafusar a Connector Board	30
Figura 11:	Instalar e desinstalar módulo	32
Figura 12:	Ligação unipolar de amplificadores e atuadores	40
Figura 13:	Ligação bipolar de atuadores	40
Figura 14:	Ligação redundante de atuadores	41
Figura 15:	Ligação de cargas indutivas	41
Figura 16:	Ligação de atuadores via Field Termination Assembly	42

Lista de tabelas

Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	15
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	15
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	16
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	16
Tabela 7:	Dados do produto	17
Tabela 8:	Dados das saídas digitais	18
Tabela 9:	Connector Boards disponíveis	19
Tabela 10:	Posição das cunhas de codificação	20
Tabela 11:	Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados	22
Tabela 12:	Características dos conectores de bornes	23
Tabela 13:	Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema	25
Tabela 14:	Dados de cabo	26
Tabela 15:	Cabos de sistema disponíveis	26
Tabela 16:	Duração do pulso teste em relação ao intervalo LS	33
Tabela 17:	Registro Module no Hardware Editor	35
Tabela 18:	Registro I/O Submodule DO32_01 no Hardware Editor	36
Tabela 19:	Registro I/O Submodule DO32_01: Canais no Hardware Editor	37
Tabela 20:	Submodule Status [DWORD]	38
Tabela 21:	Diagnostic Information [DWORD]	39

Índice remissivo

Connector Board		Diagrama de blocos	13
Com bornes aparafusados.....	21	Função de segurança	10
Com conector de cabo.....	24	Indicador de status do módulo	15
Dados técnicos.....	17	Supervisão de linha.....	33
Diagnóstico.....	43	Variantes de ligação.....	40
Indicador de barramento de sistema ...	16		
Indicador de E/S	16		

HI 801 270 P

© 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH

HIMax e SILworX são marcas registradas da:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28

D-68782 Brühl, Alemanha

Tel. +49 6202 709-0

Fax +49 6202 709-107

HIMax-info@hima.com

www.hima.com



SAFETY
NONSTOP