


# 英众掌机应用 《游戏助手》 V4.0

制作: Tony Li

# 操作说明

所有界面和功能均支持以下三种操作方式：1. 手柄操控 2. 触控 3. 鼠标/键盘

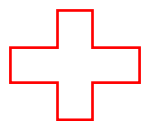

方向键

or



左摇杆

移动选中框



白框

当前选中对象



快捷左右切换顶部菜单栏选项(支持二级菜单切换)



Quick

短按弹出快捷菜单  
短按弹出游戏助手

# UI结构

顶部菜单栏 —>

二级菜单 —>

内容 —>

底部提示栏 —>



# 其他说明

- 一. 应用为Windows应用，开机自启全屏；
- 三. 英众掌机应用只能跑在英众的主板。
- 四. 能够自适应支持1920\*1080/1920\*1200/1200\*800/1280\*720等分辨率
- 五. 支持多种语言

# 1. 主页

顶部菜单栏切换选中后，字符放大，颜色变白色



LB

Home

Controller

Guide

Setting



RB



Quick Menu



Choice



Confirm



Return

## 游戏平台



**X** 发送到主页


**+** 选择

**A** 确认


**B** 返回




## 设备参数




设备型号  
**ARP31**




处理器  
**R7-7840U**




显卡




内存  
**16GB**




存储  
**512GB**



显示屏  
**7" 1920\*1200**



电池容量  
**49Wh**



无线网卡  
**intel AX210**

## 2. 控制器

LB

主页

控制器

指引

设置

— ×

RB



按键



灯效



震动



陀螺仪



固件



快捷菜单



选择



确认



返回

# 按键



按键说明



控制器模式



手柄



键鼠



使用任天堂按键布局



连发



校准和高级设置



选择



确认



返回

LB

# 按键说明

RB

 手柄模式

 键鼠模式

 组合键

- Select键 
- 线性扳机 
- 肩键 
- 标准摇杆 
- 标准十字键 



-  Start键
-  线性扳机
-  肩键
-  标准A/B/X/Y键
-  标准摇杆



电源键

开机和关机



音量加

增加音量



音量减

减少音量



节能键

开启CPU功耗切换  
换到15W



Home

短按xBox键  
长按返回桌面



键鼠键

短按打开软键盘  
长按打开关闭手柄键鼠模式



快捷键

短按打开游戏助手快捷菜单  
长按打开游戏助手

 返回

# 按键说明

 手柄模式

 键鼠模式

 组合键

Ctrl

鼠标右键

上下左右

上

下

左

右



LT

LB















 电源键  
开机和关机

 音量加  
增加音量

 音量减  
减少音量

 节能键  
开启CPU功耗切换  
到15W

 Home  
短按xBox键  
长按返回桌面

 键鼠键  
短按打开软键盘  
长按打开关闭手柄  
键鼠模式

 快捷键  
短按打开游戏助手  
快捷菜单  
长按打开游戏助手



RT

RB

A

B

X

Y





Alt

鼠标左键

Enter

Esc

Space

Tab

鼠标

鼠标左键

X 还原

+ 选择

A 确认

B 返回

## **摇杆修改可选项**

WASD

上下左右

鼠标

## **其他按键修改可选项**

全键盘/鼠标左右键

## **产品图片**











不同产品对应不同图片

LB

# 按键说明

RB

-  手柄模式
-  键鼠模式
-  组合键

-  +  截图
-  +  打开任务管理器
-  +  进入启动菜单 (开机时用于多系统切换)
-  +  氛围灯调节
-  +  震动调节

 返回



# 连发

连发



默认连发按键

A

开启

B

关闭

X

关闭

Y

关闭

L1

关闭

R1

关闭

+ 选择


A 确认


B 返回

LB

# 校准和高级设置

RB

 摇杆


 扳机



灵敏度调整



死区调整

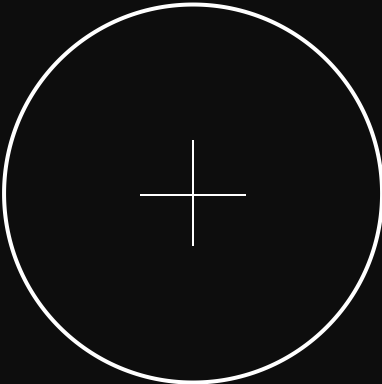

校准

X 还原

+ 选择

A 确认

B 返回


LB

# 校准和高级设置

RB

 摇杆

 扳机



灵敏度调整


 还原


 选择


 确认


 返回


# 灯效


 亮度


3 


 效果


 RGB 波浪


 RGB 循环

 RGB 呼吸

 单色 常亮

 单色 呼吸

 单色颜色





选择



确认



返回

# 震动



强度

强

弱

关闭

**A** 确认

**B** 返回

# 陀螺仪



模拟鼠标



灵敏度

3



**A** 确认

**B** 返回

## 控制器固件

控制器编号: YZ02

固件版本: 12.5.6 稳定版

日志:

1. 提高稳定性
2. 解决了一些游戏操作时的BUG

最新版本: 23.3.13

日志:

1. 提高稳定性

更新

**A** 确认

**B** 返回

### **等级说明：**

1. 出厂默认震动开启，强度为强
2. 灯效亮度0~4级，0关闭，出厂默认开启，亮度为3
2. 摇杆死区0~20%，默认10%，用户可还原默认设置
3. 摇杆灵敏度1~5级，默认3，用户可还原默认设置
4. 扳机灵敏度1~5级，默认3，用户可还原默认设置
5. 鼠标模拟灵敏度 1~5级，默认3



### 3. 指引

LB

主页

控制器

指引

设置

— ×

RB



## 新手使用攻略

2023年3月16日

深入浅出的介绍掌机的设置和使用技巧



## 主流游戏平台/常用工具/模拟器汇总

2023年3月16日

汇总掌机各种游戏对战平台/游戏商店/模拟器等。



## 常见问题Q&A

2023年3月16日



快捷菜单



选择



确认



返回

## 使用指引



### 新手使用攻略

深入浅出的介绍掌机的设置和使用技巧



### 主流游戏平台/常用工具/模拟器汇总

汇总掌机各种游戏对战平台/游戏商店/模拟器等。



### 常见问题Q&A

+ 选择

A 确认

B 返回

## PC游戏汇总

[PlayJoy 资源站](#)

[Switch-Xci](#)

[SwitchOK](#)

[DeepFun](#)

[IYAYATV](#)

## 国外模拟器游戏Rom下载

点击下方按钮，进入页面！

[Emulator Games](#)

[Play Emulator](#)

[Emulator Games Online](#)

[Romsmania](#)

[EMULATOR.GAMES](#)

[Emuparadise](#)

[ROMSFOREVER](#)

[EmuRoms](#)

[Download Game PS3](#)

[Romulation](#)

[Console ROMs](#)

[NitroBlog](#)

[Romslab](#)

[Romsfun](#)

[B 返回](#)

## 游戏资讯



### 2022年度掌机热门游戏排行榜

**+** 选择

**A** 确认

**B** 返回

## 4. 设置

LB

主页

控制器

指引

设置

— ×

RB



语言



软件版本



快捷菜单



选择



确认



返回

## 软件版本

**固件版本:** 12.5.6 稳定版

日志:

1. 提高稳定性
2. 解决了一些游戏操作时的BUG

**最新版本:** 无

**A** 确认

**B** 返回



## 5. 快捷菜单



### 游戏助手快捷菜单

#### 性能

模式

节能15W

性能28W

自定义

21

状态监控

#### 控制器

模式

手柄

键鼠

震动

灯效

陀螺仪模拟

连发

#### 显示

亮度

50

分辨率

1920\*1080

刷新率

60Hz

#### 音频

喇叭

50

麦克风

50

任务管理器

截图

ESC

ESC

静音

结束游戏

按键说明

## **TDP自定义**

10W-32W(待定)

## **状态监控内容(待定)**

CPU 50% 85°C | GPU 100% | TDP 28W | 45FPS | FAN 7500RPM

## **分辨率可选**

1920\*1200(非16:10无这个选型)

1920\*1080

1280\*800(非16:10无这个选型)

1289\*720

1024\*768

800\*600

640\*480

## **刷新率可选**

120Hz

90Hz

60Hz

30Hz



L1

# 按键说明

R1



手柄模式



键鼠模式



组合键



L2

L1



Ctrl

鼠标右键

上下左右

上

下

左

右



电源键

开机和关机



音量加

增加音量



音量减

减少音量



节能键

开启CPU功耗切  
换到15W



Home

短按xBox键  
长按返回桌面



键鼠键

短按打开软键盘  
长按打开关闭手  
柄键鼠模式



快捷键

短按打开游戏  
助手快捷菜单  
长按打开游戏  
助手



R2

R1



Alt

鼠标左键

Enter A/B/X/Y键

Esc 标准摇杆

空格

Tab

鼠标

鼠标左键

## ELDEN RING

**B** 返回



L1

## 按键说明

R1



手柄模式



键鼠模式



组合键

Select键



线性扳机

L2

肩键

L1

标准摇杆



标准十字键



Start键

R2

线性扳机

R1

肩键



标准A/B/X/Y键



标准摇杆



电源键

开机和关机



音量加

增加音量



音量减

减少音量



节能键

开启CPU功耗切  
换到15W

Home

短按xBox键  
长按返回桌面

键鼠键

短按打开软键盘  
长按打开关闭手  
柄键鼠模式

快捷键

短按打开游戏  
助手快捷菜单  
长按打开游戏  
助手

ELDEN RING

B 返回



L1

## 按键说明

R1



手柄模式



键鼠模式



组合键



+



截图



+



打开任务管理器



+



进入启动菜单 (开机时用于多系统切换)



+



氛围灯调节



+



震动调节

ELDEN RING



返回