





3. plug een netwerkkabel in de RJ45 poort.

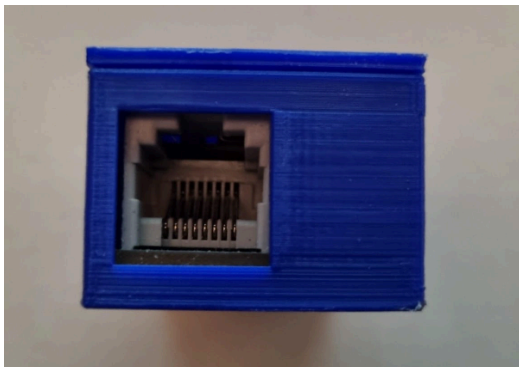


4. Plug de andere kant van de kabel in de Comfoair ESP32



De status led zal nu knipperen. De status led knippert wanneer er geen WiFi verbinding is of er geen verbinding is met Home Assistant. De led is normaal uit.

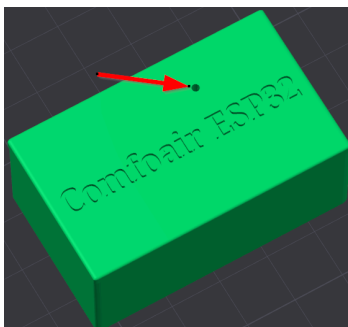

5. Bij het opstarten maakt de Comfoair ESP32 een WiFi netwerk aan met de naam zehnder-comfoair-q. Maak verbinding met dit WiFi netwerk. (Dit kan tot 5 minuten duren)

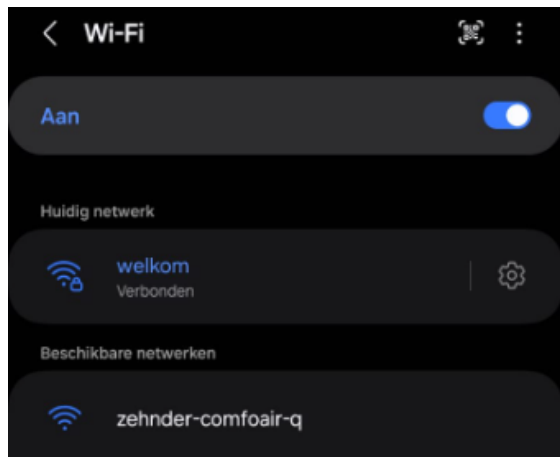

6. Open je browser en vul dit ip adres in: 192.168.4.1 (tip zet je mobiele netwerk uit sommige telefoons laten anders de pagina niet zien) Je komt nu op de configuratiepagina van de Comfoair ESP32 kies hier jouw wifi netwerk en vul het wachtwoord in klik daarna op save. De ESP32 gaat nu herstarten en verbinding maken met het ingestelde wifi netwerk. Lukt dat niet, dan maakt de ESP32 weer een eigen Wifi netwerk aan.

WiFi Networks: comfoair

WiFi Networks: comfoair

WiFi Network	Security
welkom	Locked
[Redacted]	Locked
[Redacted]	Locked
[Redacted]	Locked
[Redacted]	Locked
[Redacted]	Locked

WiFi Settings

SSID:

Password:

7. Ga nu in home assistant naar het integratie menu hier zal binnen 5 minuten de Comfoair gevonden moeten worden. Voeg het ESPHome apparaat toe.

