

Manual de Instalação



Primeiros passos e instruções de uso

Olá, estamos felizes em te ter conosco.



Seja bem-vindo! Com a entrega do nosso sensor iremos iniciar o processo de instalação. Antes de darmos o primeiro passo, segue algumas observações importantes para o bom uso do seu sensor:

- **Mantenha o sensor longe de objetos inflamáveis;**
- **Em caso de má funcionamento contate nossa equipe;**
- **Atenção: o sensor deve ser retirado da embalagem e manuseado com cuidado.**


Iniciando a instalação



O kit contém um dispositivo (sensor LM35 de temperatura)

Posicione o sensor dentro do container do veículo de transporte ou freezer na parte frontal para garantir que a temperatura seja coletada com eficácia.

Acessando o site

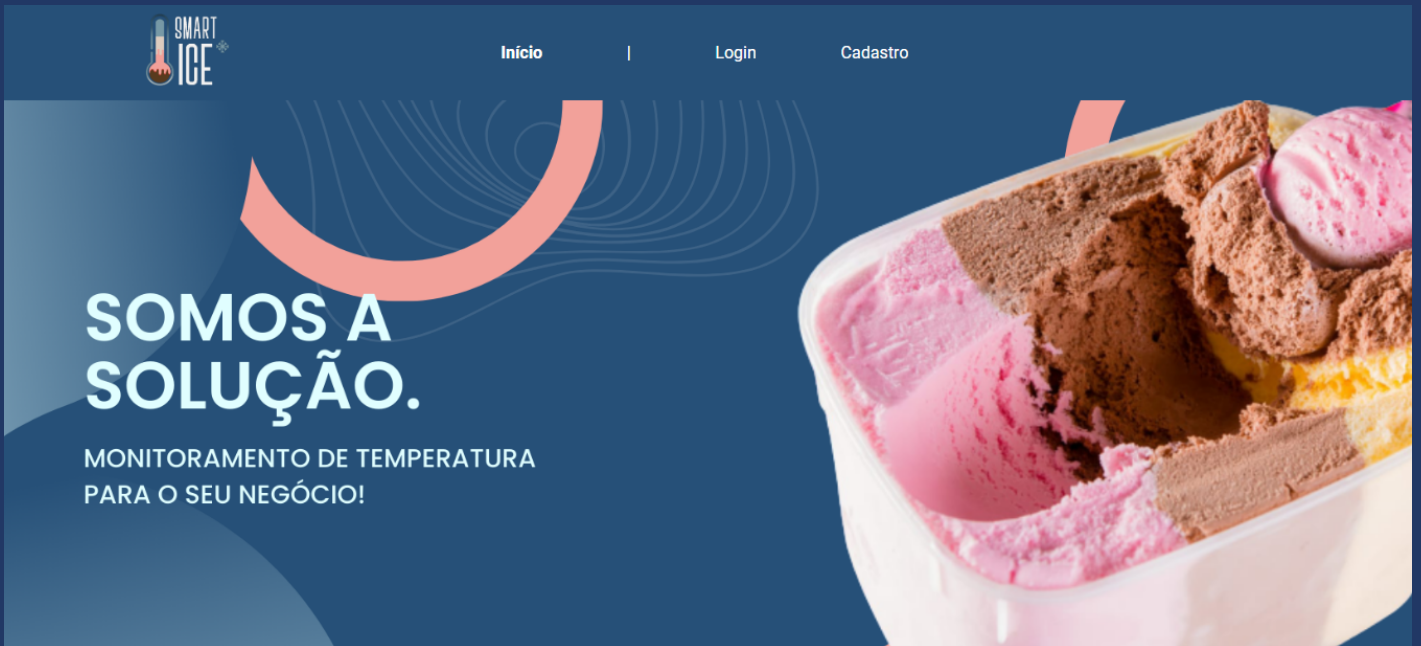

Para iniciar acesse nosso site institucional <https://smartice.azurewebsites.net/> e crie a sua conta clicando em 'cadastro' no menu superior.


Início

|

Login

Cadastro

Cadastro



Crie sua conta!

Razão Social: <small>ex: sua razão social LTDA</small>	CEP:	E-mail Principal: <small>email@email.com</small>
Nome Fantasia: <small>ex: sua empresa</small>	Rua:	Senha: <small>*****</small>
CNPJ: <small>00.000.000/0000-00</small>	Bairro:	(pelo menos 8 caracteres)
Telefone Comercial: <small>(00) 0000-0000</small>	Cidade:	Confirmação de Senha: <small>*****</small>
Telefone Celular: <small>(00) 00000-0000</small>	Estado:	
	Número:	

Enviar

O cadastro primário é direcionado à pessoa jurídica enquanto o secundário tem a finalidade de cadastrar o funcionário da empresa (pessoa física) que irá monitorar o sistema.

Registre seu funcionário!

Nome:
20 caracteres

Cargo:
50 caracteres

E-mail:
email@email.com

Senha:

(pelo menos 8 caracteres)

Confirmação de Senha:

Enviar

Login



Acesse sua conta

Email:

Senha:

Entrar

O login pode ser feito tanto com o e-mail e senha da empresa quanto com os dados do funcionário.



Analytics

TEMPERATURA FREEZER				
CRÍTICO FRIO	ALERTA FRIO	IDEAL	ALERTA QUENTE	CRÍTICO QUENTE
-18	-16,5	-14,5	-13,5	-12

Os sorvetes são produtos sensíveis e têm uma temperatura recomendada de acordo com o ambiente.
Na temperatura do freezer deve ficar entre -18 e -12.

TEMPERATURA VEÍCULO				
CRÍTICO FRIO	ALERTA FRIO	IDEAL	ALERTA QUENTE	CRÍTICO QUENTE
-36	-34,5	-33	-31,5	-30

Já a temperatura recomendada durante o transporte é entre -36 e -30, qualquer alteração que ultrapasse esses extremos é prejudicial ao produto, por isso esses valores são considerados críticos, pois são os limites de cada ambiente.

Dashboard





Após acessar sua conta você terá acesso à Dashboard.

Dashboard

No menu lateral da Dashboard há 5 botões:

- 1- Freezers;
- 2- Veículos;
- 3- Mural;
- 4- Cadastrar funcionário;
- 5- Suporte;
- 5- Sair.

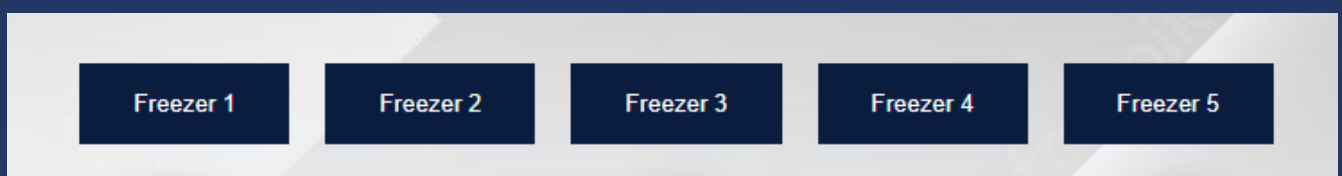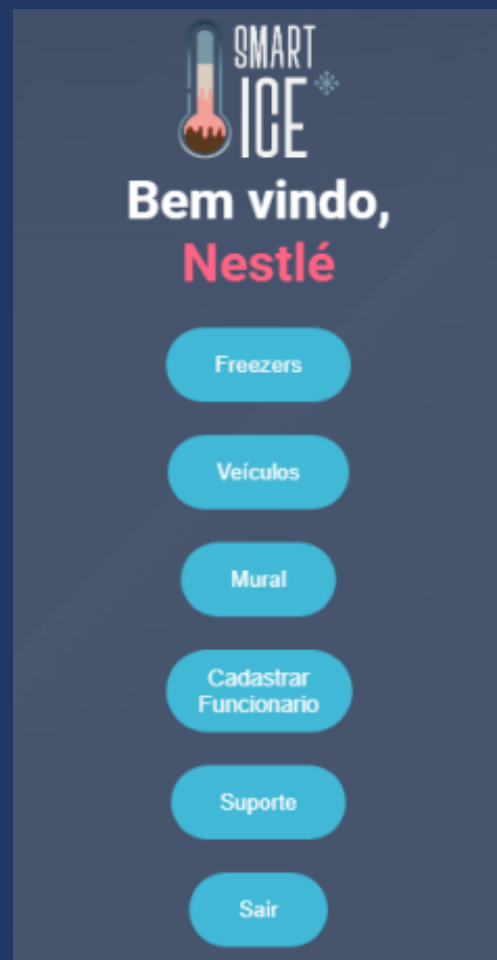

No menu superior da tela você pode selecionar o freezer ou veículo que deseja visualizar através no ID.

Dashboard




O alerta correspondente à temperatura atual fica no centro e os outros dois indicadores do lado extremo esquerdo e extremo direito mencionam a quantidade de vezes em que o sensor detectou estado 'Crítico Frio' ou 'Crítico Quente'.



A Dashboard contém dois gráficos, sendo um gráfico de linha diário que registra a temperatura captada a cada 5 minutos e o segundo gráfico de barra mensal com a quantidade de vezes que o sensor detectou o alerta 'Crítico Frio' ou 'Crítico quente'.

Contato

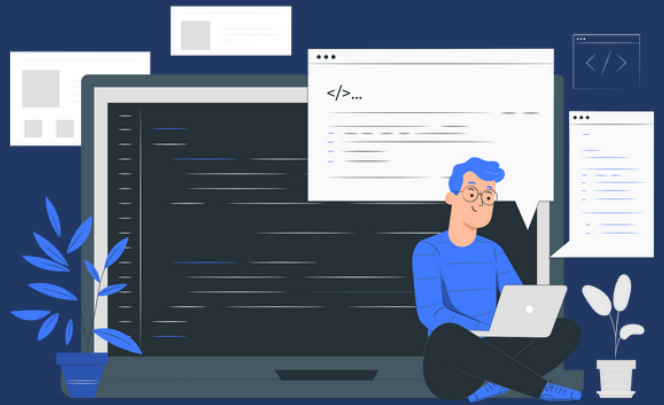

Em caso de dúvidas nosso suporte está disponível 24 horas por dia e segunda à sexta. Você pode nos contatar por telefone: (11) 3003-4045 ou e-mail: smartice62@gmail.com