

Rockchip Crypto/hwrng 开发指南

文件标识：RK-KF-YF-852

发布版本：V1.0.0

日期：2022-01-25

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档主要介绍 Rockchip Crypto 和 TRNG 的开发，包括驱动开发与上层应用开发。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK 系列芯片	Linux 4.19
RK 系列芯片	Linux 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	林金寒/张志杰/王小滨	2022-01-25	初始版本

目录

Rockchip Crypto/hwrng 开发指南

- 1 概述
 - 1.1 Crypto V1
 - 1.2 Crypto V2
 - 1.3 各平台版本情况
- 2 驱动开发
 - 2.1 驱动代码说明
 - 2.1.1 hwrng
 - 2.1.2 crypto
 - 2.2 启用硬件 hwrng
 - 2.2.1 Menuconfig 配置
 - 2.2.2 板级 dts 文件配置
 - 2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置
 - 2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法
 - 2.3 启用硬件 Crypto
 - 2.3.1 Menuconfig 配置
 - 2.3.2 板级 dts 文件配置
 - 2.3.3 新增芯片平台支持
 - 2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法
- 3 应用层开发
 - 3.1 user space 调用硬件 hwrng
 - 3.2 user space 调用硬件 Crypto
 - 3.2.1 适用范围
 - 3.2.2 注意事项
 - 3.2.3 数据结构
 - rk_crypto_mem
 - rk_cipher_config
 - rk_ae_config
 - rk_hash_config
 - 3.2.4 常量
 - RK_CRYPTO_ALGO
 - RK_CIPHER_MODE
 - RK_OEM_HR_OTP_KEYID
 - RK_CRYPTO_OPERATION
 - 其他常量
 - 3.2.5 API
 - 数据类型
 - 返回值
 - rk_crypto_mem_alloc

rk_crypto_mem_free
rk_crypto_init
rk_crypto_deinit
rk_hash_init
rk_hash_update
rk_hash_update_virt
rk_hash_final
rk_cipher_init
rk_cipher_crypt
rk_cipher_crypt_virt
rk_cipher_final
rk_write_oem_otp_key
rk_oem_otp_key_is_written
rk_set_oem_hr_otp_read_lock
rk_oem_otp_key_cipher
rk_oem_otp_key_cipher_virt

- 4 硬件 Crypto 性能数据
 - 4.1 uboot 层硬件 Crypto 性能数据
 - 4.1.1 CRYPTO V1 性能数据
 - 4.1.2 CRYPTO V2 性能数据

- References
- 附录
 - 术语

1 概述

当前 RK 平台上 crypto IP 有两个版本，Crypto V1 和 Crypto V2，两个 IP 版本支持的算法不同，使用方式差异也较大。之前大部分芯片平台的硬件随机数模块都是存在于硬件 Crypto IP 之中，从 RK356x 开始，TRNG 是独立的硬件模块。

1.1 Crypto V1

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC 两种模式，其中 TDES 支持 EEE 和 EDE 两种密钥模式
AES	支持 ECB/CBC/CTR 三种模式，支持 128/192/256 bit 三种密钥长度
HASH	支持 SHA1/SHA256/MD5。
RSA	支持 512/1024/2048 三种密钥长度。（RK3126、RK3128、RK3288 和 RK3368 不支持）
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.2 Crypto V2

算法	描述
DES/TDES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB 四种模式，其中 TDES 只支持 EDE 密钥模式。
AES	支持 ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/CTS/XTS/CCM/GCM/CBC-MAC/CMAC。
HASH	支持 MD5/SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512-224/SHA512-256 带硬件填充。
HMAC	支持 MD5/SHA1/SHA256/SHA512 带硬件填充。
RSA/ECC	支持最大 4096bit 的常用大数运算操作，通过软件封装该操作可实现 RSA/ECC 算法。
TRNG	支持 256bit 硬件随机数

1.3 各平台版本情况

各个芯片平台的 Crypto IP 版本如下：

采用 CRYPTO V1 的平台有：

- RK3399、RK3288、RK3368、RK3328/RK3228H、RK322x、RK3128、RK1108、RK3126

采用 CRYPTO V2 的平台有：

- RK3326/PX30、RK3308、RK1808、RV1126/RV1109、RK2206、RK3568、RK3588

2 驱动开发

2.1 驱动代码说明

2.1.1 hwrng

由于 hwrng 驱动比较简单，因此 Crypto V1 和 Crypto V2 两种平台都集中到同一个.c 文件中。

驱动中不区分具体的芯片型号，只按照 "rockchip,cryptov1-rng" 和 "rockchip,cryptov2-rng" 两种 compatible 进行划分。

驱动代码：`drivers/char/hw_random/rockchip-rng.c`

2.1.2 crypto

当前驱动实现的算法如下：

Crypto V1:

- **AES:**ECB/CBC
- **DES/TDES:**ECB/CBC
- **HASH:**SHA1/SHA256/MD5

Crypto V2:（驱动已经实现的算法列表，有些算法在某些平台上支持，请对照算法支持表）

- **AES:**ECB/CBC/CFB/CTR/XTS
- **DES/TDES:**ECB/CBC/CFB/OFB
- **SM4:**ECB/CBC/CFB/OFB/CTR/XTS
- **HASH:**SHA1/SHA256/SHA512/MD5/SM3
- **HMAC:**HMAC_SHA1/HMAC_SHA256/HMAC_SHA512/HMAC_MD5/HMAC_SM3
- **RSA:**最大 4096bit

Crypto V2 硬件完整版（以下删除线部份模式驱动尚未实现）：

- **AES(128/192/256)**:ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/~~CTS/ECM/GCM/CBC-MAC/CMAC~~
- **SM4**:ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/~~CTS/ECM/GCM/CBC-MAC/CMAC~~
- **DES/TDES**:ECB/CBC/OFB/CFB
- **HASH**:MD5/SHA-1/SHA256/SHA512/SM3/~~SHA224/SHA384/SHA512_224/SHA512_384~~
- **HMAC**:SHA-1/SHA-256/SHA-512/MD5 /SM3
- **RSA**:4096bit PKA 大数运算支持

Crypto V2 硬件差异表

芯片平台	AES	DES/TDES	SM3/SM4	HASH	HMAC	RSA
3326/px30/3308	√	√	×	√	√	√
1808	AES-128 对驱动来说可以认为不支持	×	×	SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5	√	√
rv1126/rv1109	AES-128/AES-256 由于不支持AES-192，因此AES-192 部分只能通过软算法实现，但是软算法不能支持硬算法的所有模式。因此建议不要去改动代码里已配置好的算法列表。	√	√	√	√	√
RK2206	√	√	×	√	√	√
RK3568/RK3588	√	√	√	√	√	√

驱动相关文件如下：

```

drivers/crypto/rockchip
|-- rk_crypto_bignum.c           // crypto大数操作接口
|-- rk_crypto_bignum.h           // crypto大数操作头文件
|-- rk_crypto_core.c             // linux crypto 驱动框架及公用接口，注册硬件crypto算法到内核
|-- rk_crypto_core.h             // linux crypto公用头文件
|-- rk_crypto_v1.h               // crypto v1结构体定义及接口声明
|-- rk_crypto_v1_ablkcipher.c    // crypto v1硬件加解密算法实现
|-- rk_crypto_v1_ahash.c         // crypto v1硬件HASH算法实现
|-- rk_crypto_v1_reg.h           // crypto v1硬件寄存器定义
|-- rk_crypto_v2.h               // crypto v2结构体定义及接口声明
|-- rk_crypto_v2_skcipher.c      // crypto v2硬件加解密算法实现
|-- rk_crypto_v2_ahash.c         // crypto v2硬件HASH算法实现
|-- rk_crypto_v2_akcipher.c      // crypto v2硬件RSA算法实现
|-- rk_crypto_v2_pka.c           // crypto v2硬件pka大数运算实现
|-- rk_crypto_v2_reg.h           // crypto v2硬件寄存器定义


```

2.2 启用硬件 hwrng

2.2.1 Menuconfig 配置

要调用到 hwrng 驱动需要在 menuconfig 里面进行配置，目前在开发分支里面已经默认配置好，开启和关闭由板级 dts 文件来控制。

配置如下列图所示（红色标记表示配置路径和需要配置的选项）：

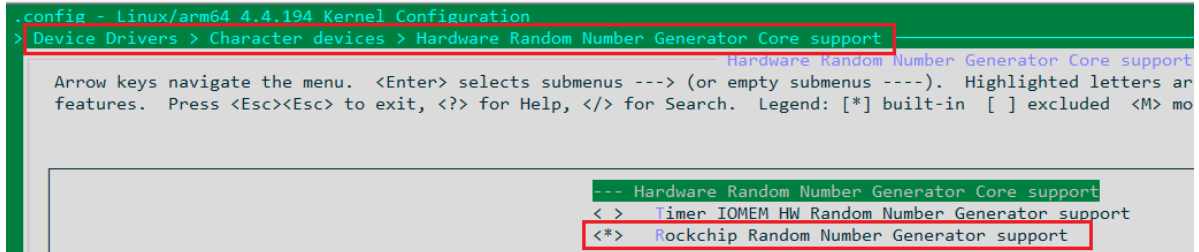

或在 config 文件（rockchip_defconfig 中已默认配置好）中添加如下语句：

```
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_HW_RANDOM_ROCKCHIP=y
```

2.2.2 板级 dts 文件配置

当前大部分芯片 dtsi 都已配置好 hwrng 节点，只需在板级 dts 中将 rng 模块使能即可，如下所示：

```
&rng {
    status = "okay";
}
```

2.2.3 新增芯片 dtsi 文件配置

当前大部分芯片平台均已配置好 rng 节点，如果 dtsi 未配置好 hwrng 节点，可以参考以下方式进行配置。

注意：

1. rng 基地址需要根据芯片 TRM 进行修改，rng 基地址即 CRYPTO 基地址
2. clocks 的宏不同平台可能略有不同，如果 dts 出现报错，可以去 include/dt-bindings/clock 目录下，grep -rn CRYPTO 查找对应的 clock 宏名称，如下所示：

```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO          59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST      336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV      337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO          68
```

Crypto V1:

```

rng: rng@ff060000 {
    compatible = "rockchip,cryptov1-rng";
    reg = <0x0 0xff060000 0x0 0x4000>;
    clocks = <&cru SCLK_CRYPT0>, <&cru HCLK_CRYPT0_SLV>;
    clock-names = "clk_crypto", "hclk_crypto";
    assigned-clocks = <&cru SCLK_CRYPT0>, <&cru HCLK_CRYPT0_SLV>;
    assigned-clock-rates = <150000000>, <100000000>;
    status = "disabled";
};

```

Crypto V2:

实际 TRNG 不需要依赖全部的 clock，只需依赖 hclk_crypto 一个即可

```

rng: rng@ff500400 {
    compatible = "rockchip,cryptov2-rng";
    reg = <0xff500400 0x80>;
    clocks = <&cru HCLK_CRYPT0>;
    clock-names = "hclk_crypto";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPT0>;
    resets = <&cru SRST_CRYPT0_CORE>;
    reset-names = "reset";
    status = "disabled";
};

```

2.2.4 确认 hwrng 已启用的方法

1. 执行 `cat /sys/devices/virtual/misc/hw_random/rng_current` 可以看到信息为 rockchip，确定当前调用的是硬件驱动
2. linux：执行 `cat /dev/hwrng | od -x | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同
3. Android：执行 `cat /dev/hw_random | od -x | head -n 1` 可以获取到一行随机数，每次执行，随机数的内容都不相同

2.3 启用硬件 Crypto

当前驱动代码 crypto v1 支持 rk3328，crypto v2 支持 px30/rv1126/rk3568/rk3588。对于以上平台，只需开启 config 和 dts node 即可启用硬件 crypto。

2.3.1 Menuconfig 配置

在 menuconfig 配置中使能 Rockchip 加解密驱动支持，在 dts 中会自动根据芯片平台 compatible id 进行自动适配 v1 或者 v2。

```

.config - Linux/arm64 5.10.66 Kernel Configuration
> Cryptographic API > Hardware crypto devices
    Hardware crypto devices
    Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----).
    Highlighted letters are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.
    Press <Esc><Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded
    <M> module < > module capable

    --- Hardware crypto devices
    < > Support for Microchip / Atmel ECC hw accelerator
    < > Support for Microchip / Atmel SHA accelerator and RNG
    [ ] Support for AMD Secure Processor
    < > Support for Cavium CNN55XX driver
    < > Cavium ZIP driver
    <*> Rockchip's Cryptographic Engine driver
    <*> Export rockchip crypto device for user space
    < > Inside Secure's SafeXcel cryptographic engine driver

```

或在 config 文件中添加如下语句：

```
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=y
CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP_DEV=y
```

2.3.2 板级 dts 文件配置

确认 crypto 的 dts 节点配置正常后，直接在板级 dts 文件中开启 crypto 模块即可，如下所示：

```
&crypto {
    status = "okay";
};
```

2.3.3 新增芯片平台支持

如果芯片 dtsi 中没有配置 crypto 的 dts 节点，则需要按照以下步骤添加支持。

1. 确定芯片 crypto IP 的版本是 v1 还是 v2
2. `drivers/crypto/rockchip/rk_crypto_core.c` 中添加对应的 `algs_name`，`soc_data`，`compatible` 等信息。

```
/* 增加芯片支持的算法信息，px30属于crypto v2，支持的算法参见crypto_v2_algs */
/* 特别注意：crypto_v2_algs为crypto v2支持的所有算法。*/
/* 某些芯片在crypto v2上做了些裁剪，如rk1808不支持SHA512算法，因此需要对比TRM确认支持的算法 */
static char *px30_algs_name[] = {
    "ecb(aes)", "cbc(aes)", "xts(aes)",
    "ecb(des)", "cbc(des)",
    "ecb(des3_ede)", "cbc(des3_ede)",
    "sha1", "sha256", "sha512", "md5",
};

/* 绑定px30_algs_name到px30_soc_data */
static const struct rk_crypto_soc_data px30_soc_data =
    RK_CRYPTO_V2_SOC_DATA_INIT(px30_algs_name, false);

/* 绑定px30_soc_data到id_table */
static const struct of_device_id crypto_of_id_table[] = {
    /* crypto v2 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,px30-crypto",
        .data = (void *)&px30_soc_data,
    },
    {
        .compatible = "rockchip,rv1126-crypto",
        .data = (void *)&rv1126_soc_data,
    },
    /* crypto v1 in belows */
    {
        .compatible = "rockchip,rk3288-crypto",
        .data = (void *)&rk3288_soc_data,
    },
    { /* sentinel */ }
};
```


3. 芯片 dtsi 增加 crypto 配置

注意：

1. 根据芯片 TRM 进行修改确定 CRYPTO 基地址
2. clocks 的宏不同平台可能略有不同，如果 dts 出现报错，可以去 `include/dt-bindings/clock` 目录下，`grep -rn CRYPTO` 查找对应的 clock 宏名称，如下所示：


```
troy@inno:~/kernel/include/dt-bindings/clock$ grep -rn CRYPTO
rk3328-cru.h:57:#define SCLK_CRYPTO          59
rk3328-cru.h:206:#define HCLK_CRYPTO_MST     336
rk3328-cru.h:207:#define HCLK_CRYPTO_SLV     337
rk3328-cru.h:284:#define SRST_CRYPTO         68
```

Crypto V1:

```
crypto: crypto-controller@ff8a0000 {                                /* 根据实际配置crypto基地址 */
    compatible = "rockchip,rk3288-crypto";                        /* 修改芯片平台，如"rk3399-crypto" */
    reg = <0x0 0xff8a0000 0x0 0x4000>;                            /* 根据实际配置crypto基地址 */
    interrupts = <GIC_SPI 48 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;               /* 根据实际配置crypto中断号 */
    clocks = <&cru ACLK_CRYPTO>, <&cru HCLK_CRYPTO>,
            <&cru SCLK_CRYPTO>, <&cru ACLK_DMAC1>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    resets = <&cru SRST_CRYPTO>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};
```

Crypto V2:

对于大部分 CRYPTO V2 芯片，RNG 的寄存器地址位于 CRYPTO 中间，因此配置 reg 时，需要将 CRYPTO 的地址空间拆分成两个部分，第一部分为 CIPHER 使用的寄存器，第二部分为 RSA 使用的寄存器

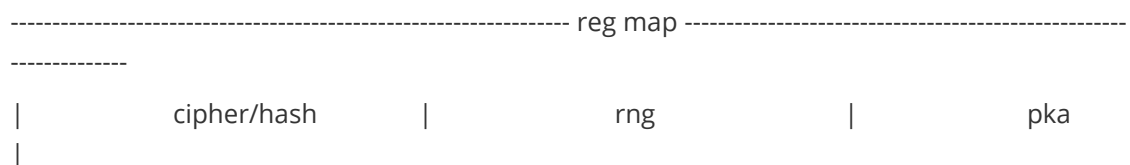

```

crypto: crypto@ff500000 {                                /* 根据实际配置crypto基地址
*/
    compatible = "rockchip,rv1126-crypto";              /* 修改芯片平台，如"rv1126-
crypto" */
    reg = <0xff500000 0x400>, <0xff500480 0x3B80>; /* 根据实际配置crypto基地址
*/
    interrupts = <GIC_SPI 3 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
    clocks = <&cru CLK_CRYPTOCORE>, <&cru CLK_CRYPTOPKA>,
    <&cru ACLK_CRYPTOCORE>, <&cru HCLK_CRYPTOCORE>;
    clock-names = "aclk", "hclk", "sclk", "apb_pclk";
    power-domains = <&power RV1126_PD_CRYPTOCORE>;
    resets = <&cru SRST_CRYPTOCORE>;
    reset-names = "crypto-rst";
    status = "disabled";
};

```

4. 板级 dts 配置 crypto 开启

```

&crypto {
    status = "okay";
};

```

2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法

通过命令 `cat /proc/crypto | grep rk` 可以查看系统注册的 RK 硬件 crypto 算法。（以 rv1126 为例）

```

driver      : pkcs1pad(rsa-rk,sha256)
driver      : rsa-rk
driver      : hmac-sm3-rk
driver      : hmac-md5-rk
driver      : hmac-sha512-rk
driver      : hmac-sha256-rk
driver      : hmac-sha1-rk
driver      : sm3-rk
driver      : md5-rk
driver      : sha512-rk
driver      : sha256-rk
driver      : sha1-rk
driver      : ofb-des3_ede-rk
driver      : cfb-des3_ede-rk
driver      : cbc-des3_ede-rk
driver      : ecb-des3_ede-rk
driver      : ofb-des-rk
driver      : cfb-des-rk
driver      : cbc-des-rk
driver      : ecb-des-rk
driver      : xts-aes-rk
driver      : ctr-aes-rk
driver      : cfb-aes-rk
driver      : cbc-aes-rk
driver      : ecb-aes-rk
driver      : xts-sm4-rk
driver      : ctr-sm4-rk
driver      : ofb-sm4-rk
driver      : cfb-sm4-rk

```

driver	: cbc-sm4-rk
driver	: ecb-sm4-rk

3 应用层开发

3.1 user space 调用硬件 hwrng

3.2 user space 调用硬件 Crypto

user space 使用 librcrypto api 接口进行调用。本节是对 librcrypto 的使用说明。

注意：使用前请确认 kernel 中硬件 crypto 是否已启用，启用方法与确认方法参考[2.3 启用硬件 Crypto](#)和[2.3.4 确认硬件 crypto 已启用的方法](#)。

3.2.1 适用范围

API	rk3588	rk3566 rk3568	rv1109 rv1126	others
rk_crypto_mem_alloc/free	√			
rk_crypto_init/deinit	√			
rk_get_random	√			
rk_hash_init/update/update_virt/final	√			
rk_cipher_init/crypt/crypt_virt/final	√			
rk_write_oem_otp_key	√	√	√	
rk_oem_otp_key_is_written	√	√	√	
rk_set_oem_hr_otp_read_lock	√			
rk_oem_otp_key_cipher	√			
rk_oem_otp_key_cipher_virt	√	√	√	

3.2.2 注意事项

- 对称算法的输入数据长度，要求与所选算法和模式的数据长度要求一致，比如 ECB/CBC 等要求 block 对齐，CTS/CTR 等则无数据长度对齐要求。API 中不做填充处理。
- 如果计算数据量较大，为了提高效率，建议选用通过 dma_fd 传递数据的算法接口。由于 crypto 只支持 4G 以内连续物理地址，因此 dma fd 分配的 buffer 必须是 4G 以内物理连续地址（CMA）。可以使用 librcrypto 提供的 rk_crypto_mem 相关接口分配，也可以自行用 DRM 等内存分配接口分配得到 dma fd。
- CMA 配置：由于 crypto 只支持 4G 以内的 CMA 地址访问，如果设备使用内存超过 4G，需要修改 dts 中 CMA 的配置，否则 rk_crypto_mem 虽然能分配成功，但是分配出的内存无法使用。以下以 rk3588-android.dtsi 平台为例。其中 0x10000000 为 CMA 的起始地址（256MB 处，尽量不要修改），0x00800000 为 CMA 的大小，可以根据实际需要进行修改。CMA 相关说明见文档 `Rockchip_Developer_Guide_Linux_CMA_CN`。

```

--- a/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
+++ b/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3588-android.dtsi
@@ -70,7 +70,8 @@
        cma {
                compatible = "shared-dma-pool";
                reusable;

-               size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+               //size = <0x0 (8 * 0x100000)>;
+               reg = <0x0 0x10000000 0x0 0x00800000>;
                linux,cma-default;
        };

```

- 使用以下接口前，需确保 TEE 功能可用，TEE 相关说明见

[Rockchip_Developer_Guide_TEE_SDK_CN](#) 文档。

- `rk_write_oem_otp_key`
- `rk_oem_otp_key_is_written`
- `rk_set_oem_hr_otp_read_lock`
- `rk_oem_otp_key_cipher_virt`
- `rk_set_oem_hr_otp_read_lock`：当设置的 `key_id` 为 `RK_OEM_OTP_KEY0/1/2` 时，设置成功后，会影响其他 OTP 区域的属性，例如部分 OTP 区域变为不可写，详见 [Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN](#) 文档。因此，建议优先使用 `RK_OEM_OTP_KEY3`。
- `rk_oem_otp_key_cipher_virt`：支持的 `len` 最大值受 TEE 的共享内存影响，如果使用本接口前已占用 TEE 共享内存，那么 `len` 的最大值可能比预期的小

3.2.3 数据结构

`rk_crypto_mem`

```

typedef struct {
    void            *vaddr;
    int             dma_fd;
    size_t          size;
} rk_crypto_mem;

```

- `vaddr` - memory 的虚拟地址
- `dma_fd` - memory 对应的 dma fd 句柄
- `size` - memory 区域的大小

`rk_cipher_config`

```

typedef struct {
    uint32_t        algo;
    uint32_t        mode;
    uint32_t        operation;
    uint8_t         key[64];
    uint32_t        key_len;
    uint8_t         iv[16];
    void            *reserved;
} rk_cipher_config;

```

- `algo` - 算法类型，见[RK_CRYPTO_ALGO](#)，实际取值范围以 API 的描述为准，下同

- mode - 算法模式，见[RK CIPHER MODE](#)，支持 ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB/XTS
- operation - 加解密模式见[RK CRYPTO OPERATION](#)
- key - 密钥明文，当使用 otp key 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量，当 ECB 模式时无效
- reserved - 预留

rk_ae_config

```
typedef struct {
    uint32_t      algo;
    uint32_t      mode;
    uint32_t      operation;
    uint8_t       key[32];
    uint32_t      key_len;
    uint8_t       iv[16];
    uint32_t      iv_len;
    uint32_t      tag_len;
    uint32_t      aad_len;
    uint32_t      payload_len;
    void          *reserved;
} rk_ae_config;
```

- algo - 算法类型，见[RK CRYPTO ALGO](#)，支持 AES/SM4
- mode - 算法模式，见[RK CIPHER MODE](#)，支持 GCM/CCM
- operation - 加解密模式见[RK CRYPTO OPERATION](#)
- key - 密钥明文，当使用 keyladder 操作时无效
- key_len - key 的长度（单位：byte）
- iv - 初始向量
- iv_len - iv 的长度（单位：byte）
- tag_len - tag 的长度（单位：byte）
- aad_len - aad 的长度（单位：byte）
- payload_len - payload 的长度（单位：byte）
- reserved - 预留

rk_hash_config

```
typedef struct {
    uint32_t      algo;
    uint8_t       *key;
    uint32_t      key_len;
} rk_hash_config;
```

- algo - 算法类型，见[RK CRYPTO ALGO](#)，支持 HASH/HMAC 等多种算法
- key - hash-mac 密钥，只有当 algo 为 HMAC 类型的算法才有效
- key_len - key 的长度（单位：byte）

3.2.4 常量

RK_CRYPTO_ALGO

```
/* Crypto algorithm */
enum RK_CRYPTO_ALGO {
    RK_ALGO_CIPHER_TOP = 0x00,
    RK_ALGO_AES,
```

```

    RK_ALGO_DES,
    RK_ALGO_TDES,
    RK_ALGO_SM4,
    RK_ALGO_CIPHER_BUTT,

    RK_ALGO_HASH_TOP = 0x10,
    RK_ALGO_MD5,
    RK_ALGO_SHA1,
    RK_ALGO_SHA256,
    RK_ALGO_SHA224,
    RK_ALGO_SHA512,
    RK_ALGO_SHA384,
    RK_ALGO_SHA512_224,
    RK_ALGO_SHA512_256,
    RK_ALGO_SM3,
    RK_ALGO_HASH_BUTT,

    RK_ALGO_HMAC_TOP = 0x20,
    RK_ALGO_HMAC_MD5,
    RK_ALGO_HMAC_SHA1,
    RK_ALGO_HMAC_SHA256,
    RK_ALGO_HMAC_SHA512,
    RK_ALGO_HMAC_SM3,
    RK_ALGO_HMAC_BUTT,
};

```

RK_CIPHER_MODE

```

/* Crypto mode */
enum RK_CIPHER_MODE {
    RK_CIPHER_MODE_ECB = 0x00,
    RK_CIPHER_MODE_CBC,
    RK_CIPHER_MODE_CTS,
    RK_CIPHER_MODE_CTR,
    RK_CIPHER_MODE_CFB,
    RK_CIPHER_MODE_OFB,
    RK_CIPHER_MODE_XTS,
    RK_CIPHER_MODE_CCM,
    RK_CIPHER_MODE_GCM,
    RK_CIPHER_MODE_CMAC,
    RK_CIPHER_MODE_CBC_MAC,
    RK_CIPHER_MODE_BUTT
};

```

RK_OEM_OTP_KEYID

```

enum RK_OEM_OTP_KEYID {
    RK_OEM_OTP_KEY0 = 0,
    RK_OEM_OTP_KEY1,
    RK_OEM_OTP_KEY2,
    RK_OEM_OTP_KEY3,

    RK_OEM_OTP_KEY_FW = 10, //key id of fw_encryption_key
    RK_OEM_OTP_KEYMAX
};

```

RK_CRYPTO_OPERATION

```
/* Algorithm operation */
#define RK_OP_CIPHER_ENC      1
#define RK_OP_CIPHER_DEC     0
```

其他常量

```
/* Algorithm block length */
#define DES_BLOCK_SIZE        8
#define AES_BLOCK_SIZE        16
#define SM4_BLOCK_SIZE        16
#define SHA1_HASH_SIZE        20
#define SHA224_HASH_SIZE      28
#define SHA256_HASH_SIZE      32
#define SHA384_HASH_SIZE      48
#define SHA512_HASH_SIZE      64
#define MD5_HASH_SIZE         16
#define SM3_HASH_SIZE         32
#define AES_AE_DATA_BLOCK     128
#define MAX_HASH_BLOCK_SIZE   128
#define MAX_TDES_KEY_SIZE     24
#define MAX_AES_KEY_SIZE      32

#define RK_CRYPTO_MAX_DATA_LEN (1 * 1024 * 1024)
```

3.2.5 API

数据类型

```
typedef uint32_t RK_RES;
typedef uint32_t rk_handle;
```

返回值

```
/* API return codes */
#define RK_CRYPTO_SUCCESS          0x00000000
#define RK_CRYPTO_ERR_GENERIC     0xF0000000
#define RK_CRYPTO_ERR_PARAMETER   0xF0000001
#define RK_CRYPTO_ERR_STATE       0xF0000002
#define RK_CRYPTO_ERR_NOT_SUPPORTED 0xF0000003
#define RK_CRYPTO_ERR_OUT_OF_MEMORY 0xF0000004
#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED 0xF0000005
```

rk_crypto_mem_alloc

```
rk_crypto_mem *rk_crypto_mem_alloc(size_t size);
```

功能

申请一块内存，返回 rk_crypto_mem，包含内存的虚拟地址和 dma_fd 等信息。

参数

- [in] size - 待申请内存的大小，允许的最大值依赖于 kernel CMA buffer 大小以及使用情况
- [out] memory - 返回的内存地址，见[rk_crypto_mem](#)

rk_crypto_mem_free

```
void rk_crypto_mem_free(rk_crypto_mem *memory);
```

功能

释放通过 rk_crypto_mem_alloc 申请的内存。

参数

- [in] memory - 内存地址，见[rk_crypto_mem](#)

rk_crypto_init

```
RK_RES rk_crypto_init(void);
```

功能

crypto 初始化，例如打开设备节点等。

参数

- 无

rk_crypto_deinit

```
void rk_crypto_deinit(void);
```

功能

释放 crypto 相关资源，例如关闭设备节点等。

参数

- 无

rk_hash_init

```
RK_RES rk_hash_init(rk_hash_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

初始化 hash 算法，支持 MD5, SHA1, SHA224, SHA256, SHA384, SHA512。

参数

- [in] config - hash/hmac 配置
- [out] handle - hash/hmac 句柄

rk_hash_update

```
RK_RES rk_hash_update(rk_handle handle, int data_fd, uint32_t data_len, bool is_last);
```

功能

接收 dma_fd 数据作为输入，计算 hash/hmac 值，支持分组多次计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄, 必须经过 `rk_hash_init` 初始化
- [in] data_fd - 待计算 hash/hmac 的一组数据的句柄
- [in] data_len - data 的长度 (单位 : byte) , 必须 64 字节对齐 , 最后一个块无此限制。
- [in] is_last - 当前是否是最后一组数据

rk_hash_update_virt

```
RK_RES rk_hash_update_virt(rk_handle handle, uint8_t *data, uint32_t data_len,
bool is_last);
```

功能

接收虚拟地址数据作为输入 , 计算 hash 值 , 支持分组多次计算。

参数

- [in] handle - hash/hmac 句柄, 必须经过 `rk_hash_init` 初始化
- [in] data - 待计算 hash/hmac 的一组数据
- [in] data_len - data 的长度 (单位 : byte) , 必须 64 字节对齐 , 最后一个 block 无此限制。
- [in] is_last - 当前是否是最后一组数据

rk_hash_final

```
RK_RES rk_hash_final(rk_handle handle, uint8_t *hash, uint8_t *hash_len);
```

功能

获取 hash/hmac 值 , 在计算完所有的数据后 , 调用这个接口获取最终的 hash/hmac 值 , 并释放句柄。如果在计算过程中 , 需要中断计算 , 也必须调用该接口结束 hash 计算。

参数

- [in] handle- hash/hmac 句柄, 必须经过 `rk_hash_init` 初始化
- [out] hash - 输出的 hash/hmac 数据
- [out] hash_len - hash/hmac 数据的长度 (单位 : byte)

rk_cipher_init

```
RK_RES rk_cipher_init(rk_cipher_config *config, rk_handle *handle);
```

功能

对称分组算法的初始化 , 支持 TDES , AES, SM4, 支持 ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB/XTS。

参数

- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等 , 见[rk_cipher_config](#)
- [out] handle - cipher 的 handle

rk_cipher_crypt

```
RK_RES rk_cipher_crypt(rk_handle handle, int in_fd, uint32_t in_len,
int out_fd, uint32_t *out_len);
```

功能

接收 dma_fd 数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle，必须经过 rk_cipher_init 初始化。
- [in] in_fd - 输入数据，支持等同于 out_fd，即支持原地加解密
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] out_fd - 输出计算结果
- [out] out_len - 计算结果的长度（单位：byte）

rk_cipher_crypt_virt

```
RK_RES rk_cipher_crypt_virt(rk_handle handle, uint8_t *in, uint32_t in_len,
                             uint8_t *out, uint32_t *out_len);
```

功能

接收虚拟地址数据使用对称分组算法执行加解密。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle，必须经过 rk_cipher_init() 初始化。
- [in] in - 输入数据 buffer，支持与 out 的地址相同，即支持原地加解密
- [in] in_len - 输入数据的长度（单位：byte）
- [out] out - 输出计算结果
- [out] out_len - 计算结果的长度（单位：byte）

rk_cipher_final

```
RK_RES rk_cipher_final(rk_handle handle);
```

功能

对称分组算法，结束计算，清除 handle。

参数

- [in] handle - cipher 的 handle，必须经过 rk_cipher_init() 初始化。

rk_write_oem_otp_key

```
RK_RES rk_write_oem_otp_key(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t *key,
                             uint32_t key_len);
```

功能

把密钥明文写到指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明，见 Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN 文档。

参数

- [in] key_id - 将要写的 key_id，默认支持 RK_OEM_OTP_KEY0 - 3 共 4 个密钥，对于 rv1126/rv1109，额外支持 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 的密钥
RK_OEM_OTP_KEY_FW：Boot ROM 解密 loader 时用的密钥，rk_oem_otp_key_cipher_virt 接口支持用这个密钥去做业务数据加解密
- [in] key - 密钥明文
- [in] key_len - 密钥明文长度（单位：byte），对于 RK_OEM_OTP_KEY_FW，key_len 仅支持 16，对于其他密钥，key_len 支持 16、24、32

rk_oem_otp_key_is_written

```
RK_RES rk_oem_otp_key_is_written(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, uint8_t *is_written);
```

功能

判断密钥是否已经写入指定的 OEM OTP 区域。

OEM OTP 的相关特性说明，见 [Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN](#) 文档。

参数

- [in] key_id - 将要写的 key 区域索引，默认支持 RK_OEM_OTP_KEY0 - 3 共 4 个密钥，对于 rv1126/rv1109，额外支持 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 的密钥。
- [out] is_written - 判断是否已经写入密钥，1 表示已写入，0 表示未写入。

返回值

当返回值为 `#define RK_CRYPTO_SUCCESS 0x00000000` 时，is_written 值才有意义。

RK3588 平台还会判断 key_id 是否被 lock，若对应 key_id 被 lock 则会返回错误 `#define RK_CRYPTO_ERR_ACCESS_DENIED 0xF0000005`。

rk_set_oem_hr_otp_read_lock

```
RK_RES rk_set_oem_hr_otp_read_lock(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id);
```

功能

设置指定 OEM OTP 区域的 read lock 标志，设置成功后，该区域禁止写数据，并且该区域已有的数据 CPU 软件不可读，可通过 rk_oem_otp_key_cipher_virt 接口使用密钥。

OEM OTP 的相关特性说明，见 [Rockchip_Developer_Guide_OTP_CN](#) 文档。

参数

- [in] key_id - 将要设置的 key_id，支持 RK_OEM_OTP_KEY0 - 3

rk_oem_otp_key_cipher

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config *config, int32_t in_fd, int32_t out_fd, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，以 dma_fd 的方式，进行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id - 将要使用的 key_id，默认支持 RK_OEM_OTP_KEY0 - 3，对于 rv1126/rv1109，额外支持 RK_OEM_OTP_KEY_FW
- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等
算法支持 AES, SM4
模式支持 ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB
密钥长度支持 16、24、32 Bytes，若是 rv1109/rv1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 时密钥长度仅支持 16
- [in] in_fd - 待计算数据，支持等同于 out_fd，即支持原地加解密
- [out] out_fd - 输出计算结果

- [in] len - 输入和输出数据的长度（单位：byte）

rk_oem_otp_key_cipher_virt

```
RK_RES rk_oem_otp_key_cipher_virt(enum RK_OEM_OTP_KEYID key_id, rk_cipher_config
*config,
                                uint8_t *src, uint8_t *dst, uint32_t len);
```

功能

选择 OEM OTP 区域的密钥，执行 cipher 单次计算。

参数

- [in] key_id - 将要使用的 key_id，默认支持 RK_OEM_OTP_KEY0 - 3，对于 rv1126/rv1109，额外支持 RK_OEM_OTP_KEY_FW
- [in] config - 算法、模式、密钥、iv 等
算法支持 AES, SM4
模式支持 ECB/CBC/CTS/CTR/CFB/OFB
密钥长度支持 16、24、32 Bytes，若是 rv1109/rv1126 平台，密钥长度仅支持 16、32，当 key_id 为 RK_OEM_OTP_KEY_FW 时密钥长度仅支持 16
- [in] src - 待计算数据的 buffer，支持与 dst 相同地址，即支持原地加解密
- [out] dst - 计算结果的 buffer，支持与 dst 相同地址
- [in] len - 输入和输出数据 buffer 的长度（单位：byte），默认最大支持 1MB，对于 rv1126/rv1109，len 最大约为 500KB

4 硬件 Crypto 性能数据

4.1 uboot 层硬件 Crypto 性能数据

4.1.1 CRYPTO V1 性能数据

测试环境（uboot rk3399）：

时钟：CRYPTO_CORE = 200M，不同芯片的最高频率略有不同

CIPHER/HASH 算法性能测试：

算法	实测值(MBps)	理论值(MBps)
DES	待补充	<=94
TDES	待补充	<=31
AES-128	待补充	<=290
AES-192	待补充	<=246
AES-256	待补充	<213
MD5	125	<196
SHA1	125	<158
SHA256	125	-

RSA 算法性能测试：

RSA 算法长度(nbits)	公钥加密/私钥解密 (ms)
2048	8 / 632

4.1.2 CRYPTO V2 性能数据

测试环境 (uboot rv1126) :

时钟 : CRYPTO_CORE = 200M , CRYPTO_PKA=300M, DDR=786M

Hash/HMAC : 总共测试 128M 的数据 , 每次计算 4M 的数据

DES/3DES/AES/SM4 : 总共测试 128M 数据 , 每次计算 4M 的明文和 4M 的 aad 数据

算法	模式	实测值 (MBps)			理论值 (MBps)		
HASH/HMAC	MD5	183			196		
	SHA1	148			158		
	SHA256/224	183			196		
	SHA512/384/512_224/512_256	288			316		
	SM3	183			-		
DES	ECB	289			352		
	CBC/CFB/OFB	79			88		
3DES	ECB	107			116		
	CBC/CFB/OFB	27			29		
AES (128 192 256)	ECB/CTR/XTS	447	442	436	1066	914	800
	CBC/CFB/OFB/CTS	234	204	180	266	228	200
	CMAC/CBC_MAC	245	212	186	266	228	200
	CCM(data+aad)	180	162	146	-		
	GCM(data+aad)	196	184	174	-		
SM4	ECB/CTR/XTS	320			-		
	CBC/CFB/OFB/CTS	87			-		
	CMAC/CBC_MAC	89			-		
	CCM(data+aad)	156			-		
	GCM(data+aad)	114			-		

RSA 测试方法 : 生成 rsa key , 包含 n, e, d , 执行加密和解密测试

加密测试 : 密文 = d ^e % n

解密测试 : 明文 = d^d % n

算法	公钥加密/私钥解密	时间(ms)
RSA-1024	加密	小于1
	解密	12
RSA-2048	加密	1
	解密	93
RSA-3072	加密	1
	解密	304
RSA-4096	加密	2
	解密	710

References

附录

