

Kassi fer að sk.4 og 8 sek. seinna fer hann til vinstri og stöðvar fb.2 5 sek. seinna og er kassi þá á miðju færbandinu.


Kassi fer að sk.5 og 8 sek. seinna fer hann til hægri og stöðvar fb.4 5 sek. seinna og er kassi þá á miðju færbandinu.

Færband 2 stöðvar á sk.3 og fer til hægri, þar sem kassinn stöðvar á sk.4. 8 sek. seinna færir fb.2 kassann aftur til vinstri og stöðvar eftir 5 sek. og er kassinn þá á miðju færbandinu.

Sk.3 gefur stöðugt merki á meðan færband 2 liggur á skyngjara

Færband 2 stöðvar á sk.2 og fer til hægri, þar sem kassinn stöðvar á sk.6. 8 sek. seinna færir fb.2 kassann aftur til vinstri og stöðvar eftir 5 sek. og er kassinn þá á miðju færbandinu.

Sk.2 gefur stöðugt merki á meðan færband 2 liggur á skyngjara

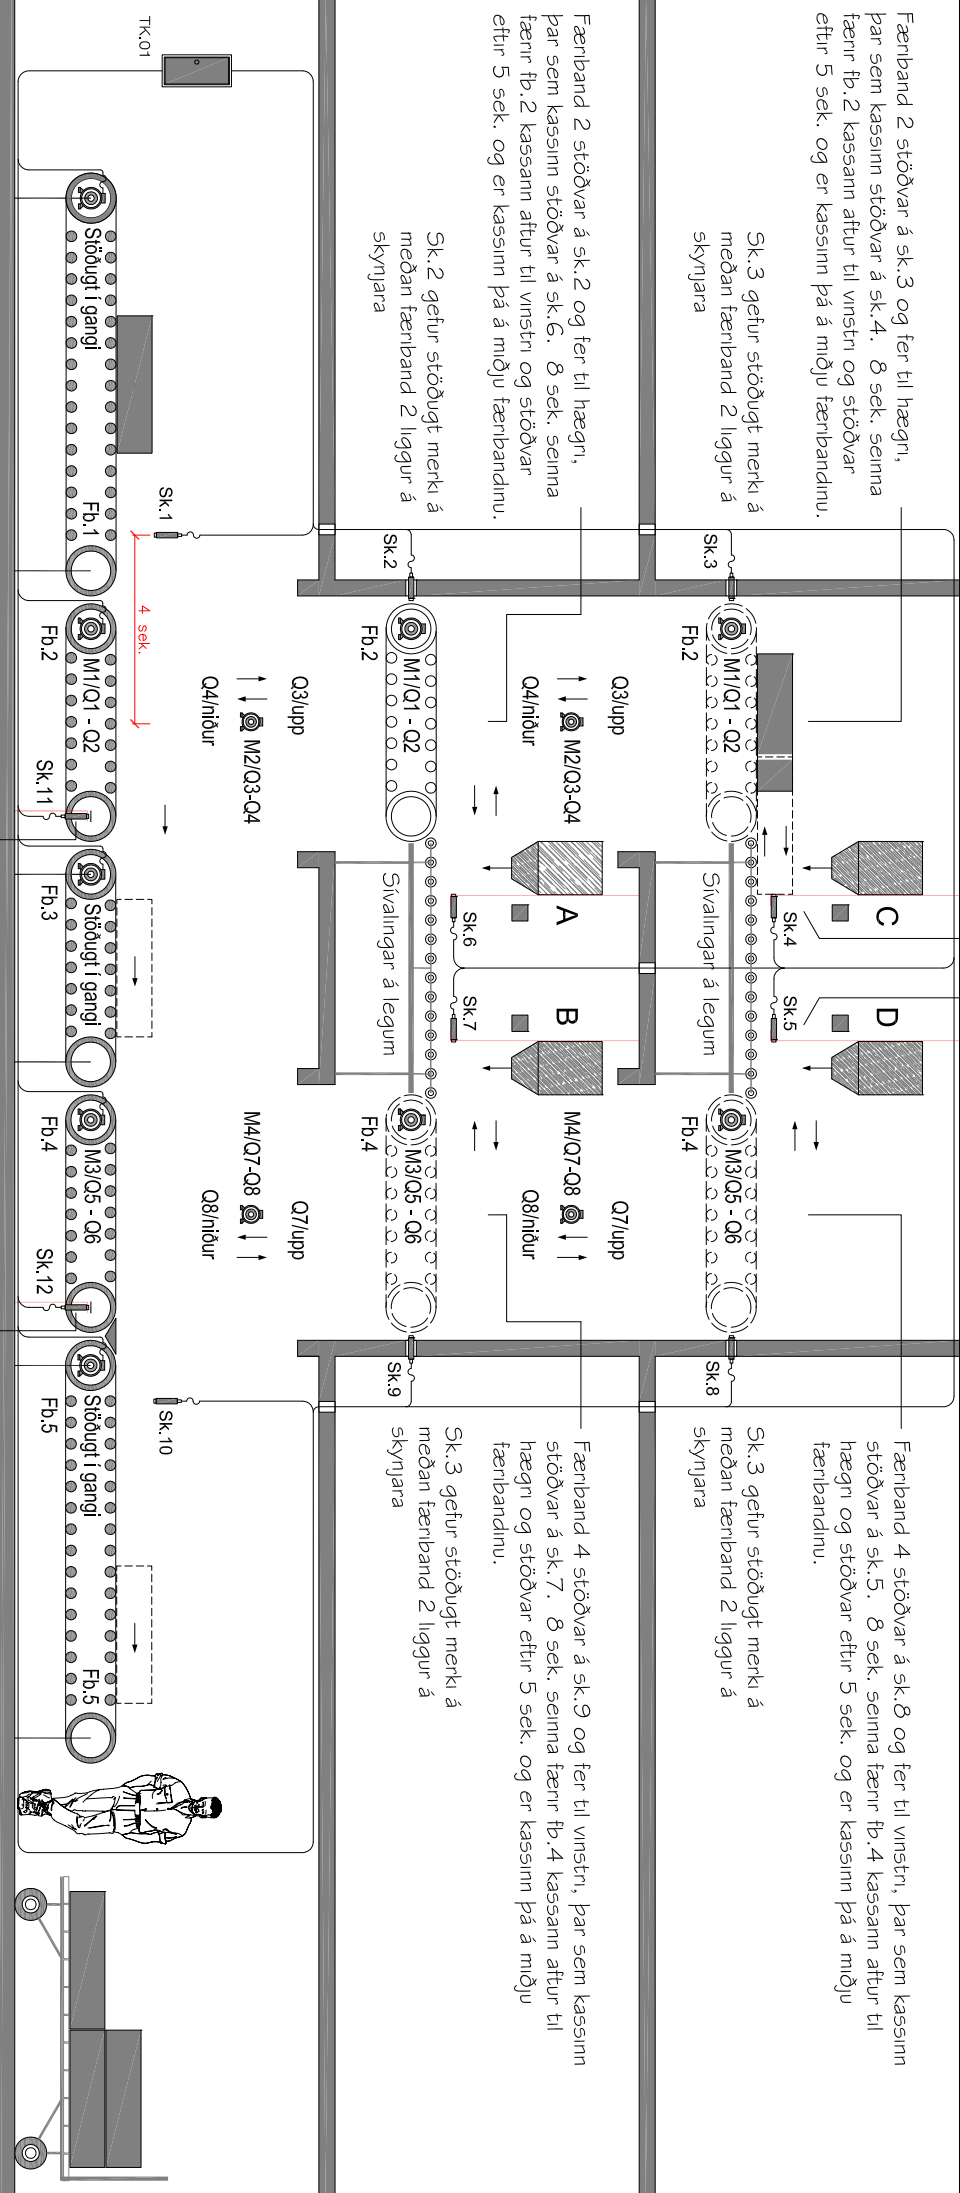

Sk. 11 gefur stöðugt merki á meðan færband 2 liggur á skyngjara

Sk. 12 gefur stöðugt merki á meðan færband 4 liggur á skyngjara