


Skynjarar stöðva færíband 1 í 15 sek. á meðan verið er að seíja hráefni í kassann. Eftir það ræsir færíbandið aftur og færir kassann að næsta skynjara þar sem það sama gerist.

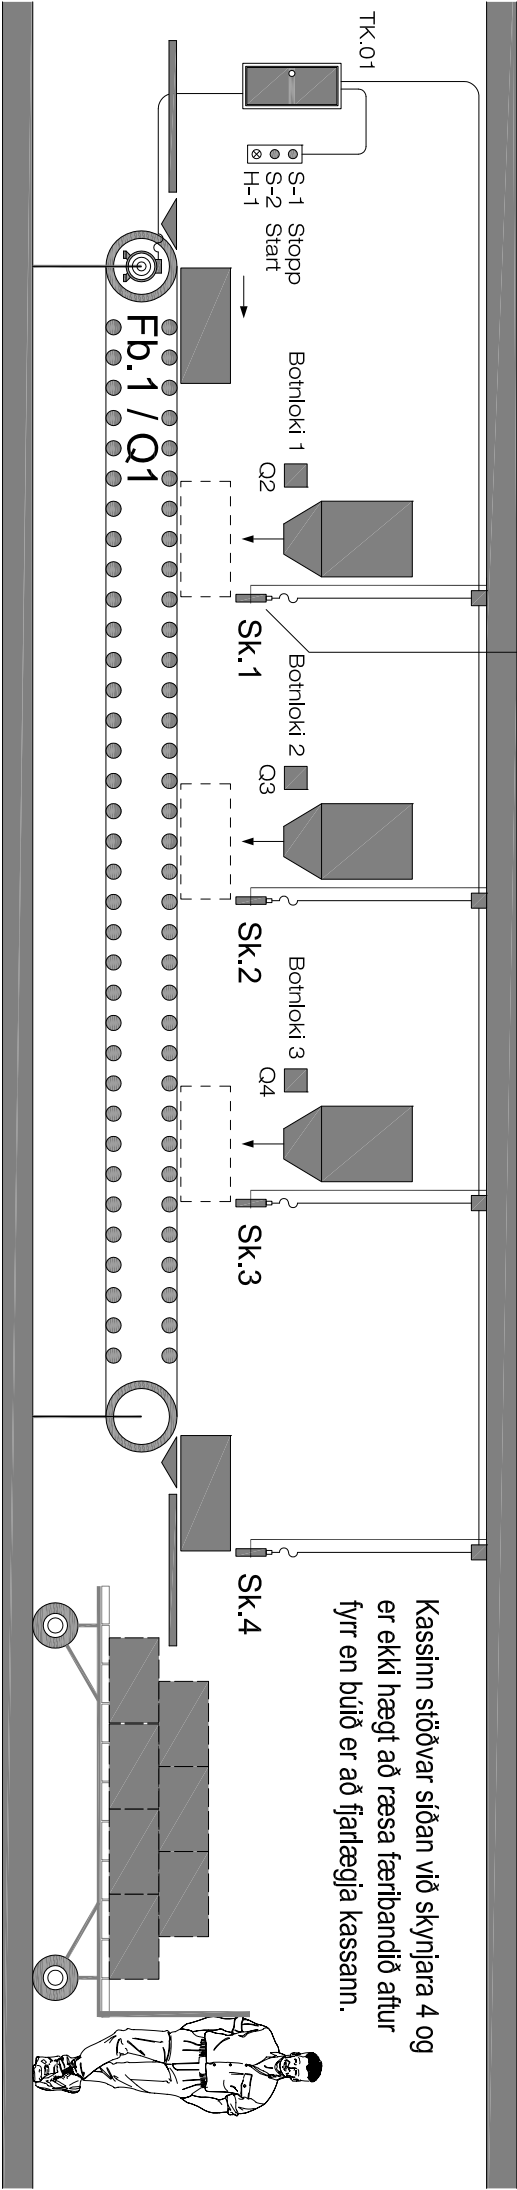

Kassinn stöðvar síðan við skynjara 4 og er ekki hægt að ræsa færíbandið aftur fyrr en búíð er að fíarlægja kassann.