


Revive Advance

ファームウェアアップデート手順

2021/1/18 REV.01

Revive Advance のファームウェアアップデート手順について説明します。

1. 設定ツールを起動します。Firmware Update ボタンをクリックします。

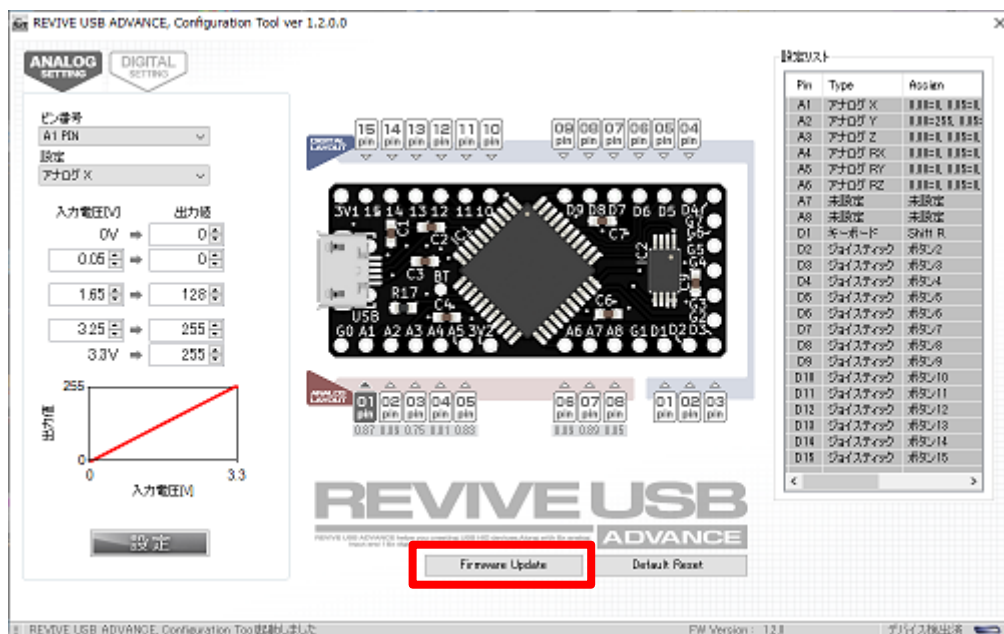

2. ファームウェア書き込みツール (ReviveAdvance_UpdateTool_vXXX.exe) を起動します。

Connect ボタンをクリックします。

接続されると、


「ReviveAdvance device connected(bootmode)」

「ReviveAdvance bootloader Firmware Version : 1.1」


と表示されます。

「Bootloader Firmware Version : not supported」と表示された場合は、ファームウェアアップデート未対応となりアップデートは出来ません。

Update ボタンをクリックするとファームウェアの書き換えを開始します。Update 中は USB ケーブルを抜かないでください。書き換えに失敗すると再書き込みできなくなる場合があります。

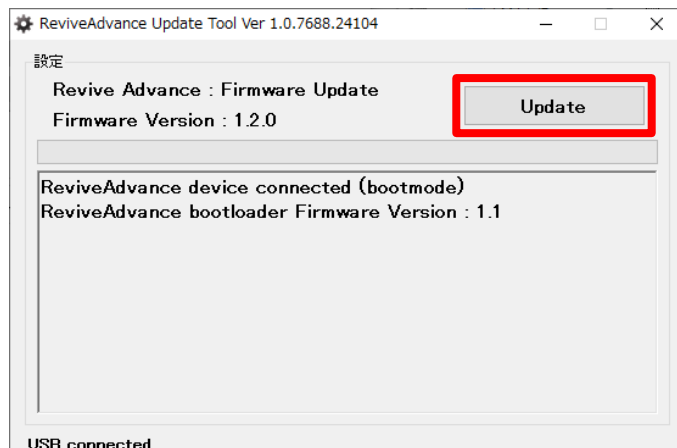

3. ファームウェアの書き換えが完了すると、「Verification successfull」と表示されます。

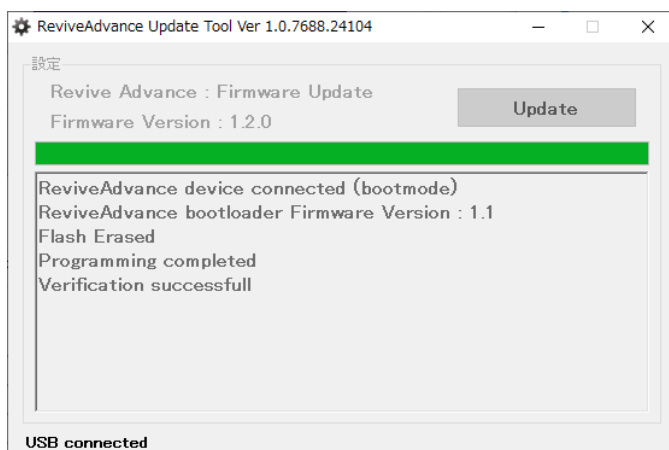

4. USB ケーブルを取り外し、再度 USB ケーブルを接続します。設定ツールの FW Version が正しいことを確認して、ファームウェアアップデートの完了です。

