

キャップ選別機

カメラモニター操作について

Ver1.0 2021/3/1


株式会社ビジネスプロセスソリューションズ

■ソフトウェアダウンロード


ウェブブラウザより、ソフトウェアダウンロードページにアクセスします。

<http://www.mipcm.com/download>

アクセスすると、下記ページが表示されます。

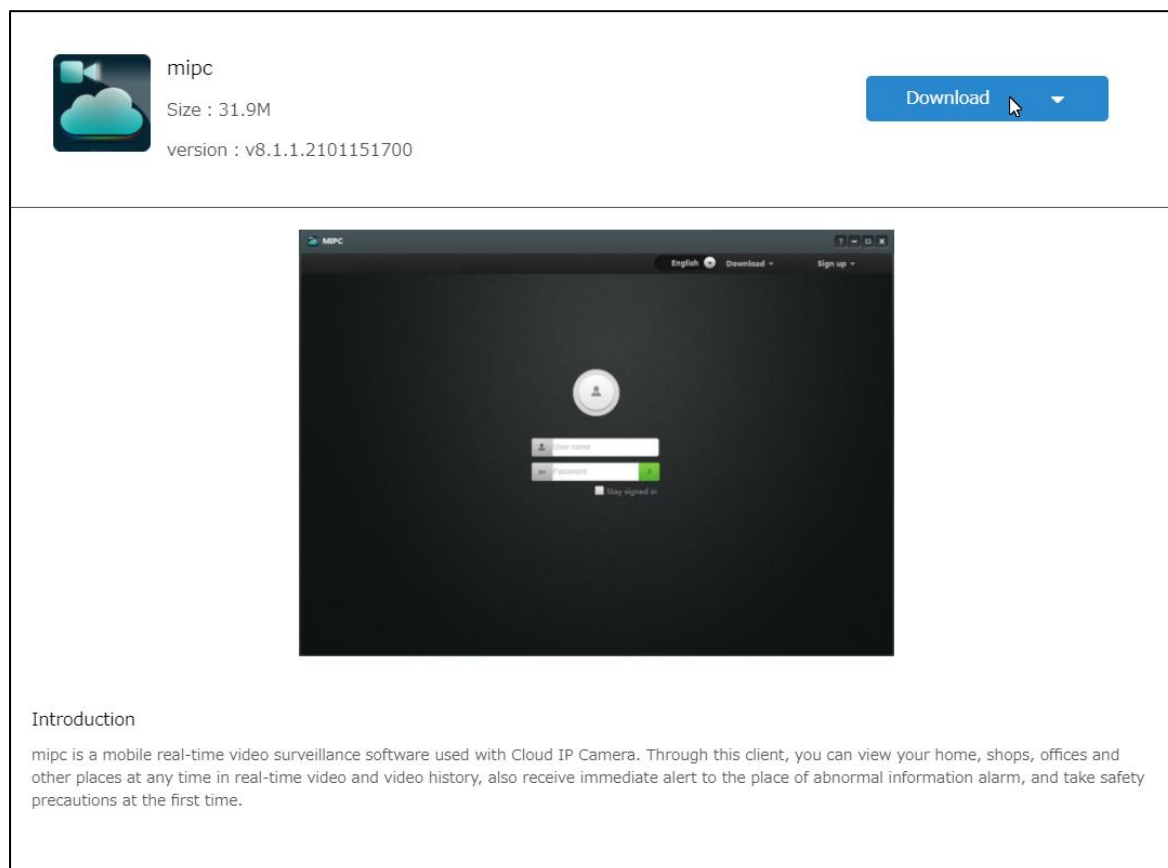

“Download”をクリックし、出てきた選択項目より”Windows”を選択して、インストールファイルのダウンロードを開始します。


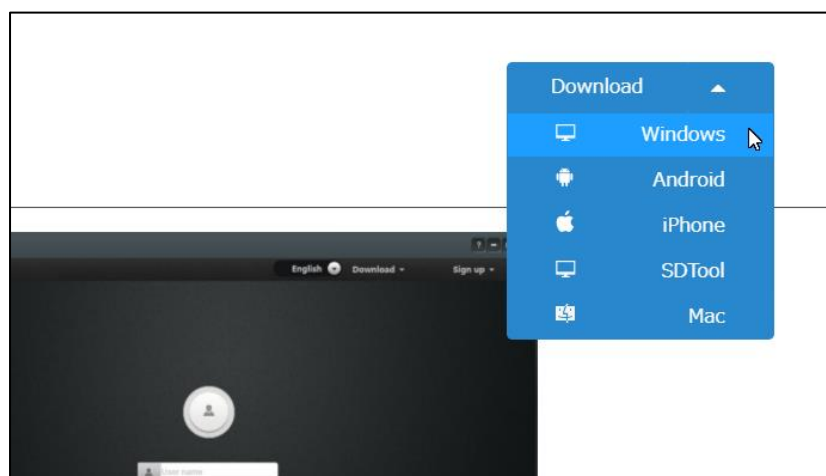


■ソフトウェアインストール (1/2)


ダウンロードしたファイルを実行します。

(ファイル名：MIPC_Setup_v*****.exe *はバージョン番号となっています。)

実行すると、下記画面が出てきます。画面に従ってインストールを実行してください。

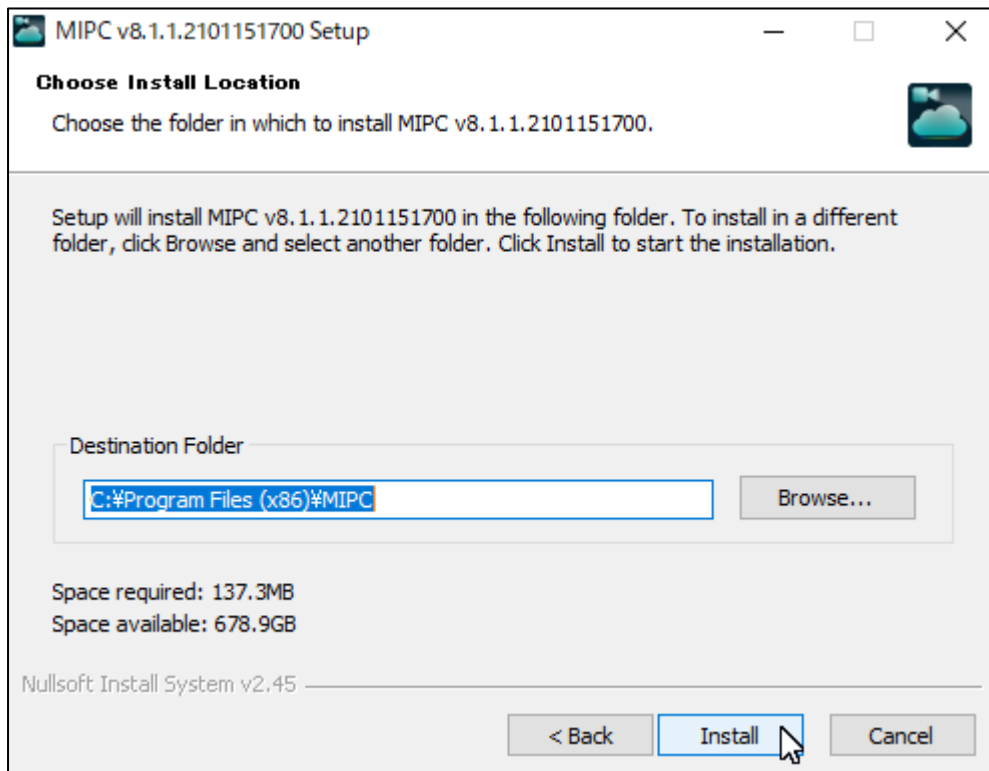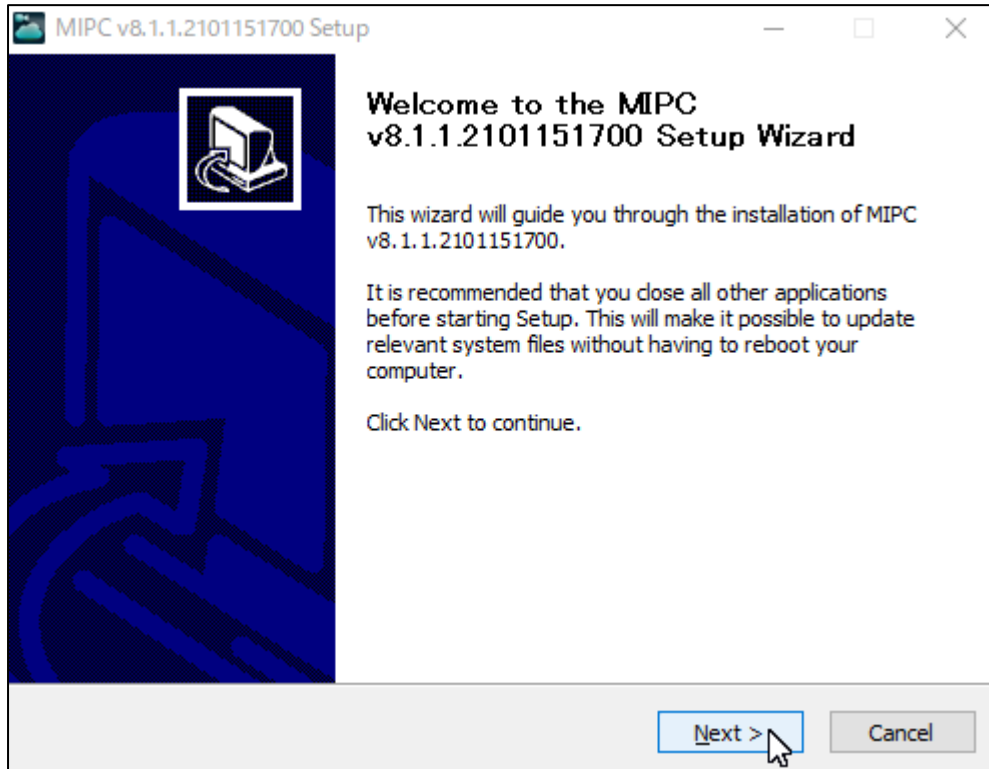


■ソフトウェアインストール (2/2)

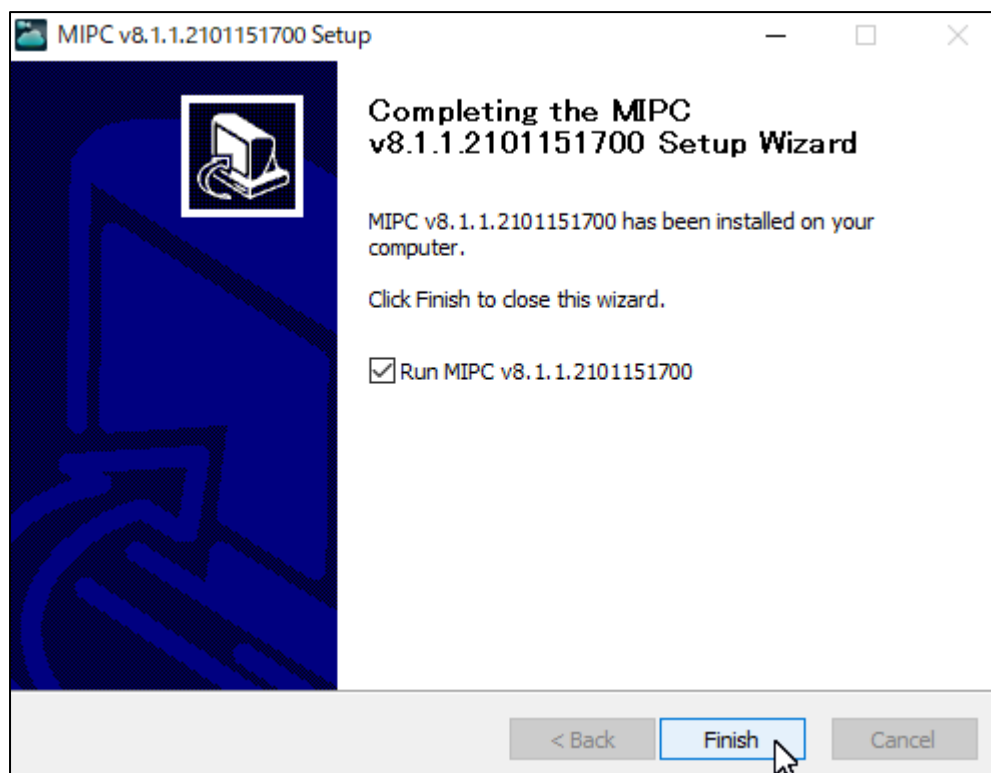

“Run MIPC v***** ”のチェックボックスにチェックされている際は、
“Finish”をクリックしてインストールを完了させると、ソフトウェアが実行されます。


■ソフトウェアの実行とサインイン

左下のスタートボタンより、“MIPC”を実行します。

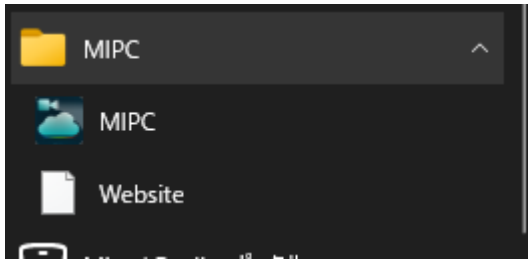


下記画面が表示されます。

(※サインイン画面が出てくるまで、数十秒と時間がかかる場合があります。)

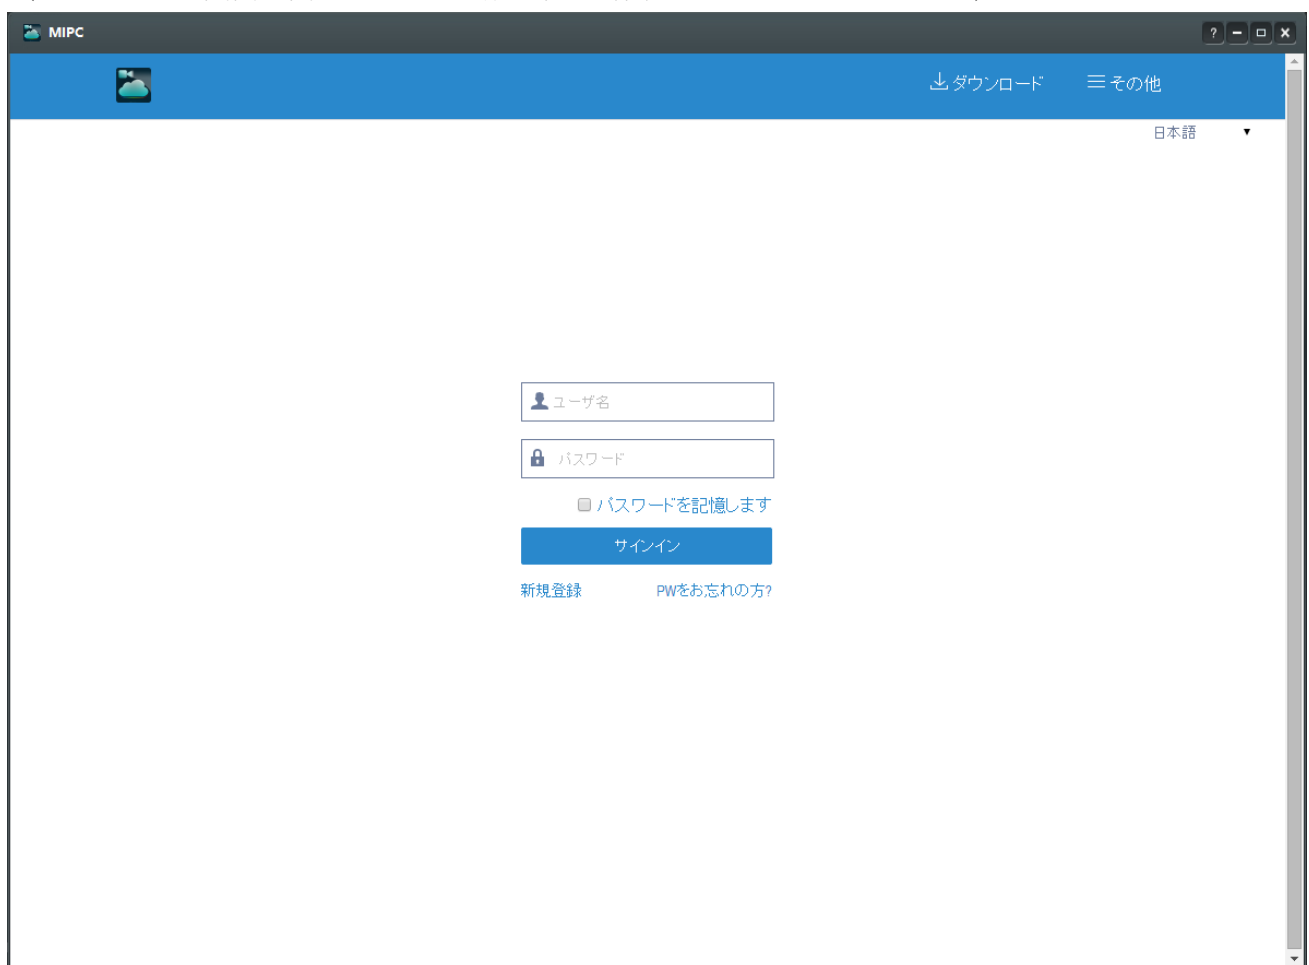


ユーザ名・パスワードを入力して、“サインイン”をクリックしてください。

■カメラ映像をモニターする

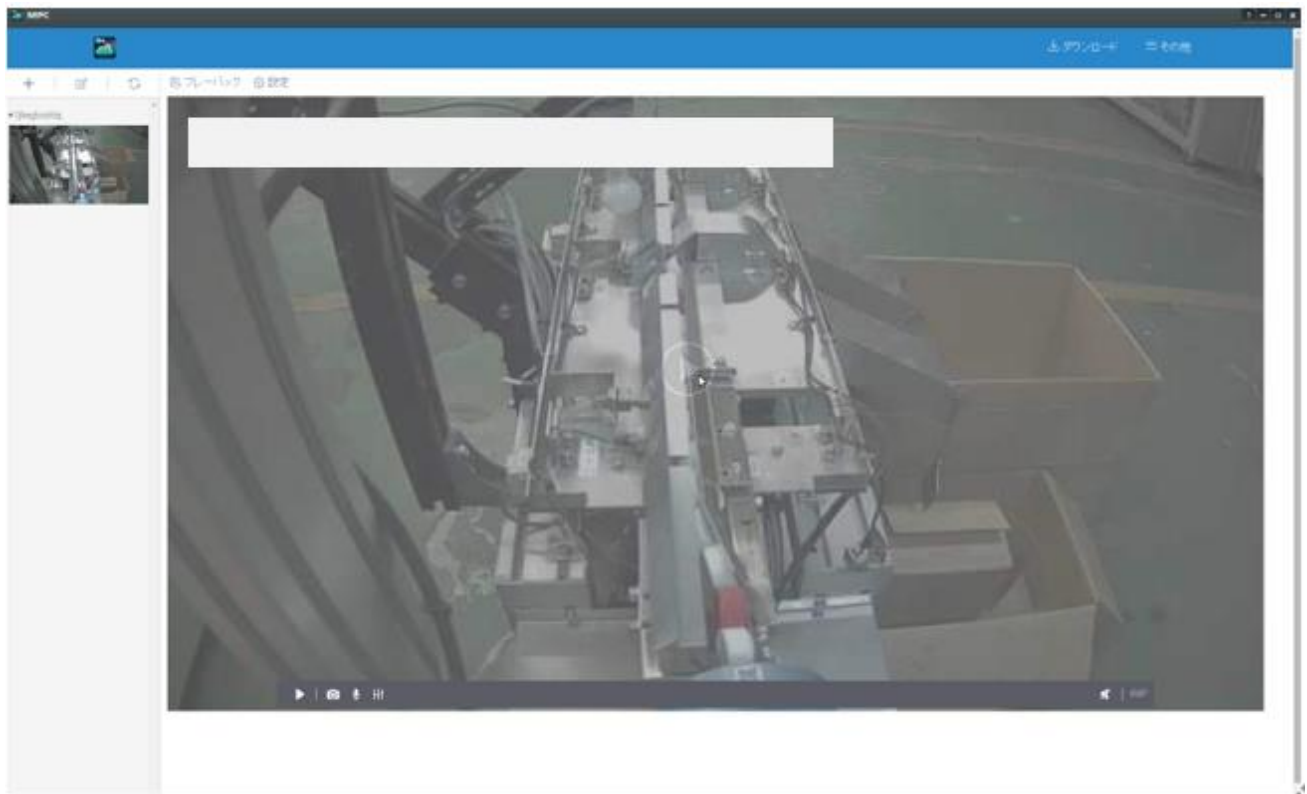


画面の中央にある再生ボタンをクリックすると、現在のカメラの映像がモニターできます。

※カメラオフライン時の表示

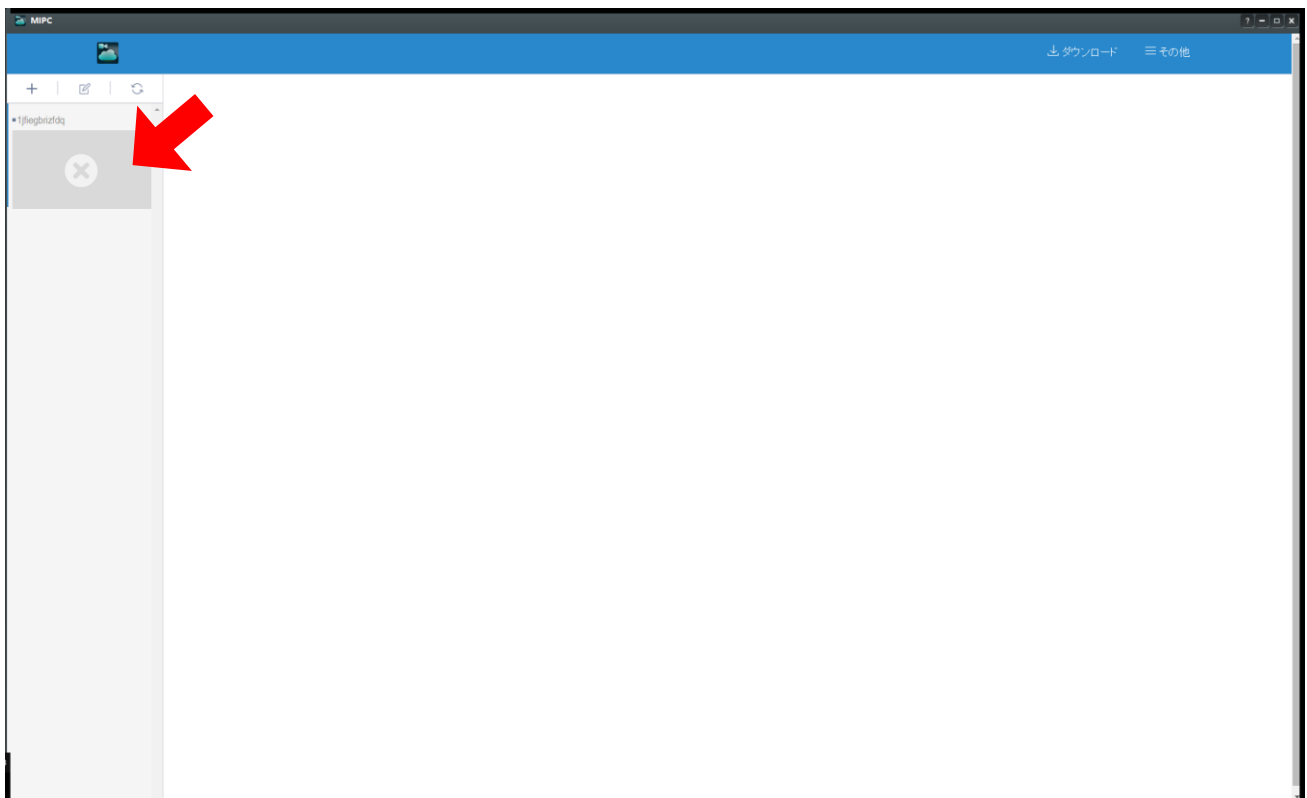

カメラがオフラインの際はアプリケーション左部が、上記のような表示になります。

■カメラの向きを上下左右に動かす

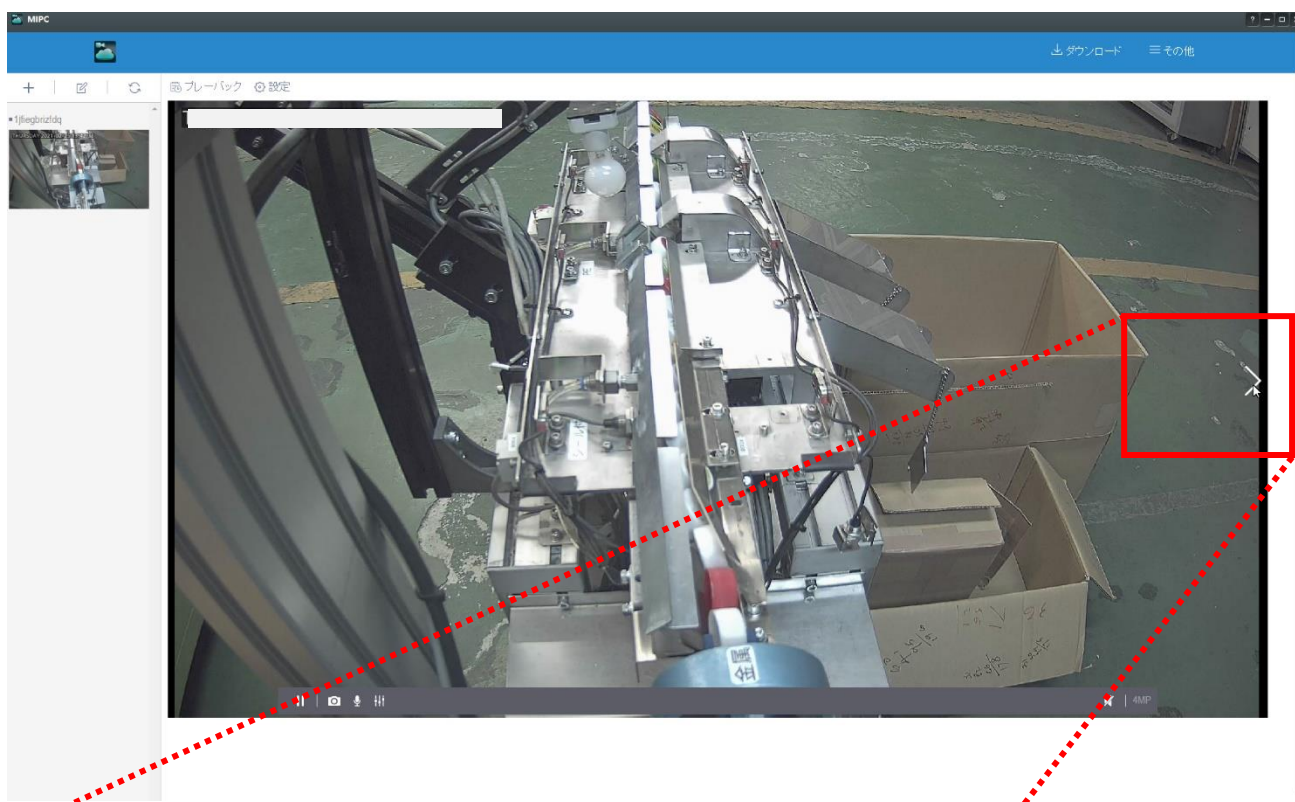

拡大図(右へ移動する際)


マウスポインターを画面の端（上、下、左、右）まで移動すると、方向制御ボタンが現れます。方向制御ボタンをクリックしてカメラの動きをコントロールすることができます。

稼働範囲

垂直方向：100°


水平方向：350°

■静止画の撮影

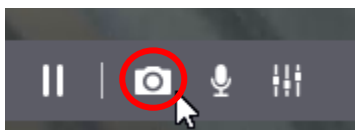


カメラマークをクリックする事で、静止画を撮影できます。

カメラマークをクリックで、撮影された静止画のプレビューが表示されます。

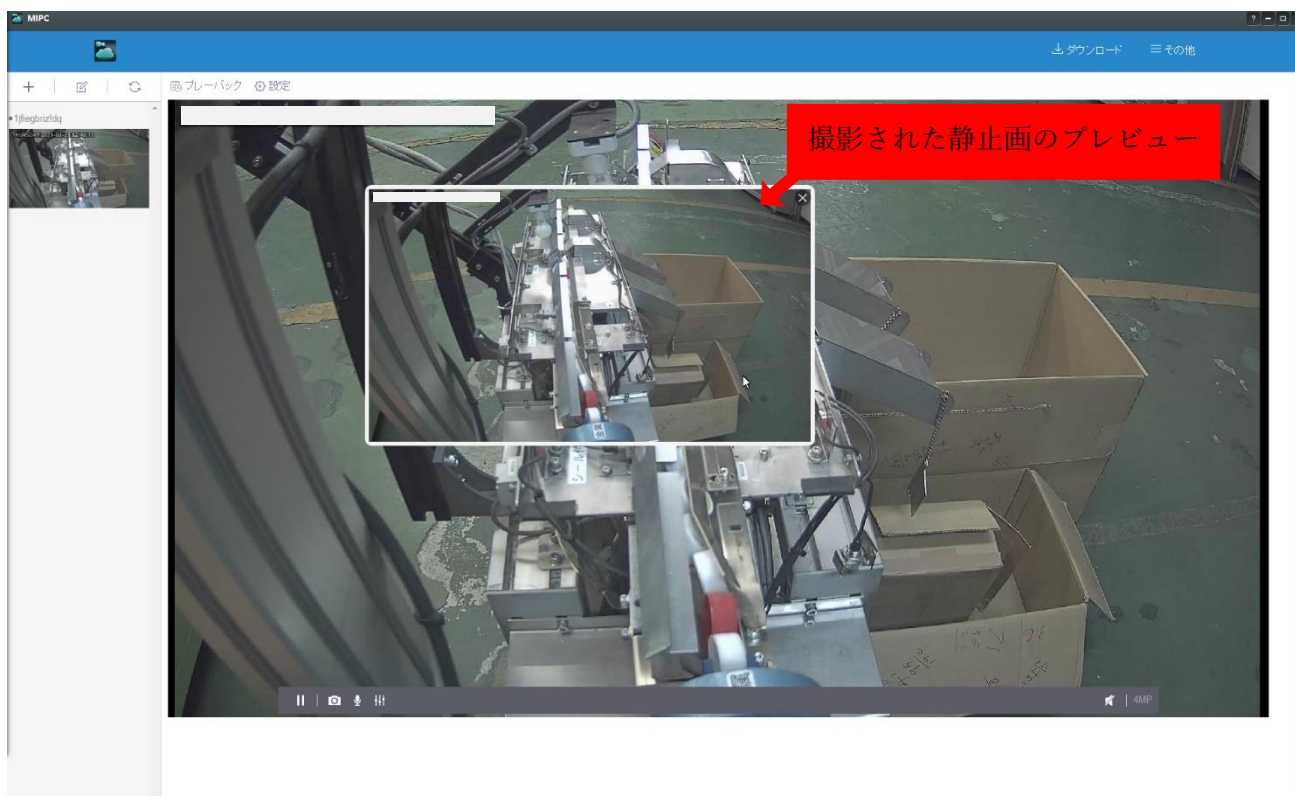


撮影された静止画のプレビューをクリックする事で、静止画を保存する事ができます。

■遠隔モニターの音声をカメラへ出力する

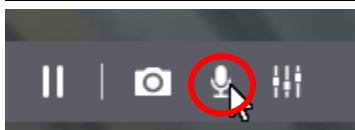


マイクアイコンをクリックする事で、遠隔モニター側の音声をカメラへ出力する事ができます。

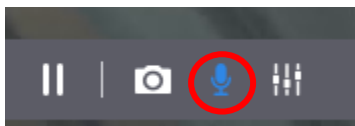


カメラへの音声出力が有効になると、マイクアイコンが青になります。

■画像設定

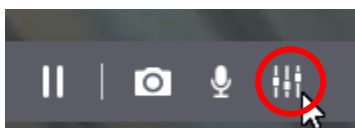

上記アイコンをクリックする事で下記設定ウィンドウが表示され、カメラの画像を設定する事ができます。

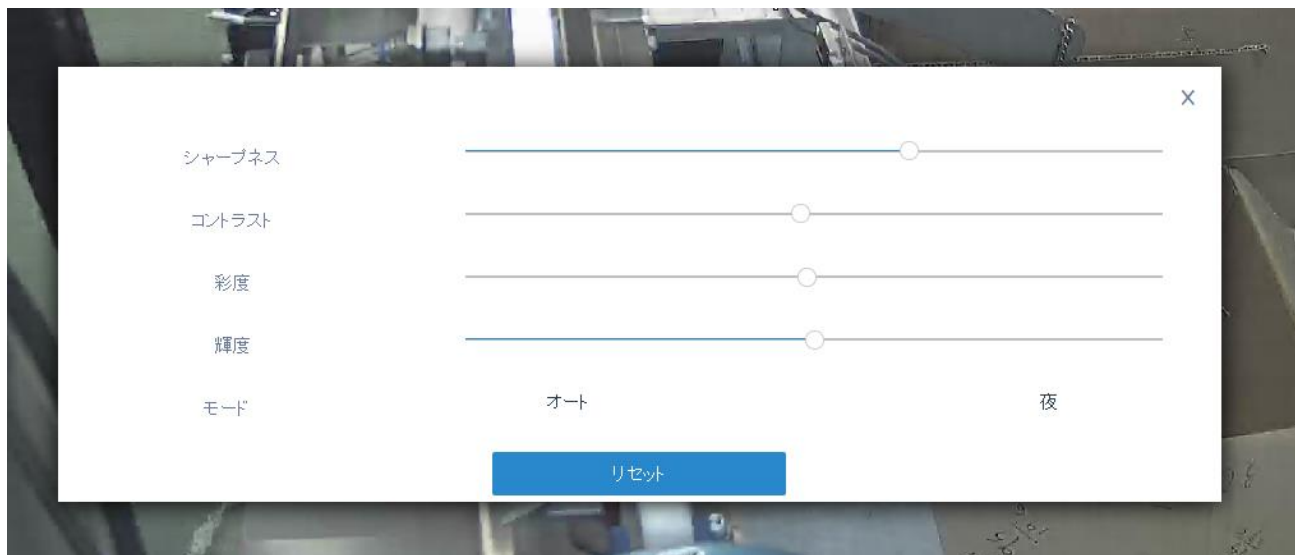

丸い部分を左右へドラッグしてスライドさせる事で、調整できます。

設定終了時は、右上の”×”をクリックしてください。

※“リセット”をクリックすると、画像設定がデフォルト状態になります。

■設置位置の音声を確認する



カメラ映像の下部のスピーカーアイコンをクリックする事で、カメラ設置環境の音声を確認できます。



音声取得が有効にされると、スピーカーアイコンが上記のようになります。

■設定について

“設定”をクリックする事で、カメラの詳細設定変更ができるのですが、
ご提示しておりますサインインでは、カメラの詳細設定の変更はできません。

■サインイン情報について

“その他”をクリックする事で、サインインパスワード変更ができるのですが、
ご提示しておりますサインインでは、サインイン情報の変更はできません。
もしも、パスワードの変更のご要望がございましたら、BPS でご対応致しますので、
ご連絡ください。

■ダウンロードについて

ダウンロードは、メーカーのカメラマニュアルがダウンロードできます。
PC ソフトウェアのダウンロードのアクセス先も準備されているようですが、
アクセスできません。

