


バス&滑り台

取扱説明書 WF212405

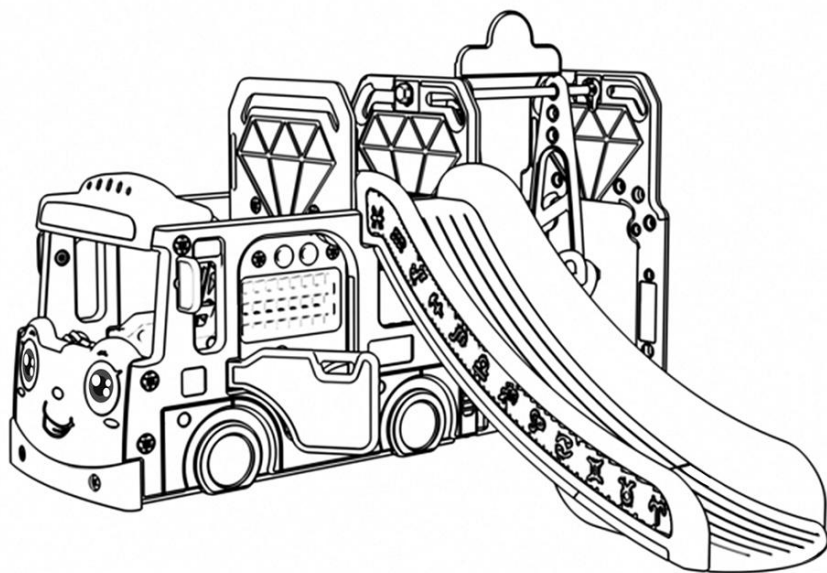

目次

製品仕様	3
ネジセット明細	3
組立方法	5
注意事項	11
日頃のお手入れ	12
保証規定	12

はじめに

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

また、読み終わった後も大切に保管してください。

製品に関するご質問は、販売店にお問い合わせください。

- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。
- 遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- 使用する時は必ず注意事項を守ってご使用ください。
- 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

製品仕様

名称：バス滑り台

カラー：ブルー、グリーン、ピンク

商品サイズ：190*210*116cm

適用年齢：1才から8才頃


耐荷重：50kg

ネジセット明細

 <p>A ナット *2</p>	 <p>B 大きい六角ナット *13</p>	 <p>C 黄色い十字ナット *16</p>
---	---	---


 <p>D 黄色い花ナット *7</p>	 <p>E 小さい灰色ナット *12</p>	 <p>F 大きい灰色ナット *2</p>
 <p>G 白い十字ナット *2</p>	 <p>H 四角形ナット *2</p>	 <p>i ロックピン *4</p>
 <p>j 注水口用ふた *1</p>	 <p>k 滑り台連結用ネジ & ワasher *1</p>	 <p>l つり棒用部品 *2</p>
 <p>m つり棒用ネジとナット *2</p>	 <p>n 簡易スパナ *1</p>	 <p>o 簡易ドライバー *1</p>

組立方法

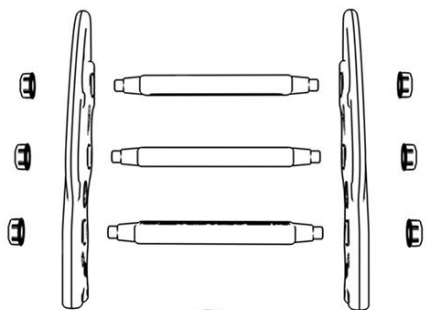


①


- ①パネルにステップを挿込み、外側からナット（B）で締付けます。
②操作パネルにハンドルと挿込み、ナット（B）で締付けます。

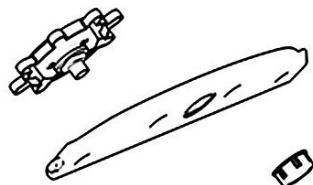

②

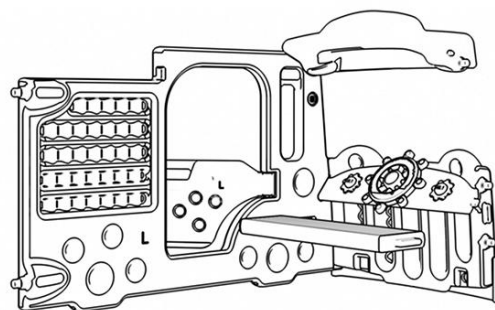


⑤

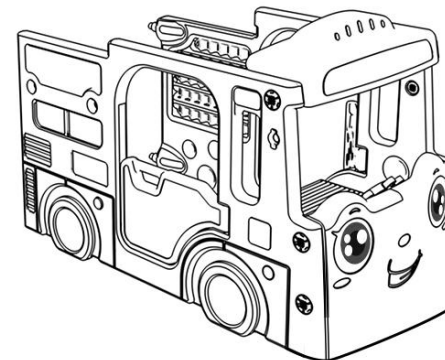


⑥

- ⑤サドルと操作パネルをバス内で固定します。
⑥向こう側のパネルを組立、ナット（C）で締めます。

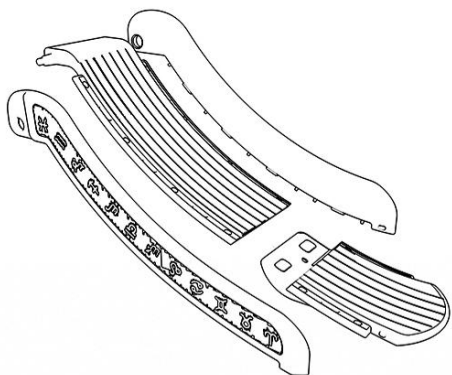


③

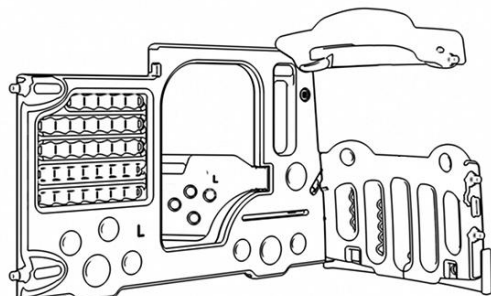


④

- ③滑り台上部に滑り台下部を乗せ、穴の位置を合わせます。下からネジとワシャー（k）で締めます。そして、手すりをすべり台ボードにはめ、取付穴を合わせます。下からナット（E）で締めます。
④バスの側面と前面のバンパー/バスの頭部を組立ます。ナット（C）で締めます。

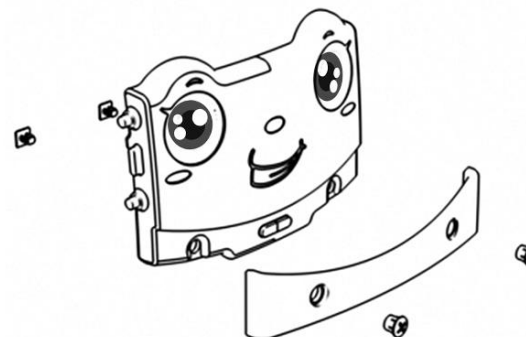


⑦

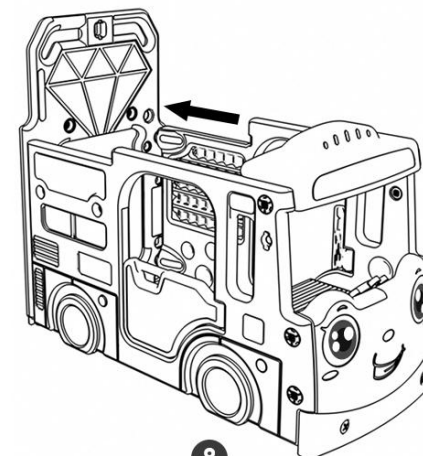


⑧


- ⑦バンパーのカバーを組立ます。（H）（F）ナットで締めます。
⑧バスの後パネルを組立ます、ナット（C）で締めます。
※矢印部分の方向をご確認ください。

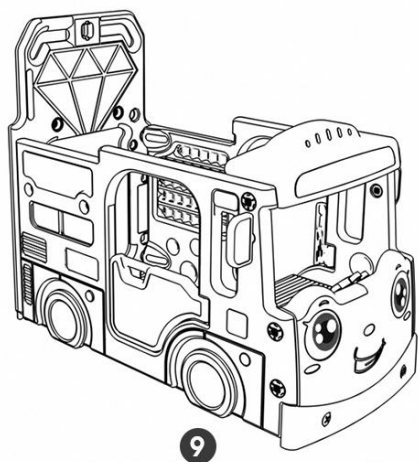


⑨バスの左右耳を組立、ナット（G）で締めます。

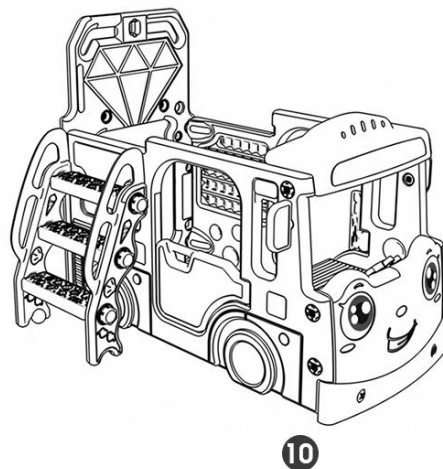


⑩ステップを組立、ナット（C）で締めます。

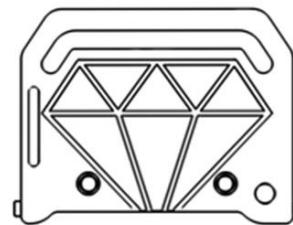


⑬保護板

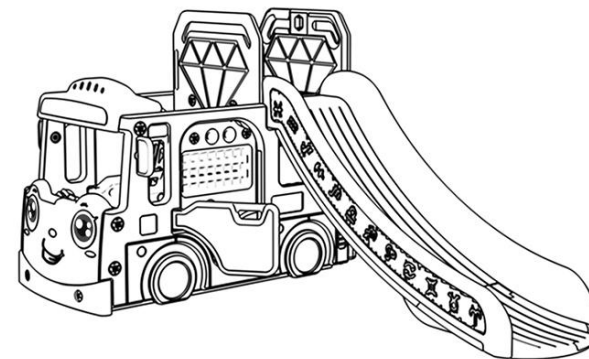


⑭保護板を組立、ナット（C）とナット（A）で締めます。

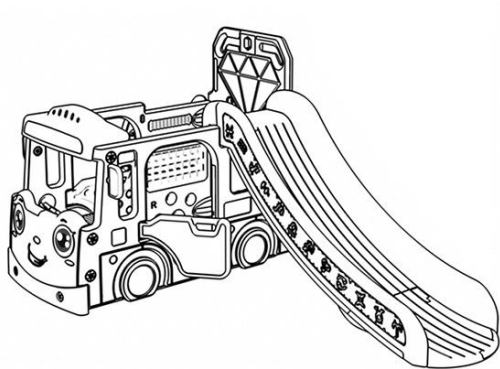


⑪滑り台を組立、ナット（A）で締めます。

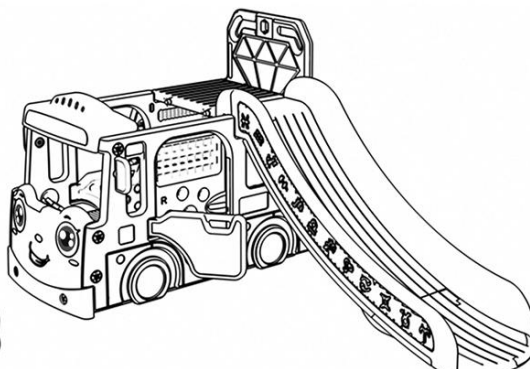


⑫スライドプラットフォームを組立、ナット（C）で締めます。

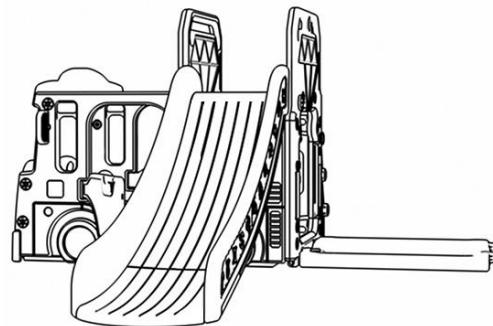

①ブランコの土台を組立、ナット（B）で締めます。

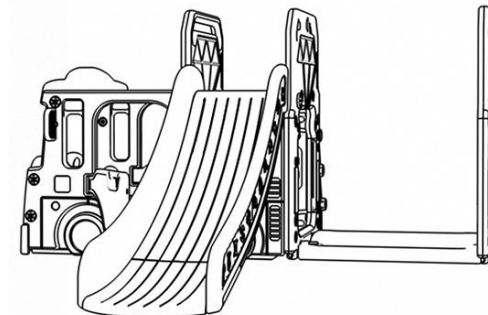


②ブランコと片側のパネルを組立、ナット（B）で締めます。

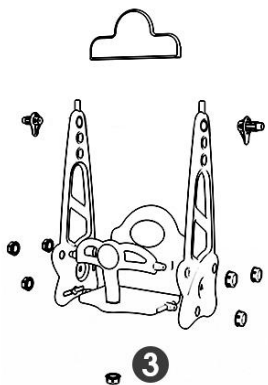


3

③ブランコにチャイルドガードを乗せ、穴の位置を合わせます。下からナット（D）で締めます。外側からパネルでブランコを固定し、ナット（D）で締めます。上からカバーを差込ます。




4

④つり棒用部品（I）につり棒を乗せ、穴の位置に合わせます。上からネジ（m）を通し、下からナット（m）で固定し、簡易ドライバー（o）で締めます。

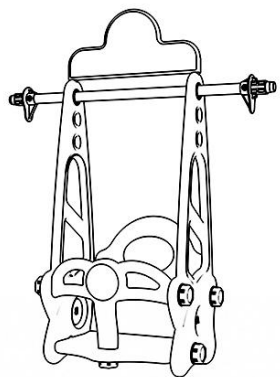


5

⑤ブランコ本体とつり棒を組立ます。

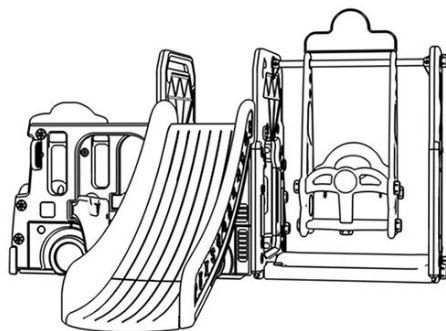

6

⑥つり棒にブランコを乗せ、穴の位置を合わせます。上からロックピン（i）を通し、ブランコの位置を固定します。

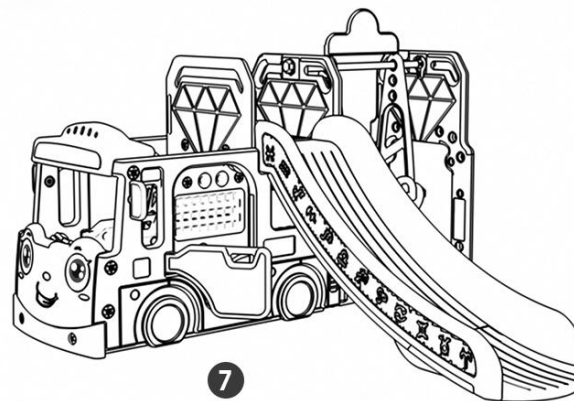

7

⑦組立完成します。

⑧貼り付けシールを剥がすと貼る時は、ご注意ください。

注意事項

保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

- ・安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- ・お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- ・組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。

また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。

- ・お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- ・本品は1歳～8歳のお子様を対象に設計しています。また、重量制限は50kgまでです。
- ・周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- ・本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- ・階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- ・脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- ・すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- ・危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重を掛けたり、揺らしたりしないでください。
- ・危険ですので、滑り台は二人以上乗らないでください。
- ・危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- ・首下げカバンやネックレスなど、引っ掛けりの原因となるものを身に付けて遊ぶことは絶対にしないでください。
- ・各部分の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。
- ・ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。

- ・破損、故障、変形の原因になりますので、接続部分などには無理な力を加えないでください。
- ・高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ・本体の下に物を置かないでください。
- ・遊ぶ時には本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。

お手入れの仕方

- ・タオルなどに水を含ませ絞った後優しく拭いてください。
- ・使用中にブランコ回転部から音が出る場合は少量の食用油をつけて拭いてください。

保証規定

正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から1年間無料で修理いたしますので当社のカスタマーサービスへご連絡ください。次のような場合は、保証対象外となります。

1. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。
2. 製品の自然劣化・変色。
3. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
4. 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
6. 本製品によって床面の擦り傷や汚れなどの場合。
7. 本製品本来の使用目的以外の使用。
8. 注意を怠った結果に起きたもの。

初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管してください。梱包材が無い場合は返品等受けられない場合がございます。