

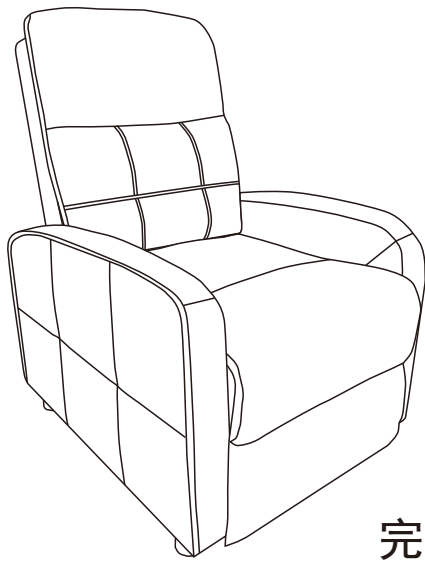


取扱説明書


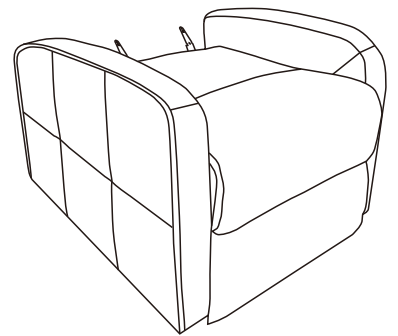


完成図

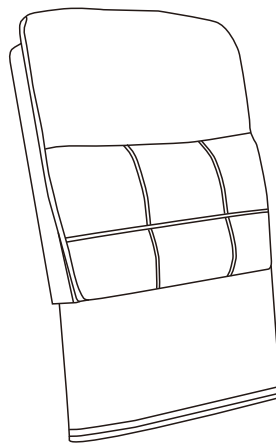


×4


1 ソファ脚を回して肘掛けに取り付けます。

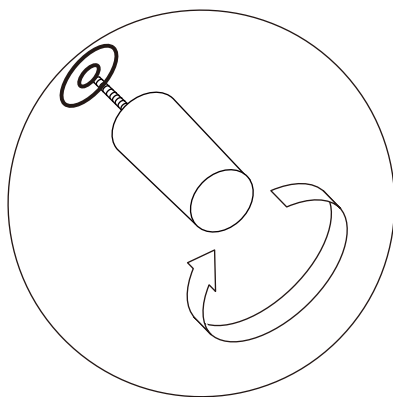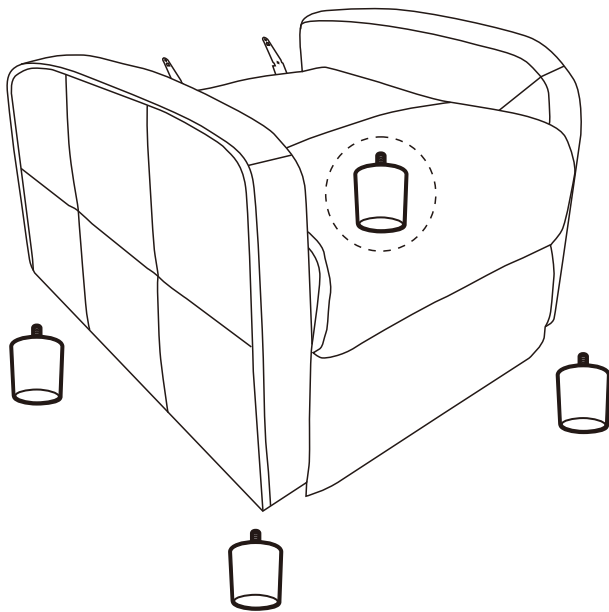


2 背もたれを付けます。
【「カチッ」と音がしたら、完全に差し込まれます。】

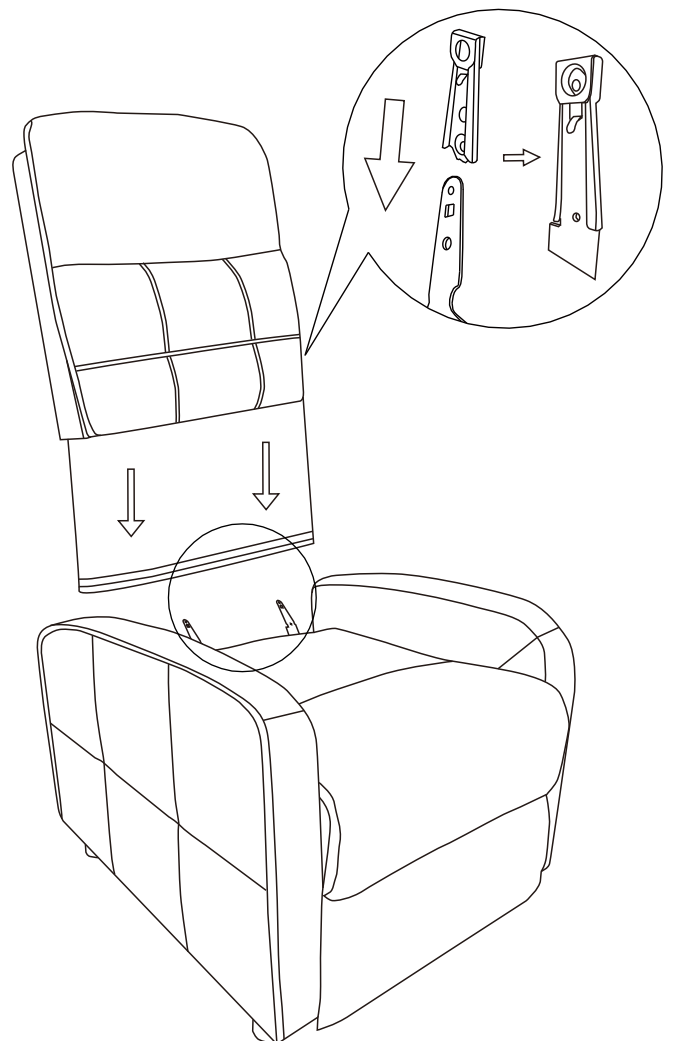

3 バックカバーの端をベルクロで留めます。

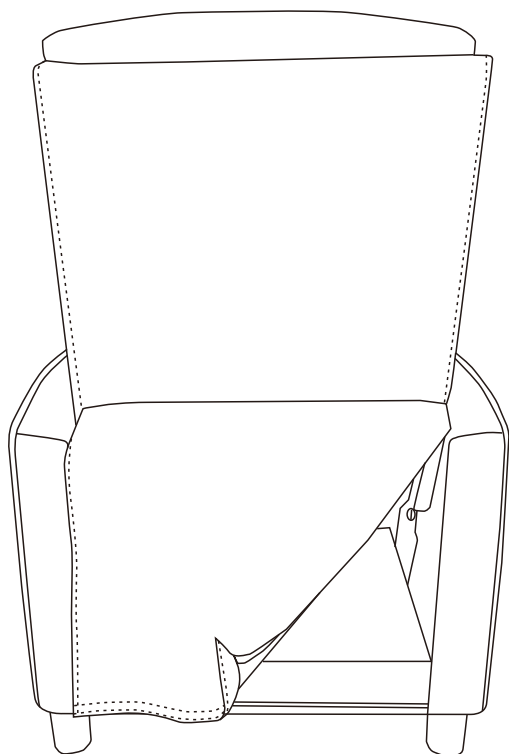

4 完成！ソファに座り、肘掛けを両手で同時に押し、背中を傾けると簡単に状態を切り替えることができます。

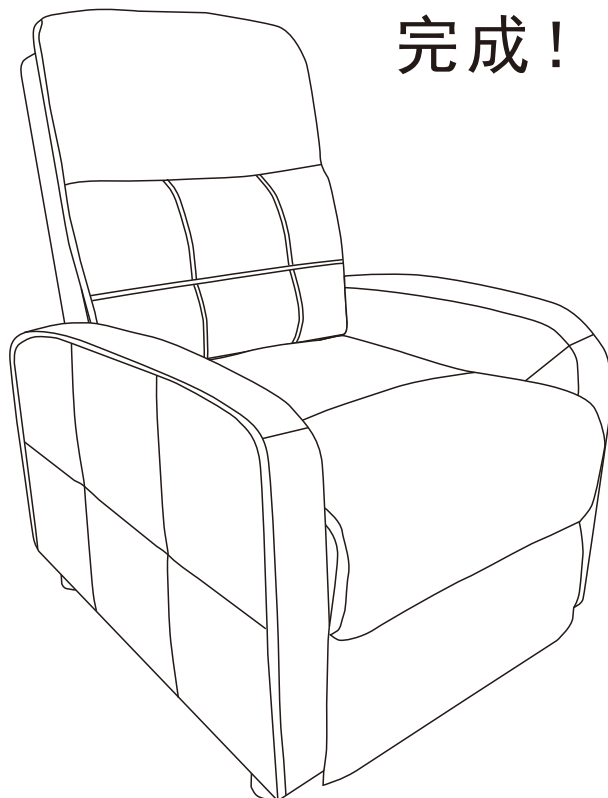

完成！

寸法 幅 68cm × 奥行き 74cm × 高さ 100cm
座面の高さ 48cm

構造部材

張り材 ポリエス
クッション材 ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

火又は温度の高いものに近づけない旨

ギガクラウド・テクノロジー・ジャパン株式会社
東京都八王子市石川町 2969-16 ランドポート八王子 2F