


取扱説明書

シュレッダー
ES531546

容量

18L

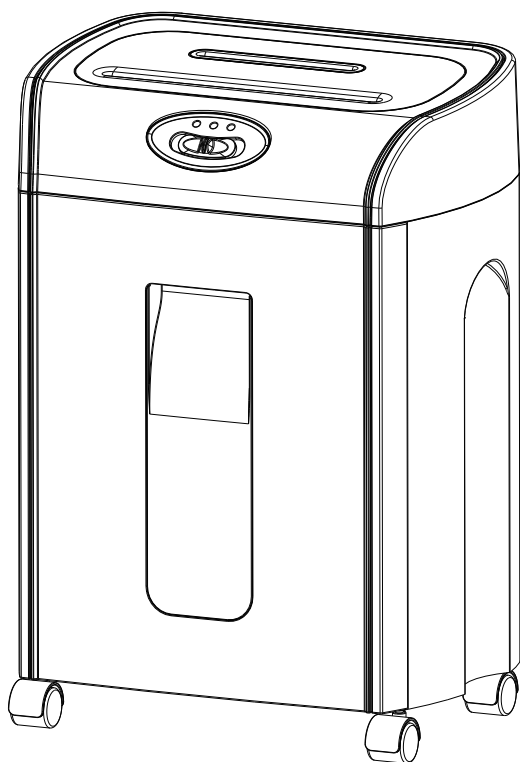

本書をよく読み、正しく安全にお使い下さい。また、読んだ後は大切に保管して下さい。
何か不明な問題がございましたら、いつでも弊社にお気軽にご連絡くださいませ。

目次

ご使用の前に

● 注意事項	01
● 各部の名称と働き (操作部とキャスターの取り付け)	04
● 設置方法	06

ご使用中

● 紙の細断	07
● CD、クレジットカードの細断	08

こんなときは 09

● 紙詰まりを起こしたときは	09
● 本製品が停止したときは	09
● ゴミがいっぱいになったら	10

お手入れ方法 11

製品仕様 12

安全上のご注意

本製品の設置場所や電源に関するご注意など、使用前に知っておいていただきたい注意事項を記述しています。本製品を安全にお使いいただくために必ずお読みになり、注意事項をお守りください。

絵表示

本製品を正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために次のような警告表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を説明しています。

<絵表示の例>



気を付ける必要があることを表しています。



してはいけないことを表しています。



しなければならないことを表しています。

警告



取扱説明書参照

- ご使用になる前に必ず本書をよくお読みいただき、安全にお取り扱いください。



子供使用禁止

- 乳幼児や小さなお子様ペットを近づけたり、近くで使用しないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- 絶対にお子様に触れさせたり、使わせたりしないでください。やけど、感電、けがの恐れがあります。



手を入れるな

- 細断中は紙から手を離してください。絶対に指で紙を押し込んだり、紙をつかんだりしないでください。特に、小さな紙を細断するときには注意してください。
紙を持ったままだと、手も投入口に引き込まれ、けがをする恐れがあります。
- カッター部には絶対に手を触れないでください。
けがをする恐れがあります。
- 投入口、排出口、機械内部には絶対に手や棒などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。



衣類巻き込み注意

- ネクタイ、ネックレス、カードホルダー、服の袖や裾、ブレスレット、腕時計のベルトやチェーンなどを投入口やその近くにたરાさないでください。
投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



髪の毛巻き込み注意

- 髪の毛を投入口やその近くにたરાさないでください。
投入口に引き込まれてけがの原因となることがあります。



可燃スプレー厳禁

- 可燃性のエアゾールスプレー（潤滑剤やエアダスター）などを吹きかけないでください。
スプレーから噴射された可燃性ガスが本製品内部に残留し、引火や爆発を起こす恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 作業が終わったら電源を切ってください。また、使用しないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。
火災や思わぬ事故の原因となることがあります。
- 万一、発熱したり、煙が出たり、異臭がするなど異常な状態になったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。
- 万一、水などの液体や金属片などの異物が本体内部に入ったときは、ただちに使用を中止して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、火災や感電の恐れがあります。



禁止

- 表示された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- タコ足配線をしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。
また、電源コードに重い物を載せたり、無理に曲げたり、引っばったりしないでください。
火災、感電の恐れがあります。
- ボタン電池などの電池類は、絶対に投入しないでください。
電池が破裂して火災が発生する恐れがあります。
- 本製品が故障したり、一部が破損したまま使用しないでください。
けがや感電の恐れがあります。



分解禁止

- お客様ご自身による分解、改造、修理は絶対に行わないでください。
火災、感電、けがの恐れがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の恐れがあります。



注 意



注意

- 本製品は紙専用のシュレツダです（付加機能として、CDやクレジットカードの細断も可能）。他の用途には使用しないでください。ホッチキスは10号針まで細断可能です。それ以上大きいものは、必ず取り除いてから細断してください。
故障の原因になります。
- 本製品は日本国内専用として製造、販売しています。日本国外で使用した場合のいかなる結果についても弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ゴミはこまめに捨ててください。
ゴミが一杯になると、カッタにゴミがからまって故障する恐れがあります。
- 紙詰まりしたときはすぐに電源を切ってください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に設置すると、落ちたり倒れたりしてけがや故障の原因となることがあります。
- 本製品は重心の位置が高いため、転倒に注意してください。万一、操作中に転倒した場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてから起こしてください。



安定した場所に設置



禁止

●以下の物を投入しないでください。

- ・粘着シール、宅配便の送り状、各種テープ類など糊の付いた紙
- ・各種フィルム、ビニール、ポリ袋、OHPシート
- ・カーボン紙、インクリボン、新聞紙
- ・布類
- ・和紙など繊維の粗い紙

故障や詰まりの原因になります。

●濡れた紙や湿った紙を投入しないでください。

火災、感電の恐れがあります。

●細断してはいけない書類を投入口の近くに置かないでください。

誤って投入口に入り、細断される恐れがあります。

●直射日光のあたる場所に設置しないでください。

電子部品の誤動作や故障の原因となることがあります。

●熱器具に近い場所に設置しないでください。

本体のキャビネットや電源コードが変形して、誤動作や火災、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

●本製品はコンセントの近くに設置してください。また、いつでも簡単に電源プラグが抜き差しできるように、コンセントの近くに物を置かないでください。

●電源コードは折ったり束ねたりせず、伸ばした状態で使用してください。

束ねたまま使用すると、過熱の原因になります。

●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持ってください。コード部分を持って引っばらないでください。

コードが破損して、火災や感電の恐れがあります。



水をかけない

●本製品に水などの液体をかけないでください。

火災、感電の恐れがあります。



物を置かない

●本製品の上に花瓶や植木鉢、コップ、水のいった容器などを置かないでください。

転倒して本製品内部に水が入ると、火災、感電の恐れがあります。

●本製品の上に座ったり、乗ったり、物を載せたりしないでください。

けがの原因となることがあります。



設置環境に注意

●冷暖房機の近くや高温多湿になる場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。


火災、感電の恐れがあります。



電源プラグを抜く

●細断くずを捨てるときやお手入れをするとき、長期間使用しないとき、本製品を移動するときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。火災、感電の恐れがあります。

各部の名称と働き

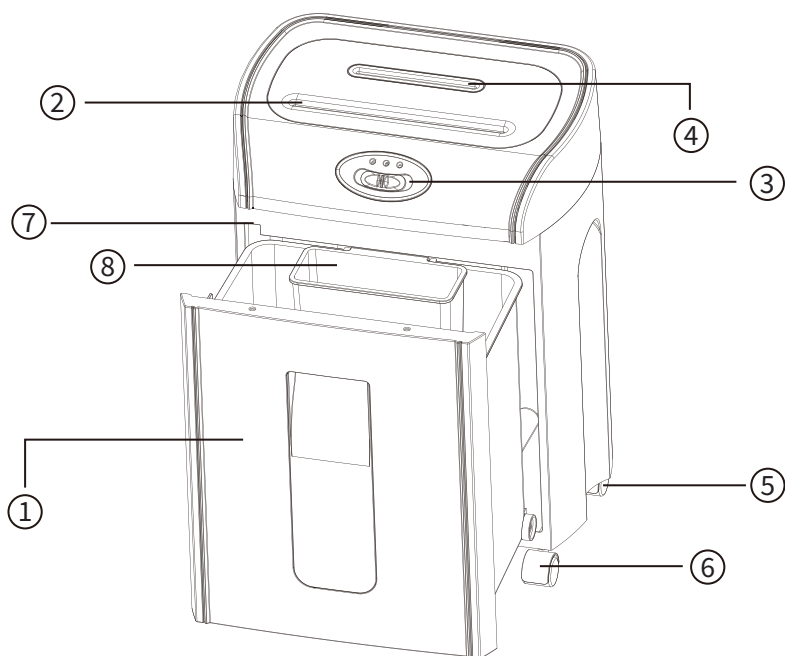

① ダストボックス

細断された紙の量が見える窓が付いた、引き出し式の専用ダストボックスです。

② 紙投入口

③ 操作ボタン

操作ボタンを「入/自動」にスライドさせると、緑色のランプが点灯します。

④ CD/クレジットカード投入口

⑤ ロックなしキャスター（後ろ側2か所）


⑥ ロック付きキャスター（前側2か所）

⑦ インターロックスイッチ

⑧ 分別トレイ

CD/クレジットカード専用投入口から投入されたCDやクレジットカードの細断くずはここに入ります。

操作部

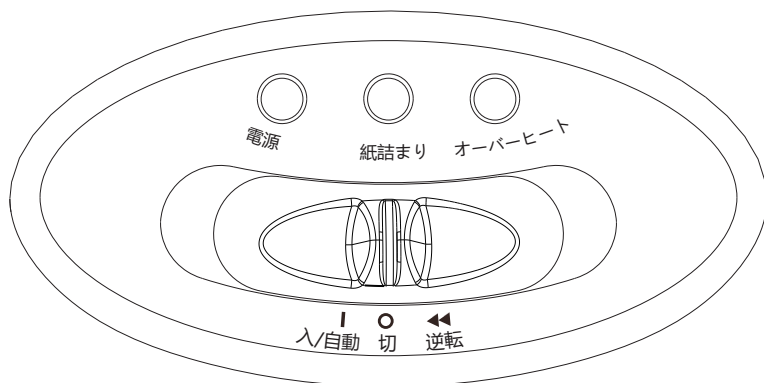

紙詰まり：

最大細断枚数を超えると、ランプが点灯します。

オーバーヒートランプ：

定格使用時間を超えて使用した場合に点灯します。

入/自動：

紙を細断する際は、
「入/自動」にスライドさせてください。

逆転：

このスイッチを押している間カッターが逆回転します。

切：

使い終わったら「切」をスライドさせてください。

キャスターの取り付け

- 付属のキャスターを本体底面の取り付け穴にしっかり差し込んでください。
- 前側2か所には、ロック付きキャスターを取り付けてください。

設置方法

設置する場所について

- 電源コンセントに近く、電源プラグの接続および取り外しが容易にできる場所に設置してください。
- 水平な場所に設置してください。
- 換気のよい場所に設置してください。
- 小さなお子様やペットのいる場所でのご使用には十分ご注意ください。手の届かない場所に設置されるか、ご使用後は電源スイッチを切る、電源プラグをコンセントから抜くなど、誤って作動しないような措置をお願いいたします。

紙の細断

- 1.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 2.「入/自動」にスライドさせて、自動細断モードになります。
電源/自動ランプが点灯し、自動細断モードになります。
- 3.紙を直線状に紙投入口に挿入し、すぐに手を離してください。
紙が挿入されると、投入口中央のオートセンサーが感知して、自動的にカッターが回転します。細断が終了すると、オートストップ機能により自動的に停止します。



警告

ずっと紙をつかんでいると紙と一緒に引き込まれる恐れがあり、大変危険です。
小さい紙を細断するときは特にご注意ください。

- 4.細断が終了すると、自動的にカッターが停止します。
 - 5.使用後は「切」をスライドさせてください。
- 使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。。

⚠ 注意：

最大細断枚数・定格細断枚数・定格時間内で使用してください。

- 一度に細断できる枚数（最大細断枚数）はA4コピー用紙12枚以内です。
- 連続で細断できる枚数（定格細断枚数）はA4コピー用紙10枚以内です。
- 定格時間は8分です。それ以上の連続使用は避けてください。
また、連続使用後は必ず50分以上の休止を取ってください。

CD、クレジットカードの細断

- 本製品は紙専用のシュレッダーですが、付加機能として CD やカードの細断も可能です。
- CD/カード専用投入口からCDやカード類を入れます。
CDやクレジットカードは必ず1枚ずつ入れてください。
- カードは CD / カード専用投入口の 左端に入れてください。
中央より右側に入れるとセンサーが反応しません。

【細断できるカード】

- クレジットカード、キャッシュカード等プラスチック製カード、紙製カード

【細断できないカード】

- プリペイドカード等薄型のカードや定期券、運転免許証、ラミネートされたカード
分別トレイを使用する場合は、テープでダストボックスの後部にしっかりと固定してください。

こんなときは

紙詰まりを起こしたときは


- 本製品には、規定枚数以上の紙が投入されると、紙投入口が詰まり、細断が停止する可能性があります。この際、本体の紙詰まり警告ランプが赤く点灯します。
- このような状況の場合、以下の手順で対処してください：
「逆転」にスライドさせると、カッタが連続的に逆回転します。
紙詰まりが発生した部分から紙を上から取り除いてください。
これにより、紙詰まりが解消され、再び正常に作動するようになります。

本製品が停止したときは（オーバーヒートプロテクション機能）

- 本製品には、モーターのオーバーヒートによる故障を防ぐためのオーバーヒートプロテクション機能が搭載されています。
- 以下の状況でこの機能が働きます：
8分間以上（使用状況により異なる場合があります）の連続運転用紙が詰まり、刃の回転が停止した場合
- この場合、オーバーヒートランプが点灯し、モーターが自動的に停止します。
この際には、以下の手順で対処してください：
必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体を放置し、冷却させてください。約50分後に再び使用可能になります。
これにより、モーターの過熱を防ぎ、本製品の安全な使用を確保します。

ゴミがいっぱいになったら

- ゴミがいっぱいになったら、以下の手順に従って処分してください。
- 「切」にスライドさせてください。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。
- ダストボックスを取り出し、ゴミを捨てます。
- ゴミを捨てた後、インターロックスイッチに突起がかみ合うようにして、ダストボックスを取りつけます。
- ゴミがたまったまま使用すると、細断した紙が再度刃に巻き込まれてトラブルの原因となる可能性があるため、なるべく早めに処分するようにしてください。
- 紙やCDなどの切り屑は、各自治体の規定に従って処分してください。

注意  ダストボックスが正しくセットされていないと、本製品は動作しません。インターロックスイッチが押されているか確認してください。

お手入れ方法

電源スイッチがオフになっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。
本体の外側樹脂部を柔らかい布で乾拭きします。汚れがひどいときは、中性洗剤をごく少量だけ布につけて拭いてください。



注意

- ・シンナー、ベンジンなどは変色、変形、傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ・本体及び専用ダストボックスにワックス等をかけないでください。



警告

- ・エアゾール式の潤滑油及びクリーナー等は絶対に使用しないでください。マシン内部で引火し爆発や火災の恐れがあります。
- ・カッタの刃には手を触れないよう、充分ご注意ください。



警告

火災や爆発の危険がありますので、絶対に可燃性のスプレー式潤滑剤をシュレツダ機構部に噴霧したり、エアゾールをペーパー投入口から噴霧しないでください。

シュレツダのペーパー投入口、カッタ部、ダストボックス等にスプレーを噴霧した場合、シュレツダ内部に可燃性ガスが滞留し、シュレツダの主電源スイッチの切り替え接点の火花、静電気の火花、内部モーター整流子の火花等が引火して、火災や爆発を引き起こす恐れがあります。

【使用厳禁のスプレー】

- ・可燃性スプレー式の潤滑剤
- ・可燃性スプレー式のエアーダスター
- ・可燃性スプレー式のオイル、グリス、シリコングリス
- ・可燃性スプレー式の洗剤
- ・可燃性スプレー式の汚れ落とし剤
- ・可燃性スプレー式の静電気除去剤
- ・可燃性スプレー式の錆止め、錆び落とし剤
- ・その他エアゾール式の可燃性スプレー全て

製品仕様

品 名	シュレッダー
寸法 W×D×H (mm)	360×245×500mm
質 量	7.4kg
定 格 消 費 電 力	250W
電 流	100V 50Hz/60Hz 共用
定 格 使 用 時 間	8分
投 入 幅	220mm
細 断 サ イ ズ	紙：3*9mm ----- CD / カード：約30mm ストレートカット
最 大 細 断 枚 数	12枚（A4コピー用紙64g/m ² ）
定 格 細 断 枚 数	10枚（A4コピー用紙64g/m ² ）
細 断 速 度	1.6 m/min
ダストボックス容量	18L