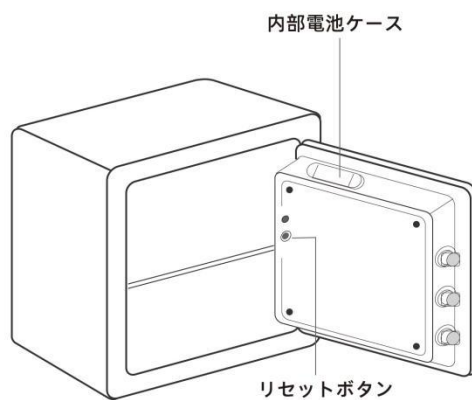
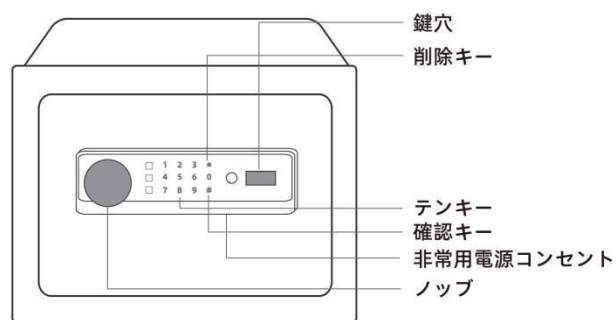






WF531323AAA

タッチスクリーン金庫取扱説明書



			
スクラッチ防止フィート*4	鍵*2	非常電源ボックス	膨張ボルト*4

1. 警告△

- お子様にさわらないでください。
- 扉の開閉は、ゆっくり行ってください。
- 扉を開けたままで持ち上げないでください。
- 可動部に注油しないでください。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。


2. 末永くご注意いただくためのご注意△

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所での使用は避けてください。
故障や変色、変形の原因になります。
- 操作部には、衝撃を与えたり、火気を近づけたり、水をかけたりしないでください。
施錠機構の故障の原因になります。
- この取扱説明書やスペアキーは、庫内には入れないでください。
- 操作部やシリンダー錠には、注油しないでください。
ほこりなどが付着して、故障の原因になります。
- 庫内に湿気が出て、水滴が生じる場合があります。ときどき扉を開けて風を通し、
収納物の点検を行ってください。

3. ご使用のしかた

- 電池を所定の位置に 4 本セットしてください。
- 初期パスワードは【1234】【123456】です。
- どれか一つのキーを押した後、10 秒間次のキー入力がない場合には、システムは
スリープ状態に入ります。

4. システム初期化


グリーンの【リセットボタン】を長押しすると、約 5 秒後に「ピーピー」と 2 回のロックランプが点灯し、システムに出荷時の設定に戻すよう指示されます。この操作により、パスワードが【1234】

【123456】にリセットされ、任意の指紋でドアを開けることができます。

5. 管理パスワードの設定

5-1: テンキーをタッチしてテンキーが点灯します。


5-2: 【00】を入力し、グリーンの【リセットボタン】を押してください。

5-3: 新しいパスワード(4～8 桁)と「#」を入力した後、「ピー」という音が鳴ったら再度新しいパスワードと「#」を入力します。その後、「ピー、ピー」と2 回鳴ると、ロックランプが点灯し、パスワードの設定が成功したことを示します。

5-4: 「ピー、ピー、ピー」と3 回の音が鳴れば、2 回の入力したパスワードが一致しないため、設定が失敗したことを示します。ご注意: パスワードが3 桁未満の場合は設定が成功しません。

6. パスワードの設定

6-1: グリーンの【リセットボタン】を押すと、新しいパスワード(4～8 桁)と「#」を入力した後、「ピー」という音が鳴ったら再度新しいパスワードと「#」を入力してください。

その後、「ピー、ピー」と2 回鳴ると、ロックランプが点灯し、パスワードの設定が成功したことを示します。

6-2: 「ピー、ピー、ピー」と3 回の音が鳴れば、2 回の入力したパスワードが一致しないため、設定が失敗したことを示します。

ご注意: パスワードが3 桁未満の場合は設定が成功しません。

7. ドアの開け方

7-1: テンキーをタッチしてテンキーが点灯しパスワードと「#」を入力してください。

7-2: 鍵で反時計回りに回してください。

ご注意: 6 回のパスワードエラーまたは指紋エラーが発生した場合、アラームは60 秒間鳴動し続けます。その後、正しいパスワードまたは指紋を入力してアラームを解除します。

8. 盗難警報モード

テンキーをタッチしてテンキーが点灯し「*」を押すと、「ピー～」という長い音が鳴り、システムは防犯警報を起動します。もし移動したり叩いたりした場合、警報器は60 秒間クラクションを鳴らします。

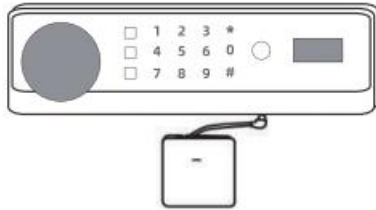
ただし、正しいパスワードまたは指紋を入力するとアラームを解除できます。

ロック解除に成功するたびに、アラーム機能が自動的に解除されます。

9. 低バッテリー リマインダー

ロックが解除されると「ピー、ピー、ピー」と3回鳴り、ロックランプ⑧が点灯するとバッテリーの電力量が低いことを示し、バッテリー交換が必要になります。

10. 非常用電源ボックスの使用方法:



金庫の電池容量が低すぎてドアを開けられない場合は、単3形電池4本を非常用電源ボックスに挿入し、非常用電源コードをパネルの底縁にある非常用電源コンセントに挿入し、正しいパスワードを入力すればドアを開けることができます。