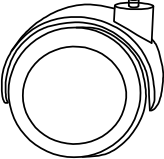
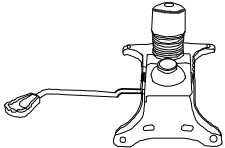
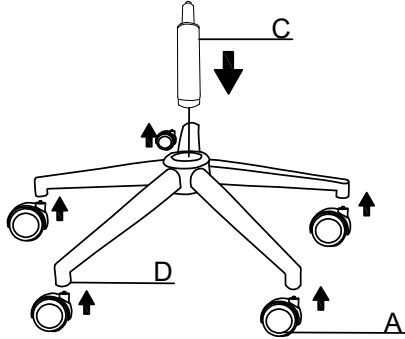
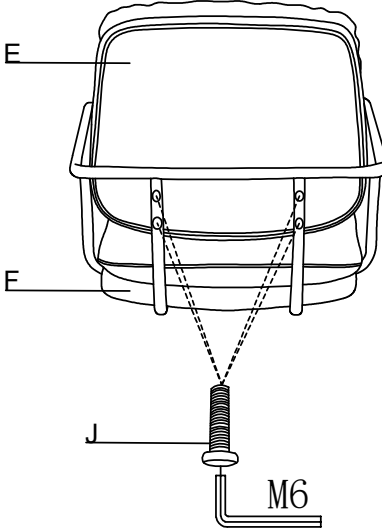
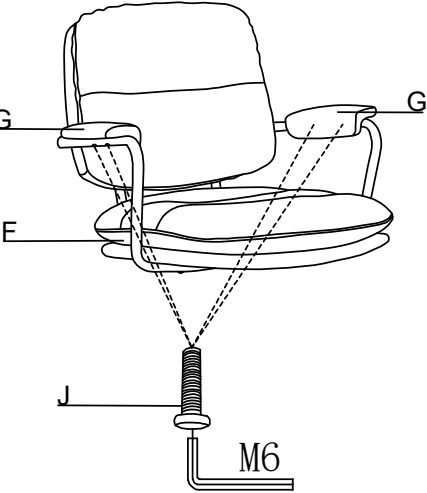

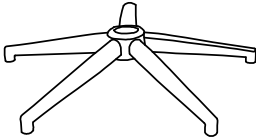
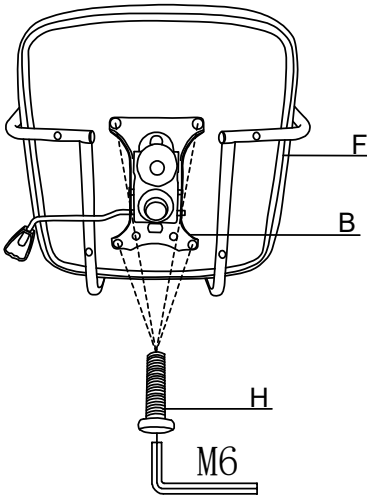
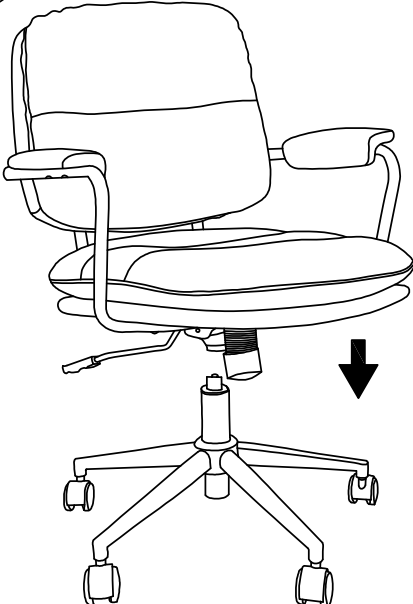

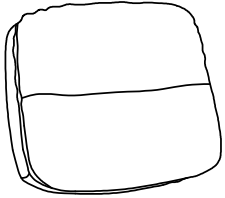
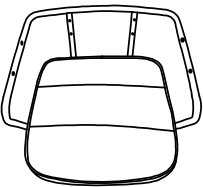
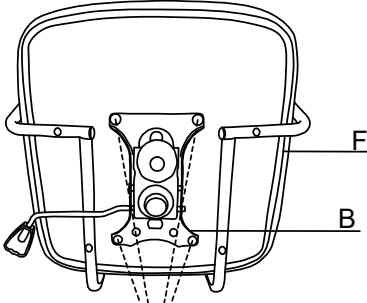
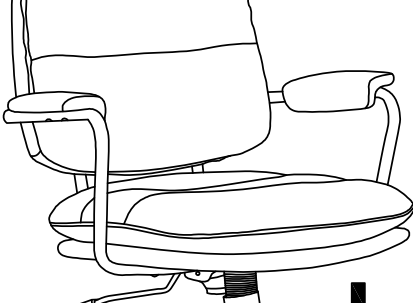
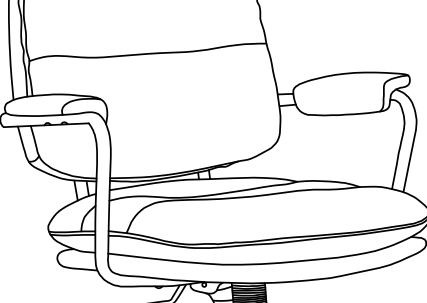
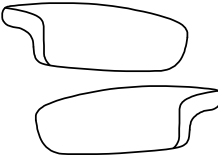

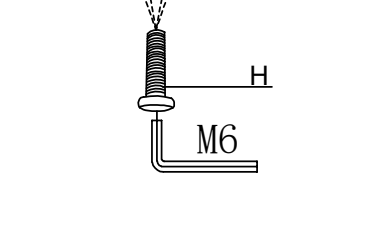
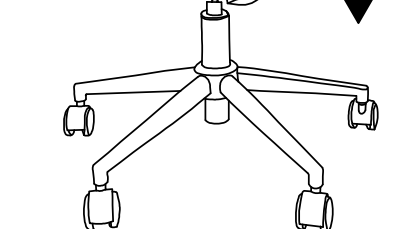
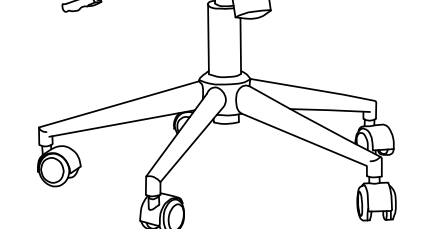






ASSEMBLY INSTRUCTION

WF309467

AX5 	BX1 	1 	2 	3 
CX1 	DX1 	4 	5 	6 
EX1 	FX1 	7 	8 	9 
GX2(L+R) 	HX4(M6*18mm) 	10 	11 	12 
JX8(M6*35mm) 	M6 	13 	14 	15 