


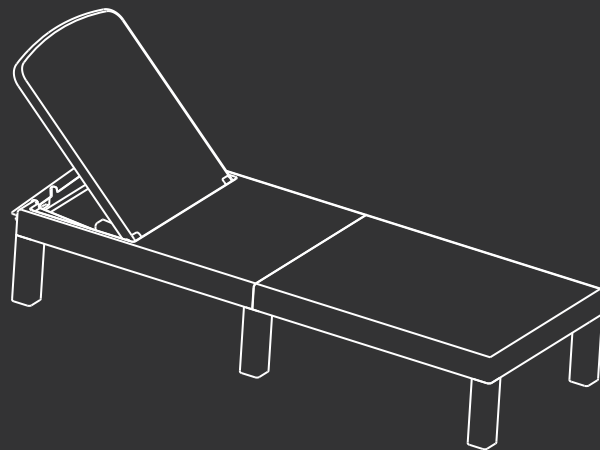

# ガーデンチェア

取扱・組立説明書

N508P184288



## 設置について

- 傾いた場所で使用しないでください。転倒して商品が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- 凹凸のある場所や、すべりやすい場所でのご使用は、転倒によるケガや破損の原因となり危険です。安全を確認の上、平坦で固い場所を選んでご使用ください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の变形や火災の原因になります。
- 長時間の直射日光や熱は避けてください。使用時以外は外部に出したまま(雨さらし陽さらし)にしないで室内にしまってください。变形・変色・変質及びサビの発生原因となります。
- 風の強い日は必ず室内に取り込んでください。


## 使用について

- 本商品を本来の用途以外には使用しないでください。
- 商品の可動部に指や手をはさまないようご注意ください。ケガをする恐れがあります。
- 組み立て、収納をする際は、指や手をはさまないようご注意ください。
- 炎天下でご使用中、製品が熱くなることがありますのでご注意ください。素肌に触れるとヤケドの恐れがあります。
- 商品を改造したり、部品が外れたまま使用しないでください。
- 衝撃の加わるような使用はしないでください。
- 引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因となります。
- ご使用時には必ず構造部材の变形、破損などを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- 水漏れ、汗などにより色落ちする場合がありますのでご注意ください。
- ご使用後は水気や汚れを取り、乾燥させてから湿気・紫外線のない場所に保管してください。
- 落下させると变形・破損する恐れがあります。運ぶ際はご注意いただき、複数人で行うことをお勧めいたします。


## クリーニングとメンテナンス

- 簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから、水気が残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用しないでください。
- 定期的に固定、連結部分などにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。また移動した場合も必ず点検してください


## 01 /部品明細

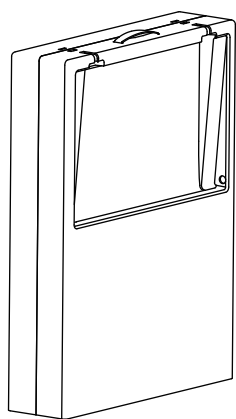


A\*1

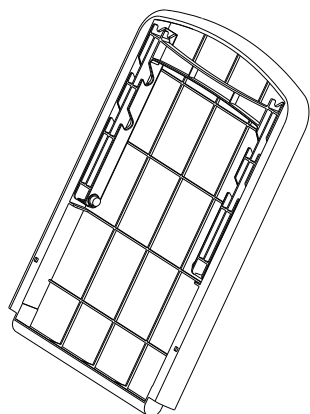


B\*1

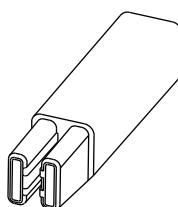


C\*6

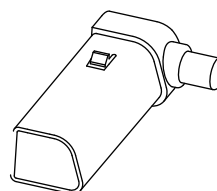

R\*1

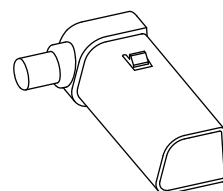


L\*1

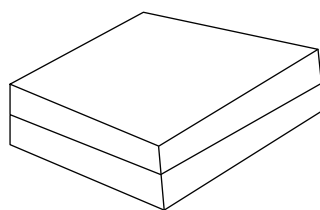

クッション


※この製品は、ネジやその他の付属品を使用せずにはめ込み式で組み立てられています。もし部品が不足していた場合、弊社までお問い合わせください。

## Step1

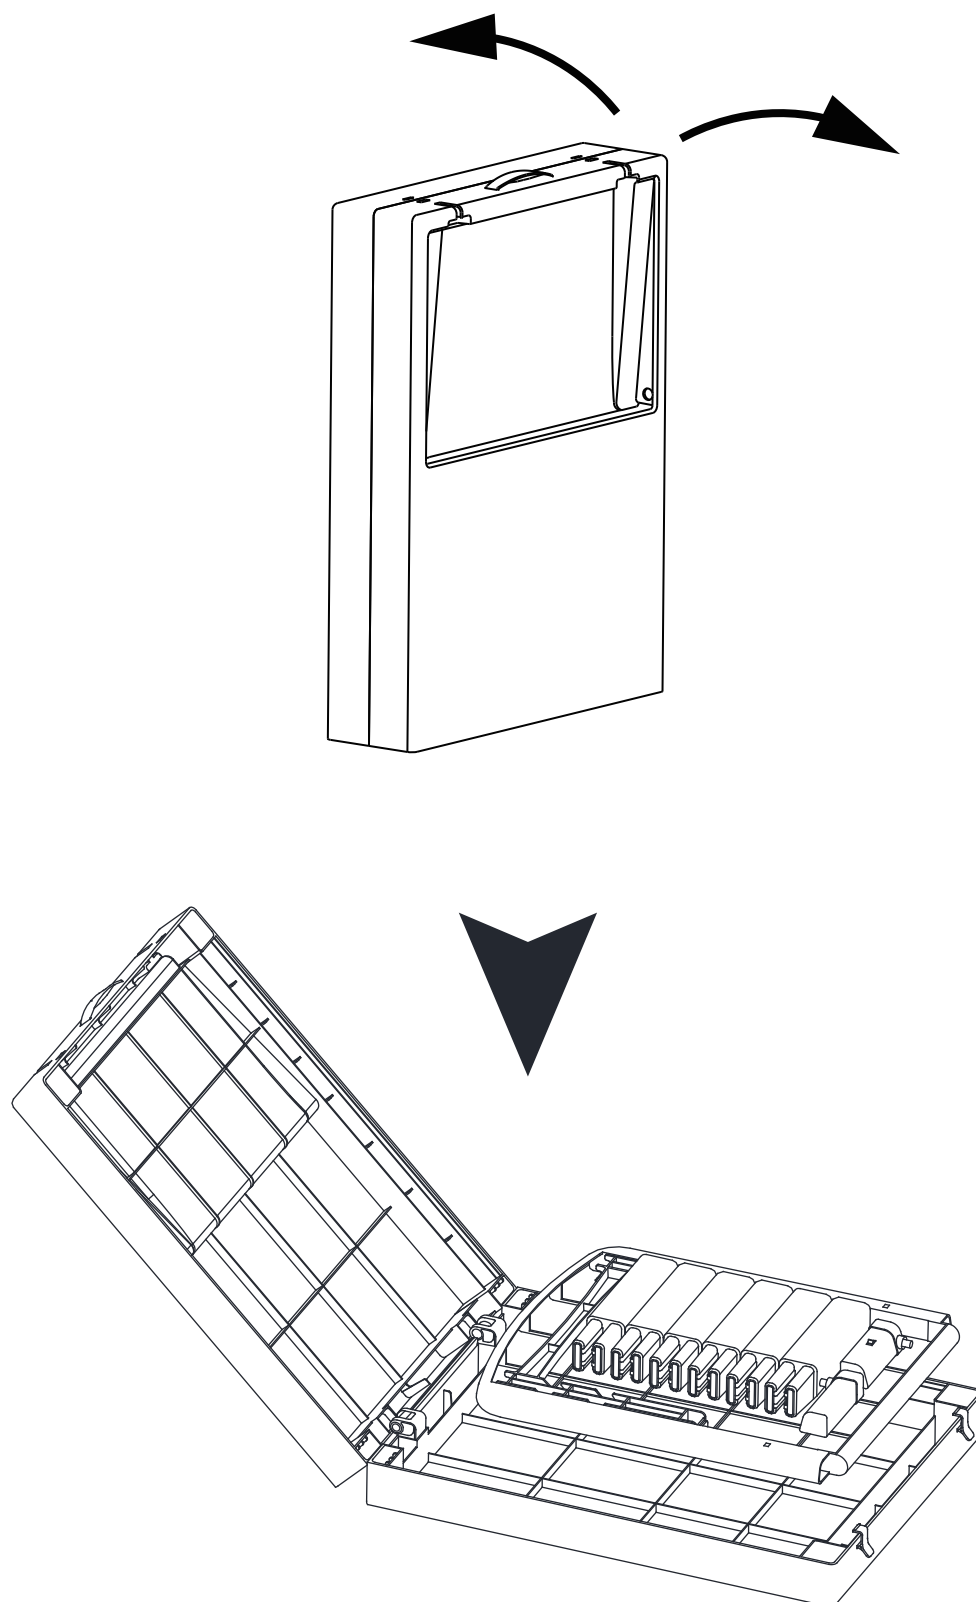


本体の箱を開け、背もたれと付属品がすべて中に入っていることをご確認ください。

## Step2

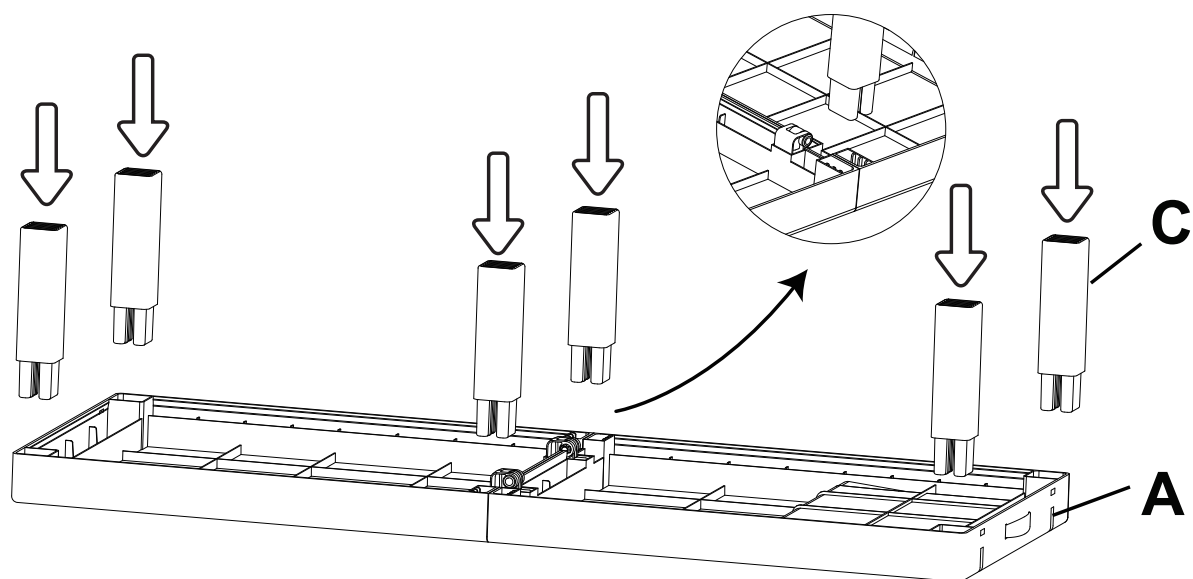


本体Aを平らな面に置いてください。  
部品Cを本体Aの穴の位置に合わせ、それぞれの穴に挿入してください。

## Step3

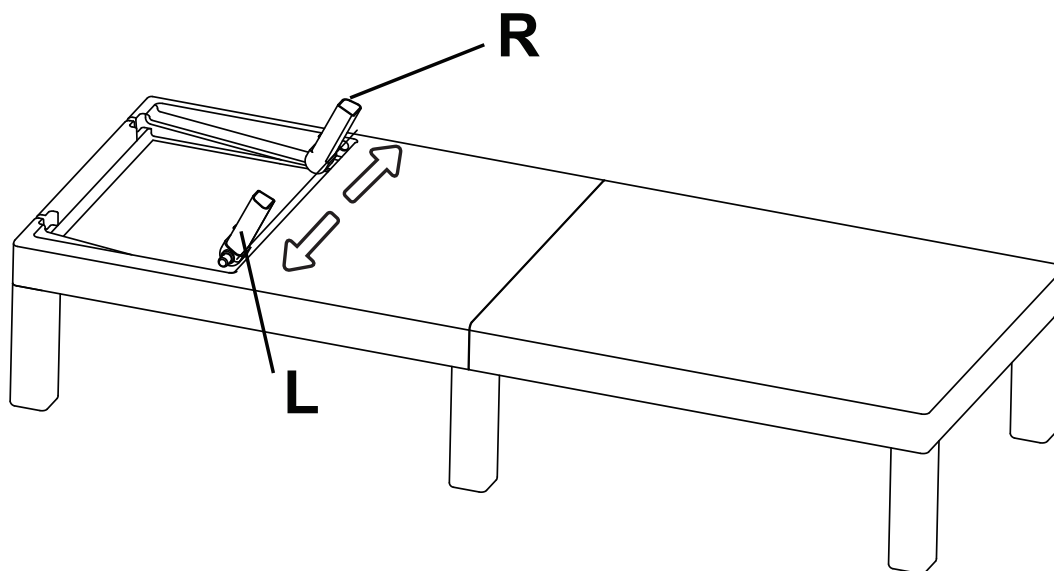

部品RとLを、椅子前部の穴に差し込みます。



## Step4

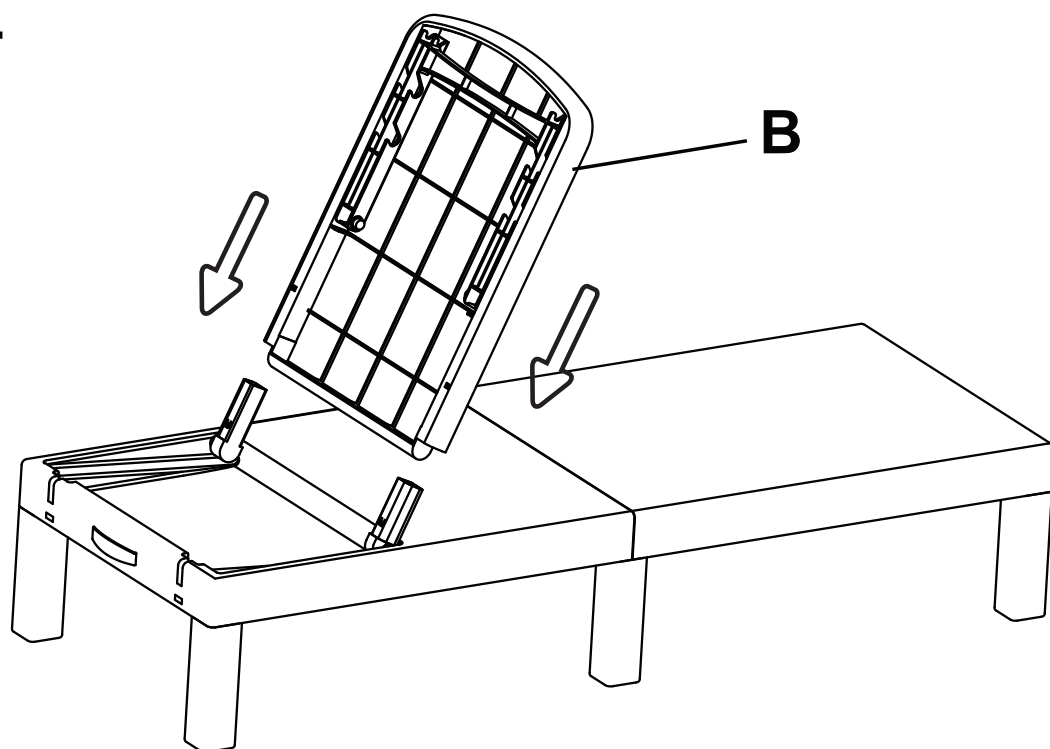

RとLを同じ角度に調整しながら、背もたれ B を持ち、下部を R と L に合わせて差し込みます。

※この手順は 2 人で行うことをおすすめします。

## Step5

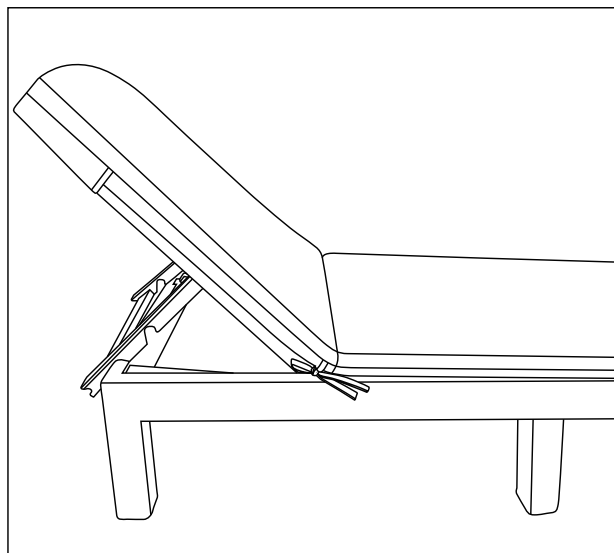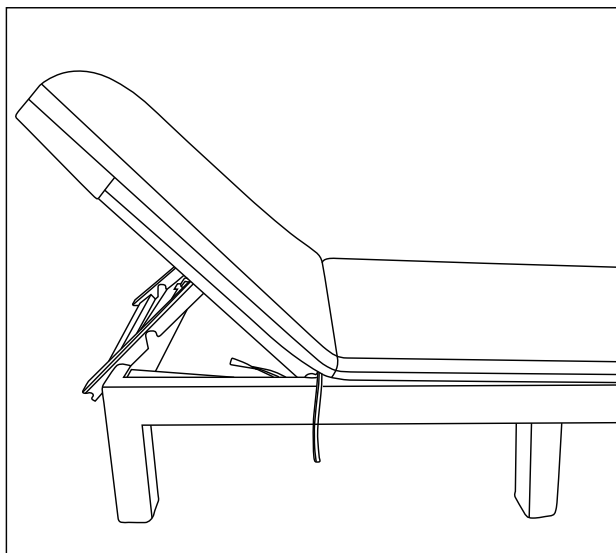


クッションの糸を本体にしっかりと結び付けてください。


## 角度の調整について

背もたれの後ろにある支え棒のラッチを変更し、角度を調整してください。  
調整用のギアは全部で4つあり、角度の調整範囲は9～70度です。


1

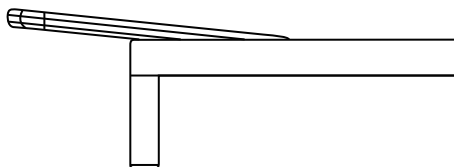



2

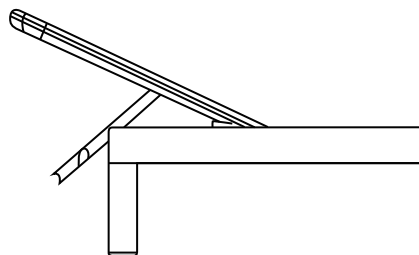


3

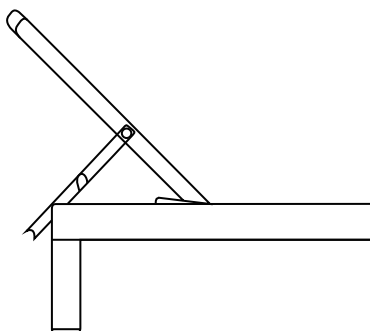

4

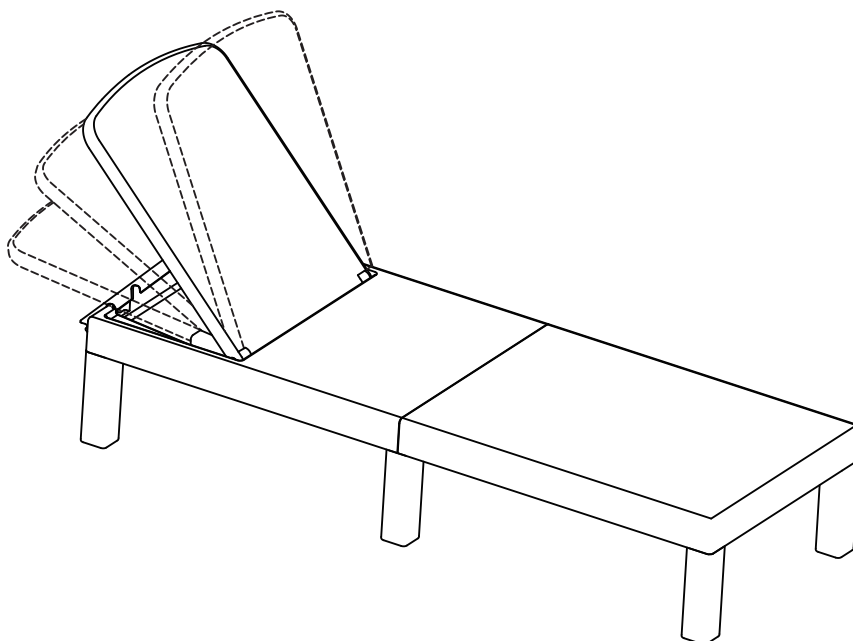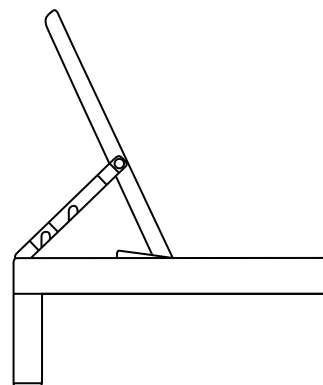

## 背もたれの取り外し方法

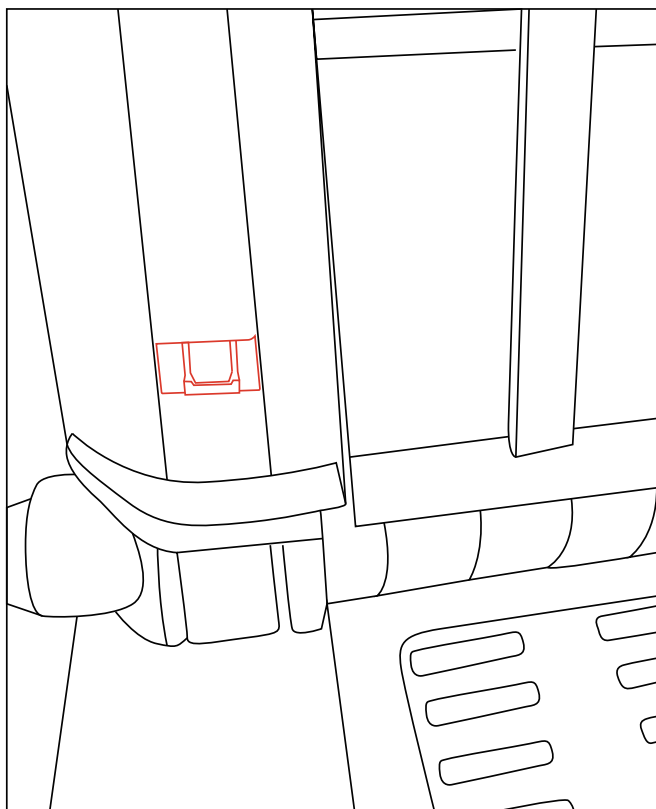

背もたれの下部にある押しボタン  
(図に赤い部分)を見つけ、軽く押して  
から、背もたれを取り外してください。