

組立説明書

上向き自動センサーゴミ箱 商品コード：ES199619



無償部品交換
保証期間：1年

この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、この取り扱い・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。



なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

【最初にご確認ください】 お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、【商品コード】と【部品名】をお知らせください。


【お手入れ】 薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

【お願い】 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。
こちらの製品は単三電池を3本使用します。お客様でご用意をお願いいたします。


完成図

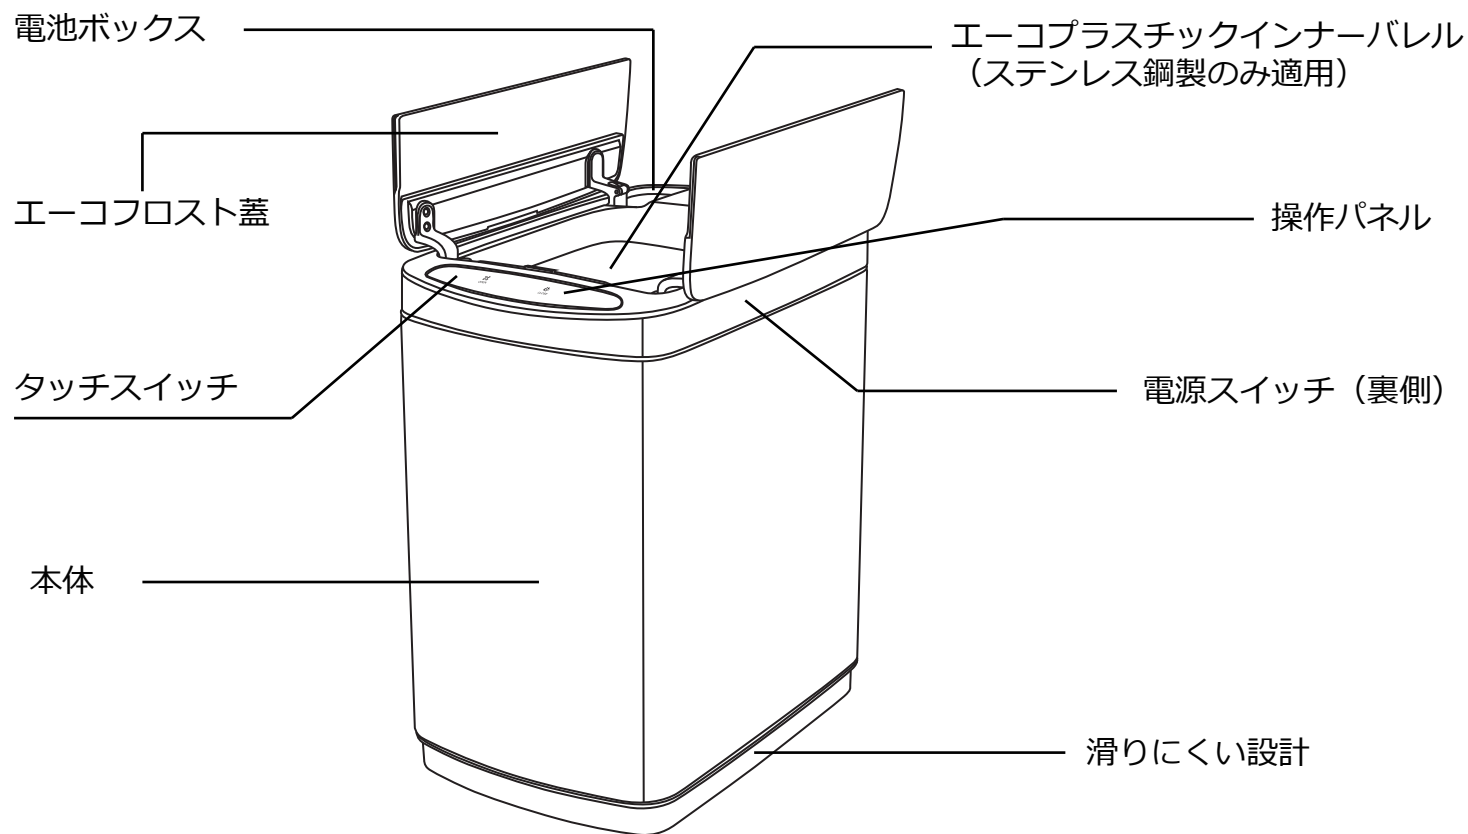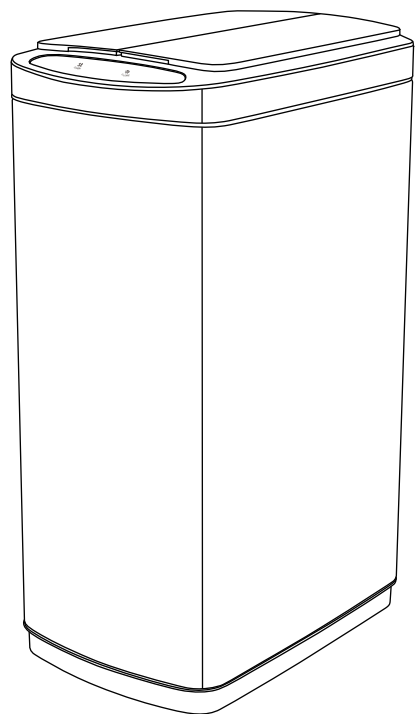


1.蓋と内側のバレルを取り出し、電源スイッチが直面していることを確認してください

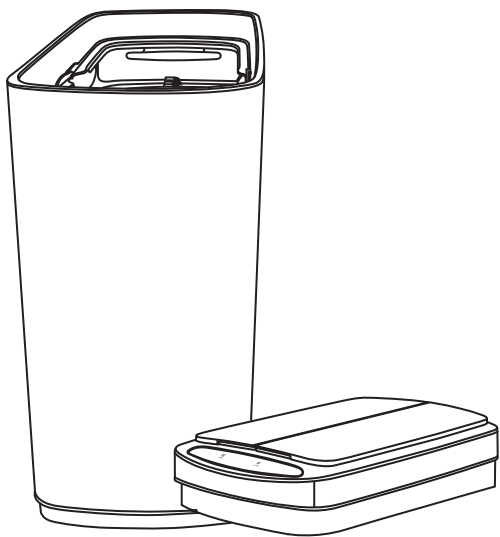


2.電池ボックスを取り出し、単三電池3本を取付けて戻します。

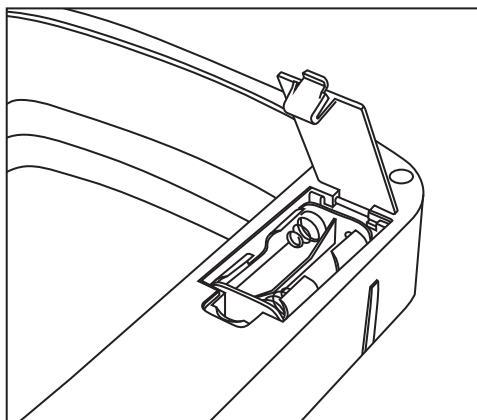

3.赤い電源ボタンを「I」に押し、スイッチONとなります。逆に、「O」はスイッチOFFです。

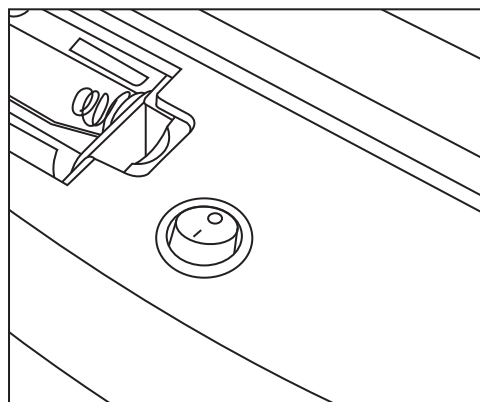


4.自動開閉の動作を確認します。
①センサーの感知範囲（15-25CM）
②蓋が開いた後、約5秒後自動で閉じます。

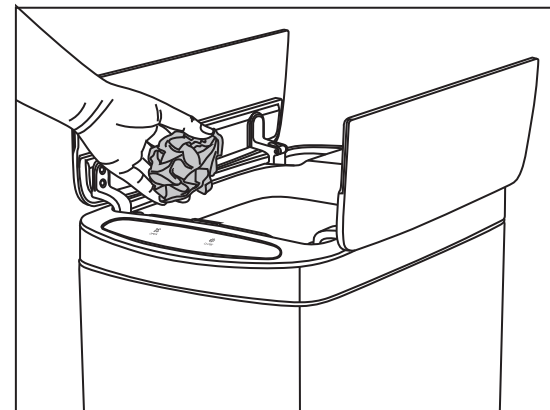

※開閉しなかったり、開閉の力が弱くなった場合は電池の交換時期となります。新しい電池に交換してご使用ください。

6.タッチパネルに「OPEN」を押すと、蓋がひらけます。「CLOSE」を押すと、蓋を閉じます。

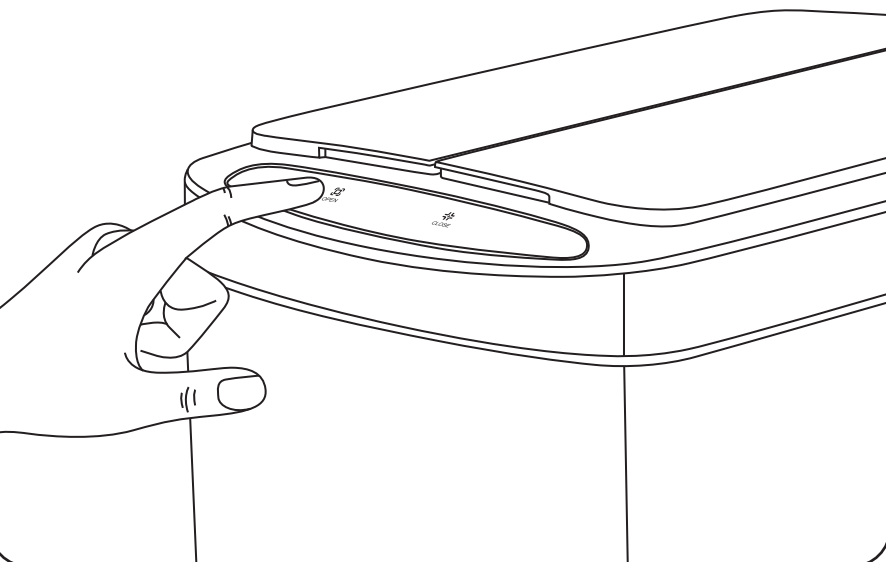

⚠ 警告

- 1.平面な場所で使用してください。
- 2.こちらの製品は屋内用になります。屋外では使用しないでください。
- 3.お子様が乗ったりして遊ばないようにしてください。
- 4.直射日光・熱や冷房の強風などが直接当たらないようにしてください。変形変色の原因になることがあります。
- 5.収納物を入れたまま移動しないでください。
- 6.ゴミ袋を引き上げる際、勢いよく持ち上げないでください。場合によっては袋が破けます。
- 7.蓋を手動で開閉するのはおやめください。開閉部分の破損の原因となります。
- 8.こちらの製品は家庭用に製造されています。業務用には使用しないでください。

上記に限らず、製品本体の問題ではなく、商品の購入・不適切なご使用から生じた損害に対して、当社はその責任(金銭的補償等)を負う事が出来かねます。
この点について、ご理解の程お願い申し上げます。