


スタンドミラー 取り付け説明書

WF325289

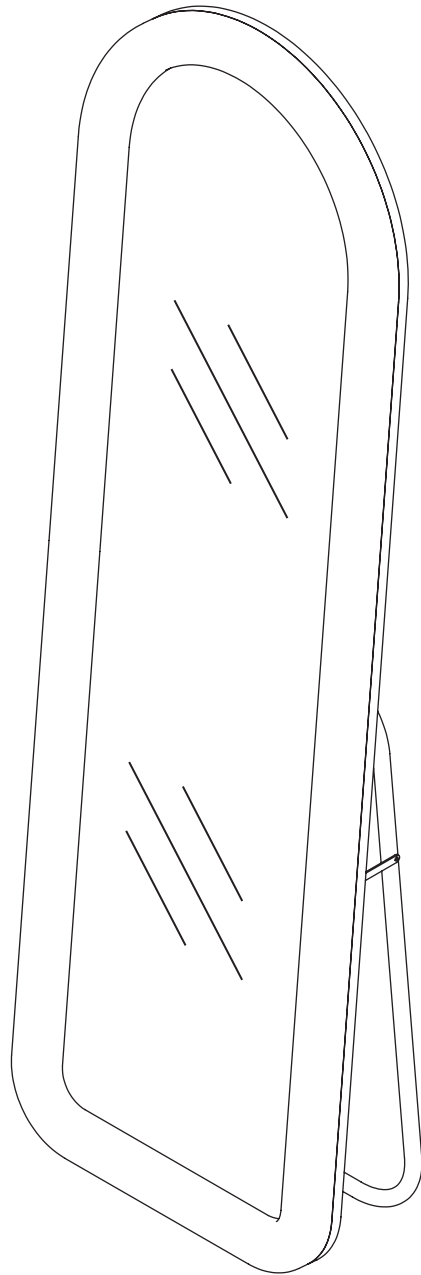

この度お買い上げ頂き誠に
ありがとうございます。
ご使用前にこの説明書を
よくお読みの上、正しい
使いかたで末永くお使い
ください。

組み立て上のご注意

- 組立前に、部材・部品が揃っているか確認し、必要工具等の準備をしてください。
- スタンドと立て掛け用の場合、商品や床・壁・既存の家具等に傷が入らないようにご注意ください。
- 壁掛けの場合、鏡の重さに耐えられる壁を確保してください。
- 賃貸物件にお住いの場合は、壁に穴を開けてピンを差してもいいか事前にご確認ください。
- 紐やチェーンで製品を絶対に吊らないでください。
- 完成後、しっかりと固定されているか、再度確認してください。

ご使用に際して

- ご使用になる前に商品にガタツキやぐらつき、傷、割れ、ヒビなど安全性に問題が無いか確認をしてください。不具合がある場合は使用しないでください。怪我の原因になります。
- 使い始めの時は、素材の臭いが気になる場合、風通しの良いところで陰干しを行ってください。
- 商品の表面に工場から出荷時のほこりや汚れがわずかに残っている場合がありますが、不良ではありません。ほこりを払ったり、やわらかい布でふき取ってください。
- 鏡面に鋭利なものをぶつけないようにしてください。
- 鏡面に強い衝撃を与えないでください。

保守点検のお願い

- 商品の保守点検は1ヶ月ごとに、または必要に応じて、定期的に行ってください。すべてのネジやボルトが締められているかを確認してください。使用の有無にかかわらず保守、点検は必要になります。それを行わないと劣化の進行を早めたり、故障、破損の原因になり危険です。
- 商品にひび、割れ、折れなどの破損や、動作不良、異音などがある場合は使用を直ちに中止してください。怪我をする可能性があり非常に危険です。
- 汚れを落とす際は、水で薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をかたくしぼってから軽く拭き取ってください。


組立て部品・パーツ

部品・パーツの確認


■組立ての前に、必ず部品・パーツの番号・形状を下の一覧で確認してください。

■ネジなどの細かい部品はなくさないようにまとめ、組立ての際に使用する分だけ取り出すようにしてください。


*部品・パーツが足りなかった場合は、お手数をお掛け致しますが、購入店を通じて、弊社にお問い合わせください。

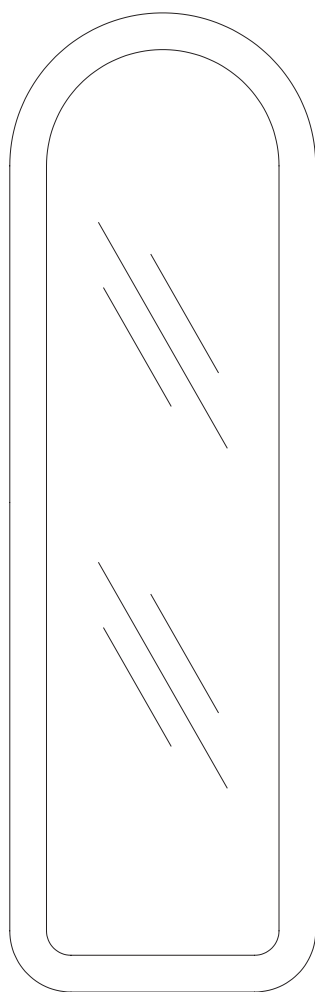

ミラー本体 x1



ネジアンカー
x2



ネジ x2

※ご用意いただく物（付属していません）



電動ドリル



ドライバー




ハンマー




鉛筆定規

使い方


1. スタンド

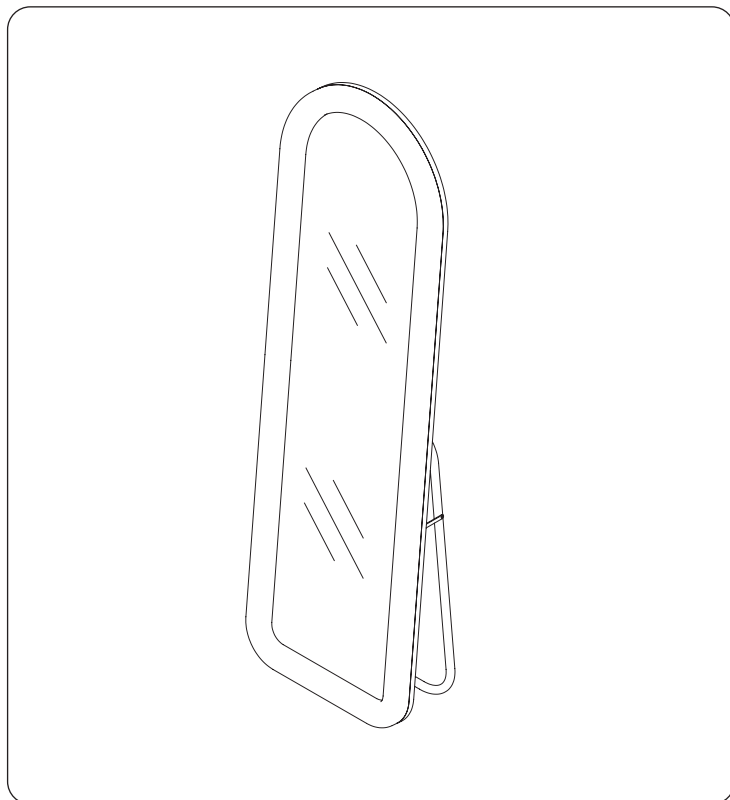

2. 立て掛け


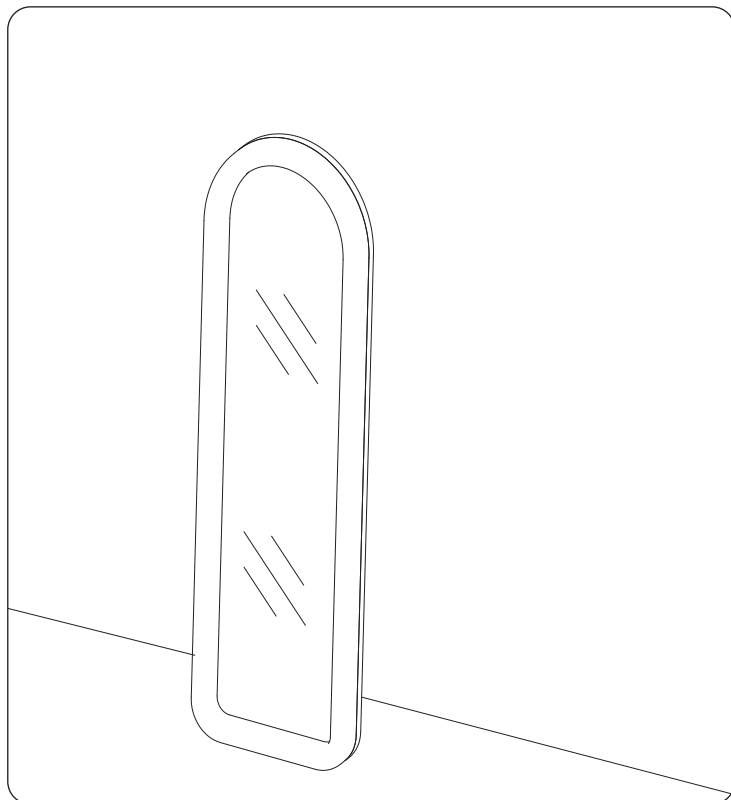


3. 壁掛け

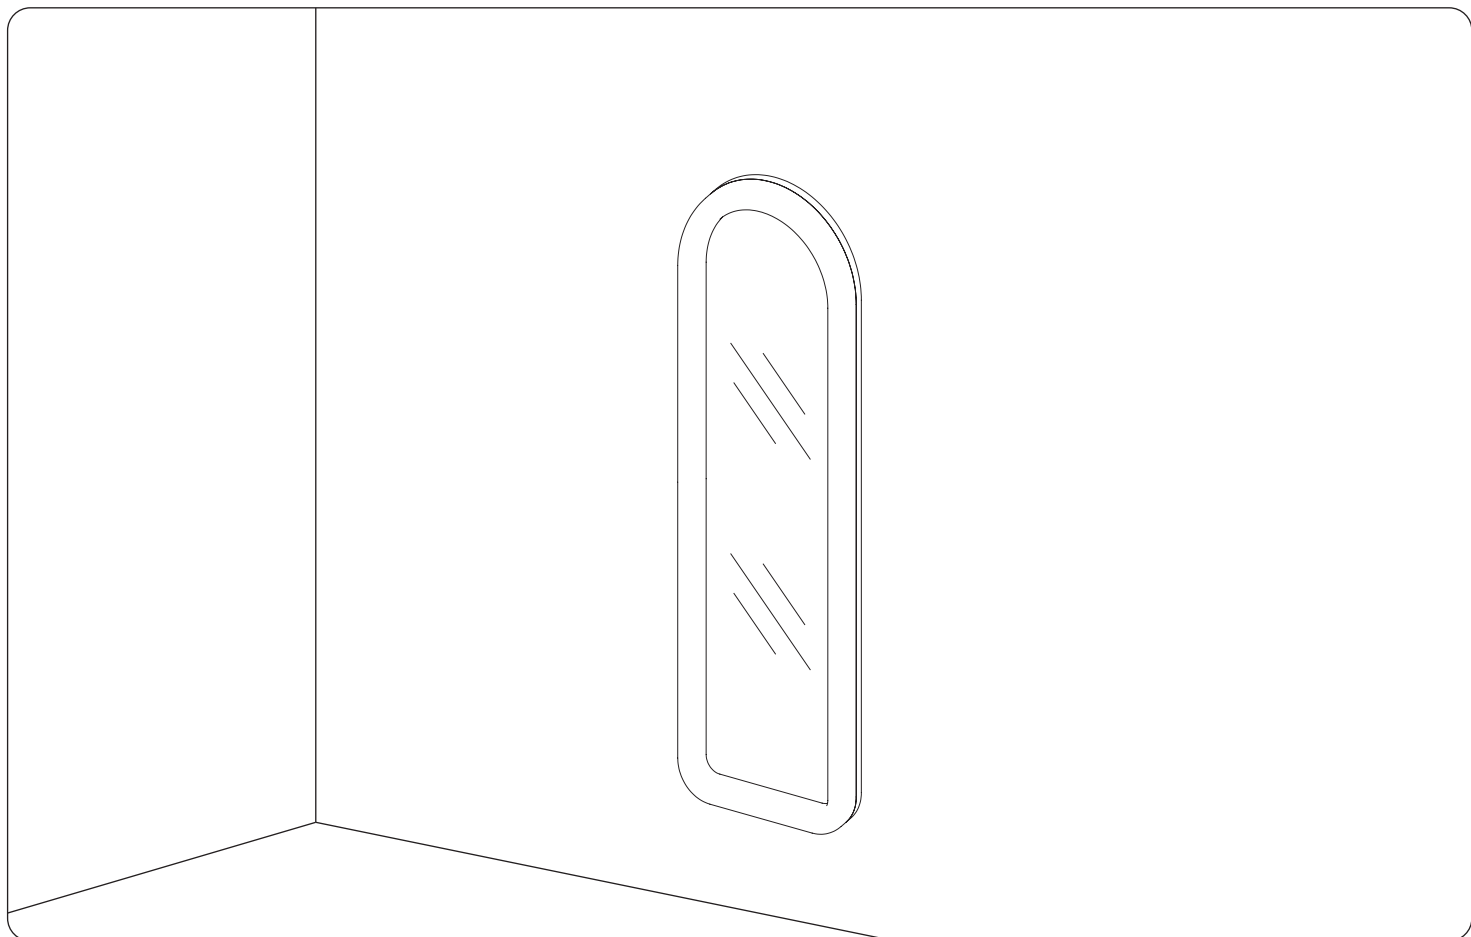


壁掛けの取付方法

01

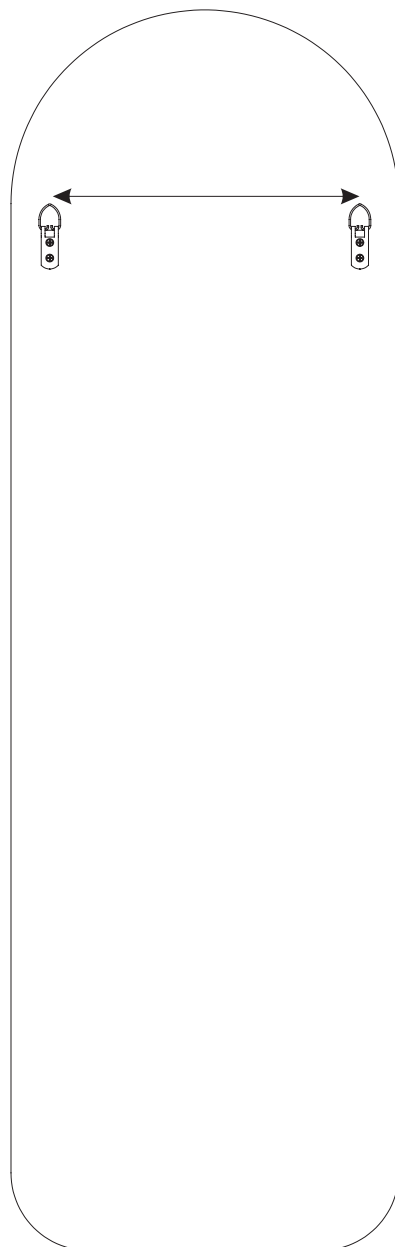


鏡裏の2つの取付穴の距離を定規で正確に測って、壁に取付位置を同じ距離を測って印を付けます。完全に一致していることを確認してください。

02

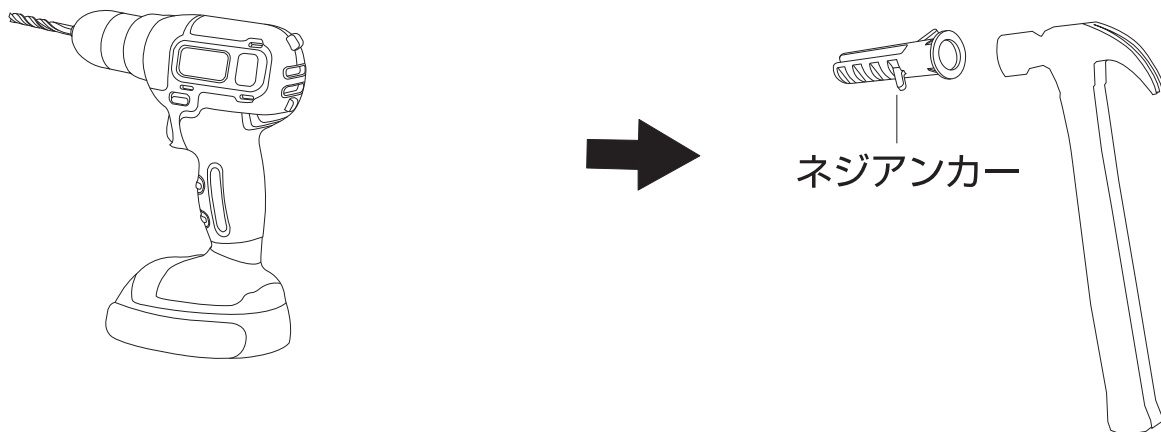


壁に示された位置に穴を開けます。ネジアンカーを穴へ挿入します。

03

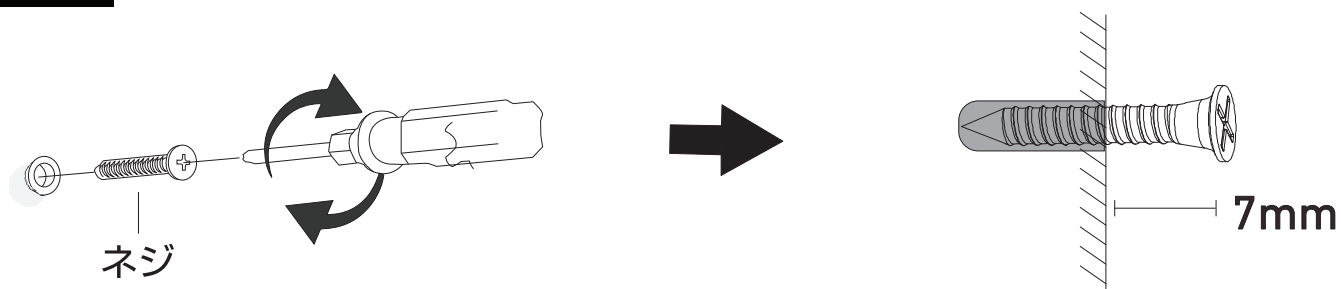

ネジアンカーにネジを締め込みます。約7mmのねじを露出させます。

04

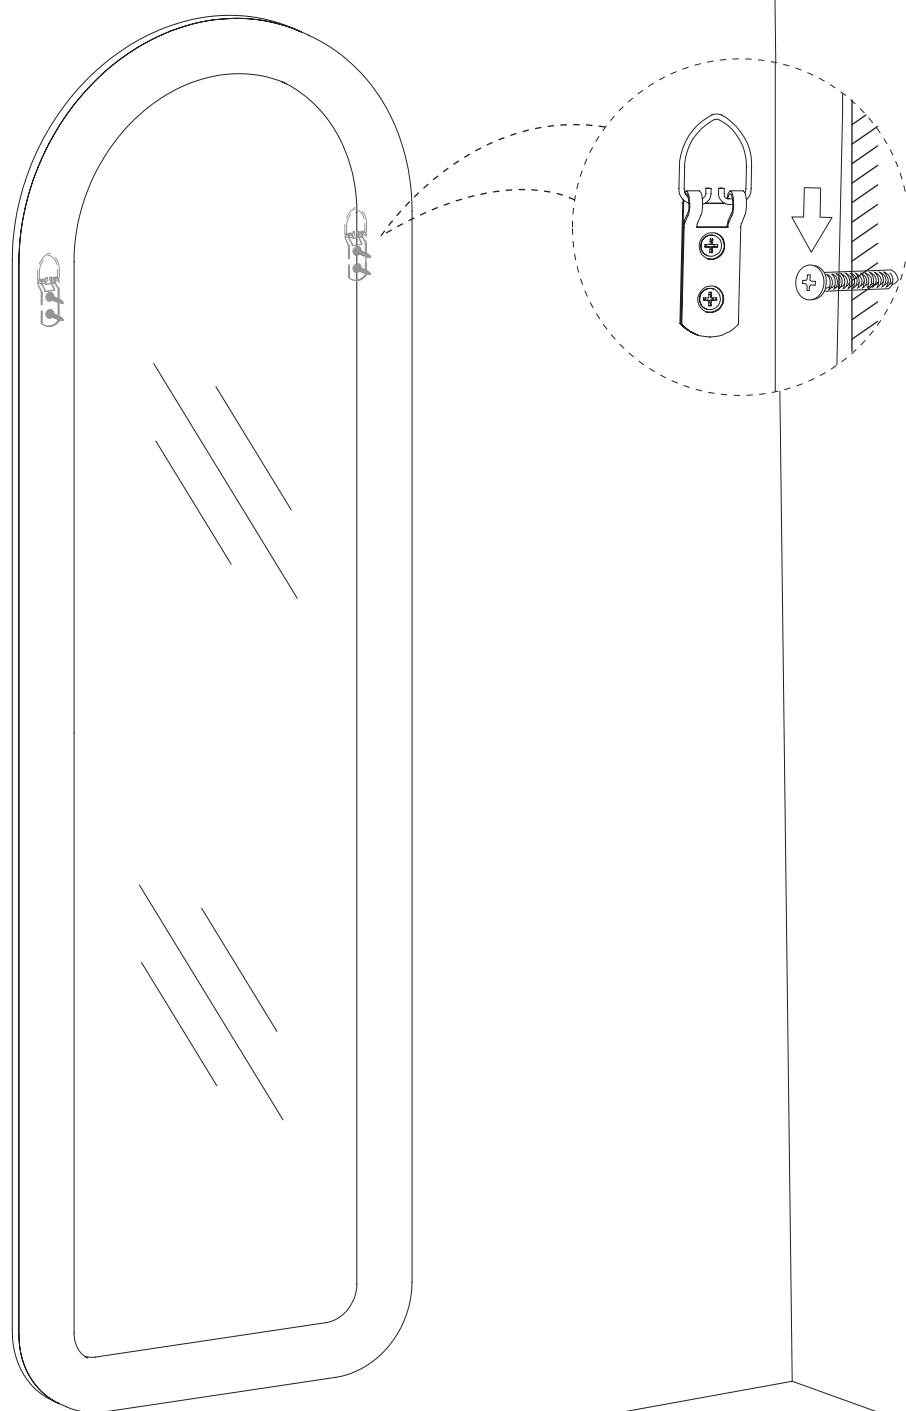

鏡を持ち上げ、取付穴にかけて取り付けます。

誠にお疲れ様でございました！

仕上がりにご満足いただけることと、ご愛用いただけることを願っております。なお、お買い上げの商品につきまして、ご不満やご要望などがございましたら、ご遠慮なくお申しつけください。

ご使用にあたって

- 水平を保てる場所に設置し、ご使用ください。転倒や大ケガをする恐れがあります。
- お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください。怪我や破損の恐れがあります。
- 各部の組立がきっちりなされていることを確かめてご使用ください。不十分な組立で、使用中製品が破損・転倒し、ケガや周りの物を破損する恐れがあります。
本来の用途以外でのご使用は避けてください。

家具の置き方

- ストープなどの火気の近くに設置しないでください。変形変色や火災の原因になります。
- 床面の平らな場所に水平になるように設置してください。転倒や商品の変形の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは、使用しないでください。商品の変形、変色、カビ等の原因になります。

保守・点検

- ボルト・ネジ類は、その取付けが確実かどうか、時々点検してください。
- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 鏡面を硬い布やタオル等で拭くと鏡面にキズが付く場合があります。柔らかい布で優しく拭いてください。
- アルコールや磨き粉等は使用しないでください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取扱いの不注意、不当な修理・改造による故障、破損等は保証致しかねます。
- 廃棄にあたっては住居地域の処理法に基づいてください。