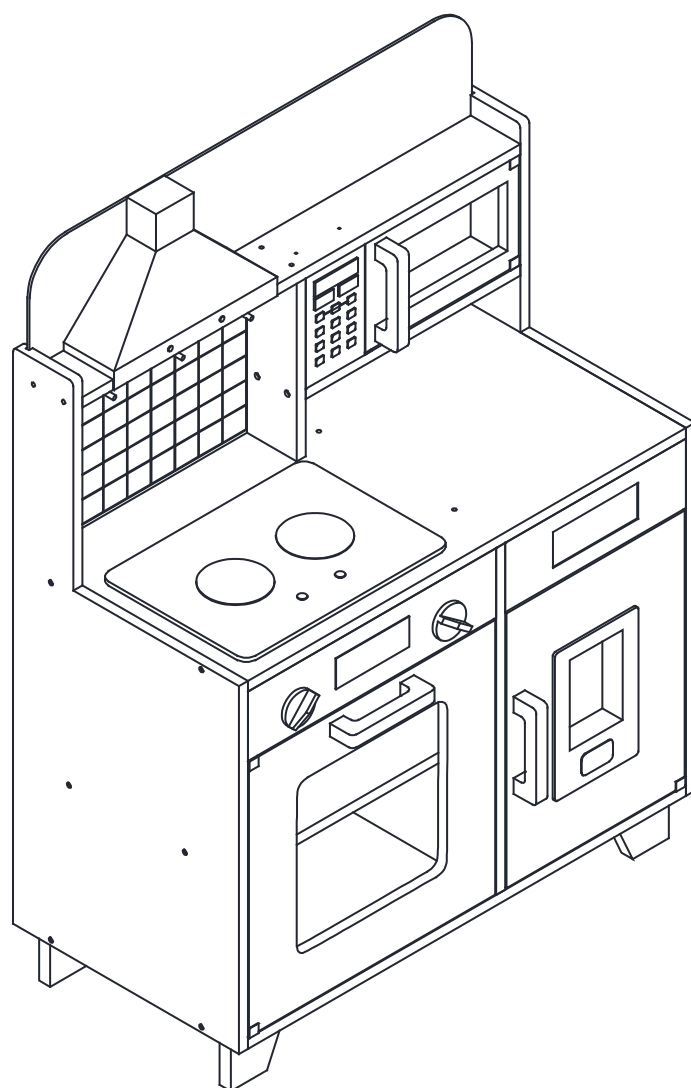


【WF303371】

おままごとキッチン

取扱・組立説明書



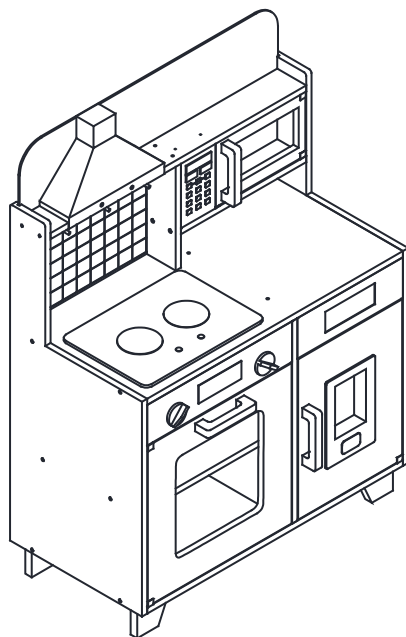
安全上のご注意

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品を長く安全かつ最適な状態でご使用いただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。用途以外でご使用

になった場合の故障・修理・事故・そのほかの不具合については責任をおいかねますので、ご了承ください。

品質には万全を期しておりますが、万一商品に不具合が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡くださいますようお願い申し上げます。



使用上のご注意

● 使い方によっては思わぬ事故の原因になってしまうこともありますので、十分に注意してください。

● 投げたり、叩いたり乱暴に扱わないで下さい。

● 木製玩具は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に長時間放置するとひび割れたり、変形、接着面の弱化、塗装の劣化、カビの原因になりますので室内でご使用下さいませ。

● 濡らしたり、火気に近づけないでください。

● 電子レンジ、オーブン、食器洗浄乾燥器などには使用しないでください。

● 破損、変形したおもちゃは危険ですので使用しないでください。

● おもちゃを投げたりしないでください。

● フライパンや茶碗などは実際の調理には使えません。中に水などをいれて遊ばないでください。

● 汚れた場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

● 持ち運ぶ際には引きずらないでください。

● 性質上、摩擦などにより色落ちします。






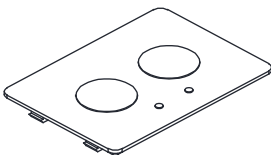
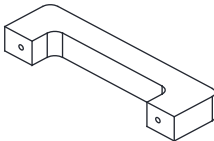
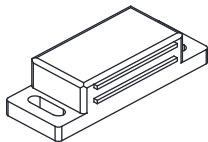
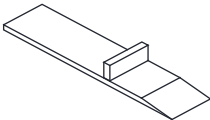
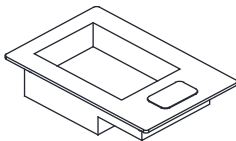
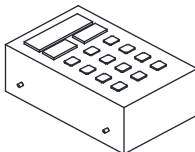
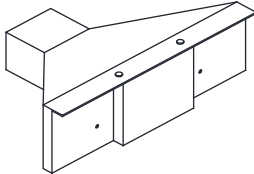



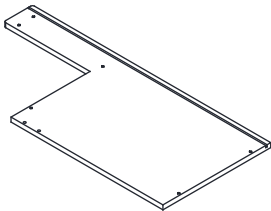
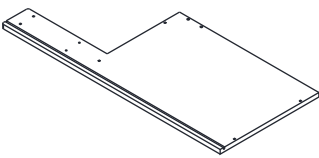
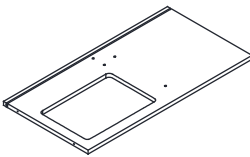
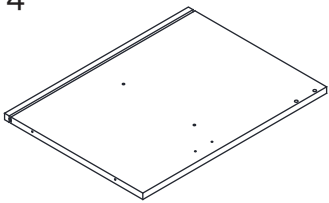
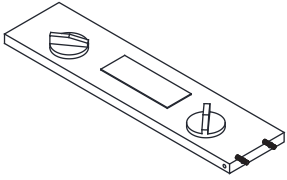
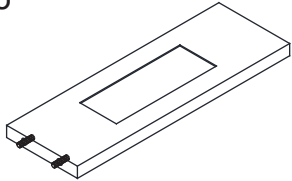
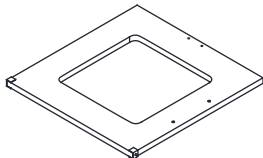
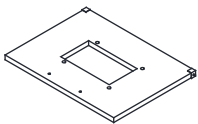
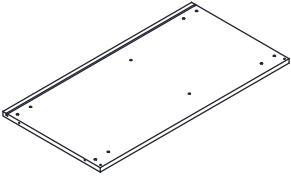
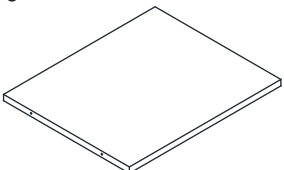
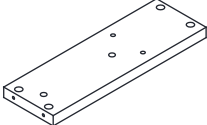
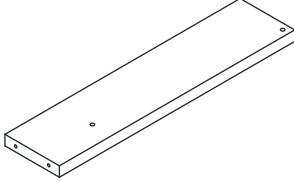
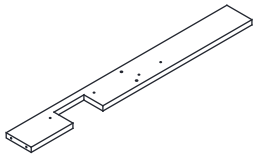
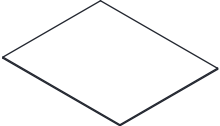
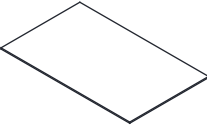
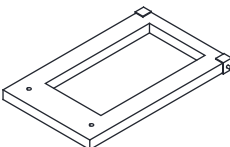
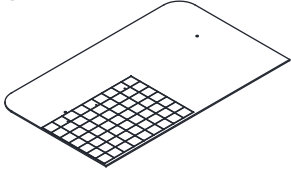
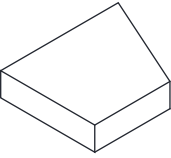

警告

- 小さなパーツによる窒息の危険性がありますので、3歳未満のお子様向けではありません。
- 小さいお子様は保護者のもとで遊ばせてください。
- 誤飲などのないように注意してください。
- 食べ物ではありませんので、口の中には絶対に入れないでください。

部品明細

※部品に番号がつけられているので、商品を開封してから、部品類の数をご確認しうえ、組立作業を行ってください。
※部品が欠けている場合は、こちらまでご連絡ください。

A  M4x35mm 35 PCS	B  M4x28mm 9 PCS	C  M3x15mm 5 PCS	D  M3x12mm 7 PCS
E  M3x10mm 4 PCS	F  1 PC	G  3 PCS	H  2 PCS
I  1 PC	J  1 PC	K  1 PC	L  1 PC
M  1 PC			

1  1 PC	2  1 PC	3  1 PC	4  1 PC
5  1 PC	6  1 PC	7  1 PC	8  1 PC
9  1 PC	10  1 PC	11  1 PC	12  1 PC
13  1 PC	14  1 PC	15  1 PC	16  1 PC
17  1 PC	18  4 PCS	19  3 PCS	

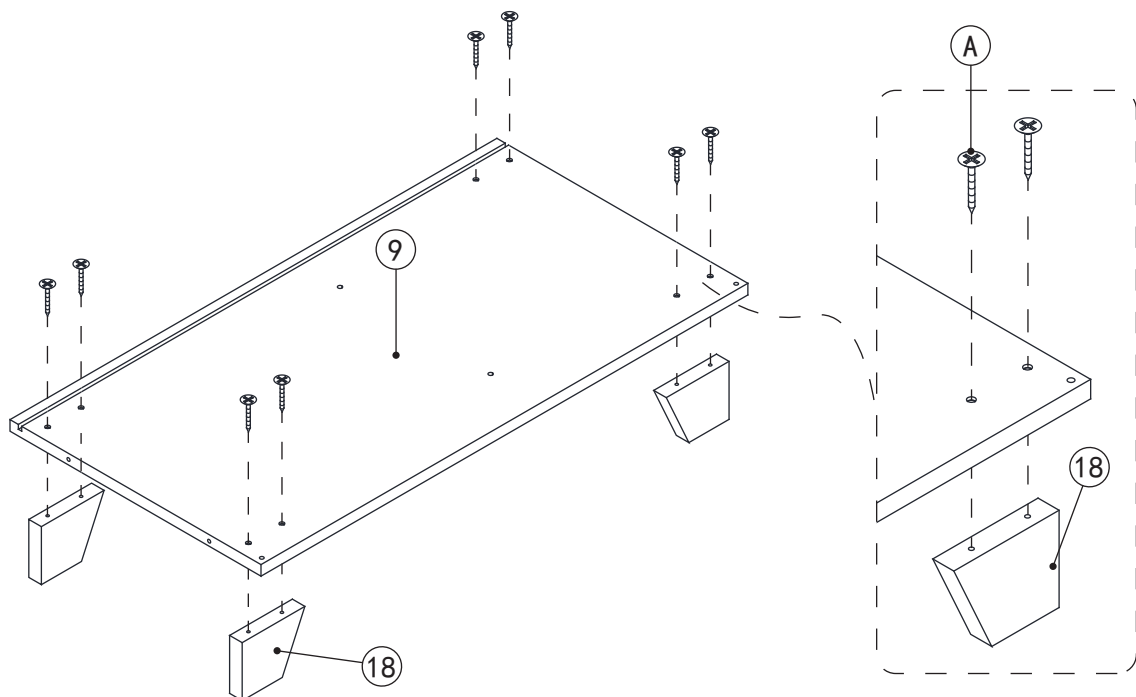
注意:

- 二人で組み立てることをおすすめします。
- 組み立てに必要な六角レンチは入っているが、キッチンの一部の部材には補助穴が無いものもあるので、女性ひとりで組み立てる場合は電動ドライバーの使用を強くおすすめします。
- 組み立てるとき、ネジを少し緩めておいて、最後一気にしっかり締めることをおすすめします。
- 明るい場所で組み立てることをおすすめします。



組立方法

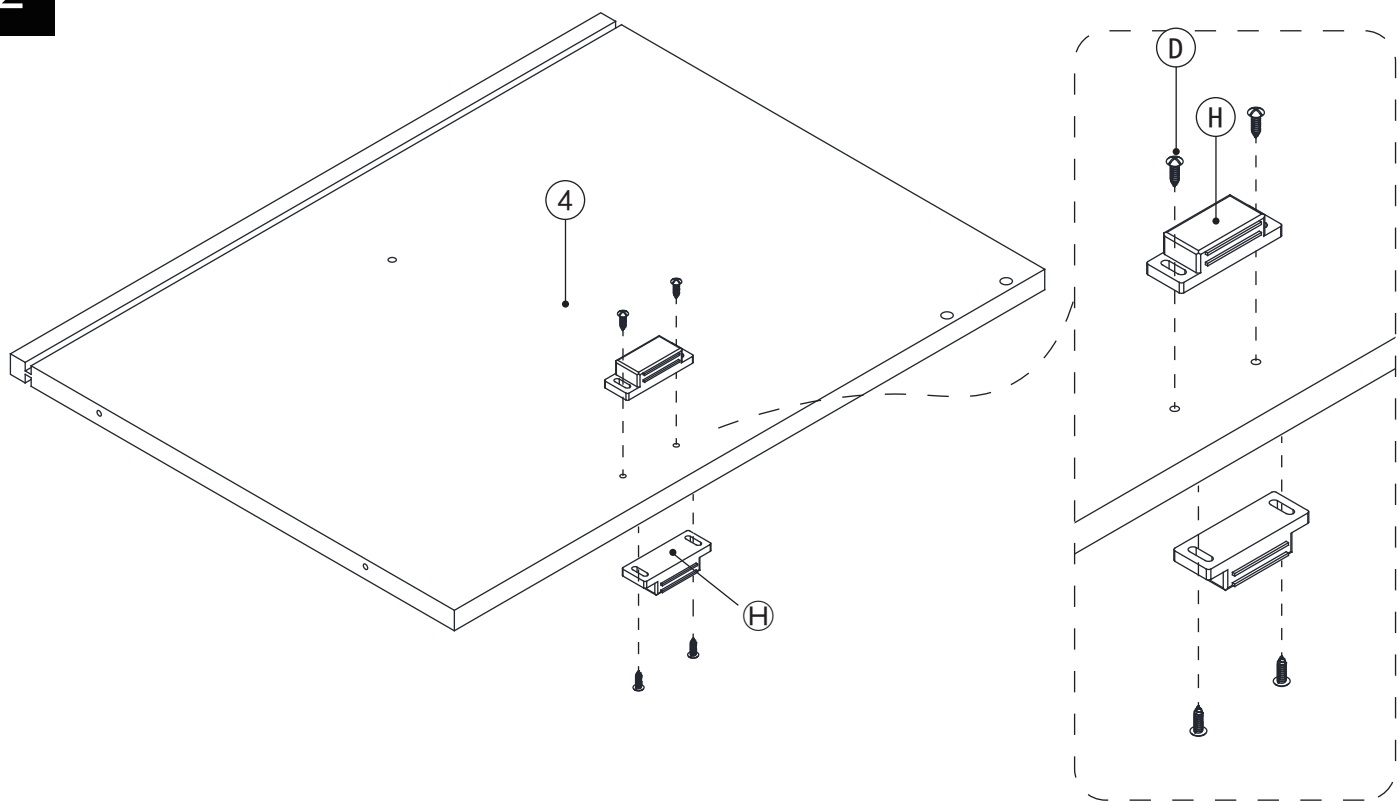
1



A 8PCS
M4X35MM

ネジ①x8を締めて、脚③x4底板②に取り付けます。

2

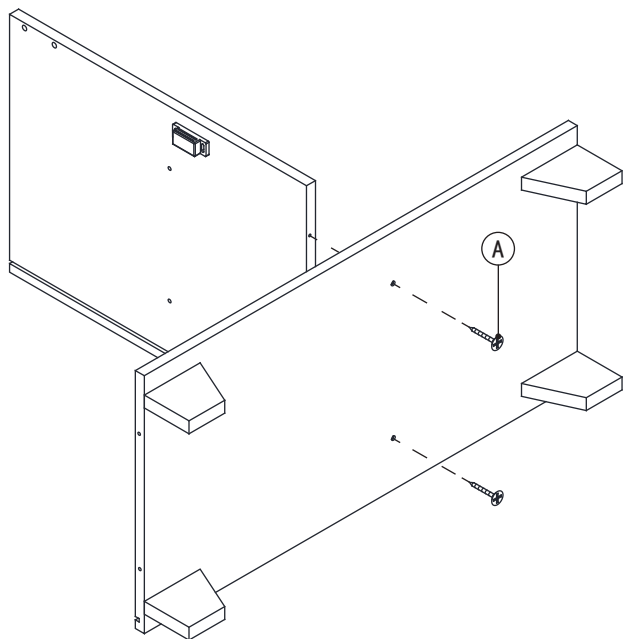


D 4PCS
M3X12MM

H 2PCS

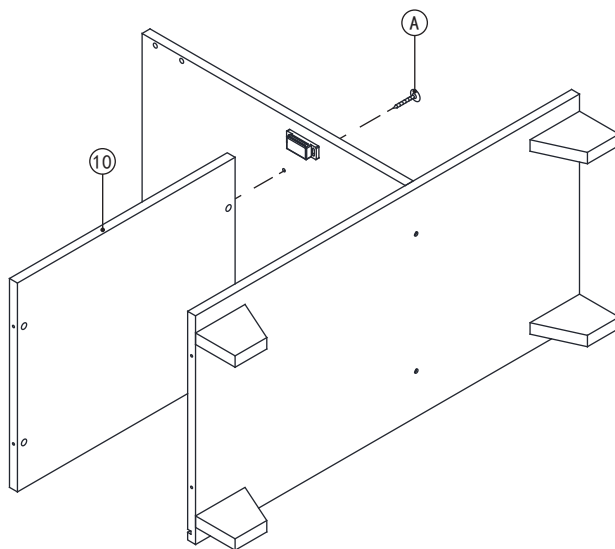
ネジ④x4を締めて、部品⑤x2を仕切り板⑥に取り付けます。

3

A 2PCS
M4X35MM

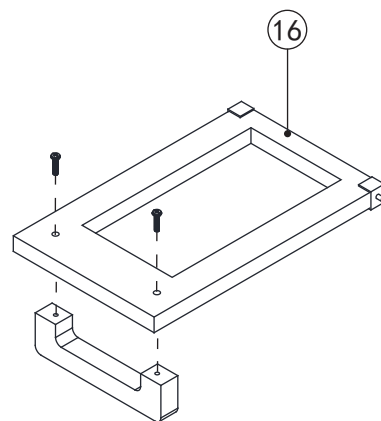
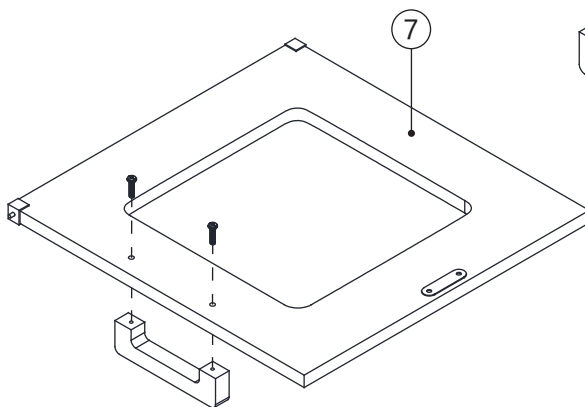
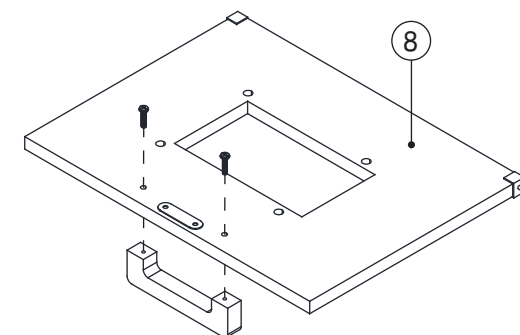
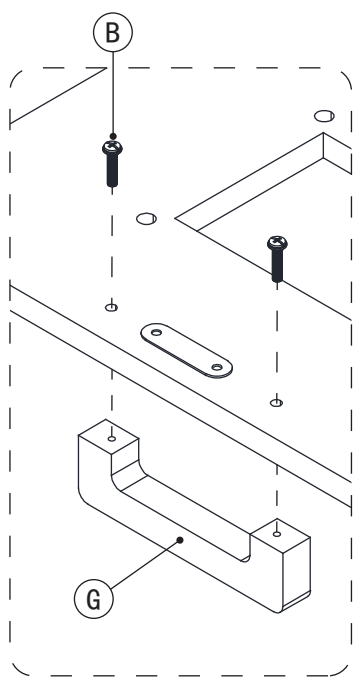
ネジ① x 2を締めて、
仕切り板④を底板⑨に取り付けます。

4

A 2PCS
M4X35MM

ネジ① x 2を締めて、
棚板⑩を仕切り板④に取り付けます。

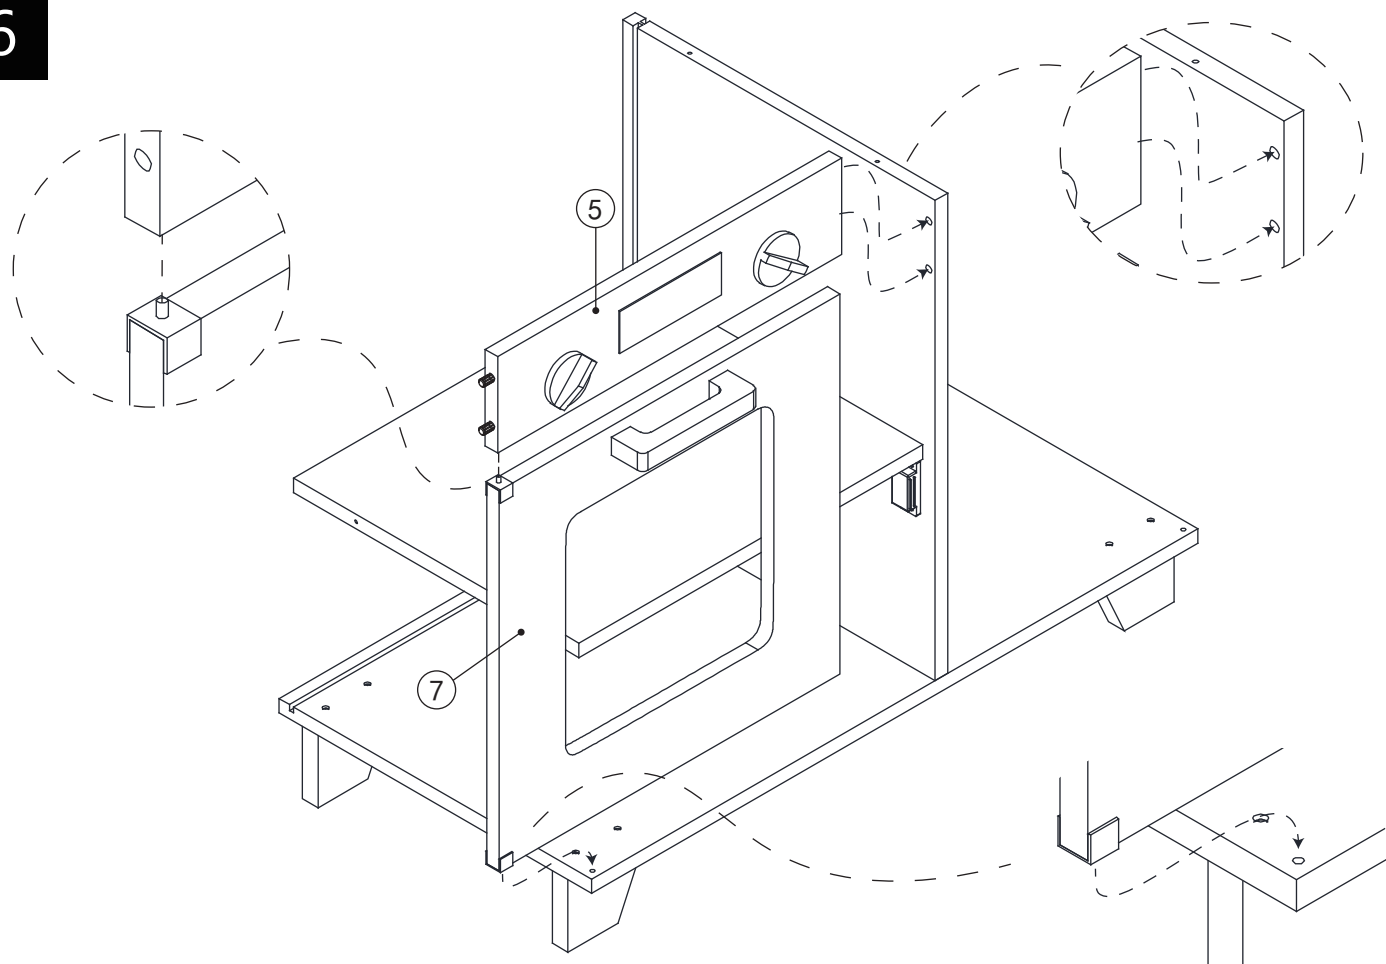
5

B 6PCS
M4X28MM

G 3PCS

ネジ② x 6を締めて、取っ手⑥ x 3をドア⑦とドア⑧とドア⑯に取り付けます。

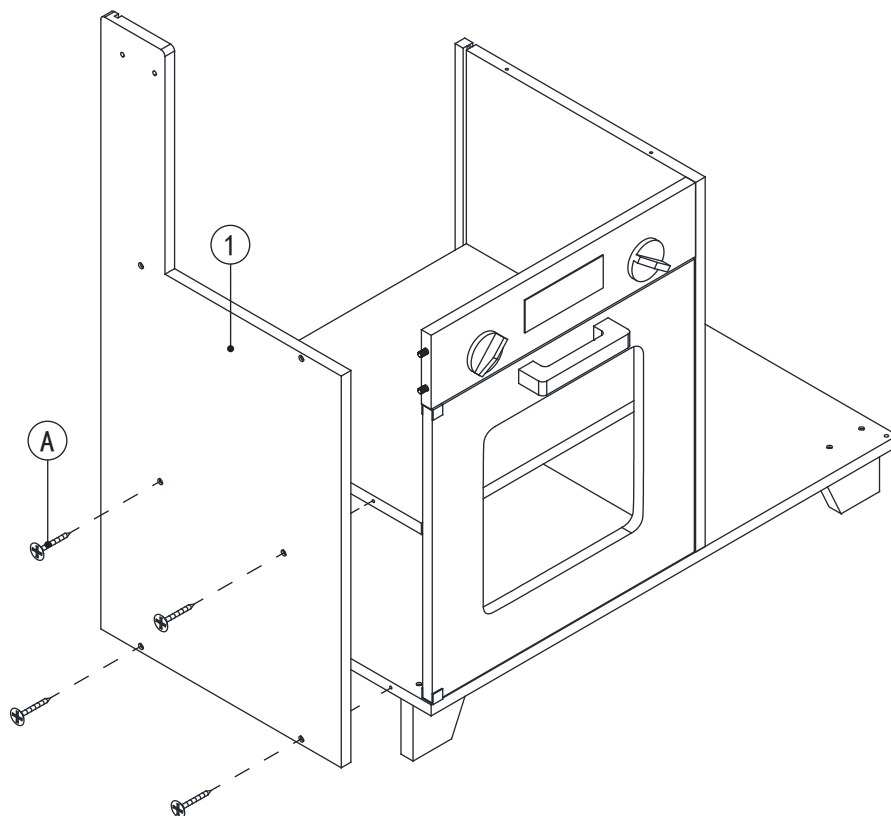
6



ドア7にあるダボを底板⑨とツマミ付きの板⑤の穴に嵌め込みます。
ツマミ付きの板⑤にあるダボを仕切り板④の穴に嵌め込みます。

7

A 4PCS
M4X35MM

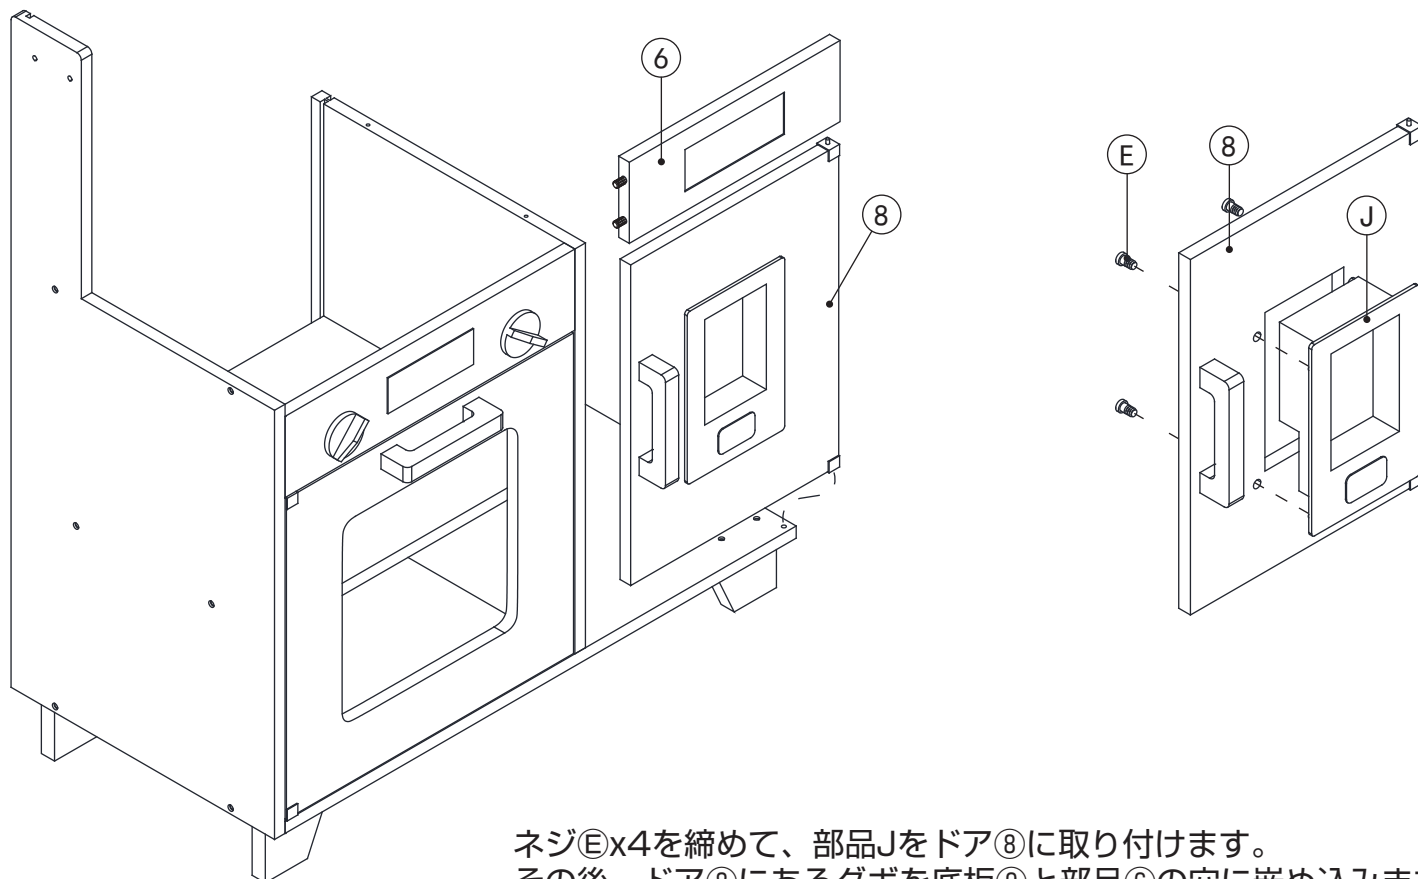


ネジA x 4を締めて、左側板①を棚板⑩と底板⑨に取り付けます。

8

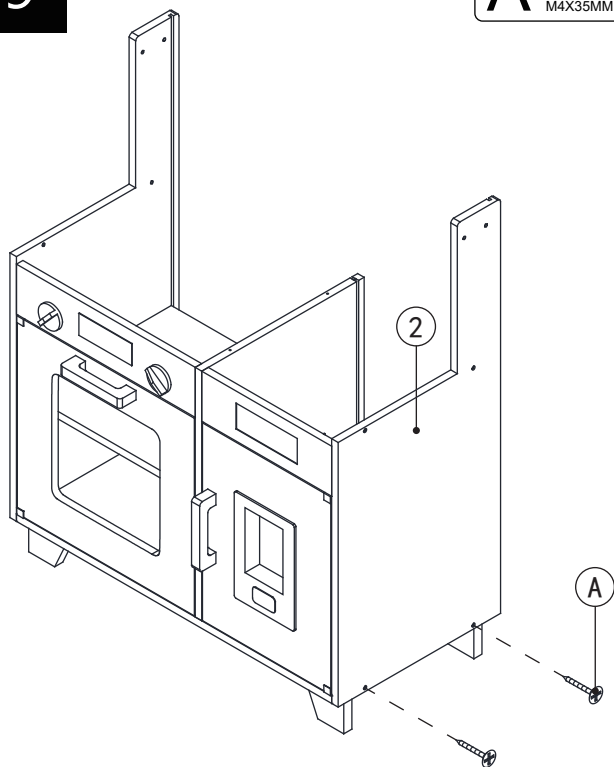
E 4PCS
M3X10MM

J 1PC



ネジE x 4を締めて、部品Jをドア⑧に取り付けます。
その後、ドア⑧にあるダボを底板⑨と部品⑥の穴に嵌め込みます。
部品⑥にあるダボを仕切り板④の穴に嵌め込みます。

9

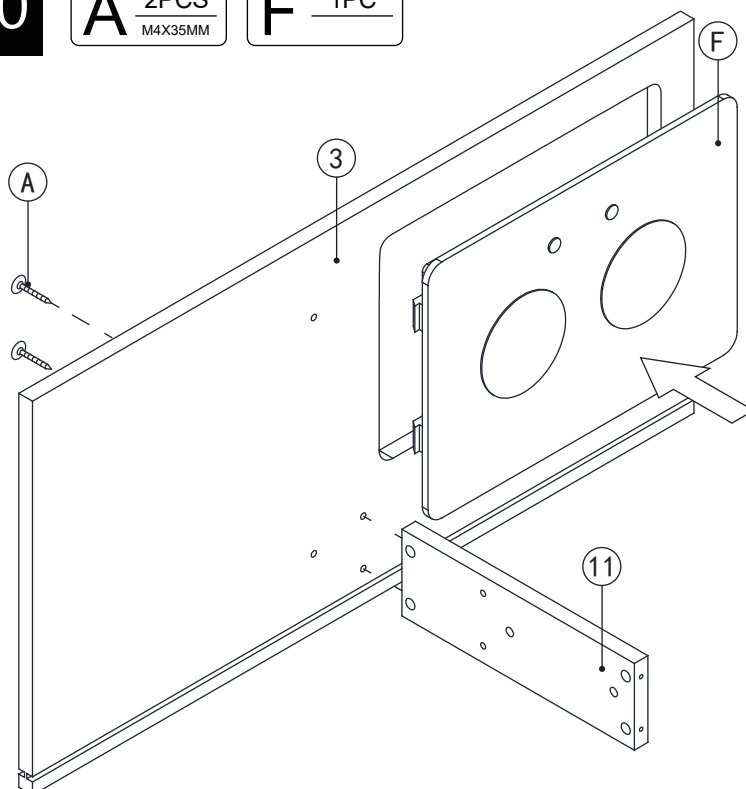
A 2PCS
M4X35MM

ネジA x 2を締めて、
右側板②を底板⑨に取り付けます。

10

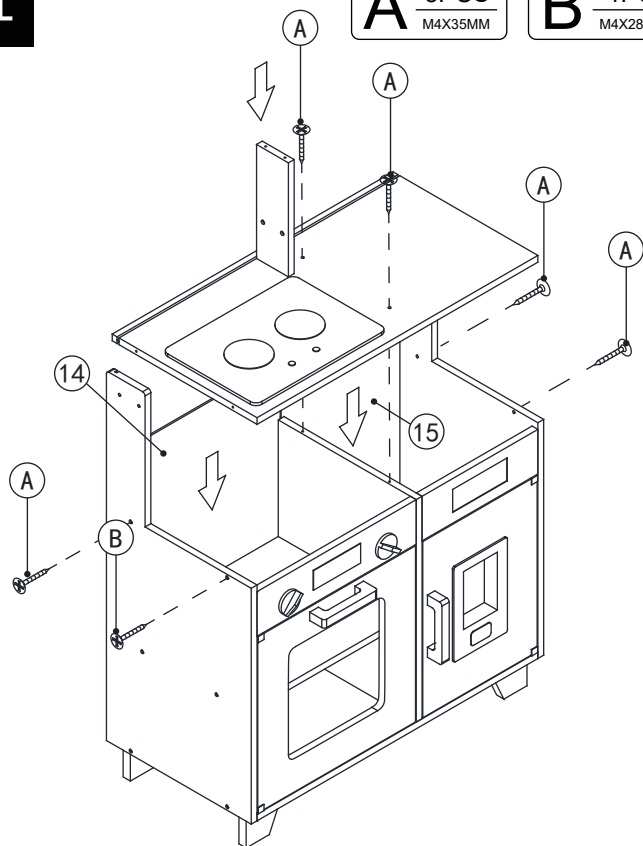
A 2PCS
M4X35MM

F 1PC



部品Fを図のように下に押し込みます。
ネジA x 2を締めて、部品⑪を天板③に取り付けます。

11

A 5PCS
M4X35MMB 1PC
M4X28MM

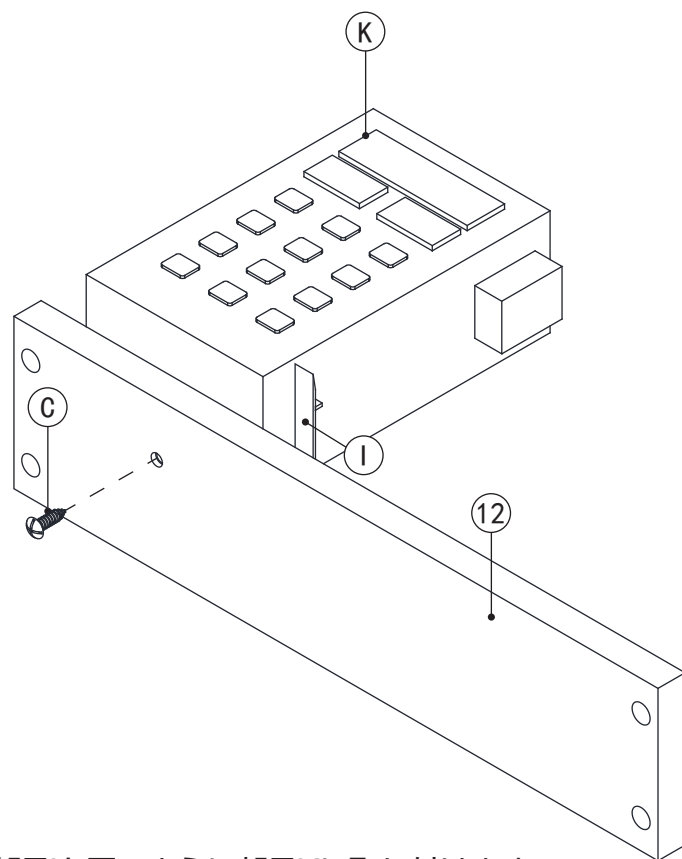
背板⑭ x 1と背板⑮ x 1を左側板①、仕切り板④と右側板②の溝に合わせて下に差し込みます。天板部分をキッチンの土台に載せ、ネジA x 5とネジB x 1を締めて、天板③を仕切り板④と左側板①と右側板②に取り付けます。

12

C 1PC
M3X15MM

K 1PC

I 1PC



部品Iを図のように部品Kに取り付けます。
ネジC x 1を締めて、部品Kを部品⑫に取り付けます。

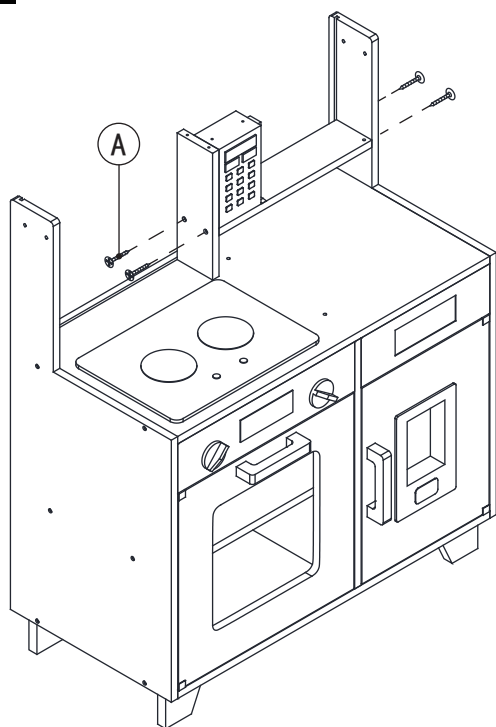
13

A 4PCS
M4X35MM

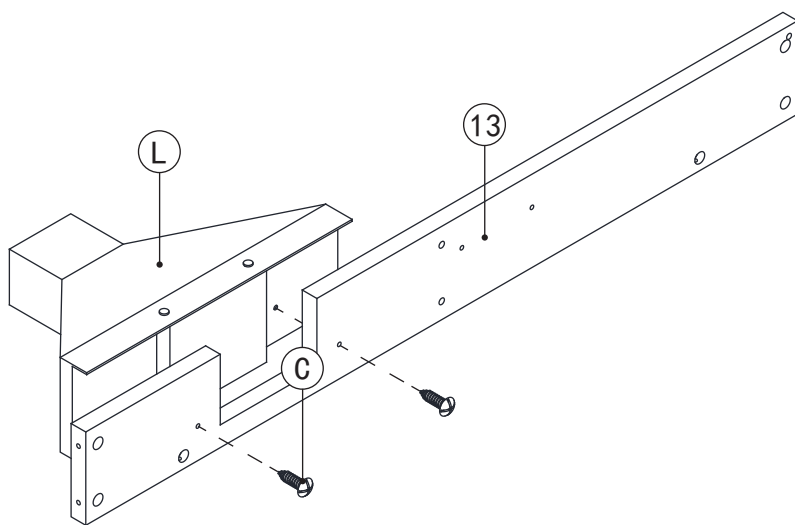
14

C 2PCS
M3X15MM

L 1PC

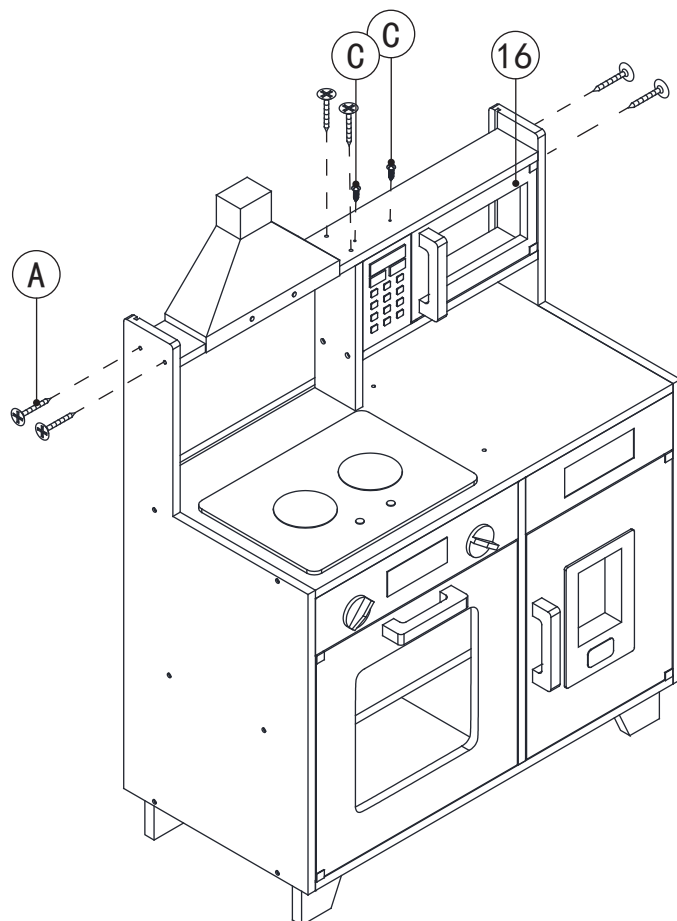


ネジA x 4を締めて、部品⑫を部品①と右側板②に取り付けます。



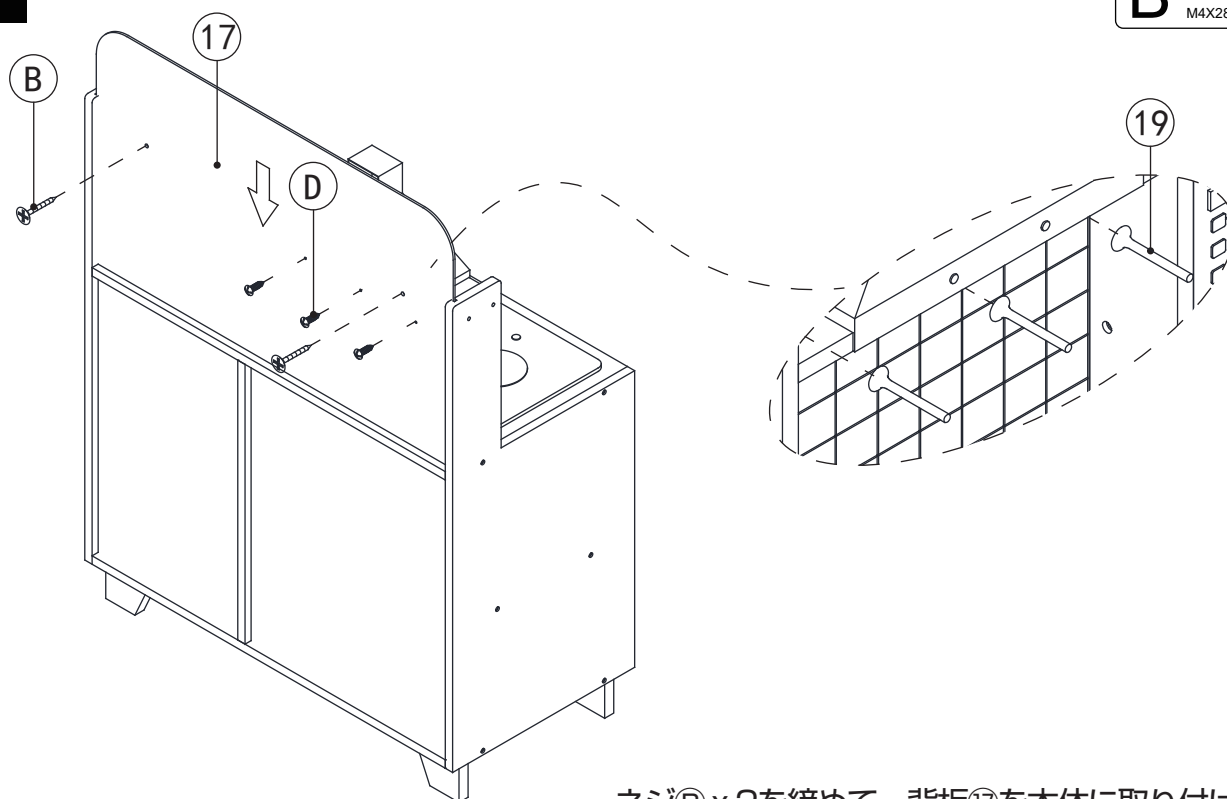
ネジC x 2を締めて、部品Lを部品⑬に取り付けます。

15

A 6PCS
M4X35MMC 2PCS
M3X15MM

ネジA x 6とネジC x 2を締めて、
部品13を左側板①と部品Kと右側板
②に取り付けます。

16

B 2PCS
M4X28MMD 3PCS
M3X12MM

ネジB x 2を締めて、背板17を本体に取り付けます。
ネジD x 3を締めて、フック19 x 3を背板17に取り付けます。