


取扱説明書

草刈機

N509P182573

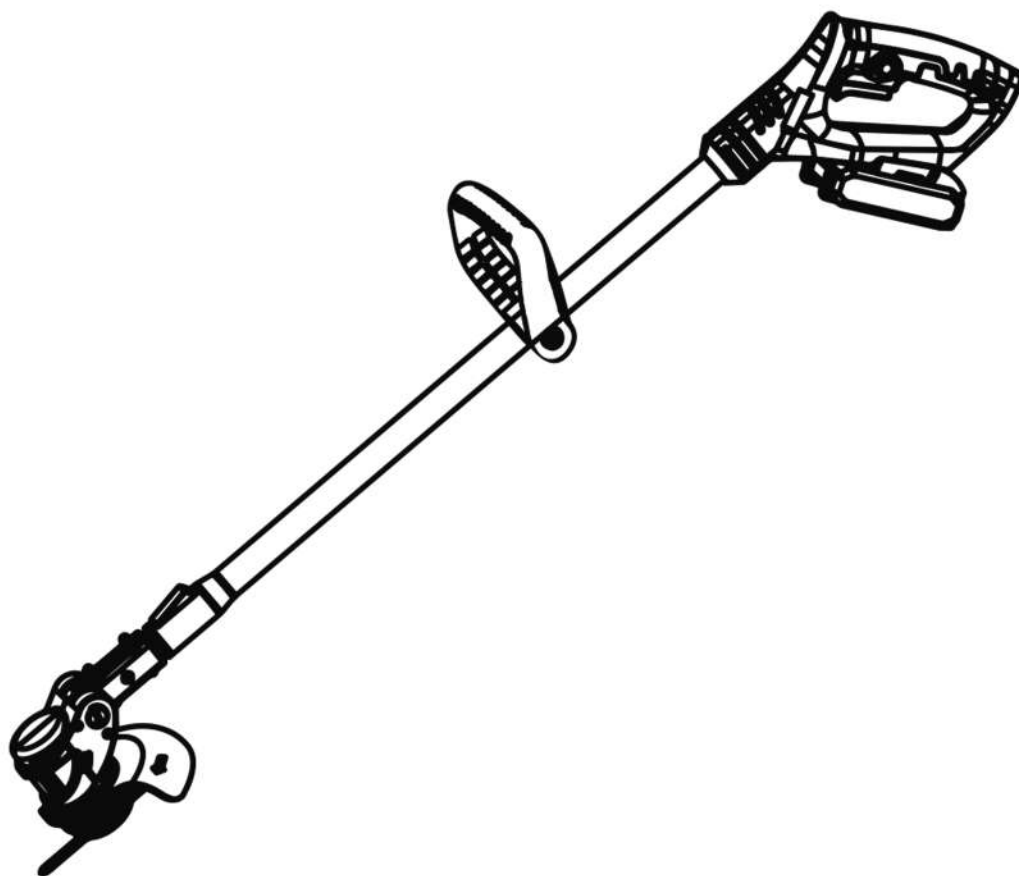

警告

安全のため必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
本機の使用方法を誤りますと、ケガをするなど大変危険です。

本機は充電式の草刈機です。バッテリーを付けた状態で保管したり持ち運ぶと不意に動く可能性があり大変危険です。使用しない時は必ずバッテリーを外してください。

はじめに

このたびは充電式草刈機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

お求めいただきました草刈機は当社の厳重な品質管理の下に生産されています。しかし、
運送中の振動などで製品に緩み等が生じる恐れがあります。草刈機をお受け取りになると
きに点検済みか確認してください。同時に、取扱説明書をお受け取りになり、大切に保管
してください。お子様のご使用につきましては、保護者の方が必ずお読みいただきご指導
ください。



組み立て前によくお読み下さい

■ 使用目的

本製品は健康な16歳以上の人々が、雑草刈りに使用することを目的とした製品です。けが
や本製品の破損のおそれがあるため、目的以外の作業(枝打ちや木の伐採、材木の切断な
ど)へ使用しないでください。

■ 警告表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について次のように表示
しています。

-  警 告… その警告に従わなかった場合、死亡または重傷に至るおそれがあるもの。
-  注 意… その注意に従わなかった場合、けがに至るおそれがあるもの。および本製品
や周辺の物的損害が発生するおそれがあるもの。

安全にお使いいただくために

警告

①指定された用途以外に使用しないでください。

けがの原因になります。

②保護具を着用し、きちんとした服装で作業してください。

保護具をつけないで作業すると、飛散物が身体に当たるなどけがの原因になります。

③油断しないで十分注意して作業を行ってください。

取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。

常識を働かせてください。

疲れているとき、身体の調子が悪いときは、使用しないでください。視覚や敏しょう性、判断力に影響するような酒類、薬物を飲んでいる人は使用しないでください。

④安全カバーは必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、作業中に処理物や小石などが飛散して思わぬ事故の原因となります。

⑤作業前に刈刃、安全カバーに欠けや割れが無いか確認してください。

⑥作業前に作業をする場所の小石、空き缶、金属片等を取り除いてください。刈刃に当たると飛散し、事故、怪我の原因となります。

⑦作業場に電線などが無い事を確認してください。電線などがあると刈刃で切断の恐れがあり、感電や火災、漏電の事故の原因となります。

⑧雨の中や雨上がり、散水直後の刈り込みはしないでください。感電や漏電の恐れがあり大変危険です。

⑨揮発性可燃物(シンナー、ガソリン等)の近くでは絶対に使用しないでください。可燃物の近くで使用しますと、引火、爆発の危険があり大変危険です。


⑩作業中は、本機のハンドル、補助ハンドルをしっかりと握ってください。しっかりと握っていないと作業中に本機が振れて事故の原因となります。

⑪お子様やご使用方法がわからない方には絶対にご使用させないでください。

⑫お子様や作業員以外の人を作業場3m以内に近づけないでください。作業時に飛散した石ころや異物でケガをする恐れがあります。

⑬運転中は絶対に回転部に手や足等を近づけないでください

⑭電源プラグを改造したり、電源プラグをアダプタプラグなどで接続しないでください。

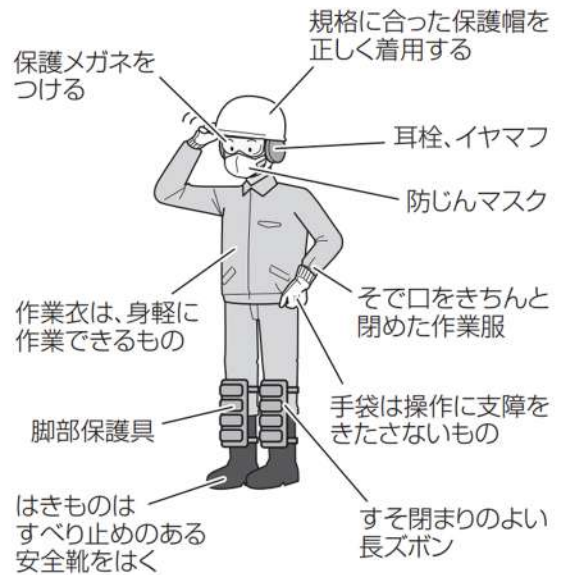

安全にお使いいただくために



警告

⑮ 次の作業の時は、必ず安全キーを抜き、バッテリーを本機から外して作業してください。

- ・回転部の異物を取り除くとき。
- ・回転部に直接触れる時。(刈刃の交換等)調整、点検を行う時。
- ・本機を持ち運ぶ時。
- ・本機を使用しない時、保管する時。

⑯ 本機が熱くなったり、異常が感じられた場合は、ただちに使用をやめてお買い求めの販売店、または商品問い合わせ先までご連絡ください。

⑰ お客様ご自身での修理、改造は絶対にしないでください。重大な事故の原因となります。

⑱ 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。電源コードを持って電源コンセントからプラグを抜かないでください。火災やショートの原因となって大変危険です。

⑲ 不意な始動は避けてください。スイッチに指をかけて運ばないでください。

⑳ 電源を入れる前に、組立てに使用した六角棒レンチ等の工具は、必ず取り外してください。電源を入れた時に、取り付けた六角棒レンチ等が回転して傷害の恐れがあります。

㉑ バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。

㉒ 専用バッテリー以外使わないでください。また、改造したバッテリーを使用しないでください。充電器やバッテリーは絶対に改造しないでください。

㉓ 高温などの過酷な条件下ではバッテリーから液漏れすることがあります。漏れ出た液体に不用意に触らないでください。

- ・万が一、バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い医師の診察を受けてください。
- ・バッテリーの液は炎症ややけどの原因になる事があります。

㉔ 使用時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

㉕ 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーは使用しないでください。

㉖ ご使用済みのバッテリーは一般家庭ゴミとして棄てないでください。リサイクルのため、お買い上げの販売店へご持参ください。

㉗ ラッカー・ペイント・ベンジン・シンナー・ガソリン・ガス・接着剤などのある場所では充電しないでください。

㉘ 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。

安全にお使いいただくために



警告

- ②⑨充電器のバッテリー接続部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。バッテリーを工具箱や釘袋など金属と一緒に保管する恐れがある場所には保管しないでください。発熱・発火・破裂の恐れがあります。
- ③⑩充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- ③⑪バッテリーに釘などの尖ったものを刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- ③⑫バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
- ③⑬ぬれた手で電源プラグに触らないでください。

●刈刃や飛散防護カバーが、確実に取付けられているか、損傷や変形などの異常がないか確認してから使用してください。

異常があるまま使用すると、けがの原因になります。損傷や変形がある場合は、新品と交換してください。

●ナットは刈刃が完全に固定されるまで、しっかりと締付けてください。また、刈刃を締付け後、手で回してガタつきがないこと、楕円に回転しないことを確認してください。

異常振動による機体破損や刈刃脱落によるけがの原因になります。



●回転中の刈刃には、絶対に触れないでください。

●刈刃部に草などが巻き付いたときは、すぐにエンジンを停止し、刈刃の回転が停止してから取除いてください。

エンジンがかかったままであったり、刈刃が停止していない状態で取除こうとすると、けがの原因になります。

草などが巻き付いた状態で無理に作業を続けると、故障の原因になります。

●ハンドルは必ず取付けて作業してください。また、がたつきがなく確実に取付けられていることを確認してください。作業中は、ハンドルをしっかり握り、必要以上に振り回したりせず正しい姿勢でバランスを取ってください。

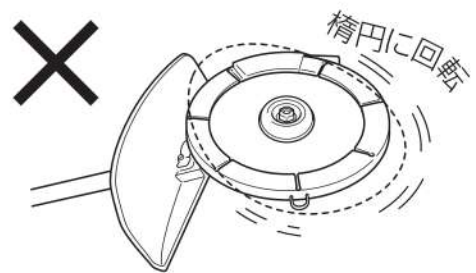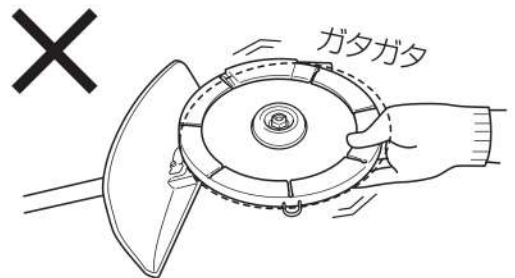

安全にお使いいただくために



注意

- 付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。取り付けが確実でないで外れたり、事故の原因となります。
- 本機は大事に使用してください。誤って落としたり、ぶつけた場合は異常の有無を確認してください。
- 本機を保管する時は、お子様の手の届かない場所に安全な状態で保管してください。湿度の高いところ、雨のかかるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
- 本機は日本国内専用です。海外では使用できません。
- 注意に表記してある場合でも状況によっては、死亡、重症等の重大な事故につながる恐れがありますので、必ず守ってください。
- 作業は汚れてもいい服装で作業してください。草の飛散や刈払機との接触等で衣服を汚す場合があります。
- 騒音防止規制について騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。ご近所に迷惑をかけないように、規制値以下でご使用になることが必要です。状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

バッテリーについて

1. バッテリー保護機能機

本機で作業中、下記状態になるとモーターが停止しますが、これは保護機能によるものであり故障ではありません。

- 本機が過負荷状態になるとモーターが自動停止します。
- バッテリー容量が少なくなるとモーターが自動停止します。



注意：炎天下での作業でバッテリーが高温になるとモーターが自動停止します。

バッテリーについて

2.バッテリーの充電方法

- ①.充電器の電源プラグを100Vの電源コンセントに差し込んでください。
 - ②.バッテリーを充電器の挿入ガイドにそって、確実に奥まで挿入してください。
 - ③.バッテリーを挿入しますと充電表示ライトが<赤>に点灯し、充電が完了すると<緑>の点灯に変わります。
- ④.バッテリーを抜き取り、電源コンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。
- ⑤.充電不可・待機中は、充電表示ライトが<緑>に点灯します。

3.バッテリーを長持ちさせるには


- ①.力が弱くなってきたと感じたら、充電してください。
- ②.満充電したバッテリーを再度充電しないでください。
- ③.充電は周囲温度10℃~40℃の範囲でおこなってください。

保守と点検

保守と点検をするときは、必ずバッテリーを外した状態でおこなってください。

- 使用後は乾いた布で、油汚れなどの汚れをよく拭き取ってください。
- 高温・多湿、雨の当たりやすい軒下などを避け、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 長時間の使用後、または数回使用したあとは刈刃取付部位の点検をおこなってください。傷んでいる場合には新しい物と交換してください。

各部の名称と付属品

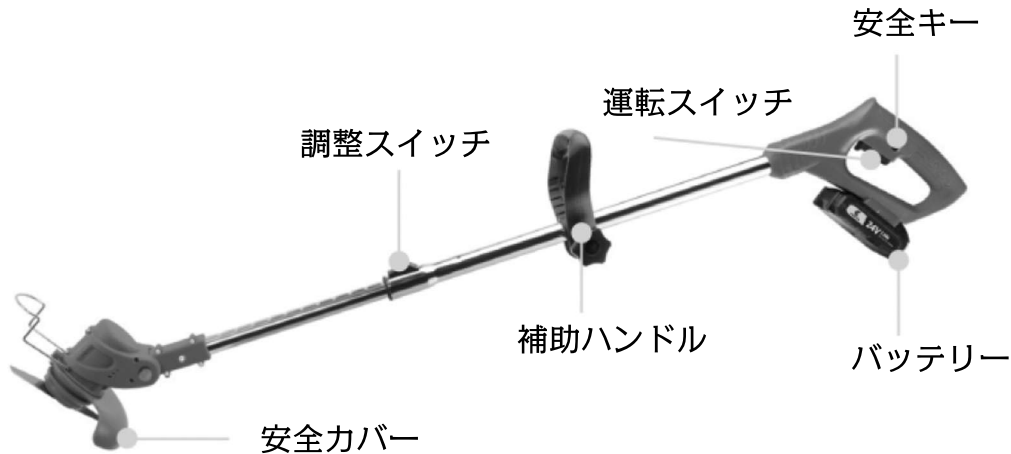

- ①.運転操作：安全キーを押しながら、運転スイッチを押さえると作業できます。
- ②.バッテリーを本機から取り外す時は、ボタンを引ながら後ろへスライドさせると取り外せます。
- ③.調整スイッチを前にスライドします。バーの長さを調整できます。

			
A.本体*1	B.安全カバーⅠ*1	C.安全カバーⅡ*1	D.輪*2
			
E.刈刃Ⅰ*1	F.刈刃Ⅱ*2	G.刈刃Ⅲ*5	H.刈刃Ⅳ*2
			
		I.レンチ*1	J.ワッシャー*1
			
			K.ボルト*1
			
			L.フロントカード*1
			
M.バッテリー*2	N.充電器*1	O.補助ハンドル*1	P.メガネ*1
			
			Q.手袋*2

注意：輪の取り付けには工具は不要です。

まず、予め取り付けられたナットを外し、それを安全カバーⅡに乗せます。その後、輪のプラスチック製レンチを使用してボルトを固定し、ナットを締めることができます。

組立方法


安全カバーと刈刃の種類は複数あり、
使用の要件に応じて自由に選択して取り付けることができます。

1."1"や"①"の番号に従って、安全カバーの組み立て方を示しました。

2.刈刃Ⅰと刈刃Ⅳは表裏があり、取り付ける際には文字の面を上にしてください。



1.レンチで本体に付いたナットを取り外して、カバーを外し。安全カバーをスロットに合わせて下圧します。

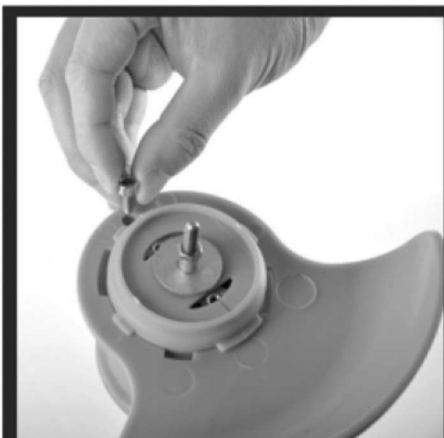

2.安全カバーを回して、その後レンチを使ってボルト(K)を締めます。



3.本体前端にフロントカード(L)を挿入します。



4.カバーをシャフトにセットします。




5.刈刃をカバーにセットします。




6.ワッシャー(L)を置きます。



7.ナットをシャフトにセットし、レンチで締めつけます。

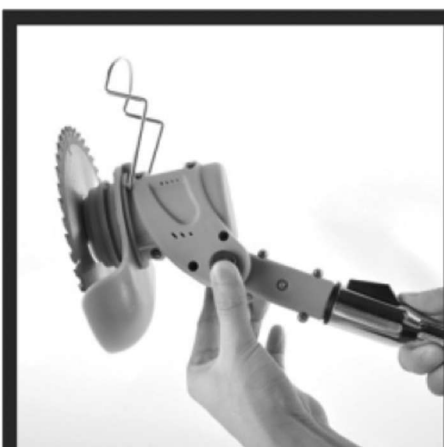

8.ボタンを押し、適当な角度を調節します。

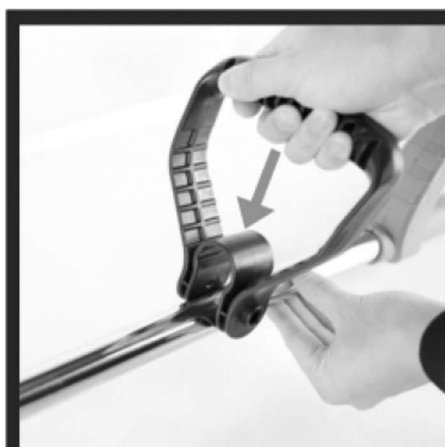

9.補助ハンドル(O)をバーに押し込みます。

組立方法

安全カバーと刈刃の種類は複数あり、
使用の要件に応じて自由に選択して取り付けることができます。



10.穴を合わせて、ネジで締付けます。



11.ボタンを押して、長さを調整出来ます。



①.レンチで本体に付いたナットを取り外して、カバーを外し。安全カバーをスロットに合わせて下圧します。



②.安全カバーを回して、その後レンチを使ってボルト(K)を締めます。




③.安全カバーの内側にナットで乗せ、外側からボルトを通し、レンチで締めつけます。



④.向こうも同じように組み合わせます。




⑤.カバーをシャフトにセットします。

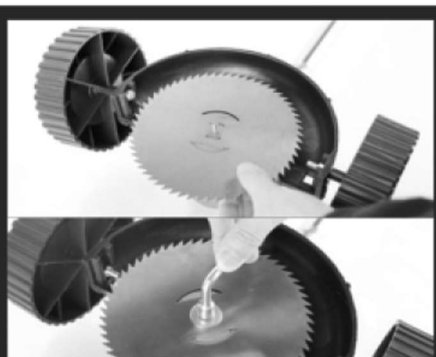

⑥.刈刃をカバーにセットし、ワッシャー(L)、ナットをシャフトにセットし、レンチで締めつけます。



⑦.本体前端にフロントカードを挿入します。

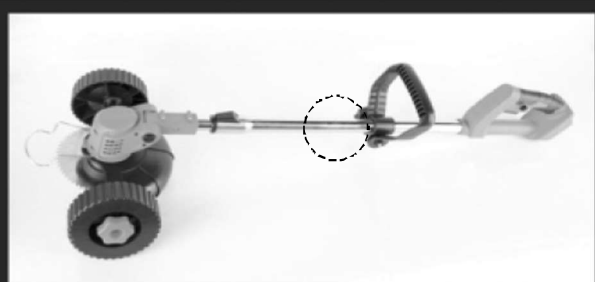

ボールのスロットを
合わせ、プラスチックの
カバーを回して
締めます。
後部にバッテリーを
入れて組み立て完了
です。

保証規定

※弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
※そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
※また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。
本規約は、弊社を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。
弊社商品には商品保証書等は同相しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。
返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1.保証の期間

商品発送日から1年間といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2.保証の適用

お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。

保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。

本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない場合がございます。

本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

4.注意事項

部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただく場合がございます。

仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。

保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。

3.保証適用外の事項

(1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合

(2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合

(3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合

(4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合

(5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合

(6)弊社が認めていない改造をされたもの

(7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの

(8)注意を怠った結果に起きたもの

(9)薬品、雨、電、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの

(10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)

(11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)

(12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品

(13)使用することで消耗する部品または劣化する部品

(14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等

(15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)