

USB PD 单片机 CH543/CH542、USB 单片机 CH541/CH540

手册
版本: 1C
<http://wch.cn>

1、概述

CH543 芯片是一款兼容 MCS51 指令集的 USB 和 USB PD 增强型 E8051 内核 MCU，其 79%的指令是单字节单周期指令，平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍。

CH543 支持最高 48MHz 系统主频,内置 16K 程序存储器 Flash-ROM 和 256 字节内部 iRAM 以及 256 字节片内 xRAM，xRAM 支持 DMA 直接内存存取。

CH543 内置了 USB Power Delivery 控制器和 PD BMC PHY 收发器，支持 USB type C、BC、PD2.0、PD3.0，支持 12V 高压电源，作为 PMIC 用于电源管理、受电端、供电端、DRP。


CH543 内置了 USB 主机控制器和收发器，支持全速和低速 USB Host 主机和 USB Device 设备。

CH543 还内置了 12 位 ADC 模数转换、电容式触摸按键检测模块、内置时钟、3 组定时器和 2 路信号捕捉、4 路 PWM、异步串口、SPI、I2C 从机、可编程灌电流模块等功能模块。

CH542 也是 USB PD 单片机，基于 CH543 去掉了 USB 主机、I2C、PWM、可编程灌电流模块。CH541 和 CH540 是支持 12V 电源的 USB 单片机，CH541 基于 CH543 去掉了 USB PD、USB 主机、可编程灌电流模块，保留了 type C 模块；CH540 基于 CH541 去掉了 I2C、PWM、ADC 和电容触摸按键模块，且程序存储器仅 10KB 容量。除上述差异之外，其它与 CH543 相同，可参考 CH543 手册和资料。

型号	程序+引导+EEPROM	xRAM iRAM	USB 主/从	USB PD type C	定时器 /捕捉	异步 串口	通用 PWM	I2C 从机	SPI 主从	可编程 灌电流	12 位 ADC	电容触 摸按键
CH543	14KB+2KB	256 +256	主/从	√	3 组 定时器	√	4 路	√	√	512 级	12 路	11 个 通道
CH542	可合并全用		设备				无	无				
CH541	于用户程序		设备	仅	2 路		4 路	√		无		
CH540	10KB+2KB		设备	type C	捕捉		无	无			无	无

下面为 CH543 的内部框图，仅供参考。

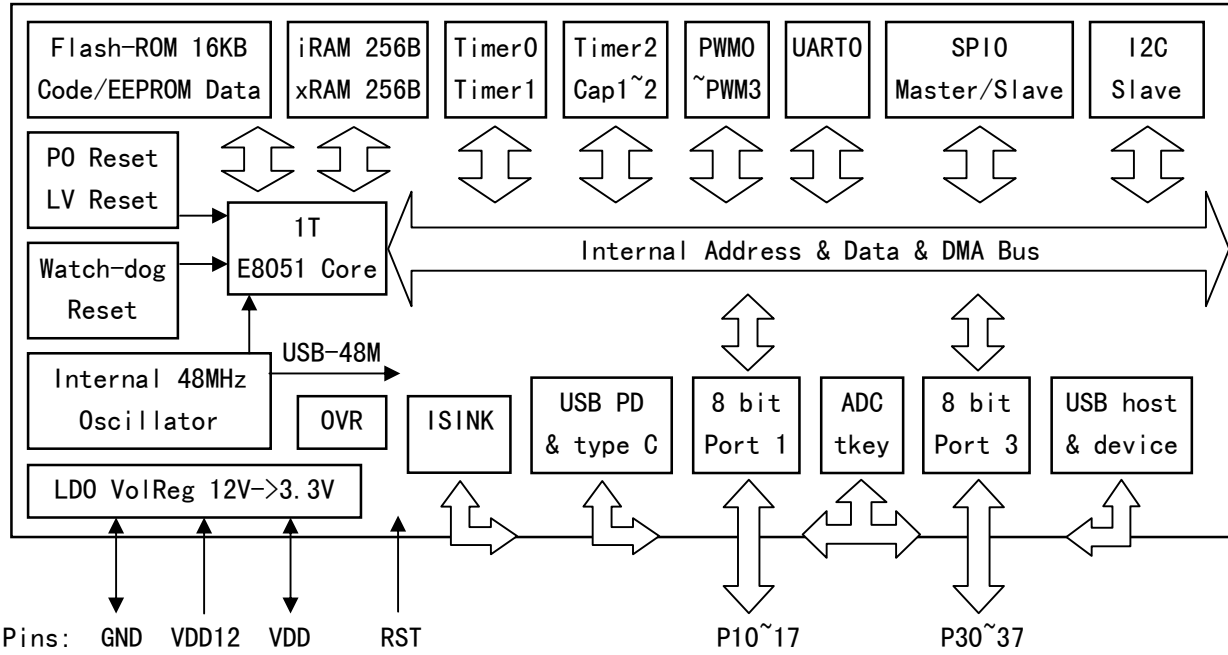



2、特点

- Core: 增强型 E8051 内核, 兼容 MCS51 指令集, 其 79% 的指令是单字节单周期指令, 平均指令速度比标准 MCS51 快 8~15 倍, 特有 XRAM 数据快速复制指令, 双 DPTR 指针。
- ROM: 16KB 非易失存储器 Flash-ROM, 支持 10K 次擦写, 可全部用于程序存储空间; 或可分为 14KB 程序存储区和 256B 数据存储区 EEPROM 以及 1.75KB 引导代码 BootLoader/ISP 程序区。
- EEPROM: 数据存储区 EEPROM 共 256 字节, 分为 4 个独立块, 支持单字节读、单字节写、块写 (1~64 字节)、块擦除 (64 字节) 操作, 在典型环境下一般支持 100K 次擦写。
- OTP: 一次性可编程数据存储区 OTP 共 32 字节, 支持双字读 (4 字节)、单字节写。
- RAM: 256 字节内部 iRAM, 可以用于快速数据暂存以及堆栈; 256 字节片内 xRAM, 可以用于数据暂存以及 USB 或 USB PD 的 DMA 直接内存存取。
- USB: 提供 USB 控制器和 USB 收发器, 支持 USB-Host 主机模式和 USB-Device 设备模式, 支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。支持最大 64 字节数据包, 内置 FIFO, 支持 DMA。USB 端口支持 BC 充电协议, 支持 UART 异步串口 RXD/TXD 引脚映射。
- USB PD 和 type C: 提供 USB Power Delivery 控制器和 PD 收发器 PHY, 支持 USB type-C 主从检测, 自动 BMC 编解码和 CRC, 硬件边沿控制, 支持 DMA, 支持 USB PD2.0 和 PD3.0 电力传输控制, 支持 DRP。
- Timer: 3 组 16 位定时器, T0/T1/T2 为标准 MCS51 定时器。
- Capture: 定时器 T2 扩展为支持 2 路信号捕捉, 支持前沿触发、后沿触发、周期检测。
- PWM: 4 路 8 位普通 PWM 输出或者 2 路高精度 12 位 PWM 输出, 支持交错输出。
- UART: 标准 MCS51 异步串口, 支持最高 3Mbps 或 460800bps 通讯波特率。
- SPI: 支持 Master/Slave 主从模式, 内置 FIFO, 时钟频率最高可接近系统主频 Fsys 的一半, 支持串行数据输入输出单工复用。
- I2CS: I2C slave 从机控制器, 支持 1MHz 时钟。
- ISINK: 512 级可编程灌电流, 相当于 9 位 DAC, 支持 PPS。
- ADC: 12 通道 12 位 A/D 模数转换器, 可选输入缓冲或者简单放大。
- Touch-Key: 支持 11 通道电容触摸按键检测, 除 RST 外的每个 ADC 通道都支持触摸按键检测。
- GPIO: 支持最多 17 个 GPIO 引脚 (含 USB 和 USB PD 及 RST 引脚), 支持 MCS51 兼容的准双向模式, 新增高阻输入、推挽输出、开漏输出模式。
- P3.5 引脚支持 VDD12 高压 12V 输入输出, RST 引脚作为通用输入支持 VDD12 高压 12V。
- Interrupt: 支持 14 组中断信号源, 包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断 (INT0、T0、INT1、T1、UART0、T2), 以及扩展的 8 组中断 (SPI0、I2C、USB、ADC、USB PD、PWMX/CMP、GPIO、WDOG), 其中 GPIO 中断可以从多个引脚中选择。
- Watch-Dog: 8 位可预设看门狗定时器 WDOG, 支持定时中断。
- Reset: 支持 7 种复位信号源, 内置上电复位 POR 和电源低压检测复位 LVR 及电源过压复位 OVR 模块, 支持软件复位和看门狗溢出复位, 可选引脚外部输入复位, 可选 USB PD 硬件复位。
- Clock: 内置 48MHz 时钟源, 用于产生所需频率的系统主频 Fsys 和 USB 时钟。
- Power: 内置 12V 到 3.3V 或 4.7V 的低压差电压调整器, 用于 USB 和 I/O 及 ADC 等模块, VDD12 支持 5V 或 3.3V 或 9V 甚至 12V 或 2.8V 电源电压。
- 支持 VDD12 高压放电、RST 引脚 12V 高压放电。
- Sleep: 支持低功耗睡眠, 支持 USB、USB PD/type C、UART0、SPI0 以及部分 GPIO 外部唤醒。
- 芯片内置唯一 ID 号, 支持 ID 号和校验。
- 提供小体积的 QFN、低成本的 SOP16 或 ESSOP10 等封装形式。

3、封装

封装形式	塑体宽度		引脚间距		封装说明	订货型号
TSSOP-20	4.4mm	173mil	0.65mm	25mil	薄小型的 20 脚贴片	CH543T
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH543G
QFN-20	3*3mm		0.40mm	15.7mil	方形无引线 20 脚	CH543D
ESSOP-10	3.9mm	150mil	1.00mm	39mil	带底板的窄距 10 脚贴片	CH543K
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH542G
TSSOP-20	4.4mm	173mil	0.65mm	25mil	薄小型的 20 脚贴片	CH541T
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH541G
QFN-16	3*3mm		0.50mm	19.7mil	方形无引线 16 脚	CH541P
SOP-16	3.9mm	150mil	1.27mm	50mil	标准的 16 脚贴片	CH540G

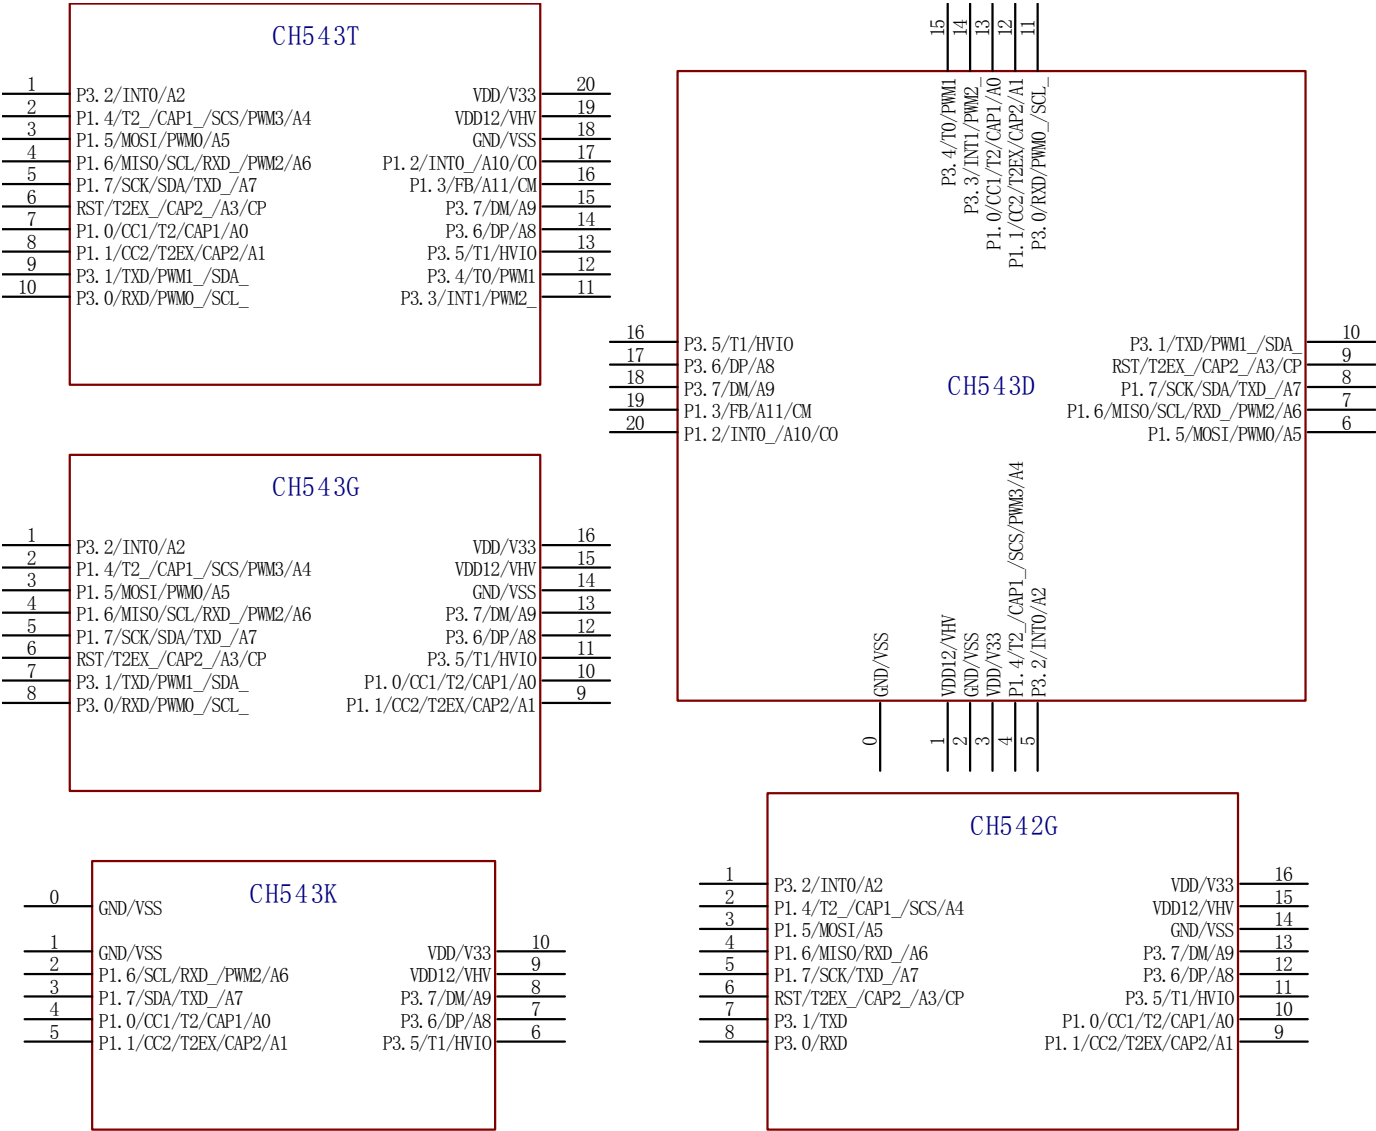

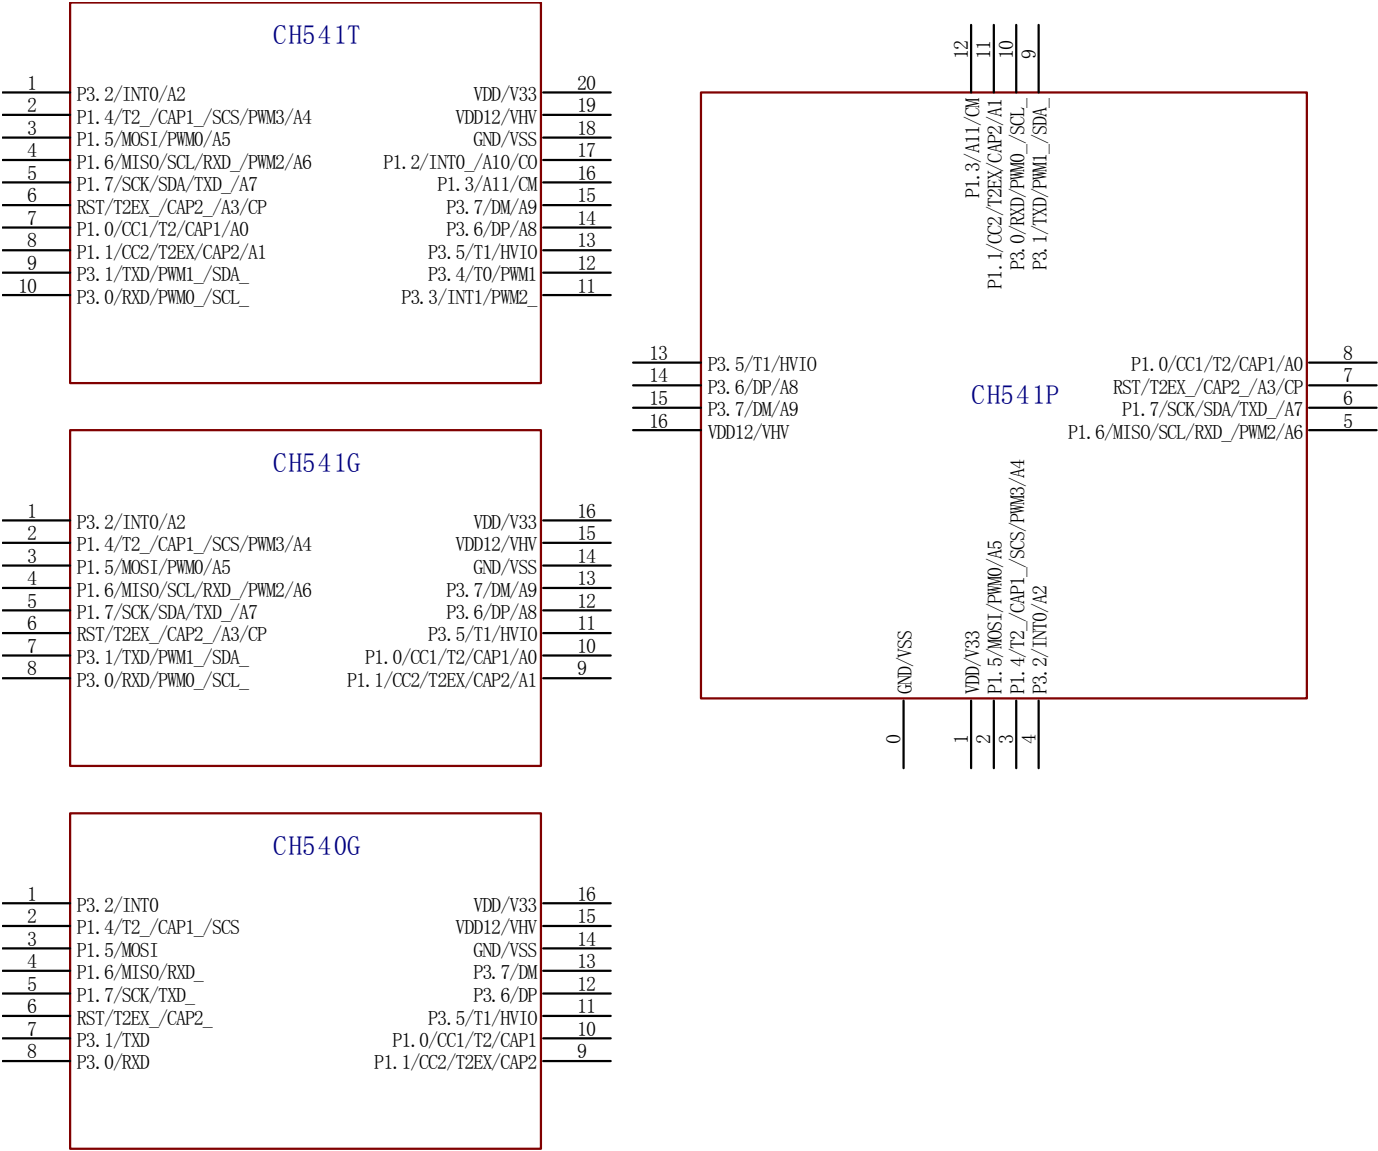

4、引脚

引脚号			引脚名称	其它功能名称 (左侧功能最优先)	其它功能描述
543D	543T	543G			
1	19	15	VDD12	VHV	电压调整器 LDO 的外部电源输入，兼 P3.5 引脚的高压 I/O 电源输入，需要外接 0.1uF 电源退耦电容。
3	20	16	VDD	V33/V10	内部电压调整器 LDO 输出，USB 电源和 I/O 电源输入，当电源电压小于 3.6V 时连接 VDD12 输入外部电源，当电源电压大于 3.6V 时外接 0.1uF 电源退耦电容
0, 2	18	14	GND	VSS	公共接地端。Exposed-Pad 0#引脚是底板。
13	7	10	P1.0	CC1/T2/CAP1/A0	A0~A11：12 通道 ADC 模拟信号输入 AINO~AIN11。 A0~A2、A4~A11：11 通道触摸按键输入。 T2：定时/计数器 2 的外部计数输入/时钟输出。 T2EX：定时/计数器 2 重载/捕捉输入。 CAP1、CAP2：定时/计数器 2 的捕捉输入 1、2。 SCS、MOSI、MISO、SCK：SPI0 接口，SCS 是片选输入，
12	8	9	P1.1	CC2/T2EX/CAP2/A1	
20	17	无	P1.2	INT0_/A10/CO	
19	16	无	P1.3	FB/A11/CM	
4	2	2	P1.4	T2_/CAP1_/SCS /PWM3/A4	

6	3	3	P1.5	MOSI/PWM0/A5	MOSI 是主机输出/从机输入，MISO 是主机输入/从机输出，SCK 是串行时钟主机输出/从机输入。 CC1、CC2：USB PD/type C 的 CC 信号端，默认下拉。 FB：可编程电流 ISINK 的电流吸入端。 PWM0~PWM3：4 通道 PWM 输出。 SCL、SDA：I2C 从机串行时钟输入、双向串行数据。 CP、CM、CO：比较器 CMP 的正输入、负输入及输出。 RXD、TXD：UART0 串行数据输入、串行数据输出。 INT0、INT1：外部中断 0、外部中断 1 输入。 T0、T1：定时器 0、定时器 1 外部输入。 DM、DP：USB 主机或 USB 设备的 D-、D+信号端。 HV10：以 VDD12 为 I/O 电源的高压 GPIO。 RST：外部复位输入，高电平有效，内置下拉电阻。 INT0_、T2_/CAP1_、T2EX_/CAP2_、RXD_、TXD_：INT0/T2/CAP1/T2EX/CAP2/RXD/TXD 引脚映射。 RXD10_/TXD10_、RXD11_/TXD11_：在 MASK_UART_I2C 为 10 选项、11 选项下 RXD/TXD 的引脚映射。
7	4	4	P1.6	MISO/SCL/RXD_ /PWM2/A6	
8	5	5	P1.7	SCK/SDA/TXD_ /A7	
11	10	8	P3.0	RXD/PWM0_ /SCL_	
10	9	7	P3.1	TXD/PWM1_ /SDA_	
5	1	1	P3.2	INT0/A2	
14	11	无	P3.3	INT1/PWM2_	
15	12	无	P3.4	T0/PWM1	
16	13	11	P3.5	T1/HV10	
17	14	12	P3.6	DP/TXD11_ /RXD10_ /A8	
18	15	13	P3.7	DM/TXD10_ /RXD11_ /A9	
9	6	6	RST	T2EX_ /CAP2_ /A3 /CP	

注：其它封装形式参考上表，同名引脚的功能相同。

复位后，P1.0/P1.1 默认下拉 5.1K，P1.2/P1.3 默认浮空，P3.6/P3.7 默认弱下拉 2uA，RST 默认下拉 40K，CH543/2 的 P1.7 默认弱上拉 5uA，其它 GPIO 及 CH541/0 的 P1.7 默认 MCS51 兼容的上拉。

USB 收发器按 USB2.0 全内置设计，P3.6/P3.7 引脚用于 USB 时不能串接电阻。

5、特殊功能寄存器 SFR

本手册中对寄存器进行描述时可能使用了下列缩写：

缩写词	描述
RO	表示访问类型：只读
WO	表示访问类型：只写，读取的值无效
RW	表示访问类型：可读可写
H	以其结束表示 16 进制数
B	以其结束表示 2 进制数

5.1 SFR 简介和地址分布

CH543 用特殊功能寄存器 SFR 控制、管理设备以及设置工作模式。

SFR 占用内部数据存储空间的 80h~FFh 地址范围，只能通过直接地址方式的指令访问。其中地址为 x0h 或 x8h 的寄存器是可以按位寻址的，这样就能避免访问某个具体的位时而修改其他位的值；其它地址为非 8 倍数的寄存器只能按字节访问。

部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据，而在非安全模式下是只读状态，例如：GLOBAL_CFG、CLOCK_CFG、WAKE_CTRL、POWER_CFG、GPIO_IE、ISINK_DATA。

部分 SFR 具有一个或者多个别名，例如：SPI0_CK_SE/SPI0_S_PRE、UDEV_CTRL/UHOST_CTRL、UEP1_CTRL/UH_SETUP、UEP2_CTRL/UH_RX_CTRL、UEP2_T_LEN/UH_EP_PID、UEP3_CTRL/UH_TX_CTRL、UEP3_T_LEN/UH_TX_LEN、UEP2_3_MOD/UH_EP_MOD、UEP2_DMA_L/UH_RX_DMA_L、UEP3_DMA_L/UH_TX_DMA_L、ROM_ADDR_L/ROM_DATA_LL、ROM_ADDR_H/ROM_DATA_LH、ROM_DATA_HL/ROM_DAT_BUF、ROM_DATA_HH/ROM_BUF_MOD。

部分地址对应于多个独立的 SFR，例如：SAFE_MOD/CHIP_ID、ROM_CTRL/ROM_STATUS。

CH543 包含 8051 标准 SFR 所有的寄存器，同时又增加了其他设备控制寄存器。具体 SFR 见下表。

表 5.1.1 内部特殊功能寄存器表 SFR

SFR	0、8	1、9	2、A	3、B	4、C	5、D	6、E	7、F
0xF8	SPI0_STAT	SPI0_DATA	SPI0_CTRL	SPI0_CK_SE SPI0_S_PRE	SPI0_SETUP			WDOG_COUNT
0xF0	B	ANA_CTRL	TKEY_CTRL	ADC_CTRL	ADC_DAT_L	ADC_DAT_H	ADC_CHAN	
0xE8	IE_EX	IP_EX	UEP4_1_MOD	UEP2_3_MOD UH_EP_MOD	UEP0_DMA_L		UEP1_DMA_L	
0xE0	ACC	USB_INT_EN	USB_CTRL	USB_DEV_AD	UEP2_DMA_L UH_RX_DMA_L		UEP3_DMA_L UH_TX_DMA_L	
0xD8	USB_INT_FG	USB_INT_ST	USB_MIS_ST	USB_RX_LEN	UEP0_CTRL	UEP0_T_LEN		
0xD0	PSW	UDEV_CTRL UHOST_CTRL	UEP1_CTRL UH_SETUP	UEP1_T_LEN	UEP2_CTRL UH_RX_CTRL	UEP2_T_LEN UH_EP_PID	UEP3_CTRL UH_TX_CTRL	UEP3_T_LEN UH_TX_LEN
0xC8	T2CON	T2MOD	RCAP2L	RCAP2H	TL2	TH2	T2CAP1L	T2CAP1H
0xC0	UPD_INT_FG	UPD_INT_EN	UPD_CTRL	UPD_DATA	UPD_DMA_L		CC1_CTRL	CC2_CTRL
0xB8	IP	CLOCK_CFG	POWER_CFG	UPD_TIMER	UPD_COUNT	UPD_T_LEN	UPD_T_SOP	UPD_CRC32
0xB0	P3	GLOBAL_CFG	GPIO_IE	PIN_RST	USB_PULL		PWM_CYCLE_L	PWM_CYCLE_H
0xA8	IE	WAKE_CTRL	PIN_FUNC				ISINK_DATA	ISINK_LSB
0xA0	I2CS_STAT	SAFE_MOD CHIP_ID	XBUS_AUX	PWM_DATA3	I2CS_CTRL	I2CS_DEV_A	I2CS_ADDR	I2CS_DATA
0x98	S0CN	SBUF	PWM_DATA2	PWM_DATA1	PWM_DATA0	PWM_CTRL	PWM_CK_SE	PWM_CTRL2
0x90	P1	PIN_MISC	P1_MOD_OC	P1_DIR_PU	P1_ANA_PIN	P3_ANA_PIN	P3_MOD_OC	P3_DIR_PU
0x88	T0CN	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	ROM_DATA_HL ROM_DAT_BUF	ROM_DATA_HH ROM_BUF_MOD
0x80		SP	DPL	DPH	ROM_ADDR_L ROM_DATA_LL	ROM_ADDR_H ROM_DATA_LH	ROM_CTRL ROM_STATUS	PCON

备注：(1)、红色文本代表可以按位寻址；

(2)、以下是颜色框对应说明

	寄存器地址
	SPI0 相关寄存器
	I2C 相关寄存器
	ADC、TouchKey、CMP 相关寄存器
	USB 相关寄存器
	定时/计数器 2 相关寄存器
	端口设置相关寄存器
	PWMX 相关寄存器
	USB PD、USB type C 相关寄存器
	定时/计数器 0 和 1 相关寄存器
	UART0 相关寄存器
	ISINK 相关寄存器
	Flash-ROM 相关寄存器

5.2 SFR 分类和复位值

表 5.2 SFR 描述和复位值

功能分类	名称	地址	描述	复位值
系统设置 相关寄存器	B	F0h	B 寄存器	0000 0000b
	ACC	E0h	累加器	0000 0000b
	PSW	D0h	程序状态寄存器	0000 0000b
	GLOBAL_CFG	B1h	全局配置寄存器 (CH543 引导程序状态下)	1110 0000b
			全局配置寄存器 (CH543 应用程序状态下)	1100 0000b
			全局配置寄存器 (CH542 引导程序状态下)	1010 0000b
			全局配置寄存器 (CH542 应用程序状态下)	1000 0000b
			全局配置寄存器 (CH541 引导程序状态下)	0110 0000b
			全局配置寄存器 (CH541 应用程序状态下)	0100 0000b
			全局配置寄存器 (CH540 引导程序状态下)	0010 0000b
			全局配置寄存器 (CH540 应用程序状态下)	0000 0000b
	CHIP_ID	A1h	CH543 芯片 ID 识别码 (只读)	0100 0011b
			CH542 芯片 ID 识别码 (只读)	0100 0010b
			CH541 芯片 ID 识别码 (只读)	0100 0001b
			CH540 芯片 ID 识别码 (只读)	0100 0000b
	SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器 (只写)	0000 0000b
	DPH	83h	数据地址指针高 8 位	0000 0000b
	DPL	82h	数据地址指针低 8 位	0000 0000b
	DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h
	SP	81h	堆栈指针	0000 0111b
时钟、睡眠 及电源控制 相关寄存器	WDOG_COUNT	FFh	看门狗计数寄存器	0000 0000b
	POWER_CFG	BAh	电源管理配置寄存器	0000 0xxx b
	CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	0000 0011b
	WAKE_CTRL	A9h	睡眠唤醒控制寄存器	0000 0000b
	PCON	87h	电源控制寄存器 (上电复位状态下)	0001 0000b
中断控制 相关寄存器	IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	0000 0000b
	IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	0000 0000b
	IP	B8h	中断优先级控制寄存器	0000 0000b
	IE	A8h	中断使能寄存器	0000 0000b
	GPIO_IE	B2h	GPIO 中断使能寄存器	0000 0000b
Flash-ROM 相关寄存器	ROM_DATA_HH	8Fh	flash-ROM 数据寄存器高字的高字节 (只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_HL	8Eh	flash-ROM 数据寄存器高字的低字节 (只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_HI	8Eh	ROM_DATA_HL 和 ROM_DATA_HH 组成 16 位 SFR	xxxxh
	ROM_BUF_MOD	8Fh	flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器	xxxx xxxxb
	ROM_DAT_BUF	8Eh	flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器	xxxx xxxxb
	ROM_STATUS	86h	flash-ROM 状态寄存器 (只读)	0000 0000b
	ROM_CTRL	86h	flash-ROM 控制寄存器 (只写)	0000 0000b
	ROM_ADDR_H	85h	flash-ROM 地址寄存器高字节	xxxx xxxxb
	ROM_ADDR_L	84h	flash-ROM 地址寄存器低字节	xxxx xxxxb
	ROM_ADDR	84h	ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
	ROM_DATA_LH	85h	flash-ROM 数据寄存器低字的高字节 (只读)	xxxx xxxxb
	ROM_DATA_LL	84h	flash-ROM 数据寄存器低字的低字节 (只读)	xxxx xxxxb

	ROM_DATA_LO	84h	ROM_DATA_LL 和 ROM_DATA_LH 组成 16 位 SFR	xxxxh
端口设置 相关寄存器	PIN_RST	B3h	RST 引脚配置寄存器	0000 0111b
	PIN_FUNC	AAh	引脚功能选择寄存器	0000 0000b
	XBUS_AUX	A2h	外部总线辅助设置寄存器	0000 0000b
	P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 1111b
	P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P3_ANA_PIN	95h	P3 端口模拟模式控制寄存器	0000 0000b
	P1_DIR_PU	93h	CH543/2: P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	0111 0000b
			CH541/0: P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	1111 0000b
	P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	1111 1111b
	P1_ANA_PIN	94h	P1 端口模拟模式控制寄存器	0000 0000b
	PIN_MISC	91h	CH543/2: 杂项 I/O 控制寄存器	1000 0000b
			CH541/0: 杂项 I/O 控制寄存器	0000 0000b
	P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	1111 1111b
	P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	1111 1111b
定时/计数器 0 和 1 相关寄存器	TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	0000 0000b
	TH0	8Ch	Timer0 计数高字节	0000 0000b
	TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	0000 0000b
	TL0	8Ah	Timer0 计数低字节	0000 0000b
	TMOD	89h	Timer0/1 方式寄存器	0000 0000b
	TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	0000 0000b
UART0 相关寄存器	SBUF	99h	UART0 数据寄存器	xxxx xxxxb
	SCON	98h	UART0 控制寄存器	0000 0000b
定时/计数器 2 相关寄存器	T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	0000 0000b
	T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	0000 0000b
	T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	0000h
	TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	0000 0000b
	TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	0000 0000b
	T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
	RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节	0000 0000b
	RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节	0000 0000b
	RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
	T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	0000 0000b
	T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	0000 0000b
PWMX 相关寄存器	PWM_CYCLE_H	B7h	PWM 周期值寄存器高字节	0000 0000b
	PWM_CYCLE_L	B6h	PWM 周期值寄存器低字节	0000 0000b
	PWM_CYCLE	B6h	PWM_CYCLE_L 和 PWM_CYCLE_H 组成 16 位 SFR	0000h
	PWM_DATA3	A3h	PWM3 数据寄存器	0000 0000b
	PWM_CTRL2	9Fh	PWM 扩展控制寄存器	0000 0000b
	PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	0000 0000b
	PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	0000 0010b
	PWM_DATA0	9Ch	PWM0 数据寄存器	0000 0000b
	PWM_DATA1	9Bh	PWM1 数据寄存器	0000 0000b

	PWM_DATA2	9Ah	PWM2 数据寄存器	0000 0000b
SPI0 相关寄存器	SPI0_SETUP	FCh	SPI0 设置寄存器	0000 0000b
	SPI0_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	0010 0000b
	SPI0_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	0010 0000b
	SPI0_CTRL	FAh	SPI0 控制寄存器	0000 0010b
	SPI0_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxxx xxxxb
	SPI0_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	0000 1000b
I2C 从机 相关寄存器	I2CS_DATA	A7h	I2CS 从机数据收发寄存器	xxxx xxxxb
	I2CS_ADDR	A6h	I2CS 从机数据地址寄存器(只读)	xxxx xxxxb
	I2CS_DEV_A	A5h	I2CS 从机设备地址寄存器	0000 0000b
	I2CS_CTRL	A4h	I2CS 从机控制寄存器	0000 0x00b
	I2CS_STAT	A0h	I2CS 从机状态寄存器	0000 1100b
ADC /TKEY /CMP 相关寄存器	ADC_CHAN	F6h	ADC 模拟信号通道选择寄存器	0000 0000b
	ADC_DAT_H	F5h	ADC 结果数据的高字节(只读)	0000 xxxxb
	ADC_DAT_L	F4h	ADC 结果数据的低字节(只读)	xxxx xxxxb
	ADC_DAT	F4h	ADC_DAT_L 和 ADC_DAT_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
	ADC_CTRL	F3h	ADC 控制和状态寄存器	0000 0000b
	TKEY_CTRL	F2h	触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器(只写)	0000 0000b
	ANA_CTRL	F1h	模拟比较器 CMP 控制寄存器	0000 0000b
ISINK 相关寄存器	ISINK_LSB	AFh	可编程电流 ISINK 预置最低位寄存器(只写)	0000 0000b
	ISINK_LSB	AFh	可编程电流 ISINK 当前最低位寄存器(只读)	0000 0000b
	ISINK_DATA	AEh	可编程电流 ISINK 高 8 位数据寄存器	0000 0000b
USB 相关寄存器	UEP1_DMA_L	EEh	端点 1 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP0_DMA_L	ECh	端点 0 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b
	UH_EP_MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b
	UEP4_1_MOD	EAh	端点 1 模式控制寄存器	0000 0000b
	UEP3_DMA_L	E6h	端点 3 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UEP2_DMA_L	E4h	端点 2 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000b
	USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110b
	USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000b
	UEP0_T_LEN	DDh	端点 0 发送长度寄存器	0000 0000b
	UEP0_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b
	USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxxb
	USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b
	USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	0011 xxxxb
	USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0000 0000b
	UEP3_T_LEN	D7h	端点 3 发送长度寄存器	0000 0000b
	UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0000 0000b
	UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b

	UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
	UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000b
	UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b
	UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
	UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000b
	UEP1_T_LEN	D3h	端点 1 发送长度寄存器	0000 0000b
	UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000b
	UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000b
	UDEV_CTRL	D1h	USB 设备端口控制寄存器	0000 0000b
	UHOST_CTRL	D1h	USB 主机端口控制寄存器	0000 0000b
	USB_PULL	B4h	USB 端口上拉/下拉的电阻/电流控制寄存器	0001 0001b
USB PD /type C 相关寄存器	CC2_CTRL	C7h	PD/type C 的 CC2 控制寄存器	0000 0011b
	CC1_CTRL	C6h	PD/type C 的 CC1 控制寄存器	0000 0011b
	UPD_DMA_L	C4h	PD 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
	UPD_DATA	C3h	PD 数据寄存器	xxxx xxxxb
	UPD_CTRL	C2h	PD 控制寄存器	0000 0010b
	UPD_INT_EN	C1h	PD 中断使能寄存器	0000 0000b
	UPD_INT_FG	C0h	PD 中断标志寄存器	0000 0000b
	UPD_CRC32	BFh	PD CRC32 数据检查寄存器 (只读)	xxxx xxxxb
	UPD_T_SOP	BEh	PD 发送 SOP 配置寄存器	0000 0000b
	UPD_T_LEN	BDh	PD 发送长度寄存器	0000 0000b
	UPD_COUNT	BCh	PD 数据字节计数寄存器 (只读)	0xxx xxxxb
	UPD_TIMER	BBh	PD BMC 定时寄存器	0000 0000b

5.3 通用 8051 寄存器

表 5.3.1 通用 8051 寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
B	F0h	B 寄存器	00h
A、ACC	E0h	累加器	00h
PSW	D0h	程序状态寄存器	00h
GLOBAL_CFG	B1h	全局配置寄存器 (CH543 引导程序状态下)	E0h
		全局配置寄存器 (CH543 应用程序状态下)	C0h
		全局配置寄存器 (CH542 引导程序状态下)	A0h
		全局配置寄存器 (CH542 应用程序状态下)	80h
		全局配置寄存器 (CH541 引导程序状态下)	60h
		全局配置寄存器 (CH541 应用程序状态下)	40h
		全局配置寄存器 (CH540 引导程序状态下)	20h
		全局配置寄存器 (CH540 应用程序状态下)	00h
CHIP_ID	A1h	CH543 芯片 ID 识别码 (只读)	43h
		CH542 芯片 ID 识别码 (只读)	42h
		CH541 芯片 ID 识别码 (只读)	41h
		CH540 芯片 ID 识别码 (只读)	40h
SAFE_MOD	A1h	安全模式控制寄存器 (只写)	00h

PCON	87h	电源控制寄存器(上电复位状态下)	10h
DPH	83h	数据地址指针高 8 位	00h
DPL	82h	数据地址指针低 8 位	00h
DPTR	82h	DPL 和 DPH 组成 16 位 SFR	0000h
SP	81h	堆栈指针	07h

B 寄存器(B)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	B	RW	算术运算寄存器，主要用于乘法和除法运算，可按位寻址	00h

A 累加器(A、ACC)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	A/ACC	RW	算术运算累加器，可按位寻址	00h

程序状态寄存器(PSW)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	CY	RW	进位标志位：执行算术运算和逻辑运算指令时，用于记录最高位的进位或者借位；进行 8 位加法运算时，最高位进位，则该位置位，否则清零；进行 8 位减法运算时，若借位，则该位置位，否则清零；逻辑指令可使该位置位或清零	0
6	AC	RW	辅助进位标志位：记录加减法运算时，低 4 位向高 4 位有进位或借位，AC 置位，否则清零	0
5	F0	RW	可按位寻址的通用标志位 0：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
4	RS1	RW	寄存器组选择位高位	0
3	RS0	RW	寄存器组选择位低位	0
2	OV	RW	溢出标志位：加减法运算时，运算结果超过 8 位二进制数，则 OV 置 1，标志溢出，否则清 0	0
1	F1	RW	可按位寻址的通用标志位 1：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
0	P	RO	奇偶标志位：记录指令执行后累加器 A 中 1 的奇偶性，奇数个 1 则 P 置位，偶数个 1 则 P 清零	0

处理器的状态保存在状态寄存器 PSW 中，PSW 支持按位寻址。状态字中包括进位标志位，用于 BCD 码处理的辅助进位标志位，奇偶标志位，溢出标志位，还有用于工作寄存器组选择的 RS0 和 RS1。工作寄存器组所在的区域都可以通过直接或者间接方式进行访问。

表 5. 3. 2 RS1 和 RS0 工作寄存器组选择表

RS1	RS0	工作寄存器组
0	0	0 组(00h~07h)
0	1	1 组(08h~0Fh)
1	0	2 组(10h~17h)
1	1	3 组(18h~1Fh)

表 5. 3. 3 影响标志位的操作(X 表示标志位与操作结果有关)

操作	CY	OV	AC	操作	CY	OV	AC
ADD	X	X	X	SETB C	1		
ADDC	X	X	X	CLR C	0		

SUBB	X	X	X	CPL C	X		
MUL	0	X		MOV C, bit	X		
DIV	0	X		ANL C, bit	X		
DA A	X			ANL C, /bit	X		
RRC A	X			ORL C, bit	X		
RLC A	X			ORL C, /bit	X		
CJNE	X						

数据地址指针 (DPTR) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	DPL	RW	数据指针低字节	00h
[7:0]	DPH	RW	数据指针高字节	00h

DPL 和 DPH 组成 16 位数据指针 DPTR，用于访问 xRAM 数据存储器或者程序存储器，实际 DPTR 对应 DPTR0 和 DPTR1 两组物理上的 16 位数据指针，由 XBUS_AUX 中的 DPS 动态选择。

堆栈指针 (SP) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SP	RW	堆栈指针，主要用于程序调用和中断调用以及数据进出栈	07h

堆栈具体功能：保护断点和保护现场，按先入后出的原则进行管理。入栈时 SP 指针自动加 1，保存数据或断点信息；出栈时取 SP 指针指向数据单元，SP 指针自动减 1。SP 在复位后的初值是 07h，相应的默认堆栈存储从 08h 开始。

5.4 特有寄存器

全局配置寄存器 (GLOBAL_CFG)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	保留	RO	对于 CH543，是固定值 11	11b
			对于 CH542，是固定值 10	10b
			对于 CH541，是固定值 01	01b
			对于 CH540，是固定值 00	00b
5	bBOOT_LOAD	RO	Boot loader 状态位，用于区分 ISP 引导程序状态或者应用程序状态：电源上电时置 1，软件复位时清 0。 对于有 ISP 引导程序的芯片，该位为 1 说明从未软件复位过，通常是上电后运行的 ISP 引导程序状态；该位为 0 说明已经软件复位过，通常是应用程序状态	1
4	bSW_RESET	RW	软件复位控制位：置 1 导致软件复位，硬件自动清零	0
3	bCODE_WE	RW	Flash-ROM 写允许位： 该位为 0 则写保护；为 1 则 Flash-ROM 可写可擦	0
2	bDATA_WE	RW	Flash-ROM 的 DataFlash 区域写允许位： 该位为 0 则写保护；为 1 则 DataFlash 区域可写可擦	0
1	保留	RO	保留	0
0	bWDOG_EN	RW	看门狗复位使能位：该位为 0 看门狗只用作定时器；该位为 1 允许计时溢出时产生看门狗复位	0

芯片 ID 识别码(CHIP_ID)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	CHIP_ID	RO	对于 CH543，是固定值 43h，用于识别芯片	43h
			对于 CH542，是固定值 42h，用于识别芯片	42h
			对于 CH541，是固定值 41h，用于识别芯片	41h
			对于 CH540，是固定值 40h，用于识别芯片	40h

安全模式控制寄存器 (SAFE_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SAFE_MOD	WO	用于进入或者终止安全模式	00h


- 部分 SFR 仅在安全模式下才能写入数据，而在非安全模式下总是只读状态。进入安全模式步骤：
- (1)、向该寄存器写入 55h；
 - (2)、接着向该寄存器写入 AAh；
 - (3)、此后约 13 到 23 个系统主频周期都处于安全模式下，该有效期内可以改写一个或多个安全类 SFR 或普通 SFR
 - (4)、超出上述有效期后自动终止安全模式
 - (5)、或者再向该寄存器写任意值可以提前终止安全模式

6、存储器结构

6.1 存储器空间

CH543 寻址空间分为程序存储空间、内部数据存储空间、外部数据存储空间、只读和 OTP 空间。

图 6.1 存储器结构图

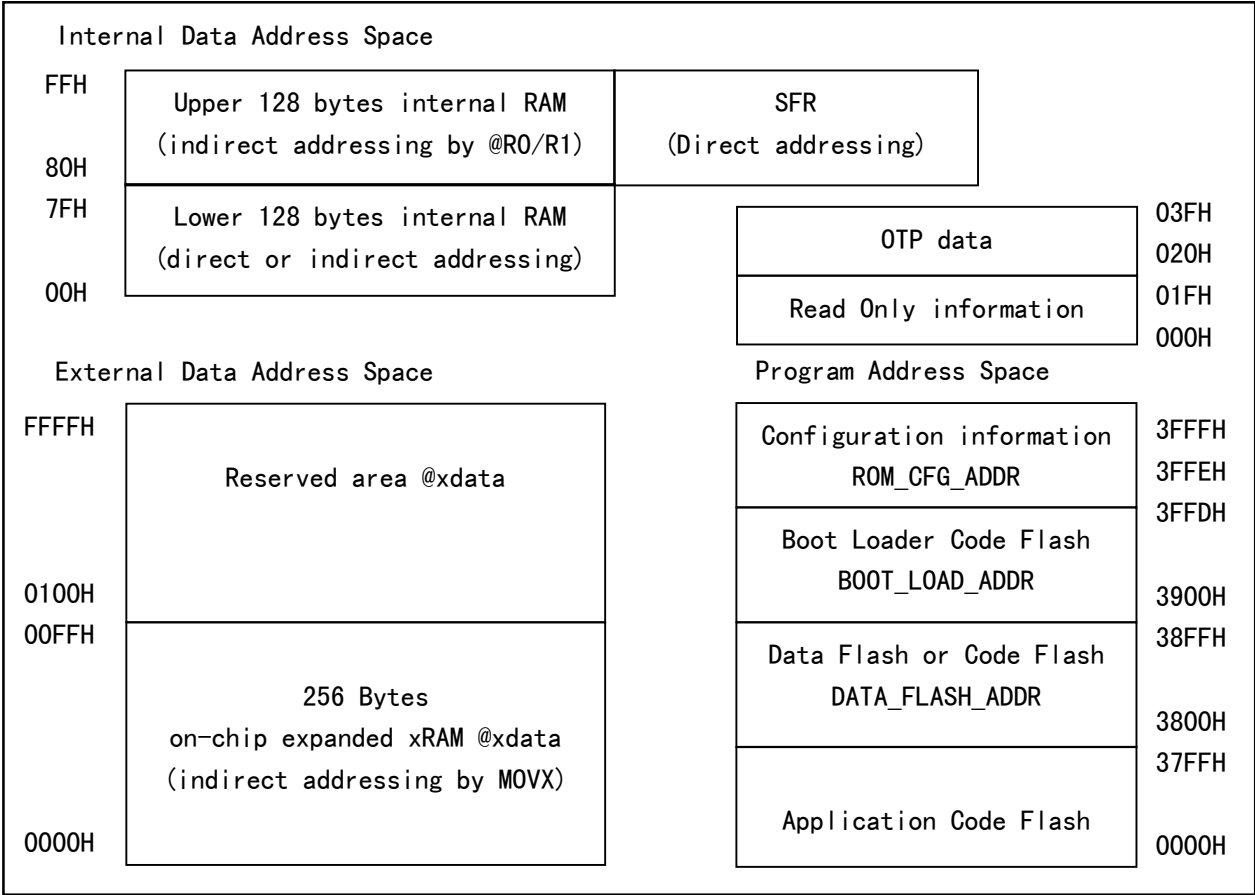

6.2 程序存储空间

程序地址空间共 64KB，其中低 16KB 提供 flash-ROM，如图 6.1 所示，包括保存指令代码的 Code Flash 区域、保存非易失数据的 Data Flash 区域、以及配置信息 Configuration Information 区域。

对于 CH540，应用程序 Code Flash 仅 10KB，结束地址是 27FFH。

Data Flash（EEPROM）地址范围为 3800h 到 38FFH，支持单字节读（8 位）、单字节写（8 位）、块写（1~64 字节）、块擦除（64 字节）操作，芯片掉电后数据保持不变，也可用作 Code Flash。

Code Flash 包括低地址区域的应用程序代码和高地址区域的引导程序代码，也可将这两块区域以及 Data Flash 合并用于保存单一应用程序代码。

配置信息 Configuration Information 共 16 位数据，由编程器根据需要设定，参考表 6.1。

表 6.2 flash-ROM 配置信息描述

位地址	位名称	说明	建议值
15	Code_Protect	flash-ROM 中的代码和数据保护模式： 0-允许读出；1-禁止编程器读出，程序保密	0/1
14	No_Boot_Load	使能 BootLoader 引导代码启动模式： 0-从 0000h 地址的应用程序启动； 1-从 3900h 地址的引导程序启动	1

13	En_Long_Reset	使能上电复位期间的额外延时复位： 0-标准短复位；1-宽复位，额外增加 44ms 复位时间	0
12	En_RST_RESET	使能 RST 作为手工复位输入引脚：0-禁止；1-使能 RST	0
11		保留	0
10		保留	0
9	Must_1	(由编程器根据需要自动设定为 1)	1
8	Must_0	(由编程器根据需要自动设定为 0)	0
[7:3]	All_0	(由编程器根据需要自动设定为 00000b)	00000b
[2]	LDO_VOL	选择内部电压调整器 LDO 的输出电压 (I/O 电压)： 0-选择 3.3V；1-选择 4.7V	0
[1]	Default_0	(由编程器根据需要自动设定为 0)	0
[0]	LV_RST_VOL (Vpot)	选择电源低压检测复位模块 LVR 的门限电压 (误差 8%)： 0-选择 2.8V；1-选择 2.3V	0

6.3 数据存储空间

内部数据存储空间共 256 字节，如图 6.1 所示，已全部用于 SFR 和 iRAM，其中 iRAM 用于堆栈和快速数据暂存，可细分为工作寄存器 R0-R7、位变量 bdata、字节变量 data、idata 等。

外部数据地址空间共 64KB，如图 6.1 所示，除了低 256 字节用于片内扩充 xRAM，剩余的 0100h 到 FFFFh 地址范围是保留区域。

只读信息和 OTP 数据各 32 字节，如图 6.1 所示，需要通过专用操作实现存取。

6.4 flash-ROM 寄存器

表 6.4 flash-ROM 操作寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ROM_DATA_HH	8Fh	flash-ROM 数据寄存器高字的高字节(只读)	xxh
ROM_DATA_HL	8Eh	flash-ROM 数据寄存器高字的低字节(只读)	xxh
ROM_DATA_HI	8Eh	ROM_DATA_HL 和 ROM_DATA_HH 组成 16 位 SFR	xxxxh
ROM_BUF_MOD	8Fh	flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器	xxh
ROM_DAT_BUF	8Eh	flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器	xxh
ROM_STATUS	86h	flash-ROM 状态寄存器(只读)	00h
ROM_CTRL	86h	flash-ROM 控制寄存器(只写)	00h
ROM_ADDR_H	85h	flash-ROM 地址寄存器高字节	xxh
ROM_ADDR_L	84h	flash-ROM 地址寄存器低字节	xxh
ROM_ADDR	84h	ROM_ADDR_L 和 ROM_ADDR_H 组成 16 位 SFR	xxxxh
ROM_DATA_LH	85h	flash-ROM 数据寄存器低字的高字节(只读)	xxh
ROM_DATA_LL	84h	flash-ROM 数据寄存器低字的低字节(只读)	xxh
ROM_DATA_LO	84h	ROM_DATA_LL 和 ROM_DATA_LH 组成 16 位 SFR	xxxxh

flash-ROM 地址寄存器(ROM_ADDR)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_ADDR_H	RW	flash-ROM 地址高字节	xxh
[7:0]	ROM_ADDR_L	RW	flash-ROM 地址低字节	xxh

flash-ROM 数据寄存器(ROM_DATA_HI、ROM_DATA_LO)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_DATA_HH	RO	flash-ROM 数据寄存器高字(16 位)的高字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_HL	RO	flash-ROM 数据寄存器高字(16 位)的低字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_LH	RO	flash-ROM 数据寄存器低字(16 位)的高字节	xxh
[7:0]	ROM_DATA_LL	RO	flash-ROM 数据寄存器低字(16 位)的低字节	xxh

flash-ROM 擦写操作的缓冲区模式寄存器 (ROM_BUF_MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bROM_BUF_BYTE	RW	flash-ROM 擦写操作(擦除或编程)的缓冲区模式: 该位为 0 选择数据块编程模式,待写数据存放于由 DPTR 指向的 xRAM 中,编程时 CH543 自动从 xRAM 依次取出数据暂存于 ROM_DAT_BUF 再写入 flash-ROM,支持 1 字节到 64 字节数据长度,实际长度=MASK_ROM_ADR_END-ROM_ADDR_L[5:0]+1; 为 1 选择单字节编程或者 64 字节块擦除模式,待写数据直接存放于 ROM_DAT_BUF 中	x
6	保留	RW	保留	x
[5:0]	MASK_ROM_ADDR	RW	在 flash-ROM 数据块编程模式下,为 flash-ROM 块编程操作的结束地址的低 6 位(含该地址); 在 flash-ROM 单字节编程或者 64 字节块擦除模式下,为保留,建议为 00h	xxh

flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器 (ROM_DAT_BUF):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_DAT_BUF	RW	flash-ROM 擦写操作的数据缓冲寄存器	xxh

flash-ROM 控制寄存器 (ROM_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ROM_CTRL	WO	flash-ROM 控制寄存器	00h

flash-ROM 状态寄存器 (ROM_STATUS):

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	1
6	bROM_ADDR_OK	RO	flash-ROM 操作地址有效状态位: 该位为 0 表示参数无效;为 1 表示地址有效	0
[5:2]	保留	RO	保留	0000b
1	bROM_CMD_ERR	RO	flash-ROM 操作命令错误状态位: 该位为 0 表示命令有效;为 1 表示是未知命令或超时	0
0	保留	RO	保留	0

6.5 flash-ROM 操作步骤

1、擦除 flash-ROM,将目标块中全部数据位变为 0:

(1)、使能安全模式,SAFE_MOD = 55h;SAFE_MOD = 0AAh;

- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位目标地址, 实际仅高 10 位有效;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM_BUF_MOD 为 80h, 选择 64 字节块擦除模式;
- (5)、可选, 设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM_DAT_BUF 为 00h;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 0A6h, 执行块擦除操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态; 如果要擦除多个块, 则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤, 步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0, bDATA_WE=0)。

2、单字节写 flash-ROM, 将目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):

- (1)、使能安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位目标地址;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM_BUF_MOD 为 80h, 选择单字节编程模式;
- (5)、设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM_DAT_BUF 为要写入的字节数据;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah, 执行写操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态; 如果要写多个数据, 则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤, 步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0, bDATA_WE=0)。

3、块写 flash-ROM, 将多个目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):

- (1)、使能安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bCODE_WE 或 bDATA_WE 对应 code 或 data);
- (3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入 16 位起始目标地址, 例如 1357h;
- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM_BUF_MOD 为结束目标地址(含)的低 6 位, 该结束地址应该大于或等于 ROM_ADDR_L[5:0]起始目标地址, 选择数据块编程模式, 例如结束地址为 1364h, 则 ROM_BUF_MOD 应该设置为 24h (64h&3Fh), 计算出数据块的字节数=0Dh;
- (5)、在 xRAM 中分配一个按 64 字节对齐的缓冲区域, 例如 0080h~00BFh, 用起始目标地址的低 6 位指定在该缓冲区域中的偏移地址, 得到本次数据块编程操作的 xRAM 缓冲区起始地址, 将待写数据块从该 xRAM 缓冲区起始地址开始存放, 并将该 xRAM 缓冲区起始地址置入 DPTR, 例如 DPTR=0080h+(57h&3Fh)=0097h, 实际本次编程操作只用到 0097h~00A4h 地址的 xRAM;
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 09Ah, 执行写操作, 操作期间程序自动暂停运行;
- (7)、操作完成后程序恢复运行, 此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态; 如果要写多个数据, 则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤, 步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调;
- (8)、再次进入安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0, bDATA_WE=0)。

4、读 flash-ROM:

直接使用 MOV_C 指令, 或通过指向程序存储空间的指针, 读取目标地址的 code 或 data。

5、单字节写 OTP 数据区域, 将目标字节中部分数据位从 0 变为 1 (无法将位数据从 1 变为 0):

- (1)、使能安全模式, SAFE_MOD = 55h; SAFE_MOD = 0AAh;
- (2)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写使能(bDATA_WE);
- (3)、设置地址寄存器 ROM_ADDR, 写入目标地址 (20h~3Fh), 实际仅低 6 位中的高 4 位有效;

- (4)、设置擦写操作的缓冲区模式寄存器 ROM_BUF_MOD 为 80h，选择单字节编程模式；
- (5)、设置擦写操作的数据缓冲寄存器 ROM_DAT_BUF 为要写入的字节数据；
- (6)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 099h，执行写操作，操作期间程序自动暂停运行；
- (7)、操作完成后程序恢复运行，此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态；如果要写多个数据，则循环(3)、(4)、(5)、(6)、(7)步骤，步骤(3)、(4)、(5)顺序可对调；
- (8)、再次进入安全模式，SAFE_MOD = 55h；SAFE_MOD = 0AAh；
- (9)、设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 开启写保护(bCODE_WE=0，bDATA_WE=0)。

6、以 4 字节为单位读取 ReadOnly 只读信息区域或者 OTP 数据区域：

- (1)、设置地址寄存器 ROM_ADDR，写入按 4 字节对齐的目标地址（00h～3Fh），实际仅低 6 位有效；
- (2)、设置操作控制寄存器 ROM_CTRL 为 08Dh，执行读操作，操作期间程序自动暂停运行；
- (3)、操作完成后程序恢复运行，此时查询状态寄存器 ROM_STATUS 可以查看此次操作状态；
- (4)、从 flash-ROM 数据寄存器 ROM_DATA_HI 和 ROM_DATA_LO 中获得 4 字节数据。

7、注意事项：对 flash-ROM/EEPROM 进行擦写操作时，建议只在-20℃～85℃环境温度下进行。如果在超出上述温度范围时进行编程擦写操作，虽然一般情况下是正常的，但是不排除有降低数据保持能力 TDR 和降低擦写次数 NEPCE 甚至影响数据准确性的可能性。

6.6 在板编程和 ISP 下载

当配置信息 Code_Protect=0 时，CH543 芯片 flash-ROM 中的代码和数据可以由外部的编程器通过同步串行接口读写；当配置信息 Code_Protect=1 时，flash-ROM 中的代码和数据被保护，无法读出，但是可以被擦除，擦除后重新上电则解除代码保护。

当 CH543 芯片被预置了 BootLoader 引导程序后，CH543 可以支持 USB 或者异步串口等多种 ISP 下载方式加载应用程序；但在没有引导程序的情况下，CH543 只能由外部专用编程器写入引导程序或者应用程序。为了支持在板编程，电路中需要预留 CH543 与编程器之间的 4 根连接引脚，最少的必要连接引脚是 3 根：P1.4（如果没有 P1.4 引脚，则用 P3.6 和 P3.7 代替）、P1.6、P1.7。

表 6.6.1 与编程器之间的连接引脚

引脚	GPIO	引脚描述
VDD	VDD12	编程状态需要控制芯片电源
SCS	P1.4	编程状态下的片选输入引脚（必要），默认高电平，低电平有效
SCK	P1.7	编程状态下的时钟输入引脚（必要）
MISO	P1.6	编程状态下的数据输出引脚（必要）

6.7 芯片唯一 ID 号

每只单片机出厂时都具有唯一 ID 号，即芯片身份识别号。该 ID 数据及其校验和共 8 个字节，存储于只读信息区域的偏移地址为 10h 的区域中，具体操作请参考 C 语言例子程序。

表 6.7.1 芯片 ID 地址表

偏移地址	ID 数据描述
10h、11h	ID 首字数据，依次是 ID 号的最低字节、次低字节
12h、13h	ID 次字数据，依次是 ID 号的次高字节、高字节
14h、15h	ID 末字数据，依次是 48 位 ID 号的次最高字节、最高字节
16h、17h	ID 首字、次字、末字数据的 16 位累加和，用于 ID 校验

ID 号可以配合下载工具用于对目标程序进行加密，一般的应用，只需使用到 ID 号前 32 位。

7、电源管理、睡眠及复位

7.1 外部电源输入

CH543 芯片内置 12V 到 3.3V 的低压差电压调整器 LDO，产生的 3.3V 电源用于 USB 模块和 I/O 电源。LDO 也可选择产生 4.7V 电源，只是不支持 USB 通讯，其它同 3.3V。P3.5 引脚用 VDD12 作为 I/O 电源，支持高电压输入输出，其它 I/O 引脚用 VDD 作为 I/O 电源。CH543 支持外部 5V、9V 或者 3.3V 甚至 12V、2.8V 电源电压输入，两种电源电压输入模式参考下表。

外部电源电压	VDD12 引脚电压： 支持外部电压最高 12.6V	VDD 引脚电压：支持 I/O 电压最高 5.5V (注：睡眠时 VDD 自动短接到 VDD12)
额定 3.3V 支持 2.8V~5.5V	输入外部电源电压到电压调整器， 建议对地接不小于 0.1μF 退耦电容	短接 VDD12 输入作为 I/O 和 USB 电源， 必须对地接不小于 0.1μF 退耦电容
5V、9V、12V 支持 4V~12.6V	输入外部高电压到电压调整器， 必须对地接不小于 0.1μF 退耦电容	内部 LDO 输出及 I/O 和 USB 电源输入， 必须对地接不小于 0.1μF 退耦电容

在电源上电或者系统复位后，CH543 默认处于运行状态。在性能满足要求的前提下，适当降低系统主频可以降低运行时的功耗。当 CH543 完全不需要运行时，可以设置 PCON 中的 PD 进入睡眠状态，睡眠状态下可以选择通过 USB、USB PD、UART0、I2C、SPI0 以及部分 GPIO 进行外部唤醒。

7.2 电源和睡眠控制寄存器

表 7.2.1 电源和睡眠控制寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
WDOG_COUNT	FFh	看门狗计数寄存器	00h
POWER_CFG	BAh	电源管理配置寄存器	0xh
WAKE_CTRL	A9h	睡眠唤醒控制寄存器	00h
PCON	87h	电源控制寄存器	10h

看门狗计数寄存器 (WDOG_COUNT)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	WDOG_COUNT	RW	看门狗当前计数，计满 0FFh 转向 00h 时溢出，溢出时自动设置中断标志 bWDOG_IF_T0 为 1	00h

电源管理配置寄存器 (POWER_CFG)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	MASK_SLP_MODE	RW	选择睡眠下电模式，再另通过设置 PD 位启用： 00-选择 shutdown 下电/深度睡眠模式，全部断电，更省电但唤醒最慢； 01-选择 sleep 睡眠模式，flash-ROM 和时钟关闭，较省电，唤醒慢； 10-选择 halt 暂停模式，仅时钟关闭，快速唤醒； 11-选择 idle 空闲模式，时钟不停，立即唤醒	00b
5	bLDO_3V3_SEL	RW	选择内部电压调整器在 VDD 引脚的输出电压： 该位为 0 选择 3.3V 电压；为 1 选择 4.7V 电压	0
4	bLDO_3V3_OFF	RW	电压调整器 LDO 的关闭控制（睡眠时自动关闭）： 该位为 0 则由 VDD12 电源产生 3.3V 电压用于 I/O 或 USB 等模块；为 1 则禁用 LDO 并内部短接 VDD 到 VDD12	0

3	bLDO_CORE_VOL	RW	内核电压模式： 该位为 0 是正常电压模式； 该位为 1 是提升电压模式，性能更好，支持更高主频	0
[2:0]	MASK_ULLD0_VOL	RW	选择在下电/深度睡眠模式下的数据保持电源电压： 000-选择 1.5V；001-选择 1.57V；010-选择 1.64V； 011-选择 1.71V；100-选择 1.78V；101-选择 1.85V； 110-选择 1.92V；111-选择 1.99V。 上述数值仅供参考，不建议修改	xxx b

睡眠唤醒控制寄存器 (WAKE_CTRL)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bWAK_BY_USB	RW	USB 事件唤醒使能，该位为 0 禁止唤醒	0
6	bWAK_P1_7_L0	RW	P1.7 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
5	bWAK_P1_5_L0	RW	P1.5 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
4	bWAK_P1_4_L0	RW	P1.4 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
3	bWAK_P1_3_L0	RW	P1.3 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒	0
2	bWAK_P3_3_L0	RW	P3.3 低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒。	0
1	bWAK_INT0_EDGE	RW	INT0 边沿变化唤醒使能，为 0 禁止唤醒。 根据 bINT0_PIN_X=0/1 选择 INT0 或 INT0_引脚	0
0	bWAK_RXD0_L0	RW	UART0 接收输入低电平唤醒使能，为 0 禁止唤醒。 根据 MASK_UART_I2C=00/01/10/11 选择 RXD 或 RXD_、 RXD10_、RXD11_引脚	0

其它能够唤醒芯片的信号源还有：

当 bWAK_BY_USBDP 为 1 时，USB PD 或 USB type C 事件将唤醒芯片。

当 En_RST_RESET 为 1 时，RST 引脚的高电平将唤醒并复位芯片。

当 En_RST_RESET 为 0、bRST_ANA 为 0 并且 bRST_VOL_SEL 为 1、bRST_PD1 为 1、bRST_PD0 为 1 时，RST 引脚的高电平将唤醒芯片。

电源控制寄存器 (PCON)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	SMOD	RW	当用定时器 1 产生 UART0 波特率时，选择 UART0 模式 1、2、3 的通讯波特率：0-慢速模式；1-快速模式	0
6	保留	RO	保留	0
5	bRST_FLAG1	RO	芯片最近一次复位标志高位	0
4	bRST_FLAG0	RO	芯片最近一次复位标志低位	1
3	GF1	RW	通用标志位 1：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
2	GF0	RW	通用标志位 0：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
1	PD	RW	睡眠模式使能，置 1 后睡眠，唤醒后硬件自动清零。 强烈建议在睡眠前关闭全局中断 (EA=0)。	0
0	保留	RO	保留	0

表 7.2.2 芯片最近一次复位标志描述

bRST_FLAG1	bRST_FLAG0	复位标志描述
0	0	软件复位，来源：bSW_RESET=1 并且 (bBOOT_LOAD=0 或 bWDOG_EN=1)， 或者是 bPD_RST_EN 为 1 时由 USB PD 复位信号产生

0	1	电源上电复位或低压复位或过压复位，来源：VDD12 引脚电压检测
1	0	看门狗复位，来源：bWDOG_EN=1 并且看门狗超时溢出
1	1	外部引脚手工复位，来源：En_RST_RESET=1 并且 RST 输入高电平

7.3 复位控制

CH543 有 7 个复位源：上电复位和电源低压检测复位及电源过压复位、外部复位、软件复位、USB PD 复位信号、看门狗复位，后四者属于热复位。

7.3.1 上电复位和电源低压检测复位及电源过压复位

上电复位 POR 由片内上电检测电路产生，并经由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态，延时结束后 CH543 运行。

电源低压检测复位 LVR 由片内电压检测电路产生。LVR 电路持续监控 VDD12 引脚的电源电压，低于检测电平 Vpot 时产生低压复位，并由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态，延时结束后 CH543 运行。

电源过压复位 OVR 由片内高压检测电路产生，OVR 持续监控 VDD12 电压，高于检测电平 Vovr 时产生过压复位，并由硬件自动延时 Tpor 以保持复位状态，延时结束后 CH543 运行。

只有上电复位和低压复位及过压复位才使 CH543 重新加载配置信息，其它热复位不影响。

7.3.2 外部复位

外部复位由外加于 RST 引脚的高电平产生。当配置信息 En_RST_RESET 为 1，并且 RST 引脚上的高电平持续时间大于 Trst 时触发复位过程。当外加高电平信号撤消后，硬件自动延时 Trdl 以保持复位状态，延时结束后 CH543 从 0 地址开始执行。

7.3.3 软件复位

CH543 支持内部软件复位，以便不需要外部干预即可主动复位 CPU 状态并重新运行。设置全局配置寄存器 GLOBAL_CFG 中的 bSW_RESET 为 1，即可软件复位，并且自动延时 Trdl 以保持复位状态，延时结束后 CH543 从 0 地址开始执行，bSW_RESET 位由硬件自动清零。

当 bSW_RESET 置 1 时，如果 bBOOT_LOAD=0 或者 bWDOG_EN=1，那么复位后 bRST_FLAG1/0 将指示为软件复位；当 bSW_RESET 置 1 时，如果 bBOOT_LOAD=1 并且 bWDOG_EN=0，那么 bRST_FLAG1/0 将不产生新的复位标志，而是保持前一次的复位标志不变。

对于有 ISP 引导程序的芯片，电源上电复位后，先运行引导程序，该程序根据需要软件复位芯片以切换到应用程序状态，此次软件复位只导致 bBOOT_LOAD 清零，不影响 bRST_FLAG1/0 的状态（由于复位前 bBOOT_LOAD=1），所以当切换到应用程序状态时，bRST_FLAG1/0 仍指示为上电复位状态。

7.3.4 USB PD 复位信号

当 bPD_RST_EN 为 1 时，CH543 支持 USB PD 信号帧 Hard Reset 产生的复位；如果 bPIE_RX_RST 也为 1，则还支持信号帧 Cable Reset 产生的复位。USB PD 产生的复位标志同软件复位。

7.3.5 看门狗复位

看门狗复位由看门狗定时器超时溢出时产生。看门狗定时器是 8 位计数器，其计数的时钟频率为系统主频 Fsys/131072，当计满 0FFh 转向 00h 时产生溢出信号。

看门狗定时器溢出信号将触发中断标志 bWDOG_IF_T0 为 1，该中断标志在重新加载 WDOG_COUNT 时或者进入相应的中断服务程序时被自动清零。

通过向 WDOG_COUNT 写入不同的计数初始值，从而实现不同的定时周期 Twdc。在 12MHz 主频下，写入 00h 时的看门狗定时周期 Twdc 约为 2.8 秒，写入 80h 时约为 1.4 秒。

如果看门狗定时器溢出时 `bWDOG_EN=1`，那么产生看门狗复位，并且自动延时 `Trd1` 以保持复位状态，延时结束后 CH543 从 0 地址开始执行。

当 `bWDOG_EN=1` 时为了避免被看门狗复位，必须及时重置 `WDOG_COUNT`，避免其溢出。

8、系统时钟

8.1 时钟框图

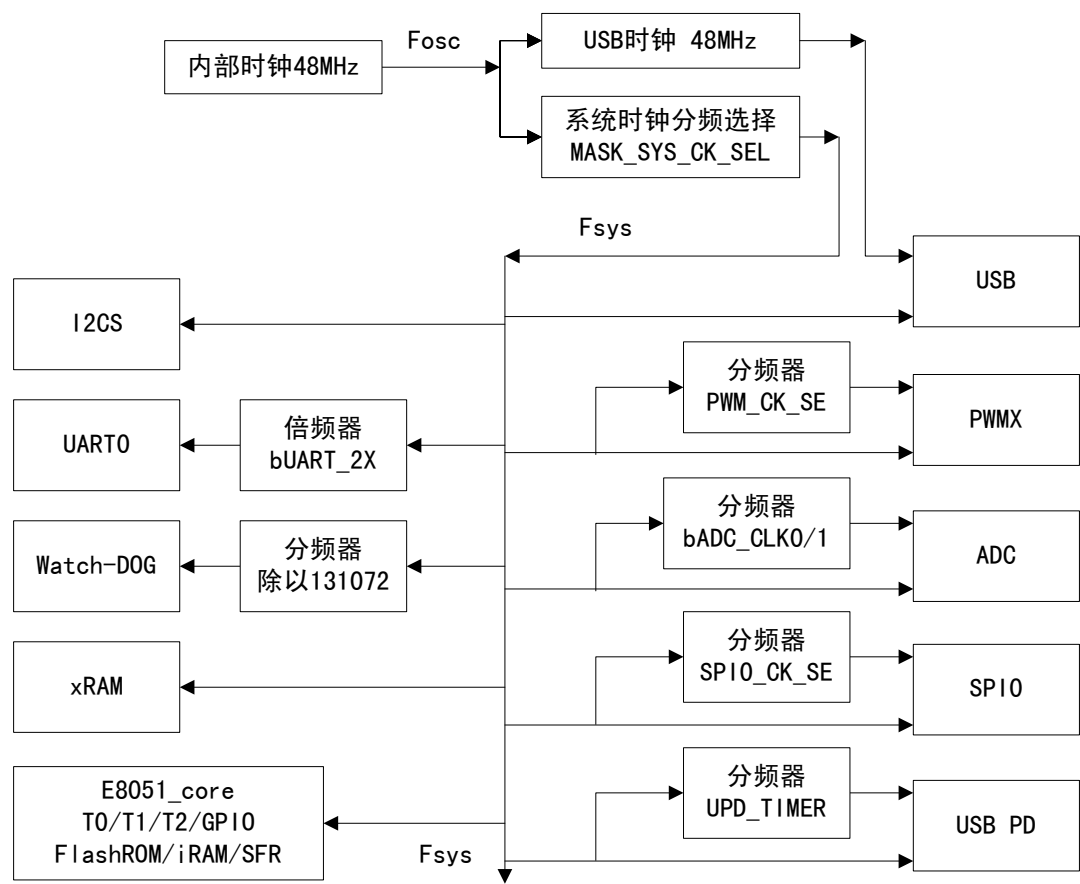


图 8.1.1 时钟系统及结构图

内部时钟为原始时钟 Fosc，兼 USB 模块的时钟 Fusb4x，经过分频器得到系统时钟 Fsys，系统时钟 Fsys 直接提供给 CH543 的各个模块。

8.2 寄存器描述

表 8.2.1 时钟控制寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
CLOCK_CFG	B9h	系统时钟配置寄存器	03h

系统时钟配置寄存器 (CLOCK_CFG)，仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bUSB_CLK_EN	RW	USB 模块时钟使能： 该位为 0 则禁止 USB 时钟以降低功耗； 该位为 1 则允许 USB 时钟。 访问 USB 的寄存器两次之后将自动开启 USB 时钟	0
5	bWDOG_IF_T0	RO	看门狗定时器中断标志位，该位为 1 表示有中断，由定时器溢出信号触发；该位为 0 表示无中断。该位在重新加载看门狗计数寄存器 WDOG_COUNT 时或者进入	0

			相应的中断服务程序后自动清零	
4	bUART_2X	RW	UART0 模块倍频模式： 0-使用 Fsys 作为参考时钟，产生正常通讯波特率； 1-使用 2 倍频的 Fsys，产生两倍的通讯波特率	0
3	保留	RO	保留	0
[2:0]	MASK_SYS_CK_SEL	RW	系统时钟频率选择，参考下表 8. 2. 2	011b

表 8. 2. 2 系统主频选择表

MASK_SYS_CK_SEL	系统主频 Fsys	Fsys 频率	说明
000b	Fosc / 128	~5KHz	低频，误差较大，省电
001b	Fosc / 128	375KHz	
010b	Fosc / 16	3MHz	
011b	Fosc / 4	12MHz	
100b	Fosc / 3	16MHz	
101b	Fosc / 2	24MHz	减小唤醒延时，快速醒来
110b	Fosc / 2	24MHz	正常唤醒
111b	Fosc / 1	48MHz	48MHz 温度范围窄，不建议选用。 如用需配合 bLDO_CORE_VOL 置 1

8. 3 时钟配置

CH543 芯片上电后默认使用内部时钟，内部时钟频率是 48MHz。

原始时钟频率 Fosc = MASK_SYS_CK_SEL != 000 ? 48MHz : ~400KHz；

USB 时钟频率 Fusb4x = Fosc；

系统主频 Fsys 参考表 8. 2. 2 由 Fosc 分频获得。

复位后的默认状态下，Fosc=48MHz，Fusb4x=48MHz，Fsys=12MHz。

修改系统主频的步骤如下：

- (1)、进入安全模式，步骤一 SAFE_MOD = 55h；步骤二 SAFE_MOD = AAh；
- (2)、向 CLOCK_CFG 写入新数值；
- (3)、关闭安全模式，向 SAFE_MOD 写入任意数值提前终止安全模式。

备注：

- (1)、在用全速 USB 时，系统主频 Fsys 不低于 6MHz；在用低速 USB 时，主频 Fsys 不低于 3MHz。
- (2)、内置时钟精度不高，可能不适用于 USB 主机应用或要求较高的 USB 设备应用。
- (3)、优先使用较低的系统时钟频率 Fsys，从而降低系统动态功耗，并使工作温度范围变宽。

9、中断

CH543 芯片支持 16 组中断信号源，包括与标准 MCS51 兼容的 6 组中断：INT0、T0、INT1、T1、UART0、T2，以及扩展的 9 组中断：SPI0、I2C、USB、ADC、USB PD、PWMX/CMP、GPIO、WDOG，其中 GPIO 中断可以从多个 I/O 引脚中选择。USB 中断在关闭 USB、启用 GPIO 时为 P3.6/P3.7 电平变化中断，USB PD 中断在关闭 USB PD、启用 GPIO 时为 P1.0/P1.1 电平变化中断。

中断服务程序建议尽量精简，尽量不调用函数和子程序，尽量不读写 xdata 变量和 code 常量。

9.1 寄存器描述

表 9.1.1 中断向量表

中断源	入口地址	中断号	描述	默认优先权顺序
INT_NO_INT0	0x0003	0	外部中断 0	高优先权 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 低优先权
INT_NO_TMRO	0x000B	1	定时器 0 中断	
INT_NO_INT1	0x0013	2	外部中断 1	
INT_NO_TMR1	0x001B	3	定时器 1 中断	
INT_NO_UART0	0x0023	4	UART0 中断	
INT_NO_TMR2	0x002B	5	定时器 2 中断	
INT_NO_SPI0	0x0033	6	SPI0 中断	
INT_NO_I2C	0x003B	7	I2C 中断	
INT_NO_USB	0x0043	8	USB 中断、P3.6/P3.7 电平变化中断	
INT_NO_ADC	0x004B	9	ADC/TKEY 中断	
INT_NO_USBDP	0x0053	10	USBDP 中断、P1.0/P1.1 电平变化中断	
INT_NO_PWMX INT_NO_CMP	0x005B	11	PWMX/CMP 中断 根据 bPWM_IE_END 和 bCMP_IE 分析	
INT_NO_GPIO	0x0063	12	GPIO 中断	
INT_NO_WDOG	0x006B	13	看门狗定时器中断	

表 9.1.2 中断相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
IP_EX	E9h	扩展中断优先级控制寄存器	00h
IE_EX	E8h	扩展中断使能寄存器	00h
GPIO_IE	B2h	GPIO 中断使能寄存器	00h
IP	B8h	中断优先级控制寄存器	00h
IE	A8h	中断使能寄存器	00h

中断使能寄存器(IE)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	EA	RW	全局中断使能控制位，该位为 1 并且 E_DIS 为 0 则允许中断；该位为 0 屏蔽所有中断请求	0
6	E_DIS	RW	全局中断禁用控制位，该位为 1 屏蔽所有中断请求；该位为 0 并且 EA 为 1 则允许中断。该位通常用于在 flash-ROM 操作期间临时禁止中断	0
5	ET2	RW	定时器 2 中断使能位，该位为 1 允许 T2 中断；为 0 屏蔽	0

4	ES	RW	异步串口 0 中断使能位, 该位为 1 允许 UART0 中断; 为 0 屏蔽	0
3	ET1	RW	定时器 1 中断使能位, 该位为 1 允许 T1 中断; 为 0 屏蔽	0
2	EX1	RW	外部中断 1 使能位, 该位为 1 允许 INT1 中断; 为 0 屏蔽	0
1	ET0	RW	定时器 0 中断使能位, 该位为 1 允许 T0 中断; 为 0 屏蔽	0
0	EX0	RW	外部中断 0 使能位, 该位为 1 允许 INTO 中断; 为 0 屏蔽	0

扩展中断使能寄存器 (IE_EX):

位	名称	访问	描述	复位值
7	IE_WDOG	RW	看门狗定时器中断使能位, 该位为 1 允许 WDOG 中断; 为 0 屏蔽	0
6	IE_GPIO	RW	GPIO 中断使能位, 该位为 1 允许 GPIO_IE 中使能的中断; 为 0 屏蔽 GPIO_IE 中所有中断	0
5	IE_PWMX IE_CMP	RW	PWMX、CMP 使能位, 该位为 1 允许中断; 为 0 屏蔽	0
4	IE_USBDP	RW	USB PD 中断使能位, 该位为 1 允许 PD 中断; 为 0 屏蔽	0
3	IE_ADC	RW	ADC 模数转换中断使能位, 该位为 1 允许 ADC 中断; 为 0 屏蔽	0
2	IE_USB	RW	USB 中断使能位, 该位为 1 允许 USB 中断; 为 0 屏蔽	0
1	IE_I2C	RW	I2C Slave 中断使能位, 该位为 1 允许 I2C 中断; 为 0 屏蔽	0
0	IE_SPI0	RW	SPI0 中断使能位, 该位为 1 允许 SPI0 中断; 为 0 屏蔽	0

GPIO 中断使能寄存器 (GPIO_IE), 仅在安全模式下可写:

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIE_IO_EDGE	RW	GPIO 边沿中断模式使能: 该位为 0 选择电平中断模式, GPIO 引脚输入有效电平时 bIO_INT_ACT 为 1 并一直请求中断, GPIO 输入无效电平时 bIO_INT_ACT 为 0 并取消中断请求; 该位为 1 选择边沿中断模式, GPIO 引脚输入有效边沿时产生中断标志 bIO_INT_ACT 并请求中断, 该中断标志无法软件清零, 只能在复位时或电平中断模式下或进入相应的中断服务程序时被自动清零	0
6	bIE_P1_7_L0	RW	该位为 1 使能 P1.7 中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止	0
5	bIE_P1_5_L0	RW	该位为 1 使能 P1.5 中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止	0
4	bIE_P1_4_L0	RW	该位为 1 使能 P1.4 中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止	0
3	bIE_P1_3_L0	RW	该位为 1 使能 P1.3 中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止	0
2	bIE_RST_HI	RW	该位为 1 使能 RST 中断(电平模式高电平有效, 边沿模式上升沿有效); 该位为 0 禁止	0
1	bIE_P3_1_L0	RW	该位为 1 使能 P3.1 中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止	0
0	bIE_RXD0_L0	RW	该位为 1 使能 UART0 接收引脚中断(电平模式低电平有效, 边沿模式下降沿有效); 该位为 0 禁止。 根据 MASK_UART_I2C=00/01/10/11 选择 RXD 或 RXD_、	0

			RXD10_、RXD11_引脚	
--	--	--	-----------------	--

中断优先级控制寄存器 (IP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	PH_FLAG	RO	高优先级中断正在执行标志位	0
6	PL_FLAG	RO	低优先级中断正在执行标志位	0
5	PT2	RW	定时器 2 中断优先级控制位	0
4	PS	RW	UART0 中断优先级控制位	0
3	PT1	RW	定时器 1 中断优先级控制位	0
2	PX1	RW	外部中断 1 的中断优先级控制位	0
1	PT0	RW	定时器 0 中断优先级控制位	0
0	PX0	RW	外部中断 0 的中断优先级控制位	0

扩展中断优先级控制寄存器 (IP_EX)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIP_LEVEL	RO	当前中断嵌套等级标志位，该位为 0 则表示无中断或者嵌套 2 级中断；该位为 1 则表示当前嵌套 1 级中断	0
6	bIP_GPIO	RW	GPIO 中断优先级控制位	0
5	bIP_PWMX bIP_CMP	RW	PWMX、CMP 中断优先级控制位	0
4	bIP_USBDP	RW	USB PD 中断优先级控制位	0
3	bIP_ADC	RW	ADC 中断优先级控制位	0
2	bIP_USB	RW	USB 中断优先级控制位	0
1	bIP_I2C	RW	I2C 中断优先级控制位	0
0	bIP_SPI0	RW	SPI0 中断优先级控制位	0

IP 和 IP_EX 寄存器用于设定中断优先级，如果某位被置 1，则对应的中断源被设定为高优先级；如果某位被清 0，则对应的中断源被设为低优先级。对于同级中断源，系统有默认的优先权顺序，默认优先极顺序如表 9. 1. 1 所示。其中 PH_FLAG 和 PL_FLAG 组合表示当前中断的优先级。

表 9. 1. 3 当前中断优先级状态指示

PH_FLAG	PL_FLAG	当前中断优先级状态
0	0	当前无中断
0	1	当前正在执行低优先级中断
1	0	当前正在执行高优先级中断
1	1	意外状态，未知错误

10、I/O 端口

10.1 GPIO 简介

CH543 提供最多 17 个 I/O 引脚，部分引脚具有复用功能，除 RST 之外的端口的输入和输出都可以按位寻址。

如果引脚没有被配置成复用功能，则默认是通用 I/O 引脚状态。作为通用数字 I/O 使用时，所有 I/O 端口都具有真正的“读 - 修改 - 写”功能，支持 SETB 或者 CLR 等位操作指令独立地改变某些引脚的方向或者端口电平等。

注：P1.0 和 P1.1 内置了防电流倒灌电路，不支持 VDD 满幅电压输出。

10.2 GPIO 寄存器

本节所有的寄存器和位以通用格式表示：小写的“n”表示端口的序号 (n=1、3)，而小写的“x”代表位的序号 (x=0、1、2、3、4、5、6、7)。

表 10.2.1 GPIO 寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
PIN_MISC	91h	CH543/2: 杂项 I/O 控制寄存器	80h
		CH541/0: 杂项 I/O 控制寄存器	00h
P1	90h	P1 端口输入输出寄存器	FFh
P1_DIR_PU	93h	CH543/2: P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	70h
		CH541/0: P1 端口方向控制和上拉使能寄存器	F0h
P1_MOD_OC	92h	P1 端口输出模式寄存器	FFh
P1_ANA_PIN	94h	P1 端口模拟模式控制寄存器	00h
P3	B0h	P3 端口输入输出寄存器	FFh
P3_DIR_PU	97h	P3 端口方向控制和上拉使能寄存器	FFh
P3_MOD_OC	96h	P3 端口输出模式寄存器	FFh
P3_ANA_PIN	95h	P3 端口模拟模式控制寄存器	00h
XBUS_AUX	A2h	外部总线辅助设置寄存器	00h
PIN_FUNC	AAh	引脚功能选择寄存器	00h
PIN_RST	B3h	RST 引脚配置寄存器	07h

Pn 端口输入输出寄存器 (Pn)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn. 0~Pn. 7	RW	Pn. x 引脚状态输入和数据输出位，可以按位寻址	FFh

Pn 端口输出模式寄存器 (Pn_MOD_OC)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_MOD_OC	RW	Pn. x 引脚输出模式设置：0-推挽输出；1-开漏输出	FFh

Pn 端口方向控制和上拉使能寄存器 (Pn_DIR_PU)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	Pn_DIR_PU	RW	在推挽输出模式下是 Pn. x 引脚方向控制： 0-输入；1-输出。	CH543/2 的 P1: 70h

			在开漏输出模式下是 Pn. x 引脚上拉电阻使能控制： 0-禁止上拉电阻；1-使能上拉电阻。 例外：PD 输出、USB 输出、SPI 从机输出 MISO 都是由控制器驱动为输出方向，无需在此设置输出。 P1. 0、P1. 1、P3. 6、P3. 7 上拉电阻都不在此控制，参考 CC1_CTRL、CC2_CTRL、USB_PULL	CH541/0 的 P1: F0h
				对于 P3: FFh

P1 端口模拟模式控制寄存器 (P1_ANA_PIN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bP1_x_ANA	RW	P1. x 引脚模拟模式设置： 0-允许模拟双向/数字输入输出； 1-允许模拟双向/数字输出，禁止数字输入以节约功耗	00h

P3 端口模拟模式控制寄存器 (P3_ANA_PIN)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bP3_7_ANA	RW	P3. 7 引脚模拟模式设置： 0-允许模拟双向/数字输入输出； 1-允许模拟双向/数字输出，禁止数字输入以节约功耗	0
6	bP3_6_ANA	RW	P3. 6 引脚模拟模式设置： 0-允许模拟双向/数字输入输出； 1-允许模拟双向/数字输出，禁止数字输入以节约功耗	0
[5:3]	保留	RO	保留	000b
2	bP3_2_ANA	RW	P3. 2 引脚模拟模式设置： 0-允许模拟双向/数字输入输出； 1-允许模拟双向/数字输出，禁止数字输入以节约功耗	0
1	bUSB_OUT_VOL1	RW	MASK_USB_OUT_VOL 选择在 DP/DM 引脚输出静态电压以支持 BC 或者其它充电协议： 00-禁止输出电压； 01-如果 bUDP_PDE=1 则在 DM 输出约 0. 6V，如果 bUDM_PDE=1 则在 DP 输出约 0. 6V，如果 bUDP_PDE=0 且 bUDM_PDE=0 则内部短接 DP 和 DM，支持 CDP、DCP；	0
0	bUSB_OUT_VOL0	RW	10-同时在 DP 和 DM 引脚输出约 1. 2V； 11-同时在 DP 和 DM 引脚输出约 2. 7V	0

由 Pn_MOD_OC[x]和 Pn_DIR_PU[x]组合实现 Pn 端口的相关配置，具体如下。

表 10. 2. 2 端口配置寄存器组合


Pn_MOD_OC	Pn_DIR_PU	工作模式描述（P1. 0/P1. 1/P3. 6/P3. 7 上拉电阻另行控制）
0	0	高阻输入模式，引脚没有上拉和下拉电阻
0	1	推挽输出模式，具有对称驱动能力，可以输出或者吸收较大电流
1	0	开漏输出，支持高阻输入，引脚没有上拉电阻
1	1	准双向模式(标准 8051)，开漏输出，支持输入，引脚有上拉电阻，当输出从低电平转高电平时自动驱动 2 个时钟周期的高电平以加速转换

P1、P3 端口支持纯输入或推挽输出以及准双向等模式。各引脚都有可以自由控制的内部上拉电

阻，例外是 P1.0、P1.1、P3.6、P3.7 的上拉电阻阻值不同，且均为另行控制。各引脚都有连接到 VDD 和 GND 的保护二极管，例外：P1.0、P1.1、RST 没有连接 VDD 的二极管，外部高于 VDD 的电压不会导致倒灌电流进 VDD；P3.5 的输出 PMOS 和二极管不连接 VDD，而是连接 VDD12。

图 10.2.1 是 P1 端口的 P1.x 引脚和 P3 端口的 P3.x 引脚的等效原理图，部分引脚不支持模拟输入，没有 AIN 和 ADC_PIN 以及 ADC_CHAN。

图 10.2.1 I/O 引脚等效原理图

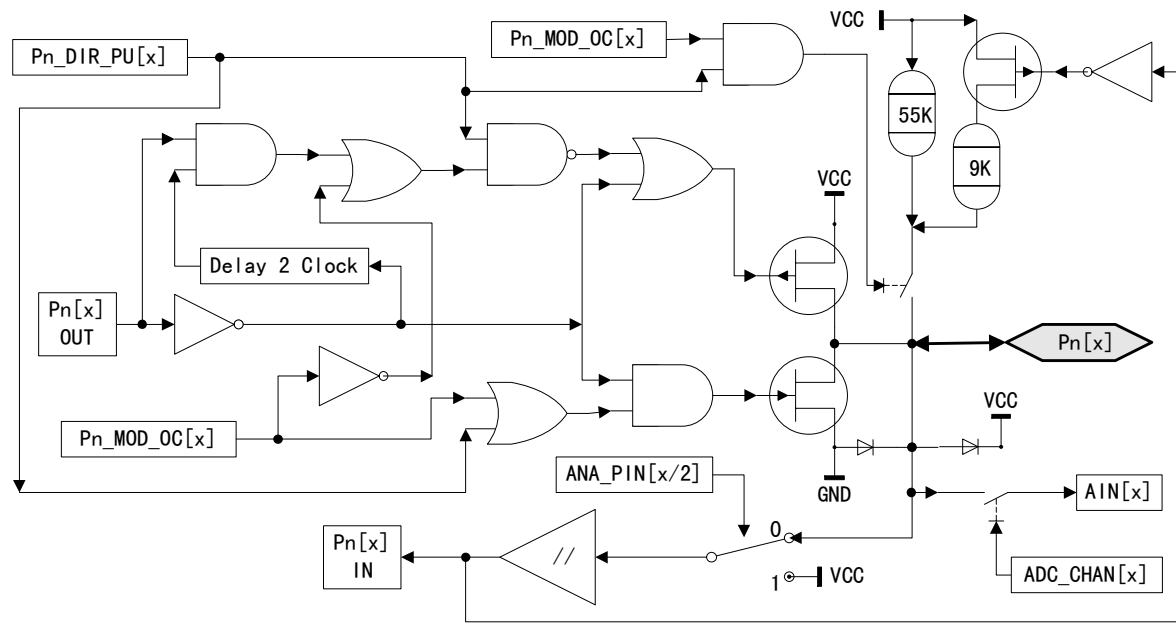

RST 引脚配置寄存器 (PIN_RST)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bIO_INT_ACT	RO	GPIO 中断请求激活状态： 当 bIE_IO_EDGE=0 时，该位为 1 表示 GPIO 输入有效电平，将请求中断，为 0 表示输入无效电平； 当 bIE_IO_EDGE=1 时，该位作为边沿中断标志，为 1 表示检测到有效边沿，该位无法软件清零，只能在复位时或电平中断模式下或进入相应的中断服务程序时被自动清零	0
6	bRST	RO	RST 引脚状态输入位	0
[5:4]	保留	RO	保留	00b
3	bRST_ANA	RW	RST 引脚模拟模式设置： 0-允许模拟双向和数字输入； 1-允许模拟双向，禁止数字输入以节约功耗	0
2	bRST_VOL_SEL	RW	RST 引脚模拟电压比例和下拉电阻设置： 0-无下拉电阻，引脚电压直接用于模拟； 1-启用 40KΩ 下拉电阻，引脚电压降到 25%后用于模拟	1
[1:0]	MASK_RST_PD	RW	RST 引脚下拉电流选择： 00-禁止下拉/灌电流； 01-下拉约 8mA 电流（14mA@VDD=4V7），不建议连续放电； 10-下拉约 1.4mA 电流（2.3mA@VDD=4V7）； 11-当 bRST_VOL_SEL=0 时下拉约 5uA 电流，否则合并	11b

杂项 I/O 控制寄存器 (PIN_MISC):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bP1_7_WPU	RW	P1.7 弱上拉电流使能 (仅 CH543/2, CH541/0 固定 0): 0-禁止弱上拉; 1-使能弱上拉电流, 约 5uA	1
6	bVHV_SINK	RW	VDD12 泄放电流 (消耗电流) 使能 (仅 CH543/2): 0-禁止泄放; 1-使能放电约 6.6mA (9mA@VDD=4V7)	0
5	bP3_5_PDE	RW	P3.5 下拉电阻/电流使能: 0-禁止下拉; 1-使能下拉电阻/电流 (40~300uA)	0
4	bINT0_POLAR	RW	INT0 或 INT0_ 信号极性选择: 0-低电平 (下降沿) 有效; 1-高电平 (上升沿) 有效	0
3	bWAK_BY_USBDP	RW	USB PD 或 type C 事件唤醒使能, 该位为 0 禁止唤醒	0
[2:0]	保留	RO	保留	000b

10.3 GPIO 复用与映射

CH543 部分 I/O 引脚具有复用功能, 上电后默认均为通用 I/O 引脚, 使能不同功能模块后, 相应引脚被配置成各自功能模块对应的功能引脚。

引脚功能选择寄存器 (PIN_FUNC):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPWM1_PIN_X	RW	PWM1 引脚映射使能位, 该位为 0 则 PWM1 使用 P3.4; 该位为 1 则 PWM1 使用 P3.1	0
6	bPWM0_PIN_X	RW	PWM0 引脚映射使能位, 该位为 0 则 PWM0 使用 P1.5; 该位为 1 则 PWM0 使用 P3.0	0
5	bPWM2_PIN_X	RW	PWM2 引脚映射使能位, 该位为 0 则 PWM2 使用 P1.6; 该位为 1 则 PWM2 使用 P3.3	0
4	bUART0_PIN_X	RW	MASK_UART_I2C 选择 UART0 引脚和 I2C 引脚的映射模式: 00-RXD/TXD 使用 P3.0/P3.1, SCL/SDA 使用 P1.6/P1.7; 01-RXD/TXD 使用 P1.6/P1.7, SCL/SDA 使用 P3.0/P3.1; 10-RXD/TXD 使用 P3.6/P3.7, SCL/SDA 使用 P1.6/P1.7; 11-RXD/TXD 使用 P3.7/P3.6, SCL/SDA 使用 P1.6/P1.7	00b
3	bI2C_PIN_X	RW		
2	bINT0_PIN_X	RW	INT0 引脚映射使能位, 该位为 0 则 INT0 使用 P3.2; 该位为 1 则 INT0 使用 P1.2	0
1	bT2EX_PIN_X	RW	T2EX/CAP2 引脚映射使能位, 该位为 0 则 T2EX/CAP2 使用 P1.1; 该位为 1 则 T2EX/CAP2 使用 RST	0
0	bT2_PIN_X	RW	T2/CAP1 引脚映射使能位, 该位为 0 则 T2/CAP1 使用 P1.0; 该位为 1 则 T2/CAP1 使用 P1.4	0

表 10.3.1 GPIO 引脚复用功能列表

GPIO	其它功能: 按从左到右的优先顺序
P1[0]	CC1/bCC1、T2/bT2、CAP1/bCAP1、AIN0、P1.0
P1[1]	CC2/bCC2、T2EX/bT2EX、CAP2/bCAP2、AIN1、P1.1
P1[2]	INT0_/bINT0、AIN10、C0/bC0、P1.2
P1[3]	FB/bFB、AIN11、CM/bCM、P1.3

P1[4]	T2_/bT2_、CAP1_/bCAP1_、SCS/bSCS、PWM3/bPWM3、AIN4、P1.4
P1[5]	MOSI/bMOSI、PWM0/bPWM0、AIN5、P1.5
P1[6]	MISO/bMISO、SCL/bSCL、RXD_/bRXD_、PWM2/bPWM2、AIN6、P1.6
P1[7]	SCK/bSCK、SDA/bSDA、TXD_/bTXD_、AIN7、P1.7
P3[0]	RXD/bRXD、PWM0_/bPWM0_、SCL_/bSCL_、P3.0
P3[1]	TXD/bTXD、PWM1_/bPWM1_、SDA_/bSDA_、P3.1
P3[2]	INT0/bINT0、AIN2、P3.2
P3[3]	INT1/bINT1、PWM2_/bPWM2_、P3.3
P3[4]	T0/bT0、PWM1/bPWM1、P3.4
P3[5]	T1/bT1、HVIO/bHVIO、P3.5
P3[6]	bDP/bDP、TXD11、RXD10、AIN8、P3.6
P3[7]	bDM/bDM、TXD10、RXD11、AIN9、P3.7
RST	bT2EX_、bCAP2_、bAIN3、bCP、bRST

上表中所述按从左到右的优先顺序，是指多个功能模块竞争使用该 GPIO 时的优先顺序。

11、外部总线 xBUS

CH543 不向芯片外部提供总线信号，不支持外部总线，但是可以正常访问片内 xRAM。

外部总线辅助设置寄存器 (XBUS_AUX)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUART0_TX	RO	指示 UART0 的发送状态，为 1 表示正在发送过程中	0
6	bUART0_RX	RO	指示 UART0 的接收状态，为 1 表示正在接收过程中	0
5	bSAFE_MOD_ACT	RO	指示安全模式状态，为 1 表示当前正在安全模式下	0
4	保留	RO	保留	0
3	GF2	RW	通用标志位 2：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
2	bDPTR_AUTO_INC	RW	使能在 MOVX_@DPTR 指令完成后 DPTR 自动加 1	0
1	保留	RO	保留	0
0	DPS	RW	双 DPTR 数据指针选择位： 该位为 0 选择 DPTR0；该位为 1 选择 DPTR1	0

12、定时器 Timer

12.1 Timer0/1

Timer0/1 是 2 个 16 位定时/计数器，通过 TCON 和 TMOD 来配置 Timer0 和 Timer1，TCON 用于定时/计数器 T0 和 T1 的启动控制与溢出中断以及外部中断控制。每个定时器都是由 2 个 8 位寄存器组成的 16 位定时单元。定时器 0 的高字节计数器是 TH0，低字节是 TL0；定时器 1 的高字节计数器是 TH1，低字节是 TL1。定时器 1 还可以作为 UART0 的波特率发生器。

表 12.1.1 Timer0/1 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TH1	8Dh	Timer1 计数高字节	00h
TH0	8Ch	Timer0 计数高字节	00h
TL1	8Bh	Timer1 计数低字节	00h
TL0	8Ah	Timer0 计数低字节	00h
TMOD	89h	Timer0/1 方式寄存器	00h
TCON	88h	Timer0/1 控制寄存器	00h

定时/计数器 0/1 控制寄存器 (TCON)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	TF1	RW	Timer1 溢出中断标志位，进入定时器 1 中断后自动清零	0
6	TR1	RW	Timer1 启动/停止位，置 1 启动，由软件置位或者清零	0
5	TF0	RW	Timer0 溢出中断标志位，进入定时器 0 中断后自动清零	0
4	TR0	RW	Timer0 启动/停止位，置 1 启动，由软件置位或者清零	0
3	IE1	RW	INT1 外部中断 1 的中断请求标志位，进入中断后自动清零	0
2	IT1	RW	INT1 外部中断 1 触发方式控制位，该位为 0 选择外部中断为低电平触发；该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0
1	IE0	RW	INT0 外部中断 0 的中断请求标志位，进入中断后自动清零	0
0	IT0	RW	INT0 外部中断 0 触发方式控制位，该位为 0 选择外部中断为低电平触发；该位为 1 选择外部中断为下降边沿触发	0

定时/计数器 0/1 方式寄存器 (TMOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bT1_GATE	RW	门控使能位，控制 Timer1 启动是否受外部中断信号 INT1 的影响。该位为 0 则定时/计数器 1 是否启动与 INT1 无关；该位为 1 则只有 INT1 引脚为高电平并且 TR1 为 1 时才能启动	0
6	bT1_CT	RW	定时或者计数方式选择位，该位为 0 工作于定时方式；该位为 1 工作于计数方式，使用 T1 引脚的下降沿作为时钟	0
5	bT1_M1	RW	定时/计数器 1 模式选择高位	0
4	bT1_M0	RW	定时/计数器 1 模式选择低位	0
3	bT0_GATE	RW	门控使能位，控制 Timer0 启动是否受外部中断信号 INT0 的影响。该位为 0 则定时/计数器 0 是否启动与 INT0 无关；该位为 1 则只有 INT0 引脚为高电平并且 TR0 为 1 时才能启动	0
2	bT0_CT	RW	定时或者计数方式选择位，该位为 0 工作于定时方式；该位为 1 工作于计数方式，使用 T0 引脚的下降沿作为时钟	0
1	bT0_M1	RW	定时/计数器 0 模式选择高位	0

0	bT0_M0	RW	定时/计数器 0 模式选择低位	0
---	--------	----	-----------------	---

表 12.1.2 bTn_M1 和 bTn_M0 选择 Timern 工作模式 (n=0、1)

bTn_M1	bTn_M0	Timern 工作模式 (n=0、1)
0	0	模式 0: 13 位定时/计数器 n, 计数单元由 TLn 的低 5 位和 THn 组成, TLn 的高 3 位无效。计数从 13 位全为 1 变成全为 0 时, 设置溢出标志 TF _n , 并需重置初值
0	1	模式 1: 16 位定时/计数器 n, 计数单元由 TLn 和 THn 组成。计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时, 设置溢出标志 TF _n , 并需重置初值
1	0	模式 2: 8 位重载定时/计数器 n, 计数单元使用 TLn, THn 作为重载计数单元。计数从 8 位全为 1 变成全为 0 时, 设置溢出标志 TF _n , 并自动从 THn 加载初值
1	1	模式 3: 如果是定时/计数器 0, 那么定时/计数器 0 被分成 2 个部分 TL0 和 TH0, TL0 作为 8 位定时/计数器使用, 占用 Timer0 的全部控制位; 而 TH0 也做另一个 8 位定时器使用, 占用 Timer1 的 TR1、TF1 和中断资源, 并且此时 Timer1 仍然可用, 只是不能使用启动控制位 TR1 和溢出标志位 TF1。 如果是定时/计数器 1, 那么进入模式 3 将停止定时/计数器 1。

Timern 计数低字节 (TLn) (n=0、1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TLn	RW	Timern 计数低字节	00h

Timern 计数高字节 (THn) (n=0、1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	THn	RW	Timern 计数高字节	00h

12.2 Timer2

Timer2 是 16 位自动重载定时/计数器, 通过 T2CON 和 T2MOD 寄存器进行配置, 定时器 2 的高字节计数器是 TH2, 低字节是 TL2。Timer2 可以作为 UART0 的波特率发生器, 还具有 2 路信号电平捕捉功能, 捕捉计数存储于 RCAP2 和 T2CAP1 寄存器中。

表 12.2.1 Timer2 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TH2	CDh	Timer2 计数器高字节	00h
TL2	CCh	Timer2 计数器低字节	00h
T2COUNT	CCh	TL2 和 TH2 组成 16 位 SFR	0000h
T2CAP1H	CFh	Timer2 捕捉 1 数据高字节(只读)	00h
T2CAP1L	CEh	Timer2 捕捉 1 数据低字节(只读)	00h
T2CAP1	CEh	T2CAP1L 和 T2CAP1H 组成 16 位 SFR	0000h
RCAP2H	CBh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器高字节	00h
RCAP2L	CAh	计数重载/捕捉 2 数据寄存器低字节	00h
RCAP2	CAh	RCAP2L 和 RCAP2H 组成 16 位 SFR	0000h
T2MOD	C9h	Timer2 方式寄存器	00h
T2CON	C8h	Timer2 控制寄存器	00h

定时/计数器 2 控制寄存器 (T2CON):

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

7	TF2	RW	当 bT2_CAP1_EN=0 时, 是 Timer2 的溢出中断标志, 当 Timer2 计数从 16 位全为 1 变成全为 0 时, 设置该溢出标志为 1, 需要软件清零; 当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时, 该位不会被置 1	0
7	CAP1F	RW	当 bT2_CAP1_EN=1 时, 是 Timer2 捕捉 1 中断标志, 由 T2 有效边沿触发, 需要软件清零	0
6	EXF2	RW	Timer2 的外部触发标志, 当 EXEN2=1 时由 T2EX 有效边沿触发置 1, 需要软件清零	0
5	RCLK	RW	UART0 接收时钟选择, 该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波特率; 该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
4	TCLK	RW	UART0 发送时钟选择, 该位为 0 选择 Timer1 溢出脉冲产生波特率; 该位为 1 选择 Timer2 溢出脉冲产生波特率	0
3	EXEN2	RW	T2EX 触发使能位, 该位为 0 忽略 T2EX; 该位为 1 使能在 T2EX 有效边沿时触发重载或者捕捉	0
2	TR2	RW	Timer2 启动/停止位, 置 1 启动, 由软件置位或者清零	0
1	C_T2	RW	Timer2 时钟源选择位, 该位为 0 使用内部时钟; 该位为 1 使用基于 T2 引脚下降沿的边沿计数	0
0	CP_RL2	RW	Timer2 功能选择位, 如果 RCLK 或者 TCLK 为 1, 则该位应该强制为 0。该位为 0 则 Timer2 作为定时/计数器, 并且当计数器溢出或者 T2EX 电平变化时能够自动重载计数初值; 该位为 1 使能 Timer2 的捕捉 2 功能, 捕捉 T2EX 有效边沿	0

定时/计数器 2 方式寄存器 (T2MOD):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bTMR_CLK	RW	已选择快速时钟的 T0/T1/T2 定时器的最快时钟模式使能, 该位为 1 则使用没有分频的系统主频 Fsys 作为计数时钟; 该位为 0 则使用分频时钟。该位对选择标准时钟的定时器没有影响	0
6	bT2_CLK	RW	Timer2 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟, 定时/计数模式为 Fsys/12, UART0 时钟模式为 Fsys/4; 该位为 1 选快速时钟, 定时/计数模式为 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1), UART0 时钟模式为 Fsys/2 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0
5	bT1_CLK	RW	Timer1 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; 为 1 选快速时钟 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0
4	bT0_CLK	RW	Timer0 内部时钟频率选择位, 该位为 0 选标准时钟 Fsys/12; 为 1 选快速时钟 Fsys/4 (bTMR_CLK=0) 或 Fsys (bTMR_CLK=1)	0
3	bT2_CAP_M1	RW	Timer2 捕捉模式高位	0
2	bT2_CAP_M0	RW	Timer2 捕捉模式低位	0
1	T2OE	RW	Timer2 时钟输出使能位, 该位为 0 禁止输出; 该位为 1 使能 T2 引脚输出时钟, 频率为 Timer2 溢出速率的一半	0
0	bT2_CAP1_EN	RW	当 RCLK=0、TCLK=0、CP_RL2=1、C_T2=0、T2OE=0 时的捕捉 1 模式使能, 该位为 1 启用捕捉 1 功能捕捉 T2 有效边沿; 该位为 0 禁用捕捉 1	0

计数重载/捕捉 2 数据寄存器 (RCAP2):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	RCAP2H	RW	在定时/计数器模式下是重载值的高字节；在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的的高字节	00h
[7:0]	RCAP2L	RW	在定时/计数器模式下是重载值的低字节；在捕捉模式下是 CAP2 捕捉到的定时器的低字节	00h

Timer2 计数器 (T2COUNT):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TH2	RW	当前计数器高字节	00h
[7:0]	TL2	RW	当前计数器低字节	00h

Timer2 捕捉 1 数据 (T2CAP1):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	T2CAP1H	RO	CAP1 捕捉到的定时器的高字节	00h
[7:0]	T2CAP1L	RO	CAP1 捕捉到的定时器的低字节	00h

12.3 PWM 相关寄存器

本节 PWM_DATA 寄存器以通用格式表示：小写的“n”表示端口的序号 (n=0~3)。

表 12.3.1 PWMX 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
PWM_CK_SE	9Eh	PWM 时钟分频设置寄存器	00h
PWM_CTRL	9Dh	PWM 控制寄存器	02h
PWM_CTRL2	9Fh	PWM 扩展控制寄存器	00h
PWM_DATA0	9Ch	PWM0 数据寄存器	00h
PWM_DATA1	9Bh	PWM1 数据寄存器	00h
PWM_DATA2	9Ah	PWM2 数据寄存器	00h
PWM_DATA3	A3h	PWM3 数据寄存器	00h
PWM_CYCLE_L	B6h	PWM 周期值寄存器低字节	00h
PWM_CYCLE_H	B7h	PWM 周期值寄存器高字节	00h
PWM_CYCLE	B6h	PWM_CYCLE_L 和 PWM_CYCLE_H 组成 16 位 SFR	0000h

PWMn 数据寄存器 (PWM_DATA_n):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_DATA _n	RW	在 8 位数据宽度模式下，存储 PWM _n 当前数据， PWM _n 输出有效电平的占空比 = PWM_DATA _n / PWM_CYCLE	00h

在 12 位数据宽度模式下，PWM_DATA2 低 4 位提供 PWM0 数据高 4 位，PWM_DATA0 提供 PWM0 数据低 8 位；PWM_DATA3 低 4 位提供 PWM1 数据高 4 位，PWM_DATA1 提供 PWM1 数据低 8 位。PWM0 输出有效电平的占空比 = (PWM_DATA2[3:0] * 256 + PWM_DATA0[7:0]) / PWM_CYCLE，PWM1 类似。

PWM 周期值寄存器 (PWM_CYCLE):

位	名称	访问	描述	复位值
---	----	----	----	-----

[7:4]	保留	RO	保留	0h
[3:0]	PWM_CYCLE_H	RW	PWM 周期值寄存器高字节的低 4 位, 周期值的[11:8]	0h
[7:0]	PWM_CYCLE_L	RW	PWM 周期值寄存器低字节	00h

PWM 控制寄存器 (PWM_CTRL) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPWM_IE_END	RO	PWM 循环周期结束中断使能: 0-禁止中断; 1-允许中断	0
6	bPWM1_POLAR	RW	控制 PWM1 输出极性, 该位为 0 则默认低电平, 高电平有效; 该位为 1 则默认高电平, 低电平有效	0
5	bPWM0_POLAR	RW	控制 PWM0 输出极性, 该位为 0 则默认低电平, 高电平有效; 该位为 1 则默认高电平, 低电平有效	0
4	bPWM_IF_END	RW	PWM 循环周期结束中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 写 1 清零或重新加载 PWM_DATA0 数据时清零	0
3	bPWM1_OUT_EN	RW	PWM1 输出使能, 该位为 1 使能 PWM1 输出	0
2	bPWM0_OUT_EN	RW	PWM0 输出使能, 该位为 1 使能 PWM0 输出	0
1	bPWM_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 PWM 计数和 FIFO, 需要软件清零	1
0	保留	RO	保留	0

PWM 扩展控制寄存器 (PWM_CTRL2) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPWM_MOD_12BIT	RW	PWM 数据宽度 12 位模式: 该位为 0 选择 8 位数据, 支持 PWM0~PWM3; 该位为 1 选择 12 位数据, 仅 PWM0 和 PWM1 可用	0
6	bPWM_STAG_STAT	RO	PWM 交错输出状态, 该位为 0 表示 PWM1/PWM3 处于消隐状态; 该位为 1 表示 PWM0/PWM2 处于消隐状态	0
5	bPWM2_3_STAG_EN	RW	PWM2/PWM3 交错输出使能: 0-各自独立输出; 1-PWM2/PWM3 交错输出 (隔一周)	0
4	bPWM0_1_STAG_EN	RW	PWM0/PWM1 交错输出使能: 0-各自独立输出; 1-PWM0/PWM1 交错输出 (隔一周)	0
3	bPWM1_3_DELAY	RW	PWM1/PWM3 延时输出模式使能: 0-正常输出, 与 PWM0/PWM2 周期同步; 1-相比 PWM0/PWM2 的周期, 延时 1 个时钟输出	0
2	保留	RO	保留	0
1	bPWM3_OUT_EN	RW	PWM3 输出使能, 该位为 1 使能 PWM3 输出	0
0	bPWM2_OUT_EN	RW	PWM2 输出使能, 该位为 1 使能 PWM2 输出	0

PWM 时钟分频设置寄存器 (PWM_CK_SE) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	PWM_CK_SE	RW	设置 PWM 时钟分频除数	00h

12.4 PWM 功能

CH543 和 CH541 提供了 4 路 8 位 PWM 或者 2 路 12 位 PWM, 可以动态修改 PWM 的输出占空比, 通过简单 RC 电阻电容进行积分低通滤波后, 即可获得各种输出电压, 相当于低速数模转换器 DAC。其

中，PWM0 和 PWM1 还可以选择反极性输出以及默认的输出极性为低电平或者高电平，PWM0 和 PWM1 还支持 12 位数据宽度模式。CH542 和 CH540 没有 PWM。

```
PWM_CYCLE = PWM_CYCLE_H*256+PWM_CYCLE_L;
8 位数据模式下，PWMn 输出占空比= PWM_DATAn / PWM_CYCLE;
12 位数据模式下，PWMn 输出占空比= (PWM_DATA(n+2) [3:0]*256+PWM_DATAn) / PWM_CYCLE。
支持范围 0%到 100% 占空比，如果 PWM_DATAn 数值大于 PWM_CYCLE 则按 100%处理。
实际应用中，建议允许 PWM 引脚输出并且设置 PWM 输出引脚为推挽输出模式。
```

12.5 Timer 功能

12.5.1 Timer0/1

- (1)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bTn_CLK(n=0/1)为 0，那么 Timer0/1 对应的时钟为 Fsys/12；如果 bTn_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (2)、设置 T2MOD 配置 Timer 的工作模式。

模式 0：13 位定时/计数器

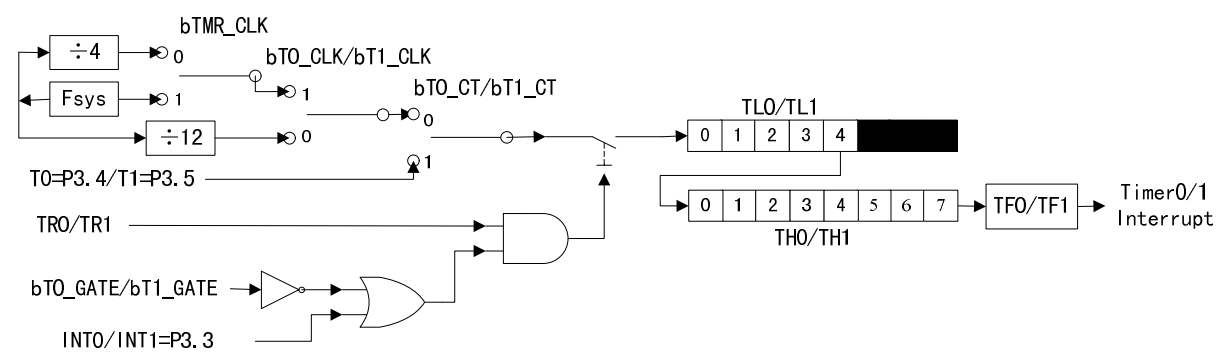


图 12.5.1.1 Timer0/1 模式 0

模式 1：16 位定时/计数器

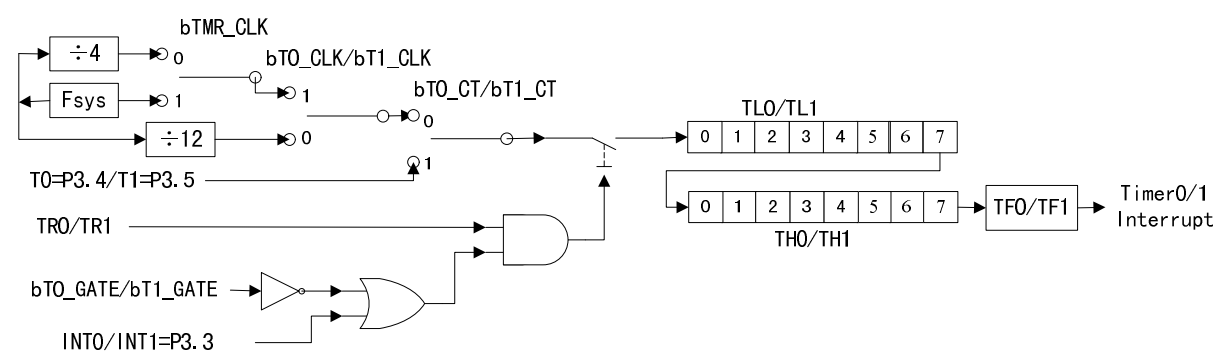


图 12.5.1.2 Timer0/1 模式 1

模式 2：自动重载 8 位定时/计数器

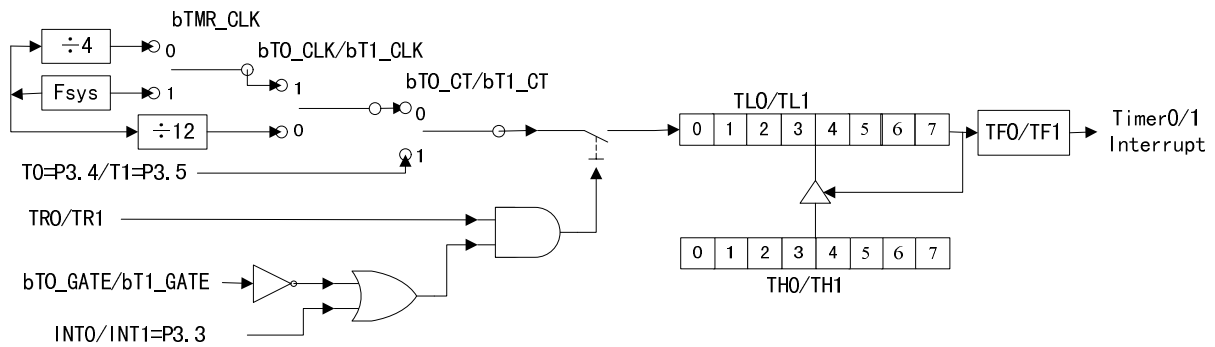


图 12.5.1.3 Timer0/1 模式 2

模式 3: Timer0 分解为两个独立的 8 位定时/计数器，并借用 Timer1 的 TR1 控制位；Timer1 通过是否启动模式 3 代替被借用的 TR1 控制位，Timer1 进入模式 3 则 Timer1 停止运行。

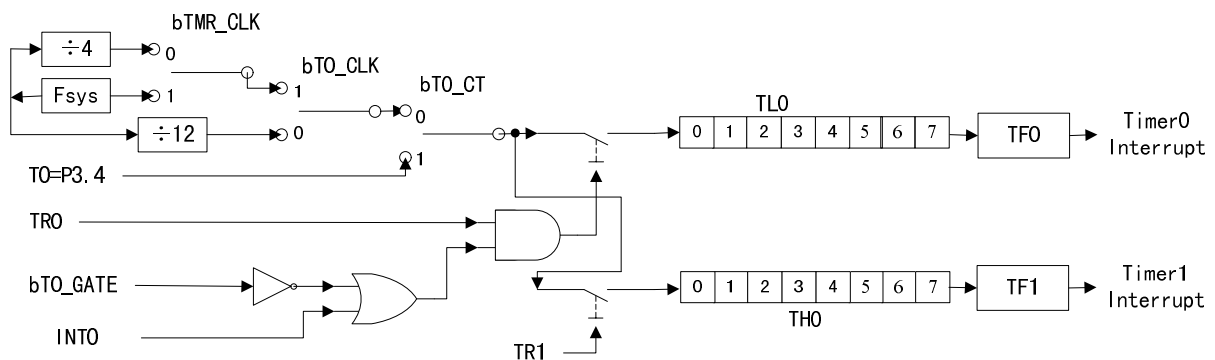


图 12.5.1.4 Timer0 模式 3

- (3)、设置定时/计数器初值 TLn 和 THn (n=0/1)。
- (4)、设置 TCON 中的位 TRn (n=0/1) 开启或者停止定时/计数器，可以通过位 TFn (n=0/1) 查询或者通过中断方式进行检测。

12.5.2 Timer2

Timer2 16 位重载定时/计数器模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0，选择非串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，转步骤(3)；也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为计数时钟，跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (4)、设置 T2CON 的位 CP_RL2 为 0，选择 Timer2 的 16 位重载定时/计数器功能。
- (5)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值，设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值（一般与 RCAP2L 和 RCAP2H 相同），设置 TR2 为 1，开启 Timer2。
- (6)、通过查询 TF2 或者定时器 2 中断可以获取当前定时/计数器状态。

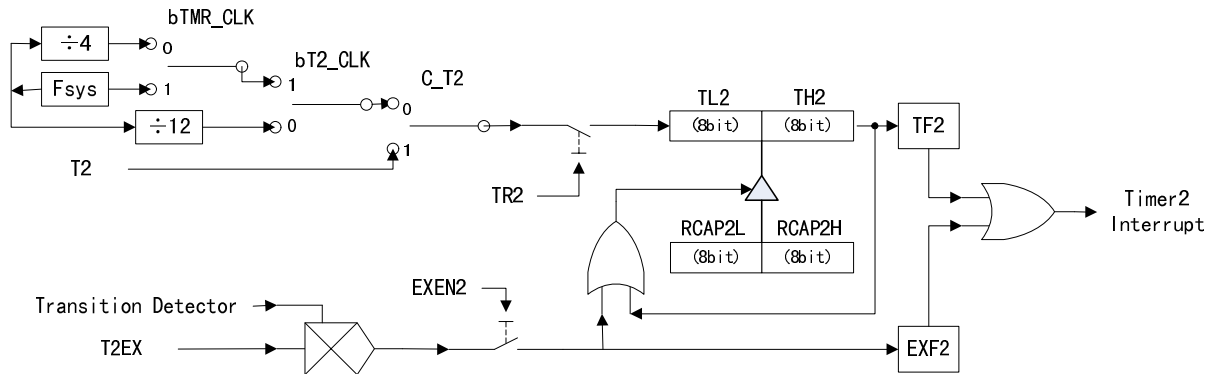


图 12.5.2.1 Timer2 16 位重载定时/计数器

Timer2 时钟输出模式:

参考 16 位重载定时/计数器模式，并且再设置 T2MOD 中的位 T2OE 为 1，则使能从 T2 引脚输出 TF2 频率的二分频时钟。

Timer2 串口 0 波特率发生器模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，也可置 1 选择 T2 引脚的下降沿作为时钟，根据需要设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 为 1 或其中之一为 1，选择串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 Fsys/4；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/2 或者 Fsys 作为时钟。
- (3)、设定 RCAP2L 和 RCAP2H 为定时器溢出后的重载值，设置 TR2 为 1，开启 Timer2。

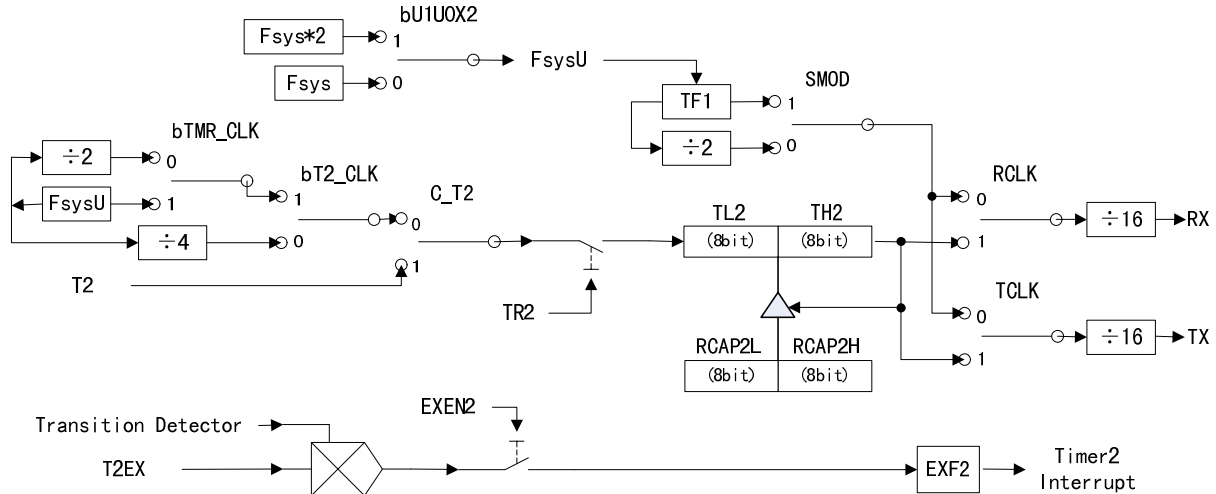


图 12.5.2.2 Timer2 UART0 波特率发生器

Timer2 信号通道捕捉模式:

- (1)、设置 T2CON 中的位 RCLK 和 TCLK 都为 0，选择非串口波特率发生器模式。
- (2)、设置 T2CON 中的位 C_T2 为 0 选择使用内部时钟，转步骤(3)；也可置 1 则选择 T2 引脚的下降沿作为计数时钟，跳过步骤(3)。
- (3)、设置 T2MOD 选择 Timer 内部时钟频率，如果 bT2_CLK 为 0，那么 Timer2 的时钟为 Fsys/12；如果 bT2_CLK 为 1，那么由 bTMR_CLK=0 或 1 选择 Fsys/4 或者 Fsys 作为时钟。
- (4)、设置 T2MOD 的位 bT2_CAP_M1 和 bT2_CAP_M0 选择相应的边沿捕捉模式。
- (5)、设置 T2CON 的位 CP_RL2 为 1，选择 Timer2 对 T2EX 引脚的捕捉功能。
- (6)、设定 TL2 和 TH2 为定时器的初值，设置 TR2 为 1，开启 Timer2。

- (7)、当 CAP2 捕捉完成，RCAP2L 和 RCAP2H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值，并使 EXF2 置位，产生中断，下一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 与上一次捕捉到的 RCAP2L 和 RCAP2H 之间的差值，就是两次有效边沿之间的信号宽度。
- (8)、如果 T2CON 中的位 C_T2 为 0，并且 T2MOD 中的位 bT2_CAP1_EN 为 1，那么将同时使能 Timer2 对 T2 引脚的捕捉功能，当 CAP1 捕捉完成，T2CAP1L 和 T2CAP1H 会保存当时 TL2 和 TH2 的计数值，并使 CAP1F 置位，产生中断。

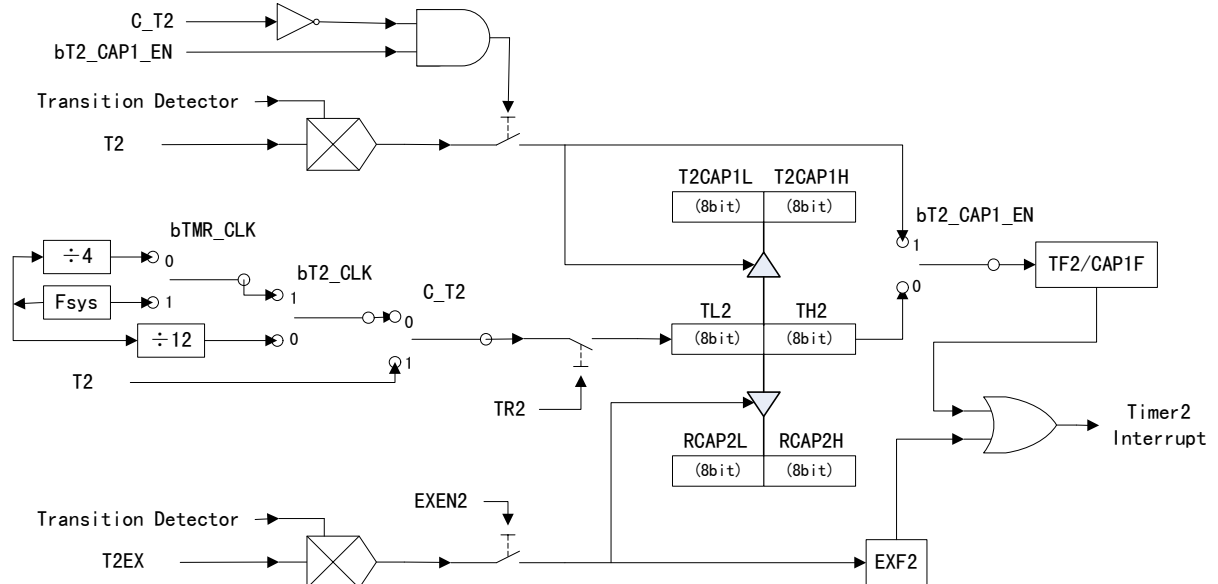


图 12.5.2.3 Timer2 捕捉模式

13、通用异步收发器 UART

13.1 UART 简介

CH543 芯片提供了标准 MCS51 的全双工异步串口，且支持双倍波特率，其数据接收和发送是通过 SBUF 访问物理上分开的收/发寄存器实现的。写入 SBUF 的数据装入发送寄存器，对 SBUF 的读操作则对应于接收缓冲寄存器。

13.2 UART 寄存器

表 13.2.1 UART 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SBUF	99h	UART0 数据寄存器	xxh
SCON	98h	UART0 控制寄存器	00h

UART0 控制寄存器 (SCON)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	SM0	RW	UART0 工作方式选择位 0，该位为 0 选择 8 位数据异步通信；该位为 1 选择 9 位数据异步通信	0
6	SM1	RW	UART0 工作方式选择位 1，该位为 0 设置固定波特率；该位为 1 设置可变波特率，由定时器 T1 或者 T2 产生	0
5	SM2	RW	UART0 多机通信控制位： 在模式 2 和 3 接收数据时，当 SM2=1 时，如果 RB8 为 0，那么 RI 不置 1，接收无效；如果 RB8 为 1，那么 RI 置 1，接收有效；当 SM2=0 时，不管 RB8 为 0 或者 1，RI 接收数据时都置位，接收有效； 在模式 1 时，如果 SM2=1，那么只有接收到有效的停止位时，接收才有效； 在模式 0 时，SM2 位必须置 0	0
4	REN	RW	UART0 允许接收控制位，该位为 0 禁止接收；该位为 1 允许接收	0
3	TB8	RW	发送数据的第 9 位，在模式 2 和 3 时，TB8 用于写入发送数据的第 9 位，可以是奇偶校验位；在多机通信中，用于表示主机发送的是地址字节还是数据字节，TB8=0 为数据，TB8=1 为地址	0
2	RB8	RW	接收数据的第 9 位，在模式 2 和 3 时，RB8 用于存放接收数据的第 9 位；在模式 1 时，如果 SM2=0，那么 RB8 用于存放接收到的停止位；在模式 0 时，不使用 RB8	0
1	TI	RW	发送中断标志位，一个数据字节发送完后由硬件置位，需要软件清零	0
0	RI	RW	接收中断标志位，一个数据字节接收有效后由硬件置位，需要软件清零	0

表 13.2.1.1 UART0 工作模式选择

SM0	SM1	描述
0	0	模式 0，移位寄存器方式，波特率固定是 Fsys/12
0	1	模式 1，8 位异步通信方式，波特率可变，由定时器 T1 或者 T2 产生
1	0	模式 2，9 位异步通信方式，波特率是 Fsys/128 (SMOD=0) 或 Fsys/32 (SMOD=1)
1	1	模式 3，9 位异步通讯方式，波特率可变，由定时器 T1 或者 T2 产生

在模式 1 和 3 下，当 RCLK=0 并且 TCLK=0 时，UART0 波特率由定时器 T1 产生。应该设置 T1 为

模式 2 自动重载 8 位定时器模式，bT1_CT 和 bT1_GATE 必须都为 0，分为以下几类时钟情况。

表 13.2.1.2 由 T1 产生 UART0 波特率的计算公式

bTMR_CLK	bT1_CLK	SMOD	bUART_2X	描述
1	1	0	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 32 / \text{波特率}$
1	1	1	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 16 / \text{波特率}$
0	1	0	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 4 / 32 / \text{波特率}$
0	1	1	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 4 / 16 / \text{波特率}$
X	0	0	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 12 / 32 / \text{波特率}$
X	0	1	0	$TH1 = 256 - F_{sys} / 12 / 16 / \text{波特率}$
1	1	0	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 32 / \text{波特率}$
1	1	1	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 16 / \text{波特率}$
0	1	0	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 4 / 32 / \text{波特率}$
0	1	1	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 4 / 16 / \text{波特率}$
X	0	0	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 12 / 32 / \text{波特率}$
X	0	1	1	$TH1 = 256 - F_{sys} * 2 / 12 / 16 / \text{波特率}$

在模式 1 和 3 下，当 RCLK=1 或者 TCLK=1 时，UART0 波特率由定时器 T2 产生。应该设置 T2 为 16 位自动重载波特率发生器模式，C_T2 和 CP_RL2 必须都为 0，分为以下几类时钟情况。

表 13.2.1.3 由 T2 产生 UART0 波特率的计算公式

bTMR_CLK	bT2_CLK	bUART_2X	描述
1	1	0	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 16 / \text{波特率}$
0	1	0	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 2 / 16 / \text{波特率}$
X	0	0	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} / 4 / 16 / \text{波特率}$
1	1	1	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} * 2 / 16 / \text{波特率}$
0	1	1	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} * 2 / 2 / 16 / \text{波特率}$
X	0	1	$RCAP2 = 65536 - F_{sys} * 2 / 4 / 16 / \text{波特率}$

UART0 数据寄存器 (SBUF)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SBUF	RW	UART0 数据寄存器，包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。向 SBUF 写数据对应发送数据寄存器；从 SBUF 读数据对应接收数据寄存器	xxh

13.3 UART 应用

- (1)、设置 MASK_UART_I2C 选择引脚
- (2)、选择 UART0 的波特率发生器，可以选择来自定时器 T1 或者 T2，并配置相应计数器，根据需要设置 bTMR_CLK、SMOD、bUART_2X。
- (3)、开启定时器 T1 或者 T2。
- (4)、设置 SCON 的 SM0、SM1、SM2 选择串口 0 的工作模式。设置 REN 为 1，使能 UART0 接收。
- (5)、可以设置串口中断或者查询 RI 和 TI 的中断状态。
- (6)、读写 SBUF 实现串口数据收发，串口接收信号的允许波特率误差不大于 2%。

14、同步串行接口 SPI

14.1 SPI 简介

CH543 芯片提供了 SPI 接口，用于与外设之间进行高速的同步数据传输。特性：

- (1)、支持 master 主机模式和 slave 从机模式；
- (2)、支持模式 0 和模式 3 时钟模式；
- (3)、可选 3 线全双工或者 2 线半双工方式；
- (4)、可选 MSB 高位首先发送或者 LSB 低位首先发送；
- (5)、时钟频率可调，最高可达系统主频的一半；
- (6)、内置 1 字节接收 FIFO 和 1 字节发送 FIFO；
- (7)、从机模式下支持首字节预加载数据，便于主机在首字节立即获得返回数据。

14.2 SPI 寄存器

表 14.2.1 SPI 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
SPI0_SETUP	FCh	SPI0 设置寄存器	00h
SPI0_S_PRE	FBh	SPI0 从机模式预置数据寄存器	20h
SPI0_CK_SE	FBh	SPI0 时钟分频设置寄存器	20h
SPI0_CTRL	FAh	SPI0 控制寄存器	02h
SPI0_DATA	F9h	SPI0 数据收发寄存器	xxh
SPI0_STAT	F8h	SPI0 状态寄存器	08h

SPI0 设置寄存器 (SPI0_SETUP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bs0_MODE_SLV	RW	SPI0 主从模式选择位，该位为 0 则 SPI0 为主机模式；该位为 1 则 SPI0 为从机模式/设备模式	0
6	bs0_IE_FIFO_OV	RW	从机模式下 FIFO 溢出中断使能位，该位为 1 使能 FIFO 溢出中断；该位为 0 则 FIFO 溢出不产生中断	0
5	bs0_IE_FIRST	RW	从机模式下接收首字节完成中断使能位，该位为 1 则从机模式下接收到第一个数据字节时触发中断；该位为 0 则接收到第一字节时不产生中断	0
4	bs0_IE_BYTE	RW	数据字节传输完成中断使能位，该位为 1 允许字节传输完成中断；该位为 0 则字节传输完成不产生中断	0
3	bs0_BIT_ORDER	RW	数据字节的位序控制位，该位为 0 则 MSB 高位在前；该位为 1 则 LSB 低位在前	0
2	保留	RO	保留	0
1	bs0_SLV_SELT	RO	从机模式下片选激活状态位，该位为 0 表示当前没有被选中；该位为 1 表示当前处于选中状态	0
0	bs0_SLV_PRELOAD	RO	从机模式下预加载数据状态位，该位为 1 表示当前处于片选有效之后、尚未传输数据之前的预加载状态	0

SPI0 时钟分频设置寄存器 (SPI0_CK_SE)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_CK_SE	RW	主机模式下设置 SPI0 时钟分频系数	20h

SPI0 从机模式预置数据寄存器 (SPI0_S_PRE):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_S_PRE	RW	预先加载从机模式下的首次传输数据	20h

SPI0 控制寄存器 (SPI0_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bS0_MISO_OE	RW	SPI0 的 MISO 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
6	bS0_MOSI_OE	RW	SPI0 的 MOSI 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
5	bS0_SCK_OE	RW	SPI0 的 SCK 输出使能控制位, 该位为 1 允许输出; 该位为 0 禁止输出	0
4	bS0_DATA_DIR	RW	SPI0 数据方向控制位, 该位为 0 则输出数据, 仅将写 FIFO 作为有效操作, 启动一次 SPI 传输; 该位为 1 则输入数据, 写或读 FIFO 都作为有效操作, 启动一次 SPI 传输	0
3	bS0_MST_CLK	RW	SPI0 主机时钟模式控制位, 该位为 0 则模式 0, SCK 空闲时默认低电平; 该位为 1 则模式 3, SCK 默认高电平	0
2	bS0_2_WIRE	RW	SPI0 的 2 线半双工模式使能位, 该位为 0 则 3 线全双工方式, 包括 SCK、MOSI、MISO; 该位为 1 则 2 线半双工方式, 包括 SCK、MISO	0
1	bS0_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 SPI0 中断标志和 FIFO, 需要软件清零	1
0	bS0_AUTO_IF	RW	允许通过 FIFO 有效操作自动清零字节接收完成中断标志的使能位, 该位为 1 则在 FIFO 有效读写操作时自动清零字节接收完成中断标志 S0_IF_BYTE	0

SPI0 数据收发寄存器 (SPI0_DATA):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	SPI0_DATA	RW	包括发送和接收两个物理上分开的 FIFO, 读操作对应接收数据 FIFO; 写操作对应发送数据 FIFO, 有效读写操作可以启动一次 SPI 传输	xxh

SPI0 状态寄存器 (SPI0_STAT):

位	名称	访问	描述	复位值
7	S0_FST_ACT	RO	该位为 1 表示当前状态是从机模式下接收首字节完成	0
6	S0_IF_OV	RW	从机模式下 FIFO 溢出标志位, 该位为 1 表示 FIFO 溢出中断; 该位为 0 则无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零。当 bS0_DATA_DIR=0 时由发送 FIFO 空触发中断; 当 bS0_DATA_DIR=1 时由接收 FIFO 满触发中断	0
5	S0_IF_FIRST	RW	从机模式下接收首字节完成中断标志位, 该位为 1 则表示接收到首字节。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
4	S0_IF_BYTE	RW	数据字节传输完成中断标志位, 该位为 1 则表示一个字节传输完成。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零, 或者在 bS0_AUTO_IF=1 时通过 FIFO 有效操作清零	0

3	SO_FREE	R0	SPI0 空闲标志位，该位为 1 表示当前没有 SPI 移位，通常是处于数据字节之间的空档期	1
2	SO_T_FIFO	R0	SPI0 发送 FIFO 计数，有效值是 0 或者 1	0
1	保留	R0	保留	0
0	SO_R_FIFO	R0	SPI0 接收 FIFO 计数，有效值是 0 或者 1	0

14.3 SPI 传输格式

SPI 主机模式支持模式 0 和模式 3 两种传输格式，可以通过设置 SPI 控制寄存器 SPI_n_CTRL 中的位 bSn_MST_CLK 选择，CH543 总是在 CLK 上升沿采样 MISO 数据。数据传输格式如下图所示。

模式 0：bSn_MST_CLK = 0

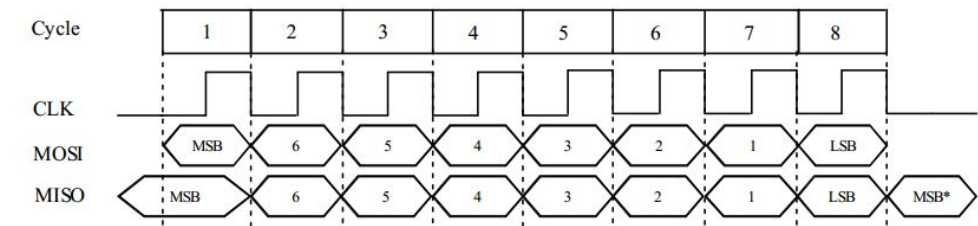


图 14.3.1 SPI 模式 0 时序图

模式 3：bSn_MST_CLK = 1

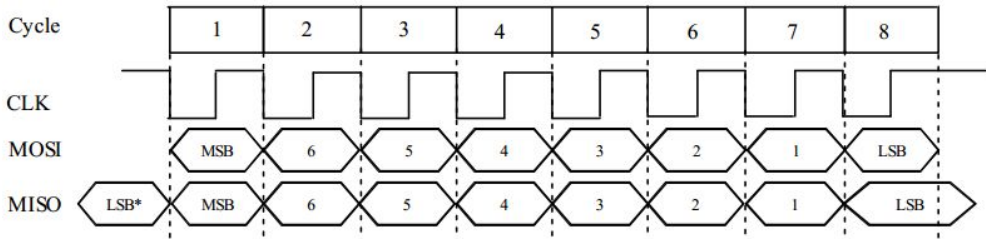


图 14.3.2 SPI 模式 3 时序图

14.4 SPI 配置

14.4.1 SPI 主机模式配置

SPI 主机模式下，SCK 引脚输出串行时钟，片选输出引脚可以指定为任意 I/O 引脚。

SPI0 配置步骤：

- (1)、设置 SPI 时钟分频设置寄存器 SPI0_CK_SE，配置 SPI 时钟频率。
- (2)、设置 SPI 设置寄存器 SPI0_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 0，配置为主机模式。
- (3)、设置 SPI 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_MST_CLK，根据需求设置为模式 0 或者 3。
- (4)、设置 SPI 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 1，bS0_MISO_OE 位为 0，设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 为输出，bMISO 为输入，以及片选引脚为输出。

数据发送过程：

- (1)、写 SPI0_DATA 寄存器，向 FIFO 写入要发送的数据，自动启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 SO_FREE 为 1，说明发送完成，可以继续发送下一字节。

数据接收过程：

- (1)、写 SPI0_DATA 寄存器，向 FIFO 写入任意数据例如 0FFh 以启动一次 SPI 传输。
- (2)、等待 SO_FREE 为 1，说明接收完成，可以读取 SPI0_DATA 获得接收到的数据。
- (3)、如果之前 bS0_DATA_DIR 已置 1，则上述读操作也会启动下一次 SPI 传输，否则不启动。

14.4.2 SPI 从机模式配置

只有 SPI0 支持从机模式，从机模式下，SCK 引脚用于接收连接的 SPI 主机的串行时钟。

- (1)、设置 SPI0 设置寄存器 SPI0_SETUP 的位 bS0_MODE_SLV 为 1，配置为从机模式。
- (2)、设置 SPI0 控制寄存器 SPI0_CTRL 的位 bS0_SCK_OE 和 bS0_MOSI_OE 为 0，设置 bS0_MISO_OE 为 1，设置 P1 端口方向 bSCK、bMOSI 和 bMISO 以及片选引脚都为输入。当 SCS 片选有效（低电平）时，MISO 将自动使能输出。同时建议设置 MISO 引脚为高阻输入模式（P1_MOD_OC[6]=0、P1_DIR_PU[6]=0），使 MISO 在片选无效期间不输出，便于共享 SPI 总线。
- (3)、可选的，设置 SPI 从机模式预置数据寄存器 SPI0_S_PRE，用于被片选后首次自动加载到缓冲区中用于对外输出。在 8 个串行时钟之后，即首个数据字节传输交换完毕，CH543 得到外部 SPI 主机发来的首字节数据（可能是命令码），外部 SPI 主机交换得到 SPI0_S_PRE 中的预置数据（可能是状态值）。寄存器 SPI0_S_PRE 的位 7 将在 SPI 片选有效后的 SCK 低电平期间自动加载到 MISO 引脚上，对于 SPI 模式 0，如果 CH543 预置了 SPI0_S_PRE 的位 7，那么外部 SPI 主机将在 SPI 片选有效但尚未传输数据时，就能够通过查询 MISO 引脚得到 SPI0_S_PRE 的位 7 的预置值，从而通过仅仅有效一下 SPI 片选就能获得 SPI0_S_PRE 的位 7 的值。

数据发送过程：

查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断，在每次 SPI 数据字节传输完成后，写 SPI0_DATA 寄存器，向 FIFO 写入要发送的数据。或者等待 S0_FREE 从 0 变为 1，可以继续发送下一字节。

数据接收过程：

查询 S0_IF_BYTE 或者等待中断，在每次 SPI 数据字节传输完成后，读 SPI0_DATA 寄存器，从 FIFO 获得接收到的数据。查询 S0_R_FIFO 可以获知 FIFO 中是否有剩余字节。

15、ADC、TKEY 和 CMP 及 ISINK

15.1 ADC/TKEY/CMP/ISINK 简介

CH543 芯片的信号链模拟模块包括：12 位模数转换器 ADC、电容触摸按键充电和放电模块 TKEY、电压比较器 CMP/缓冲器 BUF 模块、可编程灌电流 ISINK。CH542 和 CH541 不支持 ISINK 模块，CH540 不支持所有上述模拟模块。

ADC 具有 12 个外部模拟信号输入通道和 2 个内部输入通道，可以分时采集，支持 0 到 VDD 模拟输入电压范围，其中 P1.0/P1.1/RST 仅支持 0 到 VDD-0.6V 范围，bRST_VOL_SEL=1 时 RST 支持 0 到 4*VDD-2.4V 范围。除 RST 之外的外部通道都支持电容触摸按键检测。

电压比较器 CMP/缓冲器 BUF 可选三种应用：

- (1)、用于 ADC 信号输入缓冲，从而支持高阻信号源快速采样和 ADC；
- (2)、将输入模拟信号简单放大后输出到 P1.2、可选送给 ADC，需外接两个电阻设定增益；
- (3)、将输入模拟信号与 P1.3 输入模拟信号进行电压比较，结果输出到 P1.2/INT0_。

可编程灌电流 ISINK 用于从外部吸收电流，共 9 位数据宽度，512 级电流，步距约为 0.465uA。如果该电流作用于外部串联的 43KΩ 电阻上，则产生步距 20mV 的可编程电压，相当于 9 位 DAC。

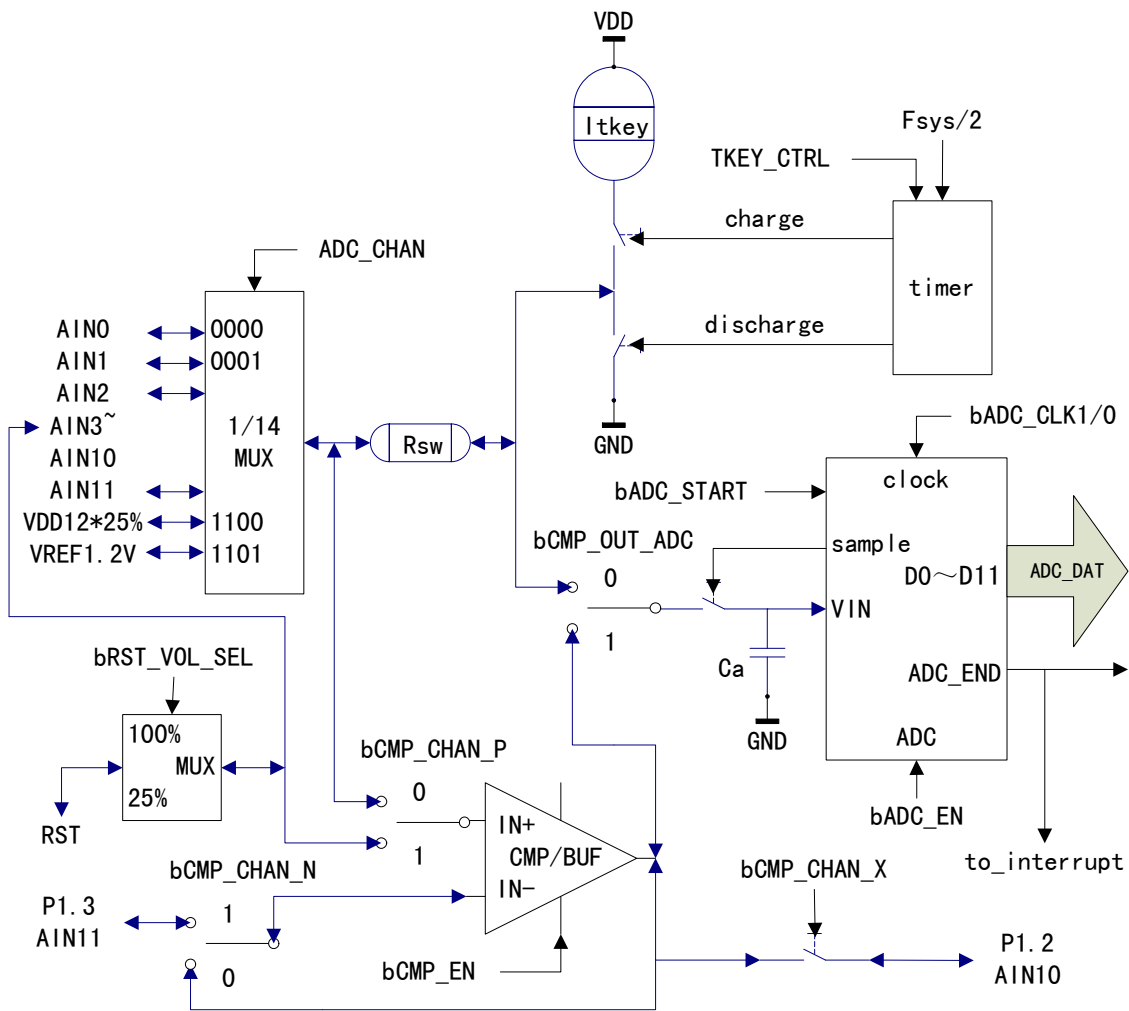


图 15.1.1 ADC/TKEY/CMP 结构图（蓝色线为模拟信号）

15.2 模数转换器 ADC 寄存器

表 15.2.1 ADC 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
----	----	----	-----

ADC_CTRL	F3h	ADC 控制和状态寄存器	00h
ADC_DAT_H	F5h	ADC 结果数据的高字节(只读)	0xh
ADC_DAT_L	F4h	ADC 结果数据的低字节(只读)	xxh
ADC_DAT	F4h	ADC_DAT_L 和 ADC_DAT_H 组成 16 位 SFR	0xxxh
ADC_CHAN	F6h	ADC 模拟信号通道选择寄存器	00h

ADC 控制和状态寄存器 (ADC_CTRL) :

位	名称	访问	描述	复位值
7	bTKEY_ACT	R0	指示触摸按键检测运行状态, 为 1 表示正在给电容充电和 ADC 测量过程中	0
6	保留	R0	保留	0
5	bADC_IF	RW	ADC 转换完成中断标志, 该位为 1 表示一次 ADC 转换完成, 写 1 清零或写 ADC_CHAN 或写 TKEY_CTRL 数据时清零	0
4	bADC_START	RW	ADC 启动控制位, 置 1 启动一次 ADC 转换, 该位在 ADC 转换完成后自动清零	0
3	bADC_EN	RW	ADC 模块的电源控制位, 该位为 0 表示关闭 ADC 模块的电源, 进入睡眠状态; 该位为 1 表示开启	0
2	保留	R0	保留	0
1	bADC_CLK1	RW	ADC 参考时钟频率选择高位	0
0	bADC_CLK0	RW	ADC 参考时钟频率选择低位	0

表 15.2.2 ADC 参考时钟频率选择表

bADC_CLK1	bADC_CLK0	ADC 参考时钟频率	完成一次 ADC 所需时间	适用范围
0	0	750KHz	1024 个 Fosc 周期	$R_s \leq 20K \Omega$ 或 $C_s \geq 0.08\mu F$
0	1	1.5MHz	512 个 Fosc 周期	$R_s \leq 10K \Omega$ 或 $C_s \geq 0.08\mu F$
1	0	3MHz	256 个 Fosc 周期	$R_s \leq 5K \Omega$ 或 $C_s \geq 0.08\mu F$
1	1	6MHz	128 个 Fosc 周期	$R_s \leq 2K \Omega$ 或 $C_s \geq 0.08\mu F$

注: 采样时间为 4 个参考时钟, C_s 指信号源并联电容值, R_s 指信号源串联内阻值。

对于 RST 和两个内部 ADC 通道, 内阻大, 需选择较慢的参考时钟, 或者多采样几次, 丢弃前值。

当 P1.0/P1.1 输入模拟电压较高、接近 VDD 时, 需选择较慢的参考时钟, 或者多采样几次。

ADC 模拟信号通道选择寄存器 (ADC_CHAN) :

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	保留	R0	保留	0000b
[3:0]	MASK_ADC_CHAN	RW	当 bADC_EN=1 时选择模拟信号通道的信号源; 当 bADC_EN=0 时模拟信号通道关闭	0000b

表 15.2.1 电压比较器 CMP 正相输入端和 ADC/TKEY 输入外部信号通道选择表

bADC_EN	ADC_CHAN	选择模拟信号通道的信号源
0	xxxxb	断开内部和外部信号通道 (AIN0~AIN11), 悬空
1	0000b	连接到外部信号: AIN0 (P1.0)
1	0001b	连接到外部信号: AIN1 (P1.1)
1	0010b	连接到外部信号: AIN2 (P3.2)

1	0011b	连接到外部信号: AIN3 (RST 或 RST 的 25%), 不支持 TKEY
1	0100b	连接到外部信号: AIN4 (P1.4)
1	0101b	连接到外部信号: AIN5 (P1.5)
1	0110b	连接到外部信号: AIN6 (P1.6)
1	0111b	连接到外部信号: AIN7 (P1.7)
1	1000b	连接到外部信号: AIN8 (P3.6)
1	1001b	连接到外部信号: AIN9 (P3.7)
1	1010b	连接到外部信号: AIN10 (P1.2)
1	1011b	连接到外部信号: AIN11 (P1.3)
1	1100b	连接到内部电源电压: VDD12 的 25%
1	1101b	连接到内部参考电压: 约 1.2V 电压 VREF12, 可能有噪声

ADC 数据寄存器 (ADC_DAT):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	ADC_DAT_H	RO	ADC 采样结果数据的高字节	0xh
[7:0]	ADC_DAT_L	RO	ADC 采样结果数据的低字节	xxh

15.3 触摸按键 TKEY 寄存器

表 15.3.1 TKEY 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
TKEY_CTRL	F2h	触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器 (只写)	00h

触摸按键充电脉冲宽度控制寄存器 (TKEY_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	TKEY_CTRL	WO	电容触摸按键充电脉冲宽度值, 仅低 7 位有效, 以 2 倍的系统周期为单位 ($2/F_{sys}$) 计数, 计时到则自动启动 ADC 测量电容上电压	00h

15.4 比较器 CMP 寄存器

表 15.4.1 比较器 CMP、缓冲器 BUF 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ANA_CTRL	F1h	模拟比较器 CMP 控制寄存器	00h

模拟比较器 CMP 控制寄存器 (ANA_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bCMP_CHAN_X	RW	模拟比较器对外输出 CO 使能: 该位为 0 禁止输出; 为 1 将结果输出到 P1.2 引脚	0
6	bCMP_OUT_ADC	RW	ADC 采样输入信号源选择: 该位为 0 切换到 ADC_CHAN 选择的模拟通道直接输入; 为 1 切换到 CMP 缓冲或者放大后的模拟信号	0
5	bCMP_CHAN_N	RW	模拟比较器-端信号 CM 选择: 该位为 0 切换到比较器的输出, 作为信号缓冲器; 为 1 切换到 P1.3 引脚	0

4	bCMP_CHAN_P	RW	模拟比较器+端信号 CP 选择： 该位为 0 切换到 ADC_CHAN 选择的模拟通道；为 1 切换到 RST 引脚，由 bRST_VOL_SEL 控制分压	0
3	bCMP_EN	RW	CMP 模块的电源控制位，该位为 0 表示关闭 CMP 模块的电源，进入睡眠状态；该位为 1 表示开启	0
2	bCMP_IE	RW	CMP 结果改变的中断使能位，该位为 1 允许比较结果变化时中断；该位为 0 则比较器不产生中断	0
1	bCMP_IF	RW	CMP 结果变化中断标志，该位为 1 表示比较结果至少变化过一次，写 1 清零或进入相应的中断服务程序时被自动清零	0
0			保留	0

15.5 可编程灌电流 ISINK 寄存器

表 15.5.1 ISINK 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
ISINK_DATA	A Eh	可编程电流 ISINK 高 8 位数据寄存器	00h
ISINK_LSB	A Fh	可编程电流 ISINK 预置最低位寄存器(只写)	00h
ISINK_LSB	A Fh	可编程电流 ISINK 当前最低位寄存器(只读)	00h

可编程电流 ISINK 数据寄存器 (ISINK_DATA、ISINK_LSB)，ISINK_DATA 仅在安全模式下可写：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:1]	保留	R0	保留	00h
0	ISINK_LSB	W0	预置的可编程电流数据的最低位，待生效	0
0	ISINK_LSB	R0	当前已生效的 9 位可编程电流数据的最低位	0
[7:0]	ISINK_DATA	RW	可编程电流数据的高 8 位。 先预置最低位，再写入高 8 位数据，由硬件自动将预置位同步写入到 9 位宽度的可编程电流数据中。 当 9 位数据都为 0 时可编程电流模块 ISINK 关闭	00h

15.6 ADC 和 Touch-Key 功能

ADC 采样模式配置步骤：

- (1)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 bADC_EN 位为 1，开启 ADC 模块，设置 bADC_CLK0/1 选择频率。
- (2)、设置 ADC_CHAN 寄存器，选择外部或内部信号通道。
- (3)、可选的，清零中断标志 bADC_IF。可选的，如果使用中断模式，还需要在此使能中断。
- (4)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 bADC_START，启动一次 ADC 转换。
- (5)、等待 bADC_START 变为 0，或者 bADC_IF 被置 1（如果之前已清零），表示 ADC 转换结束，可通过 ADC_DAT 读取结果数据。该数据是输入电压相对于 VDD 电压的 4095 等份的值，例如，结果数据是 475，说明输入电压接近 VDD 电压的 475/4095。如果 VDD 电压也不确定，那么可以另测一个确定的参考电压值，再按比例计算出被测的输入电压值和 VDD 电压值。
- (6)、如果再次设置 bADC_START 则可启动下一次 ADC 转换。
- (7)、如果 ADC 参考时钟频率较高导致采样时间较短，或者信号源串联内阻值较大，或者电源电压较低导致 Rsw 内阻较大，那么有可能 Ca 采样不到足够的信号电压，影响 ADC 结果。解决方法是丢弃第一次 ADC 数据，立即启动第二次 ADC 并用其 ADC 结果数据，相当于采样两次。
- (7)、对精度要求较高时，建议使用前校准，用软件消除固有偏差。

Touch-Key 检测步骤:

- (1)、设置 ADC_CTRL 寄存器中的 bADC_EN 位为 1，开启 ADC 模块，设置 bADC_CLK0/1 选择频率。
- (2)、设置 ADC_CHAN 寄存器中，选择触摸按键信号通道。
- (3)、根据触摸按键实际电容大小选择合适的充电脉冲宽度，写入 TKEY_CTRL 寄存器。简单计算公式如下（假定触摸按键外部电容 Ckey=25pF，假定 VDD=3.3V，假定 Fsys=12MHz，粗略计算）：
$$\text{count} = (\text{Ckey} + \text{Cint}) * 0.7\text{VDD} / \text{ITKEY} / (2 / \text{Fsys}) = (25\text{p} + 15\text{p}) * 0.35 * 3.3 * 12\text{M} / 50\text{u} = 11$$
$$\text{TKEY_CTRL} = \text{count} > 127 ? 127 : \text{count}$$
- (4)、可选的，如果使用中断模式，还需要在此使能中断。
- (5)、当触摸按键电容充电计时到后，CH543 自动设置 bADC_START 启动 ADC 测量电容上的电压
- (6)、等待 bTKEY_ACT 变为 0，或者 bADC_IF 被置 1，表示充电和 ADC 转换结束，可通过 ADC_DAT 读取结果数据。软件再用该数值与之前没有按键时的数值进行比较，根据电容的变化量，判断该触摸按键是否被按下。
- (7)、根据需要转到步骤(2)选择另一个触摸按键信号通道进行检测。

上述被选择的外部模拟信号通道，其所在 GPIO 引脚必须设置为高阻输入模式、或者开漏输出模式并且处于输出 1 的状态（相当于高阻输入），Pn_DIR_PU[x]=0，并且关闭上拉电阻和下拉电阻。

16、USB 控制器

16.1 简介

CH543 集成了一个 USB 主机控制器,支持 12Mbps 全速和 1.5Mbps 低速 USB 传输;集成了一个 USB 设备控制器,支持全速和低速,支持最大 64 字节的数据包。

CH543 的 USB 控制器的主要特性如下:

- (1)、支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能, CH542、CH541 和 CH540 只支持 USB 设备;
- (2)、支持 USB 2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps;
- (3)、支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输;
- (4)、支持最大 64 字节的数据包, 内置 FIFO, 支持中断和 DMA。

CH543 的 USB 相关寄存器分为 3 个部分, 部分寄存器是在主机和设备模式下进行复用的。

- (1)、USB 全局寄存器;
- (2)、USB 设备控制器寄存器;
- (3)、USB 主机控制器和根集线器寄存器。

16.2 全局寄存器

表 16.2.1 USB 全局寄存器列表 (标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制)

名称	地址	描述	复位值
USB_PULL	B4h	USB 端口上拉/下拉的电阻/电流控制寄存器	0001 0001b
USB_INT_FG	D8h	USB 中断标志寄存器	0000 0000b
USB_INT_ST	D9h	USB 中断状态寄存器(只读)	0011 xxxxb
USB_MIS_ST	DAh	USB 杂项状态寄存器(只读)	xx10 1000b
USB_RX_LEN	DBh	USB 接收长度寄存器(只读)	0xxx xxxxb
USB_INT_EN	E1h	USB 中断使能寄存器	0000 0000b
USB_CTRL	E2h	USB 控制寄存器	0000 0110b
USB_DEV_AD	E3h	USB 设备地址寄存器	0000 0000b

USB 端口上拉/下拉的电阻/电流控制寄存器 (USB_PULL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUDM_PUE	RW	USB 在 DM 引脚内置的 1.5K Ω 上拉电阻使能: 该位为 1 启用; 该位为 0 关闭	0
6	bUDM_PDE	RW	USB 在 DM 引脚内置的 16K Ω 下拉电阻使能: 该位为 1 启用; 该位为 0 关闭	0
5	bUDM_PCS1	RW	MASK_UDM_PCS 用于配置 DM 引脚内置的上拉/下拉电流: 00-禁止上拉或下拉电流;	0
4	bUDM_PCS0	RW	01-启用弱下拉电流, 约 2uA, 建议与 bUDM_PUE 互斥; 10-启用弱上拉电流, 约 10uA, 建议与 bUDM_PDE 互斥; 11-启用下拉电流, 约 100uA, 建议与 bUDM_PUE 互斥	1
3	bUDP_PUE	RW	USB 在 DP 引脚内置的 1.5K Ω 上拉电阻使能: 该位为 1 启用; 该位为 0 关闭。 如果 bUDP_PUE=1 并且 MASK_UDP_PCS=10, 那么将额外插入二极管降压, 用于 VDD>=4.5V 的情况, 例如 5V 睡眠期间	0
2	bUDP_PDE	RW	USB 在 DP 引脚内置的 16K Ω 下拉电阻使能: 该位为 1 启用; 该位为 0 关闭	0

1	bUDP_PCS1	RW	MASK_UDP_PCS 用于配置 DP 引脚内置的上拉/下拉电流： 00-禁止上拉或下拉电流； 01-启用弱下拉电流，约 2uA，建议与 bUDP_PUE 互斥； 10-启用弱上拉电流，约 10uA，建议与 bUDP_PDE 互斥； 11-启用下拉电流，约 100uA，建议与 bUDP_PUE 互斥	0
0	bUDP_PCS0	RW		1

USB 中断标志寄存器(USB_INT_FG)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	U_IS_NAK	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前 USB 传输过程中接收到 NAK 忙响应; 该位为 0 表示接收到非 NAK 响应	0
6	U_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态, 该位为 1 表示同步, 数据有效; 该位为 0 表示不同步, 数据可能无效	0
5	U_SETUP_ACT	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前已成功接收到 8 字节的 SETUP 请求包, SETUP 令牌不影响 bUIS_TOG_OK 和 bUIS_TOKEN1/0、MASK_UIS_ENDP 及 USB_RX_LEN	0
4	UIF_FIFO_OV	RW	USB FIFO 溢出中断标志位, 该位为 1 表示 FIFO 溢出中断; 该位为 0 无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
3	UIF_HST_SOF	RW	USB 主机模式下 SOF 定时中断标志位, 该位为 1 表示 SOF 定时中断, 该中断由 SOF 包传输完成触发; 该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
2	UIF_SUSPEND	RW	USB 总线挂起或唤醒事件中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由 USB 挂起事件或唤醒事件触发; 该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
1	UIF_TRANSFER	RW	USB 传输完成中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由一个 USB 传输完成触发; 该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
0	UIF_DETECT	RW	USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由检测到 USB 设备连接或断开触发; 该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
0	UIF_BUS_RST	RW	USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断标志位, 该位为 1 表示有中断, 该中断由 USB 总线复位事件触发; 该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0

USB 中断状态寄存器(USB_INT_ST)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUIS_SETUP_ACT	RO	USB 设备模式下, 该位为 1 表示当前已成功接收到 8 字节的 SETUP 请求包。同 U_SETUP_ACT	0
6	bUIS_TOG_OK	RO	当前 USB 传输 DATA0/1 同步标志匹配状态, 该位为 1 表示同步; 该位为 0 表示不同步。同 U_TOG_OK	0
5	bUIS_TOKEN1	RO	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识高位	1
4	bUIS_TOKEN0	RO	设备模式下当前 USB 传输事务的令牌 PID 标识低位	1

[3:0]	MASK_UIS_ENDP	RO	USB 设备模式下当前 USB 传输事务的端点号，0000 表示端点 0；...；1111 表示端点 15	xxxxb
[3:0]	MASK_UIS_H_RES	RO	USB 主机模式下当前 USB 传输事务的应答 PID 标识，0000 表示设备无应答或超时；其它值表示应答 PID	xxxxb

bUIS_TOKEN1 和 bUIS_TOKEN0 组成 MASK_UIS_TOKEN，用于 USB 设备模式下标识当前 USB 传输事务的令牌 PID：00 表示 OUT 包；01 表示 SOF 包；10 表示 IN 包；11 表示空闲。

当 MASK_UIS_TOKEN 非空闲、并且 bUIS_SETUP_ACT 也为 1 时，必须先处理前者，处理完前者后清零一次 UIF_TRANSFER 使前者进入空闲状态，再处理后，最后再清零一次 UIF_TRANSFER。

USB 杂项状态寄存器(USB_MIS_ST)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUMS_SOF_PRES	RO	USB 主机模式下 SOF 包预示状态位，该位为 1 表示将要发送 SOF 包，此时如有其它 USB 数据包将被自动延后	x
6	bUMS_SOF_ACT	RO	USB 主机模式下 SOF 包传输状态，该位为 1 表示正在发出 SOF 包；该位为 0 表示发送完成或者空闲	x
5	bUMS_SIE_FREE	RO	USB 协议处理器的空闲状态位，该位为 0 表示忙，正在进行 USB 传输；该位为 1 表示 USB 空闲	1
4	bUMS_R_FIFO_RDY	RO	USB 接收 FIFO 数据就绪状态位，该位为 0 表示接收 FIFO 为空；该位为 1 表示接收 FIFO 非空	0
3	bUMS_BUS_RESET	RO	USB 总线复位状态位，该位为 0 表示当前没有 USB 总线复位；该位为 1 表示当前正在 USB 总线复位	1
2	bUMS_SUSPEND	RO	USB 挂起状态位，该位为 0 表示当前有 USB 活动；该位为 1 表示已经有一段时间没有 USB 活动，请求挂起	0
1	bUMS_DM_LEVEL	RO	USB 主机模式下记录 USB 设备刚连接到 USB 端口时的 DM 引脚的状态，为 0 表示低电平；为 1 表示高电平。用于判断全速或低速	0
0	bUMS_DEV_ATTACH	RO	USB 主机模式下 USB 端口 USB 设备连接状态位，该位为 1 表示 USB 端口已经连接 USB 设备；该位为 0 表示没有	0

USB 接收长度寄存器(USB_RX_LEN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUSB_RX_LEN	RO	当前 USB 端点接收到的数据的字节数	xxh

USB 中断使能寄存器(USB_INT_EN)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUIE_DEV_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收 SOF 包中断；为 0 禁止	0
6	bUIE_DEV_NAK	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式接收到 NAK 中断；为 0 禁止	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUIE_FIFO_OV	RW	该位为 1 使能 FIFO 溢出中断；该位为 0 关闭使能	0
3	bUIE_HST_SOF	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式 SOF 定时中断；为 0 禁止	0
2	bUIE_SUSPEND	RW	该位为 1 使能 USB 总线挂起或唤醒事件中断；为 0 禁止	0
1	bUIE_TRANSFER	RW	该位为 1 使能 USB 传输完成中断；该位为 0 禁止	0
0	bUIE_DETECT	RW	该位为 1 使能 USB 主机模式下 USB 设备连接或断开事件中断；该位为 0 禁止	0

0	bUIE_BUS_RST	RW	该位为 1 使能 USB 设备模式下 USB 总线复位事件中断; 该位为 0 禁止	0
---	--------------	----	---	---

P3. 6/P3. 7 电平变化中断:

在 bUC_CLR_ALL=1、bUIE_TRANSFER=0、bUC_HOST_MODE=0、bUC_DEV_SWAP=0、bUC_DEV_EN=0 状态下（复位后的默认态），DP/DM 关闭，启用 GPIO，对于高阻输入模式下的 P3. 6 或 P3. 7，将自动允许该 GPIO 的电平变化中断功能。即，如果 P3_MOD_OC[6]=0 和 P3_DIR_PU[6]=0，则当 P3. 6 引脚输入状态不同于 P3. 6 输出寄存器中的值时，产生 USB 中断，用 P3. 6 引脚新状态更新输出寄存器中的值后撤消中断请求。P3. 7 类似，另外也允许 P3. 6 和 P3. 7 都开启电平变化中断。

USB 控制寄存器 (USB_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUC_HOST_MODE	RW	USB 工作模式选择位，该位为 0 选择 USB 设备模式 (DEVICE)；该位为 1 选择 USB 主机模式 (HOST)	0
6	bUC_LOW_SPEED	RW	USB 总线信号传输速率选择位，该位为 0 选择全速 12Mbps；该位为 1 选择低速 1. 5Mbps	0
5	bUC_DEV_SWAP	RW	USB 设备模式下 DP/DM 引脚互换模式使能，该位为 0 禁用引脚互换，该位为 1 并且 bUD_LOW_SPEED=1 并且 bUC_LOW_SPEED=0 则互换全速 USB 信号引脚 DP 和 DM	0
4	bUC_DEV_EN	RW	USB 设备模式下 USB 设备使能控制位，该位为 1 则使能 USB 设备传输，需事先在 USB_PULL 启用内部上拉电阻或外接	0
5	bUC_SYS_CTRL1	RW	USB 主机模式下的系统控制高位	0
4	bUC_SYS_CTRL0	RW	USB 主机模式下的系统控制低位	0
3	bUC_INT_BUSY	RW	USB 传输完成中断标志未清零前自动暂停使能位，该位为 1 则在中断标志 UIF_TRANSFER 未清零前自动暂停，对于设备模式将自动应答忙 NAK，对于主机模式将自动暂停后续传输；该位为 0 则不暂停	0
2	bUC_RESET_SIE	RW	USB 协议处理器软件复位控制位，该位为 1 则强制复位 USB 协议处理器及大部分 USB 控制寄存器，需要软件清零	1
1	bUC_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 USB 中断标志和 FIFO，需要软件清零	1
0	保留	RO	保留	0

当 bUC_HOST_MODE、bUC_SYS_CTRL1 即 bUC_DEV_SWAP、bUC_SYS_CTRL0 即 bUC_DEV_EN 其中任一被设置为 1 则关闭 P3. 6/P3. 7 的 GPIO 功能，并使能 USB DP/DM 功能。

由 bUC_HOST_MODE、bUC_SYS_CTRL1 和 bUC_SYS_CTRL0 组成 USB 系统控制组合：

bUC_HOST_MODE	bUC_SYS_CTRL1 bUC_DEV_SWAP	bUC_SYS_CTRL0 bUC_DEV_EN	USB 系统控制描述
0	0	0	禁止 USB 设备功能，禁止 DP/DM，启用 GPIO
0	0	1	使能 USB 设备功能，需另行开启 1. 5K Ω 上拉电阻，配置位 bUDP_PUE、bUDM_PUE、bUD_LOW_SPEED、bUC_LOW_SPEED 在全速时应为 1000，在低速时应为 0111，其它上拉和下拉关闭
0	1	x	当 bUD_LOW_SPEED=1 且 bUC_LOW_SPEED=0 时，使能互换 DP/DM 信号引脚的全速 USB 设备功能，需事先设置 bUDM_PUE=1 开启 1. 5K Ω 上拉电阻

1	0	0	选择 USB 主机模式，正常工作状态
1	0	1	选择 USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 SEO 状态
1	1	0	选择 USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 J 状态
1	1	1	选择 USB 主机模式，强制 DP/DM 输出 K 状态/唤醒

USB 设备地址寄存器 (USB_DEV_AD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUDA_GP_BIT	RW	USB 通用标志位：使用者可自定义，可软件清零或置位	0
[6:0]	MASK_USB_ADDR	RW	主机模式下是当前操作的 USB 设备的地址；设备模式下是该 USB 设备的地址	00h

16.3 USB 设备寄存器

在 USB 设备模式下 CH543 提供了端点 0、1、2、3 共 4 组双向端点，所有端点的最大数据包长度都是 64 字节。

端点 0 是默认端点，支持控制传输，发送和接收共用一个 64 字节数据缓冲区。

端点 1、端点 2、端点 3 各包括一个发送端点 IN 和一个接收端点 OUT，发送和接收各有一个独立的 64 字节数据缓冲区，支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

每组端点都具有一个控制寄存器 UEPn_CTRL 和发送长度寄存器 UEPn_T_LEN (n=0/1/2/3)，用于设定该端点的同步触发位、对 OUT 事务和 IN 事务的响应以及发送数据的长度等。

作为 USB 设备所必要的 USB 总线上拉电阻可以由软件随时设置是否启用，当 USB_PULL 寄存器中的 bUDP_PUE 或 bUDM_PUE 置 1 时，CH543 在内部为 USB 总线的 DP 引脚或者 DM 引脚连接 1.5KΩ 上拉电阻，用于 USB 设备功能。

当检测到 USB 总线复位、USB 总线挂起或唤醒事件，或者当 USB 成功处理完数据发送或者数据接收后，USB 协议处理器都将设置相应的中断标志并产生中断请求。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB_INT_FG，根据 UIF_BUS_RST 和 UIF_SUSPEND 进行相应的处理；并且，如果 UIF_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB_INT_ST，根据当前端点号 MASK_UIS_ENDP 和当前事务令牌 PID 标识 MASK_UIS_TOKEN 进行相应的处理。如果事先设定了各个端点的 OUT 事务的同步触发位 bUEP_R_TOG，那么可以通过 U_TOG_OK 或 bUIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与该端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应端点的同步触发位，用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步；另外，通过设置 bUEP_AUTO_TOG 可以实现发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

各个端点准备发送的数据在各自的缓冲区中，准备发送的数据长度是独立设定在 UEPn_T_LEN 中；各个端点接收到的数据在各自的缓冲区中，但是接收到的数据长度都在 USB 接收长度寄存器 USB_RX_LEN 中，可以在 USB 接收中断时根据当前端点号区分。

表 16.3.1 USB 设备相关寄存器列表（标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制）

名称	地址	描述	复位值
UDEV_CTRL	D1h	USB 设备物理端口控制寄存器	0000 0000b
UEP1_CTRL	D2h	端点 1 控制寄存器	0000 0000b
UEP1_T_LEN	D3h	端点 1 发送长度寄存器	0000 0000b
UEP2_CTRL	D4h	端点 2 控制寄存器	0000 0000b
UEP2_T_LEN	D5h	端点 2 发送长度寄存器	0000 0000b
UEP3_CTRL	D6h	端点 3 控制寄存器	0000 0000b
UEP3_T_LEN	D7h	端点 3 发送长度寄存器	0000 0000b

UEP0_CTRL	DCh	端点 0 控制寄存器	0000 0000b
UEP0_T_LEN	DDh	端点 0 发送长度寄存器	0000 0000b
UEP0_DMA_L	ECh	端点 0 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP1_DMA_L	Eeh	端点 1 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP2_DMA_L	E4h	端点 2 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP3_DMA_L	E6h	端点 3 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UEP4_1_MOD	EAh	端点 1、4 模式控制寄存器	0000 0000b
UEP2_3_MOD	EBh	端点 2、3 模式控制寄存器	0000 0000b

USB 设备物理端口控制寄存器 (UDEV_CTRL)，受 bUC_RESET_SIE 复位控制：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:3]	保留	RO	保留	00000b
2	bUD_LOW_SPEED	RW	USB 设备物理端口低速模式使能位，该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式或者 12Mbps 引脚 DP/DM 互换模式；该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	bUD_GP_BIT	RW	USB 设备模式通用标志位：使用者可自己定义，可软件清零或置位	0
0	bUD_PORT_EN	RW	USB 设备物理端口使能位，该位为 1 使能物理端口；该位为 0 禁用物理端口	0

端点 n 控制寄存器 (UEPn_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP_R_TOG	RW	USB 端点 n 的接收器 (处理 SETUP/OUT 事务) 期望的同步触发位，该位为 0 表示期望 DATA0；为 1 表示期望 DATA1	0
6	bUEP_T_TOG	RW	USB 端点 n 的发送器 (处理 IN 事务) 准备的同步触发位，该位为 0 表示发送 DATA0；为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUEP_AUTO_TOG	RW	同步触发位自动翻转使能控制位，该位为 1 表示在发送成功或接收成功后自动翻转相应的同步触发位；为 0 表示不自动翻转，但可以手动切换。只支持端点 1/2/3	0
3	bUEP_R_RES1	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制高位	0
2	bUEP_R_RES0	RW	端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应控制低位	0
1	bUEP_T_RES1	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制高位	0
0	bUEP_T_RES0	RW	端点 n 的发送器对 IN 事务的响应控制低位	0

由 bUEP_R_RES1 和 bUEP_R_RES0 组成的 MASK_UEP_R_RES 用于控制端点 n 的接收器对 SETUP/OUT 事务的响应方式：00 表示应答 ACK 或就绪；01 表示超时/无响应，用于实现非端点 0 的实时/同步传输；10 表示应答 NAK 或忙；11 表示应答 STALL 或错误。

由 bUEP_T_RES1 和 bUEP_T_RES0 组成的 MASK_UEP_T_RES 用于控制端点 n 的发送器对 IN 事务的响应方式：00 表示应答 DATA0/DATA1 或数据就绪并期望 ACK；01 表示应答 DATA0/DATA1 并期望无响应，用于实现非端点 0 的实时/同步传输；10 表示应答 NAK 或忙；11 表示应答 STALL 或错误。

端点 n 发送长度寄存器 (UEPn_T_LEN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	bUEPn_T_LEN	RW	设置 USB 端点 n 准备发送的数据字节数	00h

USB 端点 1、4 模式控制寄存器 (UEP4_1_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP1_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 接收；为 1 使能端点 1 接收 (OUT)	0
6	bUEP1_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 1 发送；为 1 使能端点 1 发送 (IN)	0
[5:0]	保留	RO	保留	00h

USB 端点 2、3 模式控制寄存器 (UEP2_3_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUEP3_RX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 接收；为 1 使能端点 3 接收 (OUT)	0
6	bUEP3_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 3 发送；为 1 使能端点 3 发送 (IN)	0
[5:4]	保留	RO	保留	0
3	bUEP2_RX_EN	RO	该位为 0 禁止端点 2 接收；为 1 使能端点 2 接收 (OUT)	0
2	bUEP2_TX_EN	RW	该位为 0 禁止端点 2 发送；为 1 使能端点 2 发送 (IN)	0
[1:0]	保留	RO	保留	0

USB 端点 0 收发共用缓冲区 (IN 和 OUT)，以 UEP0_DMA 为起始地址，最大 64 字节。
USB 端点 1、2、3 的数据缓冲区由 bUEPn_RX_EN 和 bUEPn_TX_EN (n=1/2/3) 组合选择，参考下表。

表 16.3.2 端点 n 缓冲区模式 (n=1/2/3)

bUEPn_RX_EN	bUEPn_TX_EN	结构描述：以 UEPn_DMA 为起始地址由低向高排列
0	0	端点被禁用，未用到 UEPn_DMA 缓冲区
1	0	单 64 字节接收缓冲区 (OUT)
0	1	单 64 字节发送缓冲区 (IN)
1	1	单 64 字节接收缓冲区；单 64 字节发送缓冲区

USB 端点 n 缓冲区起始地址 (UEPn_DMA_L) (n=0/1/2/3)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UEPn_DMA_L	RW	端点 n 缓冲区起始地址低字节，地址高字节固定为 0	xxh

注：接收数据的缓冲区的长度 >= min（可能接收到的最大数据包长度 + 2 字节，64 字节）

16.4 主机寄存器

在 USB 主机模式下 CH543 提供了一组双向主机端点，包括一个发送端点 OUT 和一个接收端点 IN，数据包的最大长度是 64 字节，支持控制传输、批量传输、中断传输和实时/同步传输。

由主机端点发起的每一个 USB 事务，在处理结束后总是自动设置中断标志 UIF_TRANSFER。应用程序可以直接查询或在 USB 中断服务程序中查询并分析中断标志寄存器 USB_INT_FG，根据各中断标志分别进行相应的处理；并且，如果 UIF_TRANSFER 有效，那么还需要继续分析 USB 中断状态寄存器 USB_INT_ST，根据当前 USB 传输事务的应答 PID 标识 MASK_UIS_H_RES 进行相应的处理。

如果事先设定了主机接收端点的 IN 事务的同步触发位 bUH_R_TOG，那么可以通过 U_TOG_OK 或 bUIS_TOG_OK 判断当前所接收到的数据包的同步触发位是否与主机接收端点的同步触发位匹配，如果数据同步，则数据有效；如果数据不同步，则数据应该被丢弃。每次处理完 USB 发送或者接收中断后，都应该正确修改相应主机端点的同步触发位，用于同步下次所发送的数据包和检测下次所接收的数据包是否同步；另外，通过设置 bUEP_AUTO_TOG 可以实现在发送成功或者接收成功后自动翻转相应的同步触发位。

USB 主机令牌设置寄存器 UH_EP_PID 是对 USB 设备模式下的 USB 端点 2 控制寄存器的复用，用

于设置被操作的目标设备的端点号和本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识。SETUP 令牌和 OUT 令牌所对应的数据由主机发送端点提供，准备发送的数据在 UH_TX_DMA 缓冲区中，准备发送的数据长度设置在 UH_TX_LEN 中；IN 令牌所对应的数据由目标设备返回给主机接收端点，接收到的数据存放在 UH_RX_DMA 缓冲区中，接收到的数据长度存放在 USB_RX_LEN 中。

表 16. 4. 1 USB 主机相关寄存器列表（标灰受 bUC_RESET_SIE 复位控制）

名称	地址	描述	复位值
UHOST_CTRL	D1h	USB 主机物理端口控制寄存器	0000 0000b
UH_SETUP	D2h	USB 主机辅助设置寄存器	0000 0000b
UH_RX_CTRL	D4h	USB 主机接收端点控制寄存器	0000 0000b
UH_EP_PID	D5h	USB 主机令牌设置寄存器	0000 0000b
UH_TX_CTRL	D6h	USB 主机发送端点控制寄存器	0000 0000b
UH_TX_LEN	D7h	USB 主机发送长度寄存器	0000 0000b
UH_RX_DMA_L	E4h	USB 主机接收缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_TX_DMA_L	E6h	USB 主机发送缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UH_EP_MOD	EBh	USB 主机端点模式控制寄存器	0000 0000b

USB 主机物理端口控制寄存器 (UHOST_CTRL)，受 bUC_RESET_SIE 复位控制：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:3]	保留	RO	保留	00000b
2	bUH_LOW_SPEED	RW	USB 主机端口低速模式使能位，该位为 1 选择 1.5Mbps 低速模式；该位为 0 选择 12Mbps 全速模式	0
1	bUH_BUS_RESET	RW	USB 主机端口总线复位控制位，该位为 1 强制主机端口输出 USB 总线复位；该位为 0 结束输出	0
0	bUH_PORT_EN	RW	USB 主机端口使能位，该位为 0 禁用主机端口；该位为 1 使能主机端口。当 USB 设备断开连接时该位自动清零	0

USB 主机辅助设置寄存器 (UH_SETUP)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_PRE_PID_EN	RW	低速前导包 PRE PID 使能位，该位为 1 使能 USB 主机通过外部 HUB 与低速 USB 设备通讯；为 0 禁用低速前导包，USB 主机与低速 USB 设备之间不能有 HUB	0
6	bUH_SOF_EN	RW	自动产生 SOF 包使能位，该位为 1 由 USB 主机自动产生 SOF 包；为 0 不自动产生，但可以手工产生	0
[5:0]	保留	RO	保留	00h

USB 主机接收端点控制寄存器 (UH_RX_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bUH_R_TOG	RW	USB 主机接收器 (处理 IN 事务) 期望的同步触发位，该位为 0 表示期望 DATA0；为 1 表示期望 DATA1	0
[6:5]	保留	RO	保留	00b
4	bUH_R_AUTO_TOG	RW	自动翻转 bUH_R_TOG 使能控制位，该位为 1 表示在 USB 主机接收成功后自动翻转 bUH_R_TOG 标志；为 0 表示不自动翻转，但可以手动切换	0
3	保留	RO	保留	0

2	bUH_R_RES	RW	USB 主机接收器对 IN 事务的响应控制位，为 0 表示应答 ACK 或就绪；为 1 表示无响应，用于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输	0
[1:0]	保留	RO	保留	00b

USB 主机令牌设置寄存器 (UH_EP_PID)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:4]	MASK_UH_TOKEN	RW	设置本次 USB 传输事务的令牌 PID 包标识	0000b
[3:0]	MASK_UH_ENDP	RW	设置本次被操作的目标设备的端点号	0000b

USB 主机发送端点控制寄存器 (UH_TX_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bUH_T_TOG	RW	USB 主机发送器 (处理 SETUP/OUT 事务) 准备的同步触发位，该位为 0 表示发送 DATA0；为 1 表示发送 DATA1	0
5	保留	RO	保留	0
4	bUH_T_AUTO_TOG	RW	自动翻转 bUH_T_TOG 使能控制位，该位为 1 表示在 USB 主机发送成功后自动翻转 bUH_T_TOG 标志；为 0 表示不自动翻转，但可以手动切换	0
[3:1]	保留	RO	保留	000b
0	bUH_T_RES	RW	USB 主机发送器对 SETUP/OUT 事务的响应控制位，为 0 表示期望应答 ACK 或就绪；为 1 表示期望无响应，用于与目标设备的非端点 0 进行实时/同步传输	0

USB 主机发送长度寄存器 (UH_TX_LEN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_LEN	RW	设置 USB 主机发送端点准备发送的数据字节数	00h

USB 主机端点模式控制寄存器 (UH_EP_MOD)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	保留	RO	保留	0
6	bUH_EP_TX_EN	RW	该位为 0 禁止 USB 主机发送端点发送数据；该位为 1 使能 USB 主机发送端点发送数据 (SETUP/OUT)，以 UH_TX_DMA 为起始地址，单 64 字节发送缓冲区	0
[5:4]	保留	RO	保留	00b
3	bUH_EP_RX_EN	RO	该位为 0 禁止 USB 主机接收端点接收数据；该位为 1 使能 USB 主机接收端点接收数据 (IN)，以 UH_RX_DMA 为起始地址，单 64 字节接收缓冲区	0
[2:0]	保留	RO	保留	000b

USB 主机接收缓冲区起始地址 (UH_RX_DMA_L)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_RX_DMA_L	RW	主机接收缓冲区起始地址低字节，地址高字节固定为 0	xxh

USB 主机发送缓冲区起始地址 (UH_TX_DMA_L):

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UH_TX_DMA_L	RW	主机发送缓冲区起始地址低字节, 地址高字节固定为 0	xxh

17、两线通讯接口 I2C

17.1 I2C 简介

CH543 和 CH541 芯片提供 I2C 从机 I2CS 接口，CH542 和 CH540 不支持 I2C。主要特性有：

- (1)、I2C 从机控制器 slave，支持多种中断，支持 100KHz、400KHz 和 1MHz 等速率；
- (2)、可以预置本机 slave 地址，支持广播地址；
- (3)、对于低速应用，可直接使用 I2C 引脚内置的上拉电阻。

17.2 I2C 寄存器

表 17.2.1 I2C 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
I2CS_CTRL	A4h	I2CS 从机控制寄存器	0000 0x00b
I2CS_DEV_A	A5h	I2CS 从机设备地址寄存器	0000 0000b
I2CS_ADDR	A6h	I2CS 从机数据地址寄存器 (只读)	xxxx xxxxb
I2CS_DATA	A7h	I2CS 从机数据收发寄存器	xxxx xxxxb
I2CS_STAT	A0h	I2CS 从机状态寄存器	0000 1100b

I2CS 从机控制寄存器 (I2CS_CTRL)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bI2CS_IE_READ	RW	I2CS 被读取数据的中断使能位，该位为 1 则发送完一个数据字节后触发中断；该位为 0 则不触发中断	0
6	bI2CS_IE_WRITE	RW	I2CS 被写入数据的中断使能位，该位为 1 则接收到一个数据字节后触发中断；该位为 0 则不触发中断	0
5	bI2CS_IE_ADDR	RW	I2CS 接收数据地址的中断使能位，该位为 1 则接收到数据地址后触发中断；该位为 0 则不触发中断	0
4	bI2CS_IE_DEV_A	RW	I2CS 接收从机地址的中断使能位，该位为 1 则接收到从机地址后触发中断；该位为 0 则不触发中断。该位为 1 将使能广播地址，否则不支持广播地址	0
3	bI2CS_IE_STASTO	RW	I2CS 接收 START 或 STOP 情形的中断使能位，该位为 1 则接收到 START 或 STOP 后触发中断；该位为 0 则不触发中断	0
2	bI2CS_SDA_IN	RO	经同步后当前 SDA 引脚的状态： 0-低电平；1-高电平	x
1	保留	RO	保留	0
0	bI2CS_EN	RW	I2CS 从机使能，该位为 0 关闭并清零 I2CS 从机，该位为 1 开启 I2CS 从机	0

I2CS 从机设备地址寄存器 (I2CS_DEV_A)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:1]	MASK_I2CS_DEV_A	RW	I2CS 从机设备地址值，0 为广播地址，其它值为经分配的需要匹配的从机设备地址	00h
[3:1]	bI2CS_DEV_A3H	RO	存储由外部 I2C 主机指定的数据单元地址的高 3 位，仅在 bI2CS_DA_4BIT=1 时可见	xxxb
0	bI2CS_DA_4BIT	RW	I2CS 从机设备地址模式：	0

			0-7 位从机地址模式，I2CS_ADDR 实际为 8 位； 1-4 位从机地址模式，仅需匹配从机设备地址的高 4 位，无需匹配低 3 位，当前操作的从机设备地址的低 3 位存储于 bI2CS_DEV_A3H 中，I2CS_ADDR 实际扩展为 11 位，其高 3 位来自 bI2CS_DEV_A3H	
--	--	--	---	--

I2CS 从机数据地址寄存器 (I2CS_ADDR)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	I2CS_ADDR	RO	存储由外部 I2C 主机指定的数据单元地址，在连续读写操作过程中，该数据单元地址将在每个字节后自动增量	xxh

I2CS 从机数据收发寄存器 (I2CS_DATA)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	I2CS_DATA	RW	I2CS 从机数据收发寄存器包括发送和接收两个物理上分开的寄存器。写入该寄存器的数据用于发送，供外部 I2C 主机读取。读取该寄存器将返回接收缓冲区中的数据，通常是最近外部 I2C 主机写入的数据	xxh

I2CS 从机状态寄存器 (I2CS_STAT)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	I2CS_IF_STASTO	RW	接收到 START 或 STOP 情形中断标志位，该位为 1 表示有中断，根据 MASK_I2CS_STAT 进一步判断是 START 或 STOP；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
6	I2CS_IF_BYTE	RW	一个数据字节传输完成中断标志位，该位为 1 表示有中断，在收发完成一个字节后触发；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
5	I2CS_IF_ADDR	RW	接收到数据单元地址中断标志位，该位为 1 表示有中断，在接收到数据地址后触发；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
4	I2CS_IF_DEV_A	RW	接收到从机设备地址中断标志位，该位为 1 表示有中断，在接收到从机地址后触发，不管地址是否匹配；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
[3:0]	MASK_I2CS_STAT	RO	I2CS 从机当前状态： 0000-空闲或者正在接收从机地址； 0001-对接收到的从机地址进行应答； 0010-正在接收数据单元地址； 0011-对接收到的数据单元地址进行应答； 0100-正在接收数据字节； 0101-对接收到的数据字节进行应答； 0110-正在发送数据字节； 0111-正在等待和检查发送数据后的应答；	1100b

			1100-正在处于 STOP 情形; XXXX-未知状态	
--	--	--	---------------------------------	--

18、USB PD 和 type C 控制器

18.1 PD 和 type C 简介

CH541 和 CH540 仅支持 USB type-C，CH543 和 CH542 芯片支持 USB type-C 和 USB PD 及 PD 3.0。CH543 还支持可编程灌电流，用于 PMU 调节外部电源电压，支持 PD 3.0 和 PPS。主要特性有：

- (1)、内置 USB type-C 接口，支持主从检测，支持 DRP、Sink/Consumer 和 Source/Provider；
- (2)、内置 USB PD 收发器 PHY，集成硬件边沿斜率控制；
- (3)、内置 USB Power Delivery 控制器，自动 BMC 编解码、4b5b 编解码和 CRC；
- (4)、支持 SOP、SOP'、SOP'' 等 PD 包，支持 USB PD 复位信号帧硬件复位；
- (5)、支持最大包长度 123 字节，支持 DMA；
- (6)、支持 USB PD 2.0 和 3.0 电力传输协议，USB 端口支持 BC 等充电协议。

18.2 PD 和 type C 寄存器

表 18.1.1 PD 和 type C 相关寄存器列表

名称	地址	描述	复位值
CC1_CTRL	C6h	PD/type C 的 CC1 控制寄存器	0000 0011b
CC2_CTRL	C7h	PD/type C 的 CC2 控制寄存器	0000 0011b
UPD_INT_FG	C0h	PD 中断标志寄存器	0000 0000b
UPD_INT_EN	C1h	PD 中断使能寄存器	0000 0000b
UPD_CTRL	C2h	PD 控制寄存器	0000 0010b
UPD_DATA	C3h	PD 数据寄存器	xxxx xxxxb
UPD_DMA_L	C4h	PD 缓冲区起始地址低字节	xxxx xxxxb
UPD_TIMER	BBh	PD BMC 定时寄存器	0000 0000b
UPD_COUNT	BCh	PD 数据字节计数寄存器(只读)	0xxx xxxxb
UPD_T_LEN	BDh	PD 发送长度寄存器	0000 0000b
UPD_T_SOP	BEh	PD 发送 SOP 配置寄存器	0000 0000b
UPD_CRC32	BFh	PD CRC32 数据检查寄存器(只读)	xxxx xxxxb

PD/type C 的 CC1、CC2 控制寄存器(CC1_CTRL 和 CC2_CTRL 独立控制)：

位	名称	访问	描述	复位值
7	bCC_CE	RW	CC1/CC2 端口电压比较器使能： 0-关闭比较器，默认 bCC_CMP0 输出 1； 1-开启比较器，由 MASK_CC_CVS 选择参考电压	0
6	bCC_LV0	RW	CC1/CC2 端口低电压输出模式使能： 0-正常电压 VDD 驱动输出；1-PD 低电压驱动输出	0
5	bCC_CVS1	RW	MASK_CC_CVS 选择端口电压比较器的参考电压： 00-0.55V；01-0.22V；10-0.66V；11-1.23V	0
4	bCC_CVS0	RW		0
3	bCC_PU1	RW	MASK_CC_PU 选择 CC1/CC2 端口上拉电流： 00-禁止上拉电流；01-约 330uA 上拉； 10-约 180uA 上拉；11-约 80uA 上拉	0
2	bCC_PU0	RW		0
1	bCC_PD	RW	CC1/CC2 端口下拉电阻使能： 0-禁止下拉电阻；1-启用 5.1K Ω 下拉电阻	1
0	bCC_CMP0	RO	CC1/CC2 端口电压比较器的结果输出位： 0-当前端口电压小于参考电压；	1

			1-当前端口电压大于参考电压	
--	--	--	----------------	--

USB PD 中断标志寄存器 (UPD_INT_FG):

位	名称	访问	描述	复位值
7	PIF_TX_END	RW	PD 发送数据包完成中断标志位，该位为 1 表示有中断，该中断由数据包传输完成触发；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
6	PIF_RX_RST	RW	PD 收到复位信号帧中断标志位，该位为 1 表示有中断，该中断由复位信号帧接收完成触发，由 MASK_PD_STAT 具体区分；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
5	PIF_RX_ACT	RW	PD 接收到数据包中断标志位，该位为 1 表示有中断，该中断由数据包接收完成触发，由 MASK_PD_STAT 具体区分；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
4	PIF_RX_BYTE	RW	PD 接收到数据字节中断标志位，该位为 1 表示有中断，该中断由 SOP 接收完成或数据字节接收完成触发，由 MASK_PD_STAT 和 UPD_COUNT 具体区分；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
3	PIF_RX_BIT	RW	PD 接收到数据位中断标志位，该位为 1 表示有中断，该中断由一符号即 5bit 接收完成（如果 bPIE_RX_BYTE=1）或一位接收完成（如果 bPIE_RX_BYTE=0）触发；该位为 0 表示无中断。直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零	0
2	PD_START	RW	当 bPD_TX_EN=1 时是 PD 发送控制位，置 1 启动 PD 发送，PHY 自动切换为输出，发送完成后该位自动清零。 当 bPD_TX_EN=0 并且 bPD_CC_SEL 所选 bCC_CE=1 时是 PD 接收使能位，置 1 允许 PD 接收，置 0 则禁止接收	0
1	PD_STAT1	RO	MASK_PD_STAT 指示当前 PD 状态，提供具体细节。 在 PD 接收时或者接收完成后，状态如下： 00-接收空闲或者没有接收到有效的数据包； 01-接收到 SOP 即 SOP0；	0
0	PD_STAT0	RO	10-接收到 SOP' 即 SOP1 或者 Hard Reset； 11-接收到 SOP" 即 SOP2 或者 Cable Reset。 在 PD 发送时，状态如下： 00-正在发送 CRC32[7:0]；01-正在发送 CRC32[15:8]； 10-正在发送 CRC32[23:16]；11-正在发送 CRC32[31:24]	0

PD 中断使能寄存器 (UPD_INT_EN):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPIE_TX_END	RW	该位为 1 使能 PD 发送数据包完成中断；为 0 禁止	0
6	bPIE_RX_RST	RW	该位为 1 使能 PD 收到复位信号帧中断；为 0 禁止	0
5	bPIE_RX_ACT	RW	该位为 1 使能 PD 接收到数据包中断；为 0 禁止	0
4	bPIE_RX_BYTE	RW	该位为 1 使能 PD 接收到数据字节中断；为 0 禁止	0
3	bPIE_RX_BIT	RW	该位为 1 使能 PD 接收到数据位中断；为 0 禁止	0

2	bPIE_CC_I0	RW	如果 CC1 或 CC2 被 bPD_CC_SEL 选中的 bCC_CE=1, 那么是该 CC 端口电压比较器结果变化中断使能, 该位为 1 使能 CC 端口电压比较器结果变化中断; 为 0 禁止。清零 bPIE_CC_I0 位将同时清零内部的中断标志。 如果 bPD_CC_SEL 所选 bCC_CE=0, 那么是 GPIO 电平变化中断使能, 该位为 1 使能 P1.0/P1.1 引脚电平变化中断; 为 0 禁止。正常 PD 接收过程中必须置 0	0
1	bPD_CRC32_SEL1	RW	MASK_PD_CRC_SEL 选择 UPD_CRC32 呈现的 CRC32 数据位: 00-数据位[7:0]供读取; 01-数据位[15:8]供读取; 10-数据位[23:16]供读取; 11-数据位[31:24]供读取。 该选择在 bPD_CLR_ALL=1 时、或者读写 UPD_INT_EN 时自动清零, 在 UPD_CRC32 被读取后自动加 1、支持回环	0
0	bPD_CRC32_SELO	RW		0

P1.0/P1.1 电平变化中断:

在 bPD_CC_SEL 所选 bCC_CE=0 且 bPIE_CC_I0=1 状态下, 对于高阻输入模式下的 P1.0 或 P1.1, 将自动允许该 GPIO 的电平变化中断功能。即, 如果 P1_MOD_OC[0]=0 和 P1_DIR_PU[0]=0, 则当 P1.0 引脚输入状态不同于 P1.0 输出寄存器中的值时, 产生 PD 中断, 用 P1.0 引脚新状态更新输出寄存器中的值后撤消中断请求。P1.1 类似, 另外也允许 P1.0 和 P1.1 都开启电平变化中断。

PD 控制寄存器 (UPD_CTRL):

位	名称	访问	描述	复位值
7	bPD_NIBBLE_HI	RO	指示当前 PD 数据收发时的半字节状态, 该位为 0 表示正在处理低 4 位, 该位为 1 表示正在处理高 4 位	0
6	bBMC_TX_BIT_B	RO	指示当前 BMC 发送编码时的位状态, 该位为 0 表示正在处理前半位, 该位为 1 表示正在处理后半位	0
5	bPD_WAKE_POLAR	RW	选择 PD 唤醒所用的比较结果或者 I/O 的极性, 该位为 0 低有效唤醒, 该位为 1 高有效唤醒	0
4	bPD_RST_EN	RW	选择收到 PD 复位信号帧后的执行功能: 0-收到后激活中断标志 PIF_RX_RST, 如果 bPIE_RX_RST=1 则产生 PD 中断; 1-收到 Hard Reset 将复位芯片, 如果 bPIE_RX_RST=1 则收到 Cable Reset 也将复位芯片	0
3	bPD_DMA_EN	RW	该位为 1 使能 PD 的 DMA; 为 0 关闭 DMA	0
2	bPD_CC_SEL	RW	选择 PD 收发端口: 0-选择 P1.0/CC1; 1-选择 P1.1/CC2	0
1	bPD_CLR_ALL	RW	该位为 1 清空 PD 中断标志和 FIFO, 需要软件清零。该位为 0 使能 PD 的 I/O 功能	1
0	bPD_TX_EN	RW	PD 发送使能: 0-禁止发送, 如果 bPD_CC_SEL 所选 bCC_CE=1 则该 CC 通道允许接收; 1-允许在 bPD_CC_SEL 所选的 CC 通道上发送	0

由 bPD_CLR_ALL、bPD_CC_SEL 所选 bCC_CE 和 bPD_TX_EN 组成 USB PD 系统控制组合:

bPD_CLR_ALL	所选 bCC_CE	bPD_TX_EN	USB PD 系统控制描述
1	0	0	禁止 PD 功能, P1.0/P1.1 作为 GPIO
0	0	0	使能 PD 时钟和 I/O, 关闭 GPIO

0	1	0	开启 CC 端口电压比较器，稍后由 PD_START 使能 PD 接收
0	x	1	PD 发送使能，在 bCC_LV0 置 1 后，由 PD_START 启动发送

PD 唤醒信号源和极性：

当 bPD_CC_SEL=0 时，支持 P1.0/CC1 信号唤醒或 P1.1/CC2 信号唤醒。当 bPD_CC_SEL=1 时，仅支持 P1.1/CC2 信号唤醒。

bCC_CE 选择模拟比较结果或者引脚数字电平。当 CC1 的 bCC_CE=1 时，选择 CC1 端口电压比较器结果唤醒；当 CC1 的 bCC_CE=0 时，选择 CC1 引脚电平唤醒。

bPD_WAKE_POLAR 选择信号极性。当 bPD_WAKE_POLAR=0 时比较结果低或引脚低电平唤醒；当 bPD_WAKE_POLAR=1 时比较结果高或引脚高电平唤醒。

CC2 类似 CC1，由 CC2 的 bCC_CE 选择。

PD 数据寄存器 (UPD_DATA)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_DATA	RW	PD 数据收发的一字节缓冲区。 如果未开启 DMA，发送时查询 bPD_NIBBLE_HI 可将数据写入该寄存器用于发送；接收时在 PIF_RX_BYTE 中断后读取该寄存器将返回接收到的数据字节	xxh

PD 缓冲区起始地址 (UPD_DMA_L)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_DMA_L	RW	PD 缓冲区起始地址低字节，地址高字节固定为 0，实际将占用缓冲区的字节数是 UPD_COUNT	xxh

PD BMC 定时寄存器 (UPD_TIMER)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_TIMER	RW	调节 PD BMC 编解码的定时值。 为适应不同系统主频 F _{sys} ，或为调节 PD 通讯速率，在 PD 发送前需写入编码定时值，在接收前需写入解码定时值。支持 48MHz、24MHz、12MHz 系统主频	00h

PD 数据字节计数寄存器 (UPD_COUNT)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_COUNT	RO	提供 PD 包传输的当前数据字节计数。 对于发送，进入数据阶段后指示当前数据字节计数。 对于接收，指示当前接收到的数据字节数，该值减去 4 得到不含 32 位 CRC 后的数据包的字节数	00h

PD 发送长度寄存器 (UPD_T_LEN)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_T_LEN	RW	PD 发送数据包的字节数，不含 CRC，当数据包发送完成后自动添加 32 位 CRC 及 EOP 结束符并发送	00h

PD 发送 SOP 配置寄存器 (UPD_T_SOP)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:6]	bUPD_KC4	RW	由 4 个符号组合形成 PD 发送 SOP 配置。提供预定义： UPD_SOP0/SOP、UPD_SOP1/SOP'、UPD_SOP2/SOP''、 UPD_HARD_RESET、UPD_CABLE_RESET	00b
[5:4]	bUPD_KC3	RW		00b
[3:2]	bUPD_KC2	RW		00b
1	保留	RO		0
0	bUPD_KC1	RW		0

PD_CRC32 数据检查寄存器 (UPD_CRC32)：

位	名称	访问	描述	复位值
[7:0]	UPD_CRC32	RO	CRC32 数据检查窗口，由 MASK_PD_CRC_SEL 选择所需检查的数据位	xxh

18.3 PD 应用

18.3.1 PD 接收配置和应用

- (1)、初始化 type C 端口，设置 CC 所用 I/O 引脚为高阻输入模式，设置所选 CC 端口的 bCC_CE=1、MASK_CC_CVS=00、bCC_LV0=0，另外，根据实际情况保持或更改 MASK_CC_PU 或 bCC_PD；
- (2)、设置 bPD_CLR_ALL=0、选择 bPD_CC_SEL，置 bPD_TX_EN=0 接收模式，按需设置 bPD_DMA_EN、bPD_RST_EN；
- (3)、可选设置 UPD_INT_EN 和 IE_USBPD，一般是 bPIE_RX_ACT=1，按需设置 bPIE_RX_RST；
- (4)、如果启用了 DMA，需事先设置 UPD_DMA_L；
- (5)、根据系统主频为 UPD_TIMER 加载相应的解码定时值 UPD_TMR_RX_*；
- (6)、设置 PD_START=1 允许接收；
- (7)、接收完成中断后或者查询到接收完成后，则分析 MASK_PD_STAT 并处理数据包，UPD_COUNT 减去 4 是数据长度，后续可以自动继续接收下一包，如果没有后续接收则可关闭 PD_START。

18.3.2 PD 发送配置和应用

- (1)、初始化 type C 端口，设置 CC 所用 I/O 引脚为高阻输入模式，设置所选 CC 端口的 bCC_LV0=0，bCC_CE 和 MASK_CC_CVS 不影响，另外，根据实际情况保持或更改 MASK_CC_PU 或 bCC_PD；
- (2)、设置 bPD_CLR_ALL=0、选择 bPD_CC_SEL，置 bPD_TX_EN=1 发送模式，按需设置 bPD_DMA_EN；
- (3)、可选设置 UPD_INT_EN 和 IE_USBPD，一般是 bPIE_TX_END=1；
- (4)、如果启用了 DMA，需事先设置 UPD_DMA_L；
- (5)、根据系统主频为 UPD_TIMER 加载相应的编码定时值 UPD_TMR_TX_*；
- (6)、准备数据，设置 UPD_T_SOP、设置 UPD_T_LEN；
- (7)、设置所选 CC 端口的 bCC_LV0=1，立即设置 PD_START=1 开启发送，发送完成后自动清零；
- (8)、发送完成中断后或者查询到发送完成后，立即设置所选 CC 端口的 bCC_LV0=0；
- (9)、可再次设置 bCC_LV0=1 及 PD_START=1 则开启下一包发送。

18.3.3 兼顾 PD 收发切换的建议配置和应用

- (1)、初始化 type C 端口，设置所用 I/O 引脚为高阻输入模式 (P1_DIR_PU/P1_MOD_OC 对应位为 0)，设置所选 CC 端口的 bCC_CE=1、MASK_CC_CVS=00、bCC_LV0=0，兼顾接收和发送，减少收发切换时的频繁更改，另外，MASK_CC_PU 或 bCC_PD 保持之前 type C 主从协商的实际设置；
- (2)、设置 bPD_CLR_ALL=0、选择 bPD_CC_SEL，置 bPD_TX_EN=0 默认接收，建议设置 bPD_DMA_EN；
- (3)、清除各中断标志，建议设置 UPD_INT_EN 和 IE_USBPD，置 bPIE_RX_ACT=1、bPIE_TX_END=1；
- (4)、对于发送 SOP 配置基本不变的应用，在此预先设置 UPD_T_SOP；
- (5)、根据收发缓冲区的位位置，事先设置 UPD_DMA_L，如果收发缓冲区合用则后续无需更改；

- (6)、根据系统主频为 UPD_TIMER 加载相应的解码定时值 UPD_TMR_RX_*;
- (7)、设置 PD_START=1 允许接收;
- (8)、接收完成中断后, 关闭 PD_START 暂停接收, 分析 MASK_PD_STAT 并处理数据包;
- (9)、进入半双工的发送状态, 在缓冲区中准备待发送数据;
- (10)、根据系统主频为 UPD_TIMER 加载相应的编码定时值 UPD_TMR_TX_*;
- (11)、设置 UPD_T_LEN, 如果收发缓冲区独立, 则在此切换 UPD_DMA_L, 如果需要更改发送 SOP, 则在此更新 UPD_T_SOP, 根据需要延时等待 PD 协议的间隔;
- (12)、设置 bPD_TX_EN=1 切换到发送模式;
- (13)、设置所选 CC 端口的 bCC_LV0=1, 立即设置 PD_START=1 开启发送, 发送完成后自动清零;
- (14)、发送完成中断后, 立即设置所选 CC 端口的 bCC_LV0=0, 可以设置 bPD_TX_EN=0 切换为默认接收模式;
- (15)、转步骤(5)准备下一包的接收。

19、参数

19.1 绝对最大值 (临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)

名称	参数说明		最小值	最大值	单位
TA	工作时的环境温度	Fsys<40MHz (建议 bLDO_CORE_VOL=0)	-40	85	℃
		Fsys=48MHz (建议 bLDO_CORE_VOL=1)	-40	70	℃
TAROM	Flash-ROM/EEPROM 擦写操作的环境温度 (建议)		-20	85	℃
TS	储存时的环境温度		-55	125	℃
VDD12	电源电压 (VDD12 接电源, GND 接地)		-0.4	13.2	V
VDD	内部 USB 和 I/O 电源电压		-0.4	6.0 VDD12+0.4	V
VIO	除 P3.5 或 RST 之外的输入或者输出引脚上的电压		-0.4	VDD+0.4	V
VIOHV	P3.5 或 RST 引脚上的电压		-0.4	VDD12+0.4	V
TVRISE	VHV 电压上升时间 (避免纳秒级瞬时高压上电)		1	500000	μs/V

19.2 电气参数 3.3V (测试条件: TA=25℃, VDD12=5V&VDD=3.3V 或 VDD12=VDD=3.3V, Fsys=12MHz)

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
VDD12	VDD12 引脚电源电压	VDD 仅外接电容	3.7	5	12.6	V
		VDD 短接到 VDD12	2.8	3.3	3.6	V
VDD	内部电压调整器输出电压 (睡眠时自动短接 VDD12)	TA=-15~65℃	3.23	3.3	3.45	V
		TA=-40~85℃	3.2	3.3	3.5	V
VDD	VDD 引脚 电源电压	VDD 短接到 VDD12, 开启 USB	3.0	3.3	3.6	V
		VDD 短接到 VDD12, 关闭 USB	2.8	3.3	3.6	V
ICC48M3	Fsys=48MHz 工作时的总电源电流			6.0		mA
ICC12M3	Fsys=12MHz 工作时的总电源电流			2.9		mA
ICC750K3	Fsys=750KHz 工作时的总电源电流			1.4		mA
ISLP3	Halt 暂停模式下的总电源电流			0.3	0.6	mA
ISLP3L	bLDO_3V3_OFF=1 关闭 LDO, 下电/深度睡眠后的总电源电流			4	20	μA
IADC3	ADC 模数转换模块工作电流			180	500	μA
ICMP3	电压比较器模块工作电流			80	240	μA
ITKEY3	触摸按键电容充电电流		30	50	70	μA
VIL3	低电平输入电压		0		0.8	V
VIH3	高电平输入电压		2.0		VDD	V
VIHP4	P1.0/1.1/P3.6/3.7 引脚高电平输入电压		2.2		VDD	V
VIH3H	P3.5/RST 引脚高电平输入电压		2.0		VDD12	V
VOL3	低电平输出电压 (12mA 吸入电流)				0.4	V
VOH3	高电平输出电压 (6mA 输出电流)		VDD-0.4			V
VOH3PD	P1.0/1.1 高电平输出电压 (1mA 输出电流)		VDD-0.6			V
VOL3U	P3.5/6/7 低电平输出电压 (8mA 吸入电流)				0.4	V
VOH3U	P3.6/3.7 高电平输出电压 (8mA 输出电流)		VDD-0.4			V
VOH35	P3.5 高电平输出电压 (2mA 输出电流)		VDD12-0.4			V
VADCPD	AIN0/1/3 通道 ADC 有效输入高电压范围		VDD-0.8	VDD-0.5		V
ICMP	CMP 比较器输出驱动能力		120	180		μA

IIN	无上拉输入端的输入电流	-5	0	5	uA
IUP3	非专用、带上拉电阻输入端的输入电流	15	30	50	uA
IUP3X	带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流	100	170	260	uA
ISSTEP	ISINK 可编程灌电流的步距（平均值）		0.465		uA
V3REF	ADC 内部通道 VREF12 参考电压的相对误差	-3%	±1%	+3%	
ISDIF	ISINK 可编程灌电流的误差（满幅时）	-3%	±1%	+3%	
I3DIF	USB 和 USB PD 上拉或下拉电流的误差	-30%	±7%	+20%	
R3DIF	USB 和 USB PD 上拉或下拉电阻的误差	-20%	±7%	+20%	
RU1K5	USB 引脚的 1.5K Ω 上拉电阻	1.3	1.5	1.75	K Ω
RR40K	RST 引脚的 40K Ω 下拉电阻	35	40	46	K Ω
Rsw3	ADC 等模块的模拟开关的导通电阻	500	700	2000	Ω
Vovr	VHV 过压复位的门限电压	13.2	14.5	15.8	V
Vpot	电源上电复位的门限电压	2.2	2.3/2.8	3.0	V

19.3 电气参数 4.7V (测试条件: TA=25℃, VDD12=5.5V&VDD=4.7V 或 VDD12=VDD=4.7V, Fsys=12MHz)

名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
VDD12	VDD12 引脚电源电压	VDD 仅外接电容	5.2	5.5	12.6	V
VDD	内部电压调整器输出电压 (睡眠时自动短接 VDD12)	TA=-15~65℃	4.6	4.7	4.85	V
		TA=-40~85℃	4.56	4.7	4.9	V
VDD	VDD 引脚电源电压 (VDD 短接到 VDD12)		4.0	4.7	5.5	V
ICC48M5	Fsys=48MHz 工作时的总电源电流			6.5		mA
ICC12M5	Fsys=12MHz 工作时的总电源电流			3.0		mA
ICC750K5	Fsys=750KHz 工作时的总电源电流			1.5		mA
ISLP5	Halt 暂停模式下的总电源电流			0.3	0.7	mA
ISLP5L	bLD0_3V3_OFF=1 关闭 LD0, 下电/深度睡眠后的总电源电流			6	30	uA
IADC5	ADC 模数转换模块工作电流			200	600	uA
ICMP5	电压比较器模块工作电流			100	300	uA
ITKEY5	触摸按键电容充电电流		30	50	70	uA
VIL5	低电平输入电压		0		1.2	V
VIH5	高电平输入电压		2.6		VDD	V
VIHP6	P1.0/1.1/P3.6/3.7 引脚高电平输入电压		3.0		VDD	V
VIH5H	P3.5/RST 引脚高电平输入电压		2.6		VDD12	V
VOL5	低电平输出电压 (20mA 吸入电流)				0.4	V
VOH5	高电平输出电压 (10mA 输出电流)		VDD-0.4			V
VOH5PD	P1.0/1.1 高电平输出电压 (1mA 输出电流)		VDD-0.6			V
VOL5U	P3.5/6/7 低电平输出电压 (10mA 吸入电流)				0.4	V
VOH5U	P3.6/3.7 高电平输出电压 (10mA 输出电流)		VDD-0.4			V
VOH35	P3.5 高电平输出电压 (4mA 输出电流)		VDD12-0.4			V
VADCPD	AIN0/1/3 通道 ADC 有效输入高电压范围		VDD-0.9	VDD-0.6		V
ICMP	CMP 比较器输出驱动能力		160	240		uA
IIN	无上拉输入端的输入电流		-5	0	5	uA
IUP5	非专用、带上拉电阻输入端的输入电流		35	70	110	uA
IUP5X	带上拉输入端由低向高翻转时的输入电流		250	400	600	uA

ISSTEP	ISINK 可编程灌电流的步距（平均值）		0.465		uA
V5REF	ADC 内部通道 VREF12 参考电压的相对误差	-3.5%	±1%	+3.5%	
ISDIF	ISINK 可编程灌电流的误差（满幅时）	-3.5%	±1%	+3.5%	
I5DIF	USB 和 USB PD 上拉或下拉电流的误差	-30%	±8%	+24%	
R5DIF	USB 和 USB PD 上拉或下拉电阻的误差	-24%	±8%	+24%	
RU1K5	USB 引脚的 1.5K Ω 上拉电阻	1.2	1.5	1.7	K Ω
RR40K	RST 引脚的 40K Ω 下拉电阻	35	40	46	K Ω
Rsw5	ADC 等模块的模拟开关的导通电阻	300	450	1000	Ω
Vovr	VHV 过压复位的门限电压	13.2	14.5	15.8	V
Vpot	电源上电复位的门限电压	2.2	2.3/2.8	3.0	V

19.4 时序参数(测试条件: TA=25℃, VDD12=5V&VDD=3.3V 或 VDD12=VDD=3.3V, Fsys=12MHz)


名称	参数说明		最小值	典型值	最大值	单位
Fosc	VDD12>=3V 时经校准后的内部时钟频率	TA=-15~65℃	47.28	48	48.72	MHz
		TA=-40~85℃	47.0	48	49.0	MHz
Fosc3	VDD12<3V 时经校准后的内部时钟频率		46.5	48	49.5	MHz
Fsys	系统主频时钟频率（VDD>=3V）		0.1	12	48	MHz
	系统主频时钟频率（VDD<3V）		0.1	12	24	MHz
Tpor	电源上电复位延时		8	11	15	mS
Trst	从 RST 外部输入有效复位信号的宽度		2			uS
Trdl	热复位延时		20	30	50	uS
Twdc	看门狗溢出周期/定时周期的计算公式		131072 * （ 0x100 - WDOG_COUNT ） / Fsys			
Tusp	USB 主机模式下检测 USB 自动挂起时间		2	3	4	mS
	USB 设备模式下检测 USB 自动挂起时间		4	5	6	mS
Twakht	芯片 halt 暂停模式后唤醒完成时间		0.5	1	3	uS
Twakdp	芯片下电/深度睡眠后唤醒完成时间		120	200	1000	uS

19.5 其它参数(测试条件: TA=25℃, VDD12=4.5V~5.5V 或 VDD12=VDD=3.0V~3.6V)


名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TERPG	Flash-ROM/EEPROM 的单次擦写操作时间	2	5	8	mS
NEPCE	Flash-ROM/EEPROM 的擦写次数 (erase/program cycle endurance)	10K	非担保 100K		times
TDR	Flash-ROM/EEPROM 的数据保持能力	10			years
VESD	I/O 输入或者输出引脚上的 ESD 耐压	4K	非担保 8K		V

20、封装尺寸


20.1 TSSOP20

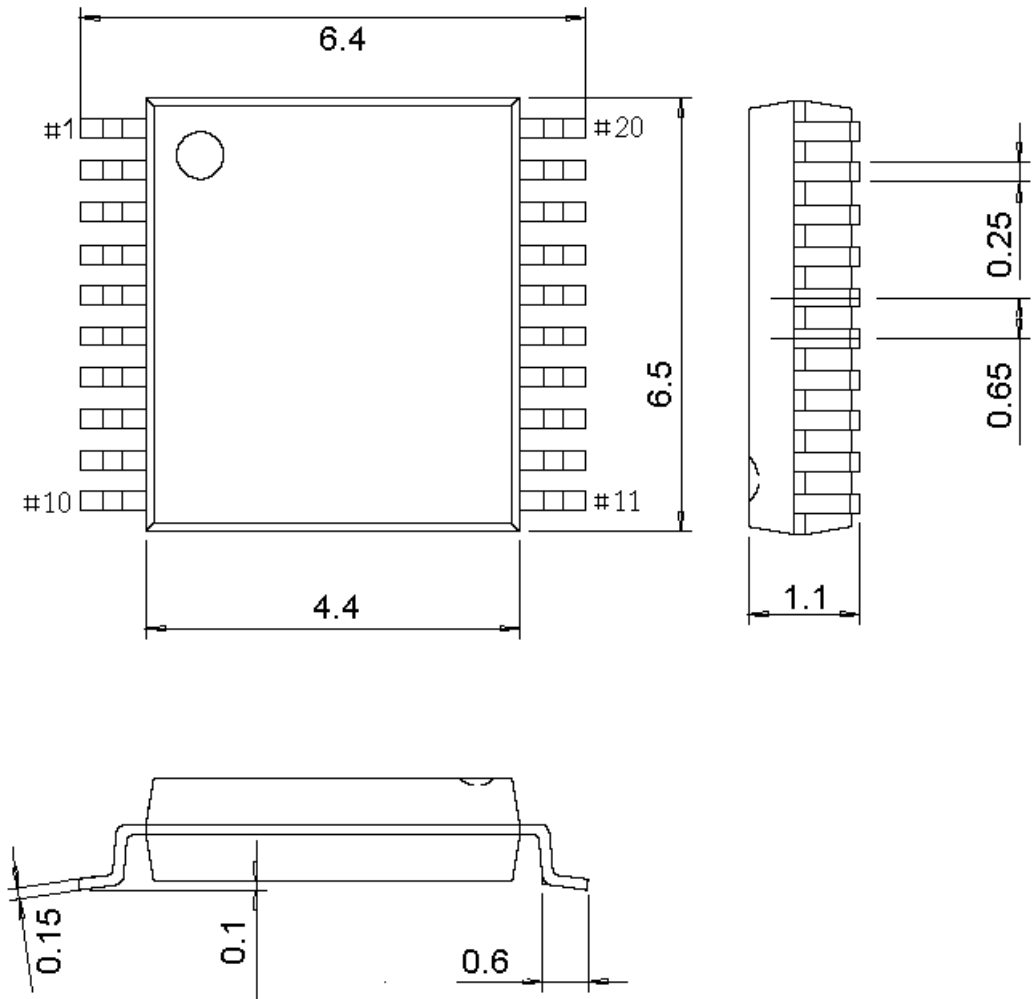


20.2 QFN20-3*3

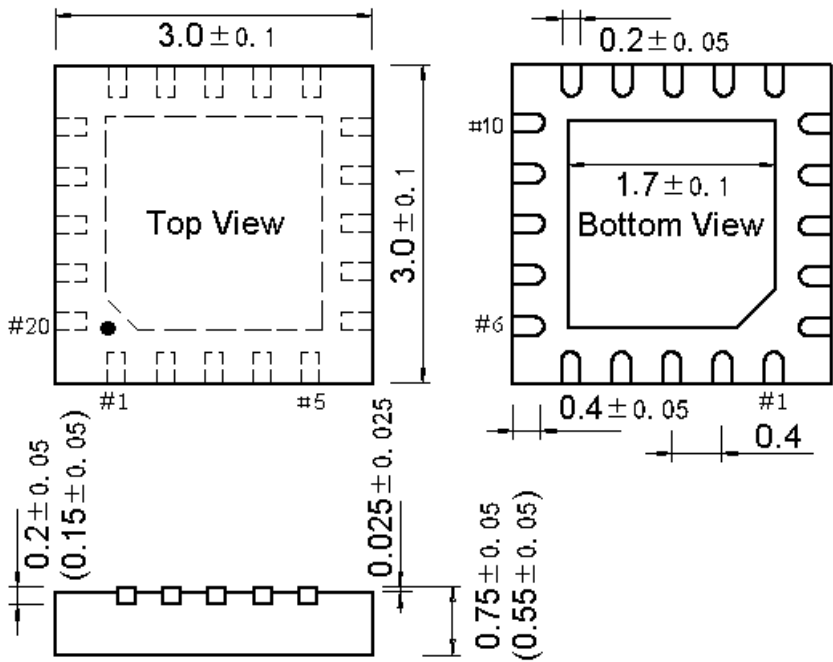

20.3 SOP16

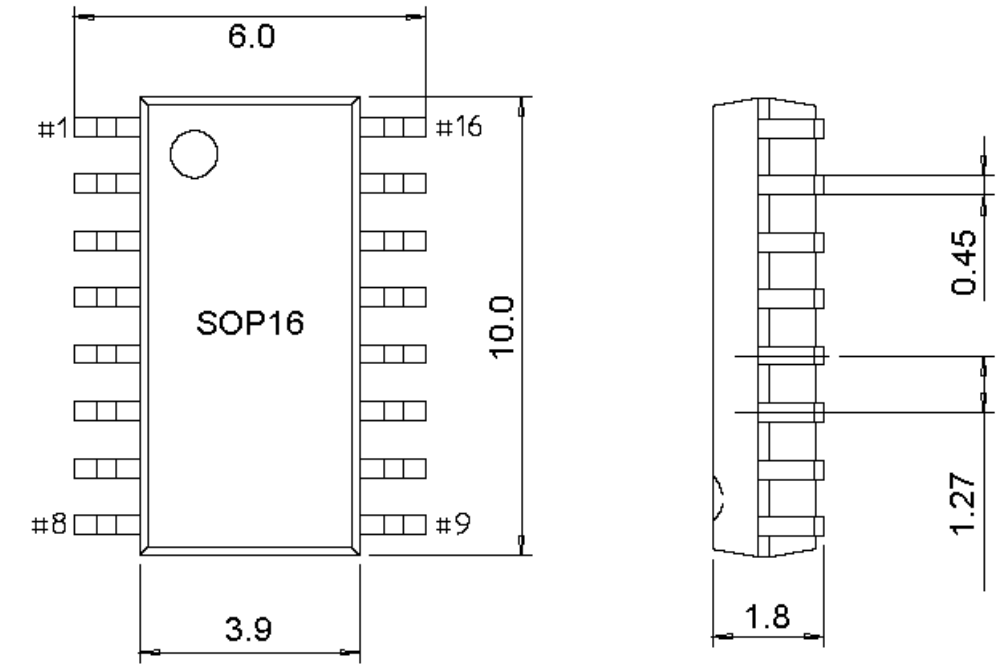


20.4 QFN16-3*3

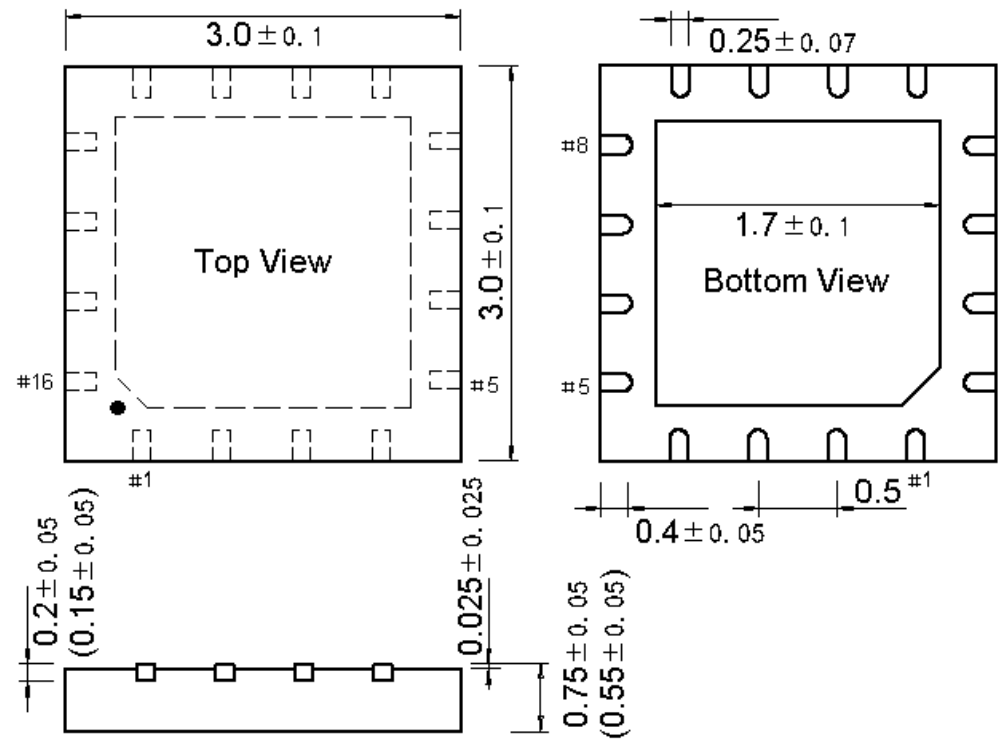

20.5 ESSOP10

Exposed Pad: 2.1*3.3

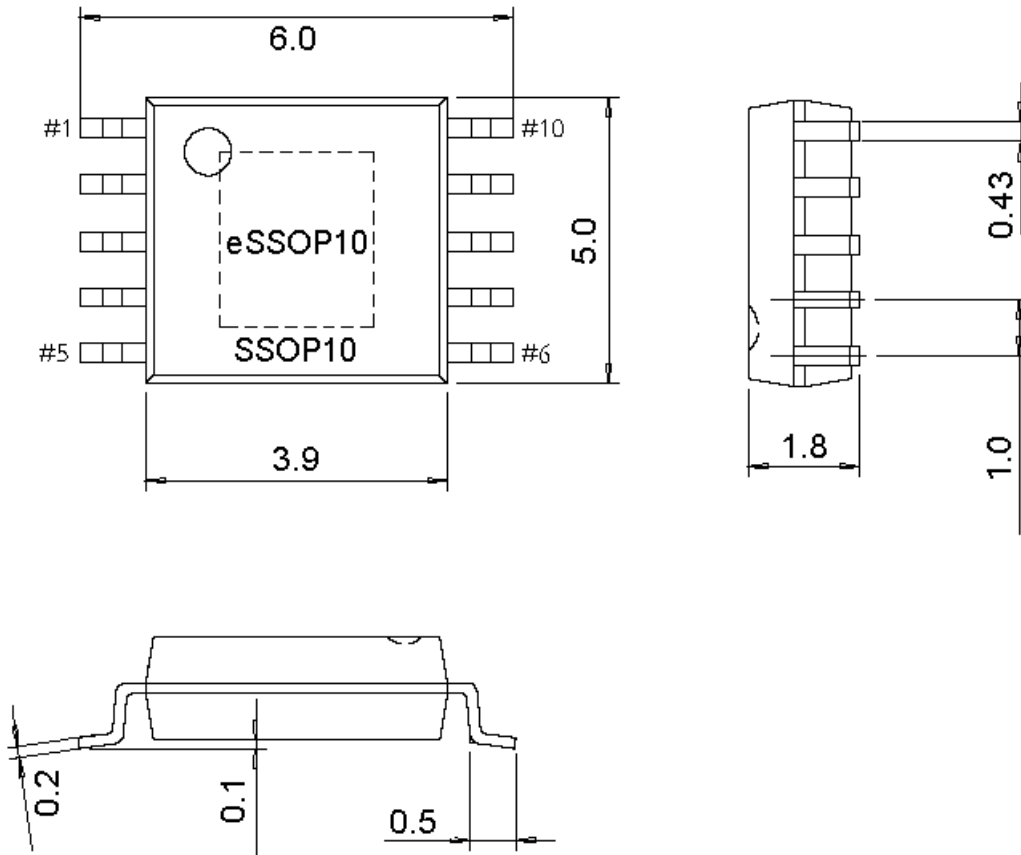

21、修改记录

版本	日期	说明
V0.99	2020.10.28	初版发行
V1.0	2021.11.25	提醒 USB 引脚外部不串联电阻， 位清零表述优化：直接位写 0 清零或寄存器对应位写 1 清零
V1.1	2022.04.18	删除有关 ISINK 表述，提示 P1.0/P1.1 不支持满幅电压输出
V1.2	2022.04.26	修改 10.3 节 PIN_FUNC 说明和 15.5 节 TouchKey 计算笔误
V1.3	2022.08.09	更正 SOP16 的 9#、10#引脚标号错误，恢复有关 ISINK 表述