

Краткое руководство по использованию


Как пользоваться принтером




Инструкция и поддержка
здесь



Упаковка

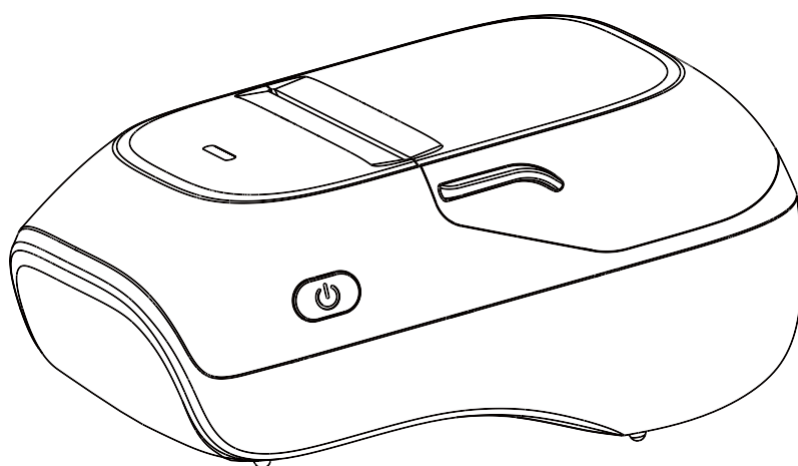

Корпус принтера

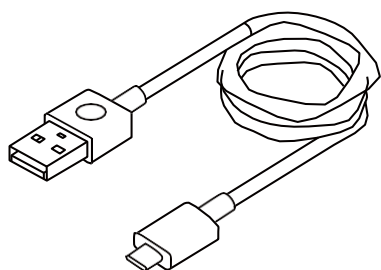


Кабель для
зарядки и
передачи данных



Руководство по
установке



Компоненты принтера

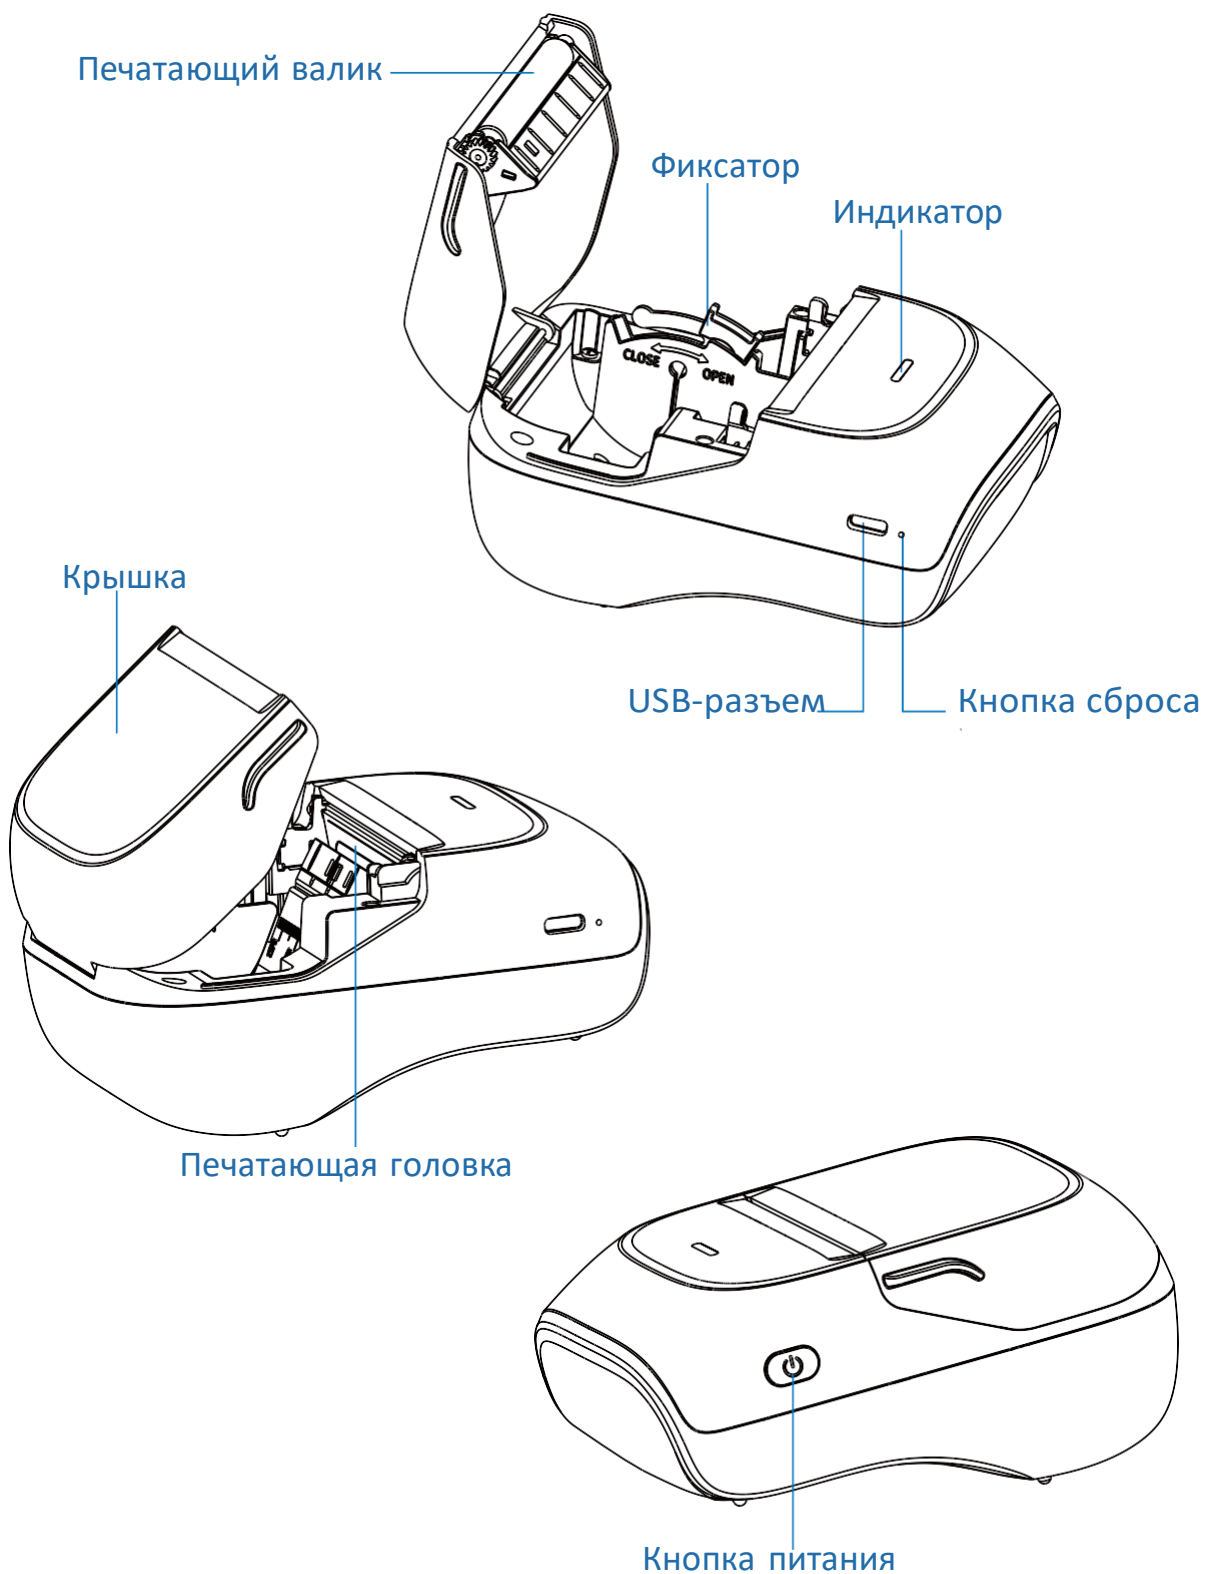




Установка рулона бумаги


1. Сожмите пальцами ручки крышки и потяните вверх, чтобы открыть крышку отсека для бумаги.




2. Установите рулон с этикетками, как показано на рисунке ниже.

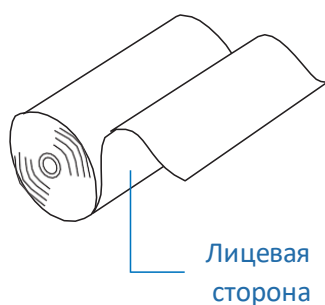

- ① Переведите переключатель фиксатора в положение OPEN.
- ② Поместите рулон в отсек для бумаги и сдвиньте ее влево.
- ③ Приблизьте фиксатор бумаги вплотную к рулону.
- ④ Переведите переключатель фиксатора в положение CLOSE, чтобы зафиксировать его.

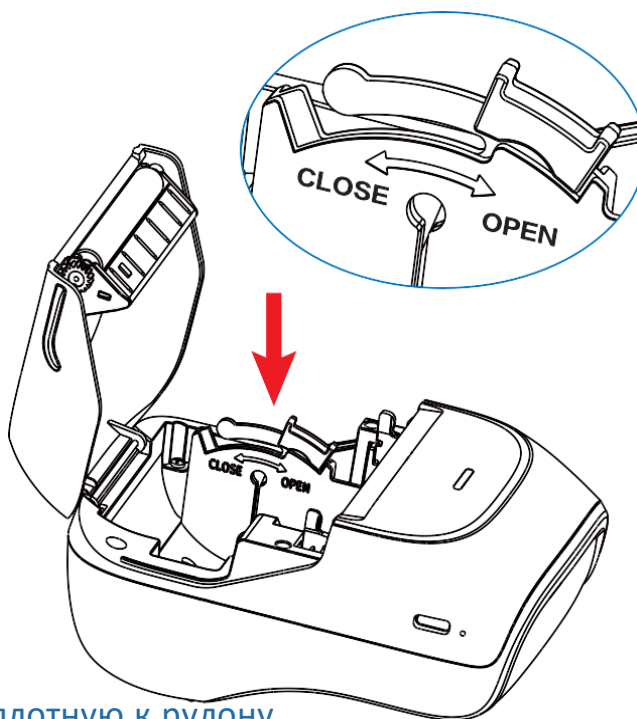

3. Вытащите немного бумаги и закройте крышку отсека для бумаги.
Убедитесь, что обе стороны крышки закрыты.

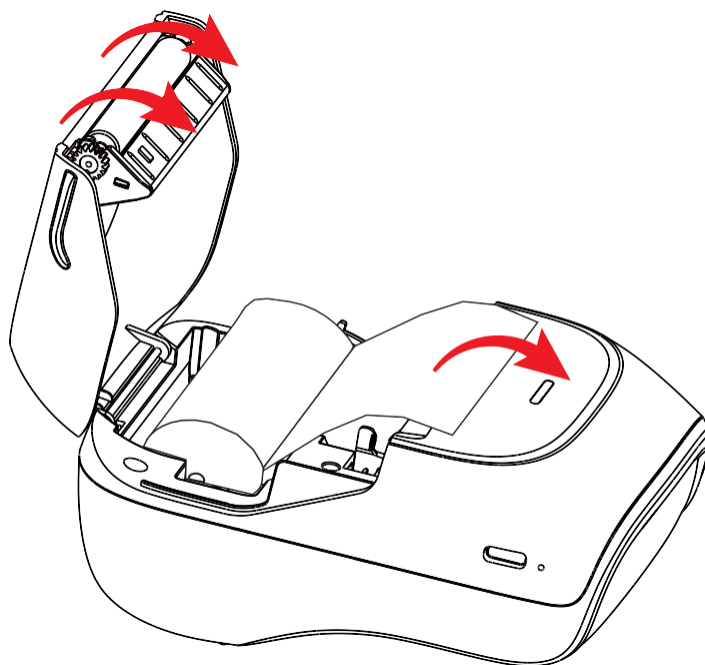



Функции кнопок

Функция	Как запустить
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку питания на 2 секунды.
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания на 2 секунды.
Пробная печать	Правильно загрузив бумагу и включив принтер, дважды щелкните кнопку питания.
Прокрутка бумаги	Когда бумага загружена и аппарат включен, нажмите кнопку питания.



Описание световых индикаторов

	Индикатор	Состояние	Описание
Индикатор состояния Bluetooth	Синий	Мигающий	Bluetooth не подключен
	Синий	Постоянный	Bluetooth подключен
Индикатор неисправности	Красный	Мигающий	Батарея разряжена
	Красный	Постоянный	Крышка не закрыта, закончилась бумага или термоголовка перегрета
Индикатор состояния зарядки	Зеленый	Мигающий	Зарядка
	Зеленый	Постоянный	Аккумулятор полностью заряжен

- ① Световой индикатор имеют следующий приоритет: индикатор состояния зарядки > индикатор неисправности > индикатор состояния Bluetooth.
- ② Если вы увидите ошибку в работе принтера или состояния Bluetooth во время зарядки, то прекратите зарядку и проверьте это в приложении.



Загрузка программного обеспечения

iOS / Android

Отсканируйте QR-код ниже с помощью своего смартфона, чтобы загрузить приложение и следуйте инструкциям по использованию. Также для удобства мы записали видеоинструкцию к этому приложению, которую вы можете найти на Яндекс диске.

Примечание. Если во время подключения Bluetooth требуется PIN-код, введите 0000 или 1234 для подключения.



Windows / Mac

Зайдите на сайт "openlabelplu

Для работы через компьютер приложение не требуется.
Необходимо лишь установить драйвера.



Вещи на которые стоит обратить внимание

Меры предосторожности

- (1) Не разбирайте принтер, не прочитав данное руководство.
- (2) Когда принтер печатает, не открывайте крышку, в противном случае могут возникнуть непредвиденные ситуации или принтер может повредиться.
- (3) После печати не касайтесь печатающей головки, поскольку можно получить ожог!
- (4) После печати на термобумаге, время сохранения печати зависит от качества термобумаги. Если хотите, чтобы печать сохранилась как можно дольше, то выбирайте качественную термобумагу.
- (5) Не допускайте попадание воды или токопроводящих материалов (например, металла) в принтер. Если это произойдет, немедленно отключите питание!
- (6) Во время планового обслуживания принтера убедитесь, что питание отключено.
- (7) Не используйте пинцет или другие инструменты. Это может повредить печатающий валик и поверхность датчика.

Чистка принтера

Когда принтер сталкивается с одной из следующих ситуаций, следует своевременно очистить печатающий валик:

- (1) Печать нечеткая;
- (2) Определенный столбец в вертикальном направлении нечеток;
- (3) Шум подачи бумаги громкий;

Действия по отчистке печатающего валика следующие:

- (1) Выключите питание принтера, откройте крышку и вытащите рулон с бумагой;
- (2) Если вы только что закончили печать, подождите, пока печатающий валик остынет;
- (3) Ватным тампоном, смоченным спиртом 75%, сотрите пыль и пятна с поверхности валика;
- (4) После полного испарения спирта закройте крышку и повторите попытку печати.

Письмо пользователям CHITENG

Уважаемый пользователь

Благодарим вас за поддержку и доверие к продукции CHITENG. Мы верим и надеемся, что наши продукты обеспечат вам удобство и скорость работы, а также повысят эффективность управления товарами. Когда вы получите посылку, пожалуйста, внимательно проверьте ее на наличие повреждений. Если вы чем-то недовольны, мы бы хотели выразить наши искренние извинения. В то же время, пожалуйста, своевременно свяжитесь с магазином, где вы приобретали товар. Желаем вам счастливой жизни и всего наилучшего!

- Чи Сяома

Сертификат
продукта

Модель: _____

Инспектор: _____

Дата производства: _____



Термопринтеры CHITENG упрощают коммерческое использование