


Портативный принтер наклеек


Руководство пользователя

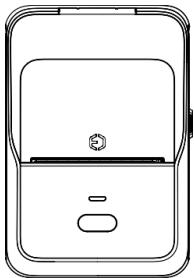

Если у вас появились вопросы, обратитесь в техническую поддержку в Telegram по номеру: +7(903)532-64-62 или отсканируйте QR-код ниже.



Компоненты

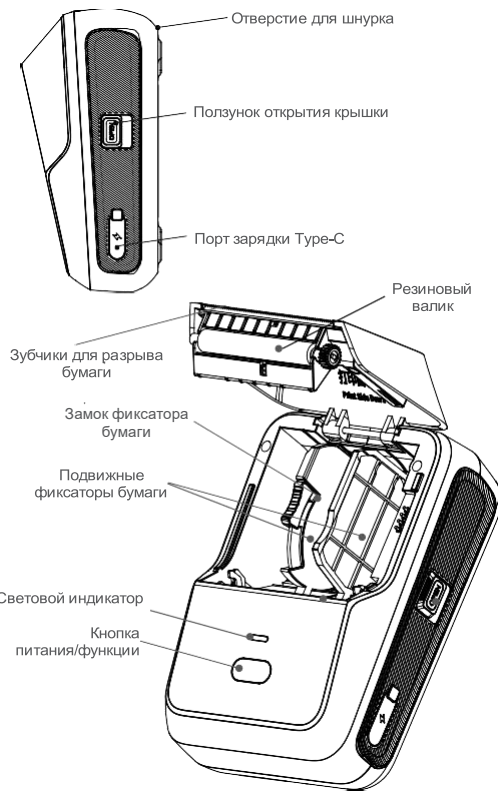


Использование

1. Установка рулона бумаги

1 Удерживайте кнопку питания в течение 1,5 секунд, чтобы вкл. принтер


2 Откройте крышку нажатием на ползунок.

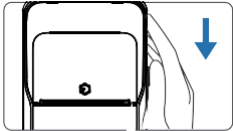

4 Вставьте рулон бумаги в отсек печати печатающей стороной вниз. Затем сдвиньте направляющие внутрь для фиксации бумаги и потяните фиксатор вверх.




3 Потяните оранжевый фиксатор вниз.

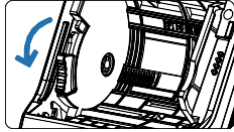

5 Потяните край первой этикетки так, чтобы она немного выступала из выхода, и закройте крышку отсека.

6 Нажмите кнопку подачи (Feed), чтобы автоматически протянуть бумагу и выставить в начало этикетки.

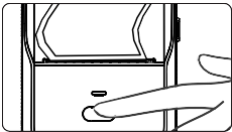

2. Скачивание приложения

Сканируйте QR-код на табличке принтера, чтобы скачать приложение.

3. Подключение принтера

1 Включите GPS (только для Android)

2 Откройте приложение.

3 Нажмите кнопку "Не подключено" в правом верхнем углу главного экрана.

4 Выберите модель принтера и нажмите "Подключиться".

Примечание: При подключении убедитесь, что принтер включен, а Bluetooth на телефоне активен.

Состояния индикатора

Индикатор	Статус	Описание
Красный	Быстро мигает	Низкий заряд
Красный	Постоянный	Зарядка
Синий	Постоянный	Bluetooth подключен
Синий	Медленно мигает	Подключено через USB-кабель
Желтый	Постоянный	Крышка открыта Нет бумаги
Зеленый	Постоянный	Bluetooth не подключен
Разноцветный	Попеременное мигание	Печатает

Спецификации

Метод печати	Термопечать
Габариты	128 x 86 x 62 мм
Вес	249 г.
Ширина печати	48 мм
Максимальная ширина ленты	До 57 мм
Емкость аккумулятора	1800 mAh x 3.7 V
Разрешение	203 dpi
Тип дисплея	RGB LED
Рабочая температура	0°C ~ 45°C
Способ зарядки	Type-C 5V USB

Примечание: Пользователям следует использовать адаптер питания, сертифицированный в соответствии с международными стандартами и отвечающий установленным требованиям.

Инструкция по безопасности

⚠ Пожалуйста, убедитесь, что отсек для бумаги чист перед использованием. Наличие посторонних предметов может привести к повреждению печатающей головки. Если было обнаружено загрязнение, используйте специальное чистящее средство или спирт для своевременной очистки отсека и печатающей головки.

⚠ Немедленно выключите питание при возникновении неисправности.

⚠ Не разбирайте принтер самостоятельно — внутри находятся сложные схемы и устройства.

⚠ Заряжайте в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Не подвергайте принтер и адаптер питания воздействию высоких температур, высокой влажности и не погружайте их в воду. В противном случае может произойти короткое замыкание, перегрев аккумулятора, появление дыма, деформация, повреждение или даже взрыв. Отключите питание, если адаптер питания касается воды или других жидкостей. Немедленно отключите зарядное устройство, если от принтера или зарядки идет дым или запах, и остерегайтесь ожогов.

⚠ Не сжимайте, не трясите, не разбирайте и не переделывайте принтер и адаптер питания. Строго запрещается использовать адаптер питания с поврежденным шнуром — это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и повреждению принтера.

⚠ Придерживайте адаптер питания при отключении от розетки. Не тяните за шнур — он может повредиться.

⚠ Не используйте принтер рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как газовые станции, склады топлива и т.п.

Гарантия


1 С момента покупки печатающая головка имеет гарантию 3 месяца, остальные части — 12 месяцев.

2 Метод гарантийного обслуживания — ремонт. Пользователю необходимо отправить неисправное устройство в сервисный центр.

3 Гарантийное обслуживание не предоставляется, если во время гарантийного срока произошли следующие случаи:  
Повреждение в результате **неправильной эксплуатации**;  
Самостоятельная разборка или модификация принтера;  
Нечеткая печать, вызванная механическим **повреждением печатающей головки**;  
Несовпадение данных чека с **серийным номером** устройства;

FAQ

Если качество печати ухудшилось, пожалуйста, используйте ватную палочку, смоченную в спирте, чтобы аккуратно протереть печатающий механизм, обозначенный красной стрелкой на рисунке ниже:

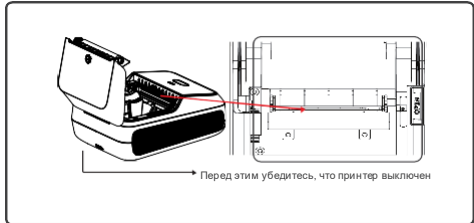

Q: Как подключить принтер через Bluetooth телефона?

A: Для Android: убедитесь, что включены Bluetooth и геолокация на телефоне.

Подключайте принтер через приложение, а не через настройки телефона;

Для iPhone: подключение также осуществляется **через приложение**, а не через настройки.

Q: Почему принтер работает, но печатает пустые этикетки?

A: Проверьте ориентацию бумаги — **печатная сторона должна быть обращена вниз**.

Q: Почему позиционирование нарушено при печати на картонных этикетках?

A: Перед печатью на прозрачных или картонных этикетках выберите в приложении тип бумаги «**Cardstock**» (по умолчанию установлено «Label»).

Q: Поддерживает ли принтер пакетную печать?

A: Да, поддерживает. Создайте Excel-файл, **первая строка должна содержать названия столбцов**. Сохраните файл и отправьте его на телефон. Затем откройте файл, выберите «Открыть в другом приложении», затем выберите **WePrint App**. После этого вы сможете печатать этикетки партиями на основе данных таблицы.