


## **Play-o-matic**

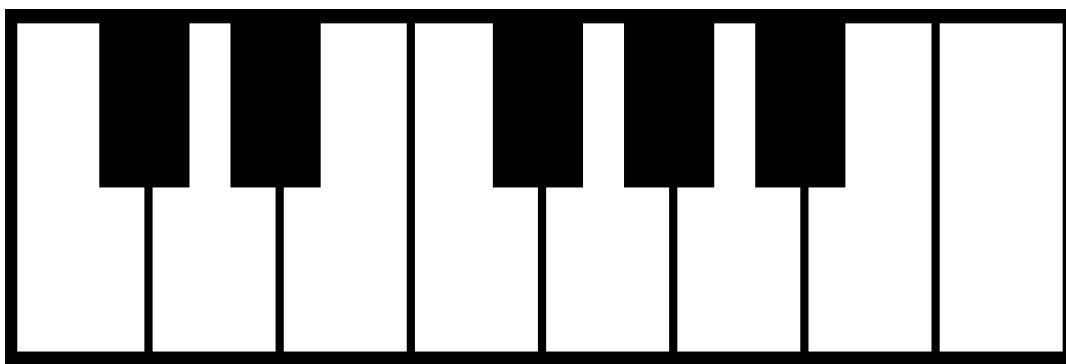


## **Manuel d'utilisation**

1. Pour jouer, il faut commencer par mettre la machine sous tension.

2. Ensuite, vous devriez arriver sur un écran comme ci-dessous.



3. Maintenant, il vous suffit d'appuyer sur les touches qui suivent afin de commencer à jouer du piano.

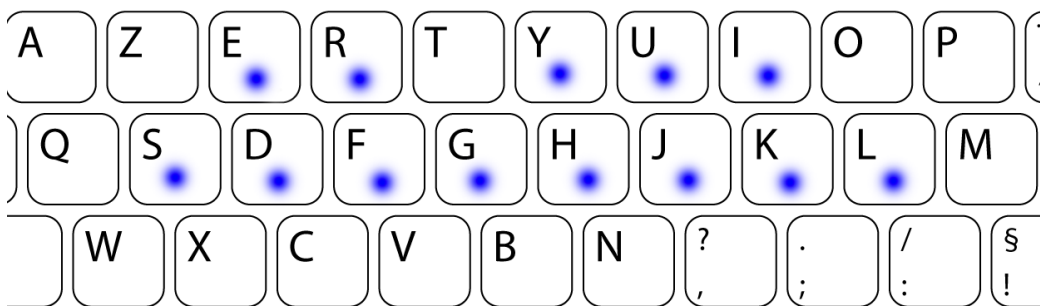

NOTE	DO# RE $\flat$	RE# MI $\flat$	FA# SOL $\flat$	SOL# LA $\flat$	LA# SI $\flat$
Touche	E	R	Y	U	I

NOTE	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI	DO
Touche	S	D	F	G	H	J	K	L

Les touches du clavier en fonction des notes (# : dièse ;  $\flat$  : bémol).

4. Lorsque vous aurez fini, si vous souhaitez quitter, il suffira simplement de mettre la machine hors tension.