

ST Link/V2 업데이트 방법




이동규

2018.09.10

1. 파일 불러오기


1-1

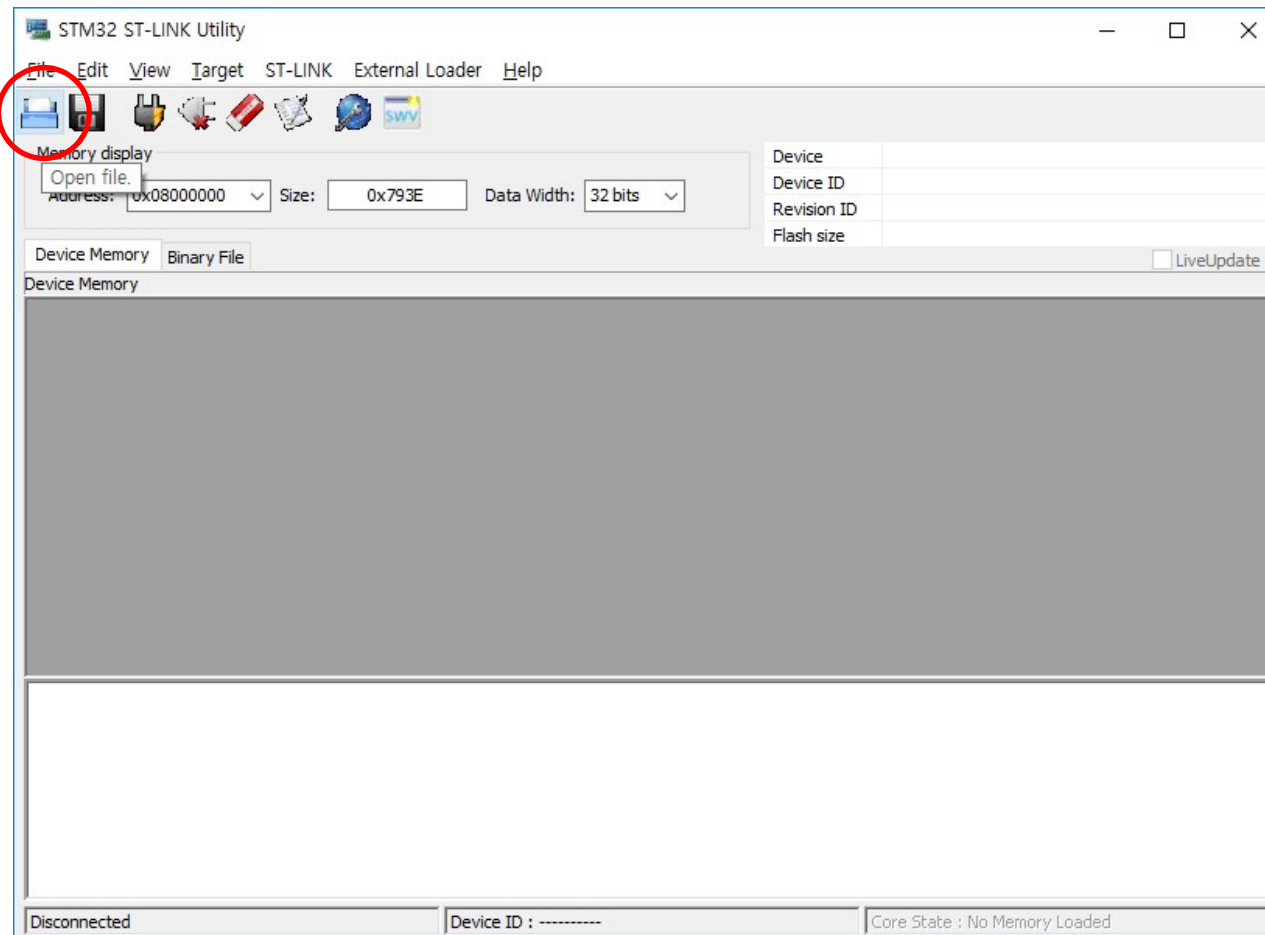

STM32 ST-Link Utility 실행 후 File > Open File 또는 Open File 툴 버튼 클릭

1. 파일 불러오기


1-2

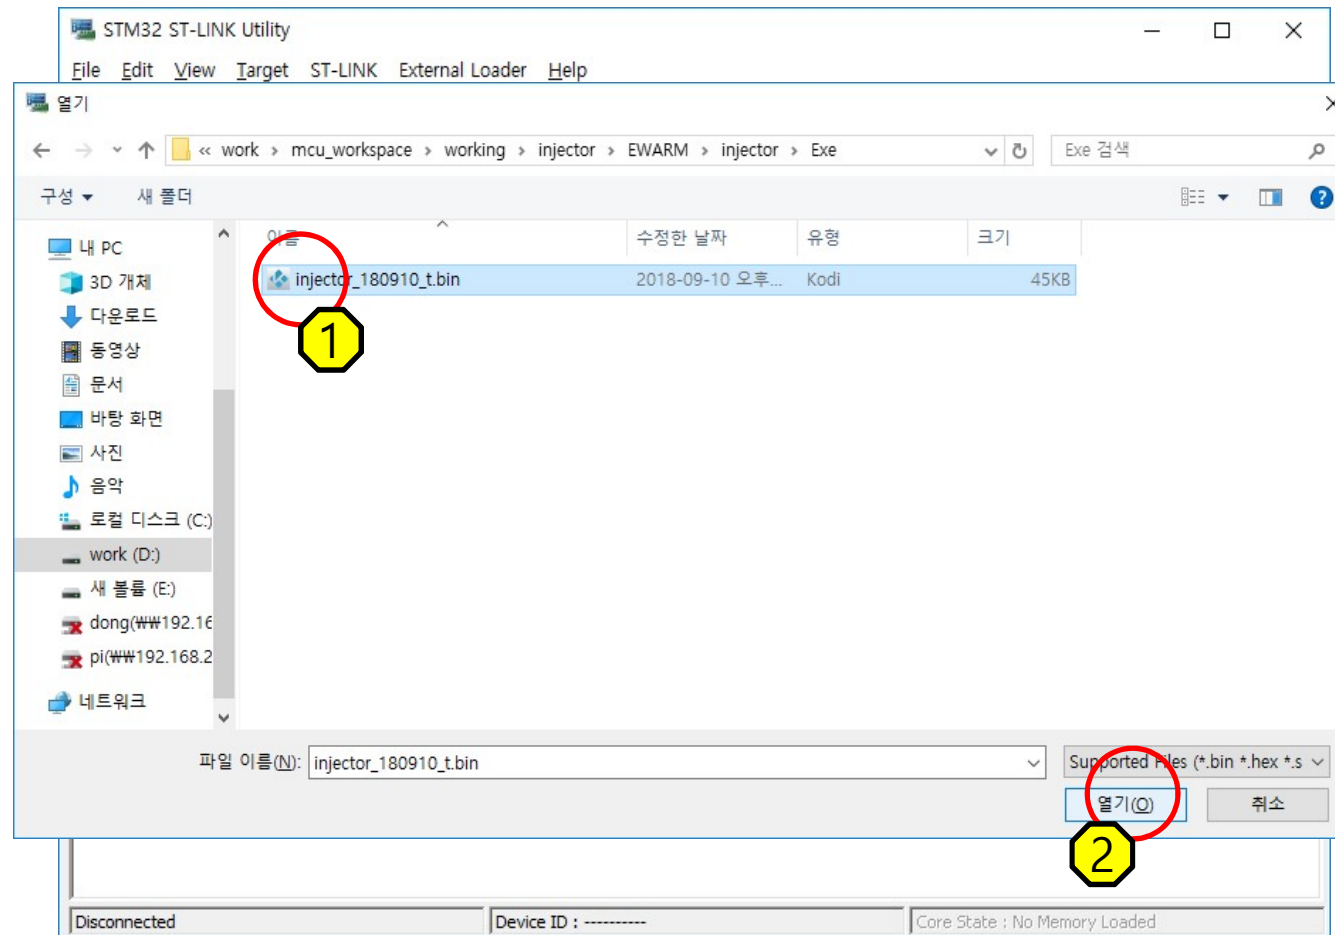

탐색창이 나타나면 펌웨어 파일을 선택하고 "열기" 클릭

1. 파일 불러오기


1-3

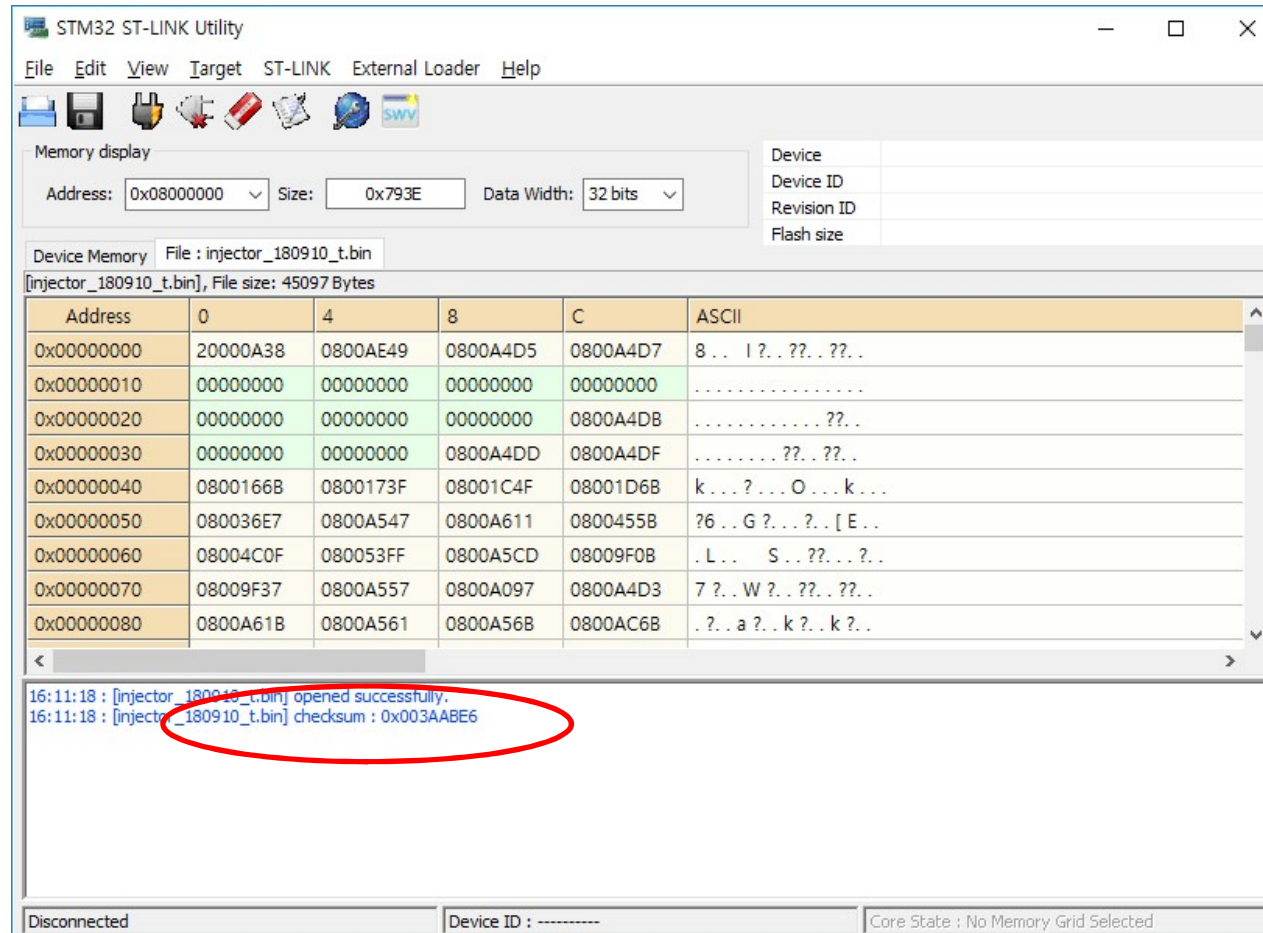

정상적인 파일이라면 위와 같은 화면이 보일 것이고 CheckSum을 확인한다.

2. ST Link와 보드 연결하기


2-1

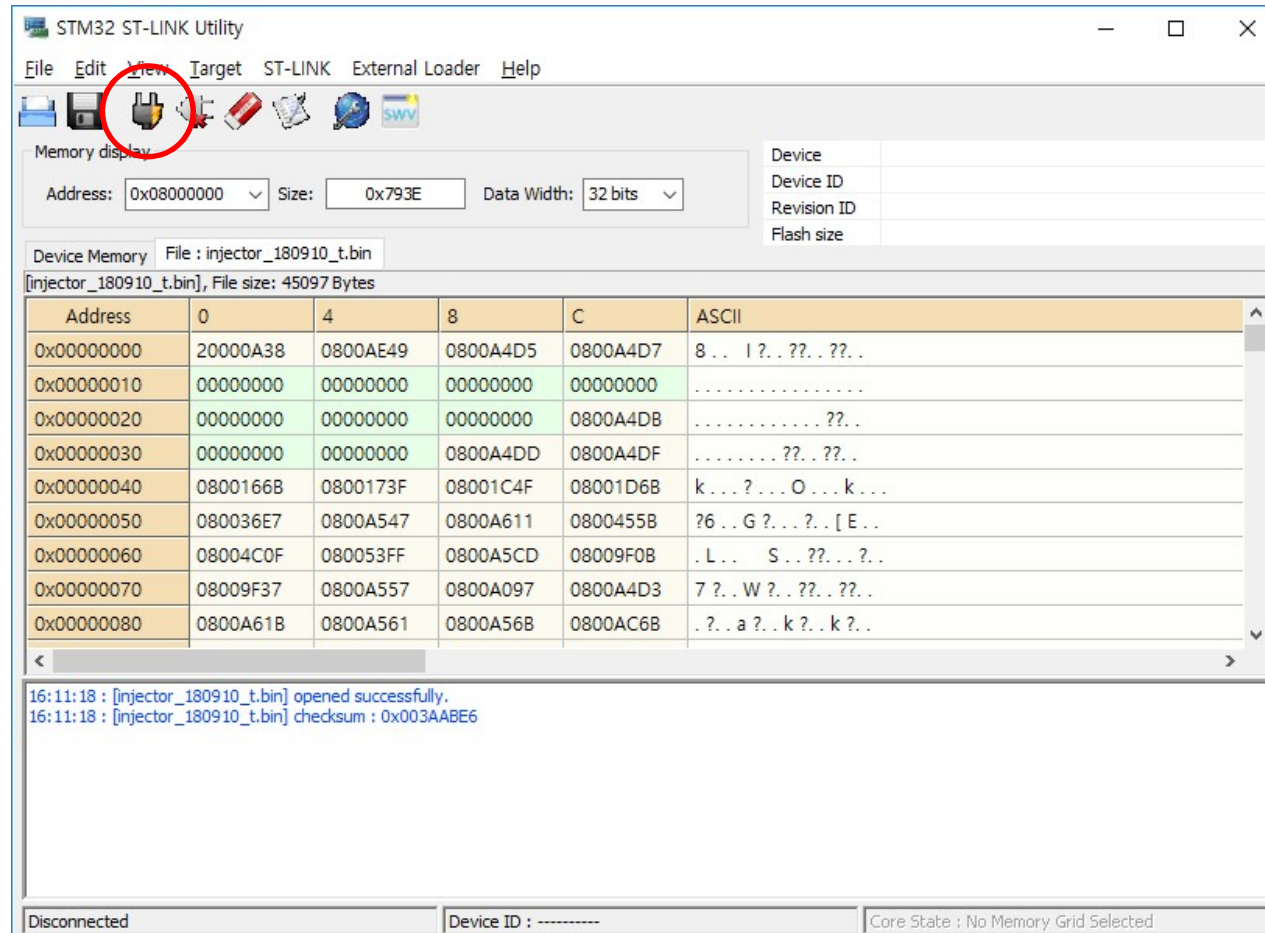

STM32 보드와 ST Link를 연결한 후 메뉴에 "Target > Connect" 또는 툴바에 있는 연결 버튼 클릭

2. ST Link와 보드 연결하기


2-2

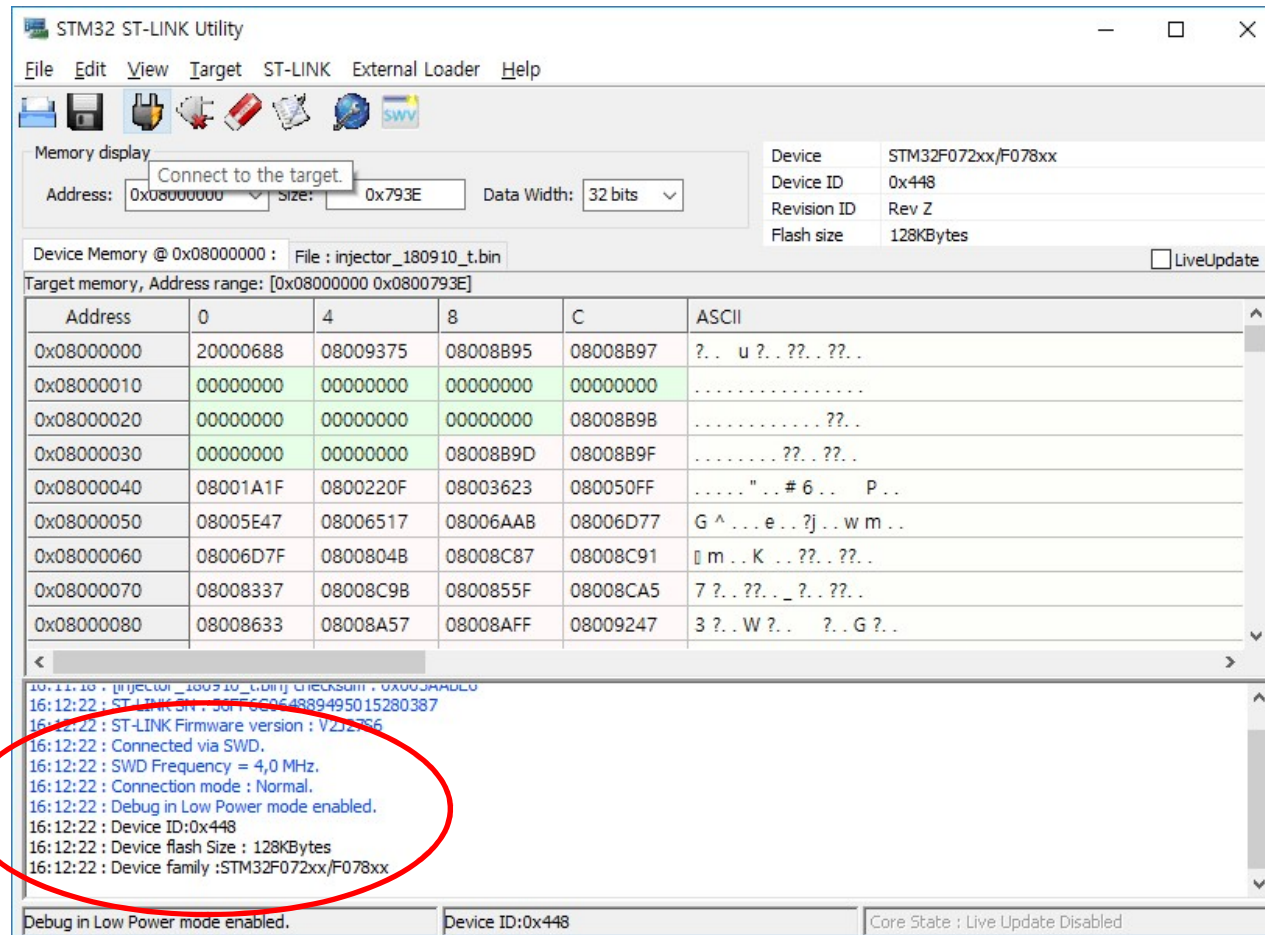


STM32와 ST Link가 정상적으로 연결되었다면 위와 같은 화면을 볼 수 있다.

3. 다운로드 하기


3-1

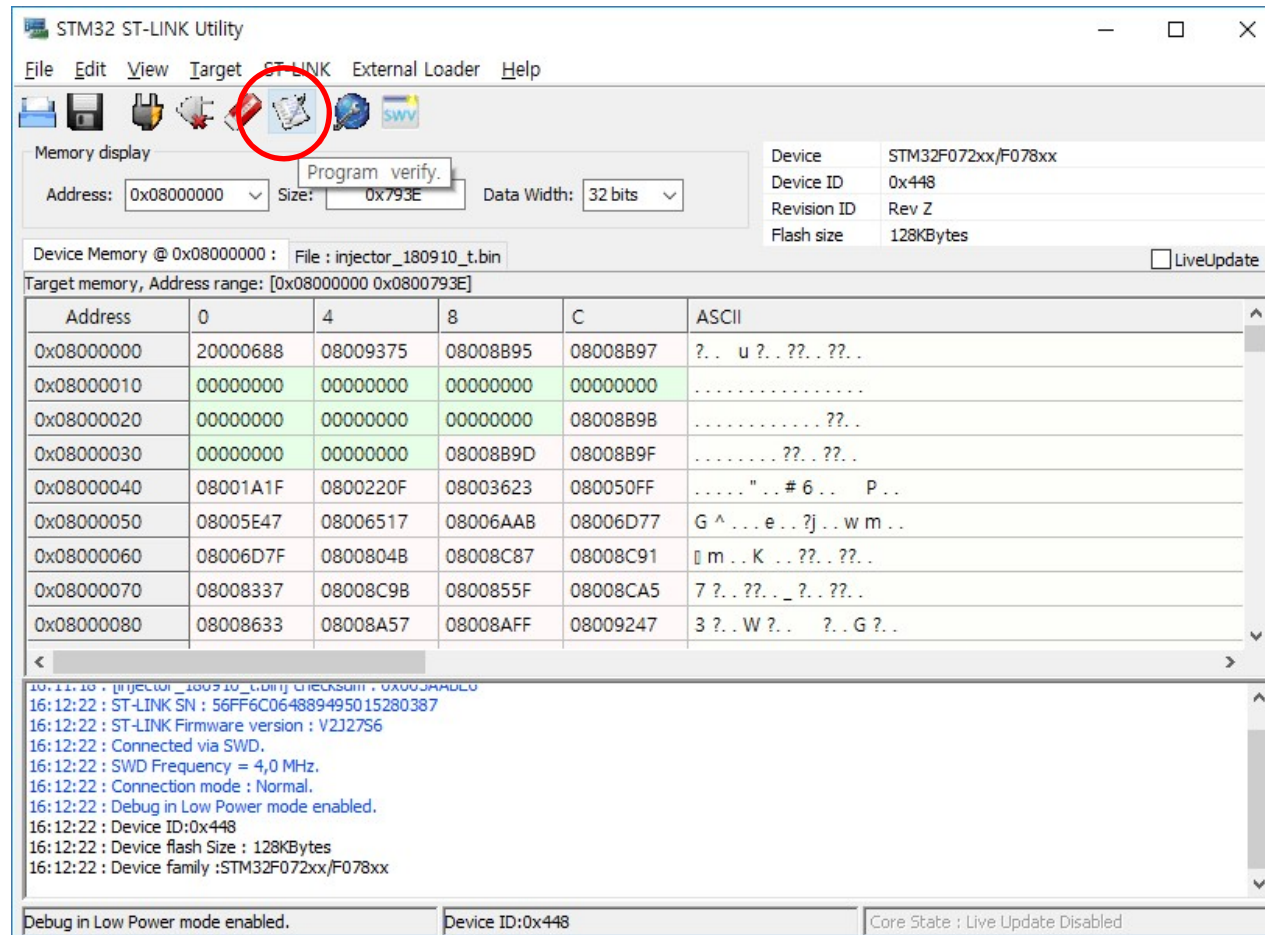

메뉴에서 "Target > Program & Verify..." 또는 Program Verfy 버튼 클릭

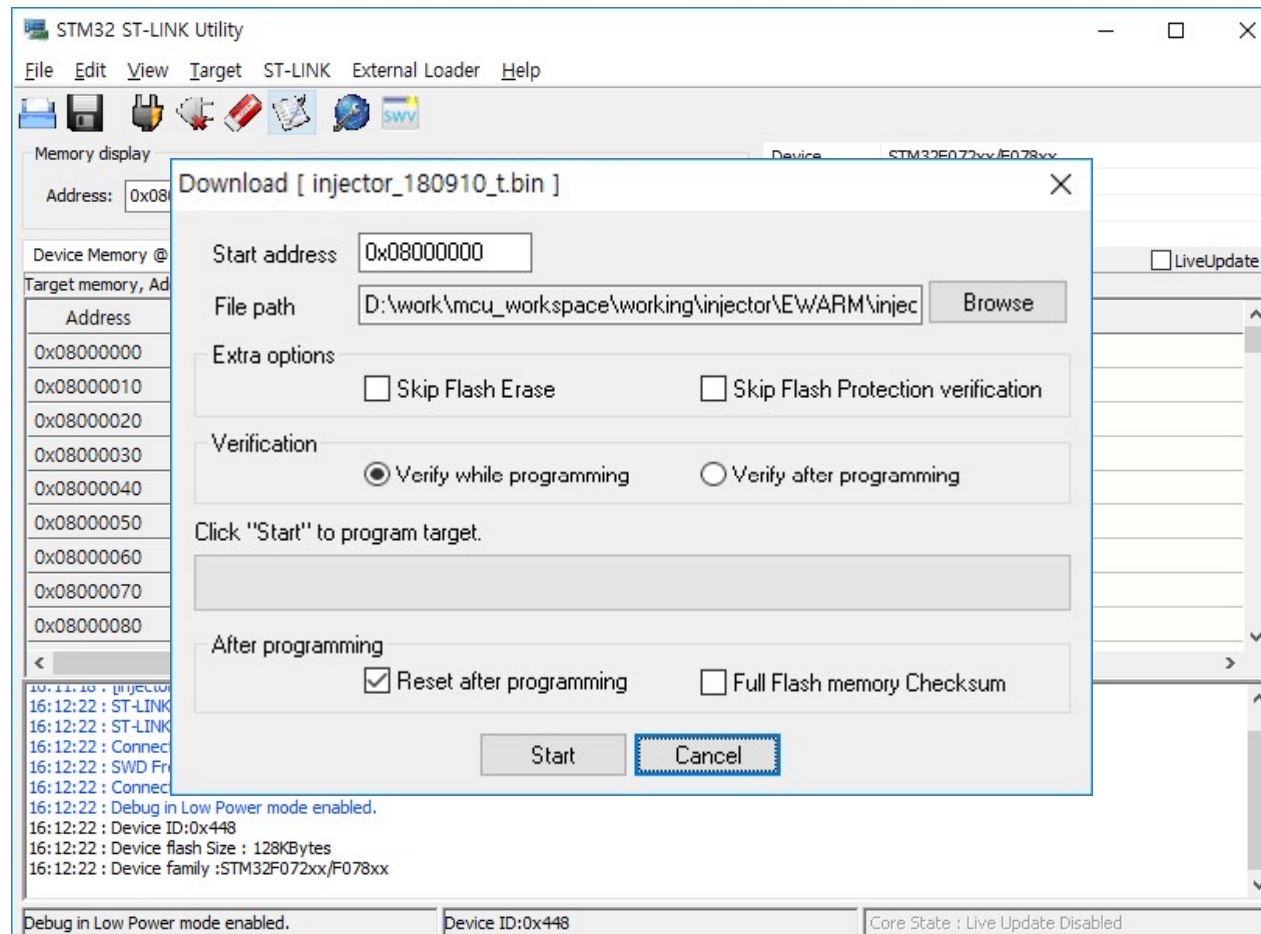


Download 창이 나타나면 그대로 "Start" 버튼을 클릭

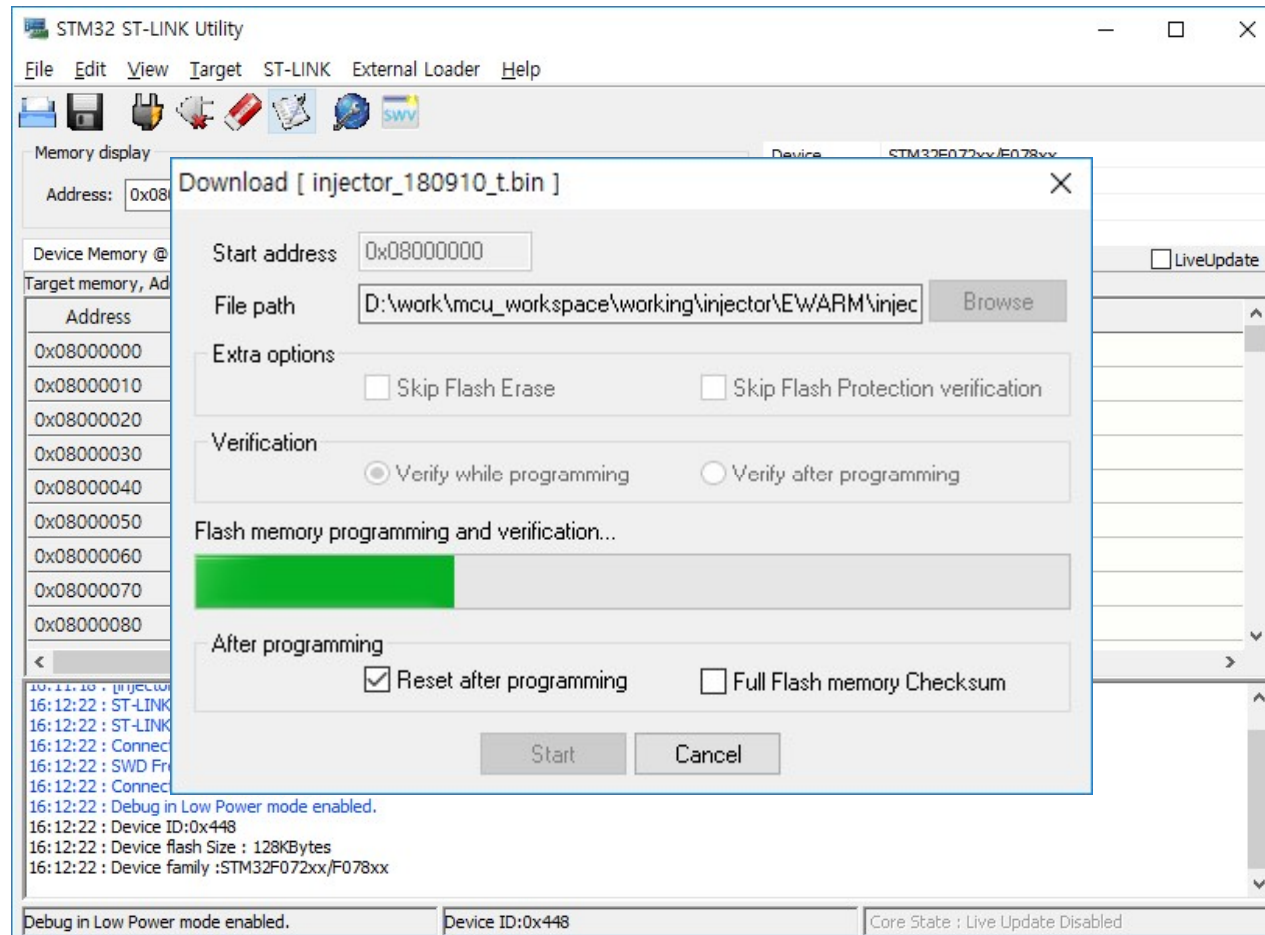

Download되는 상황을 확인할 수 있고 Download가 완료되면 자동으로 Download 창이 닫힌다.

3. 다운로드 하기

3-4

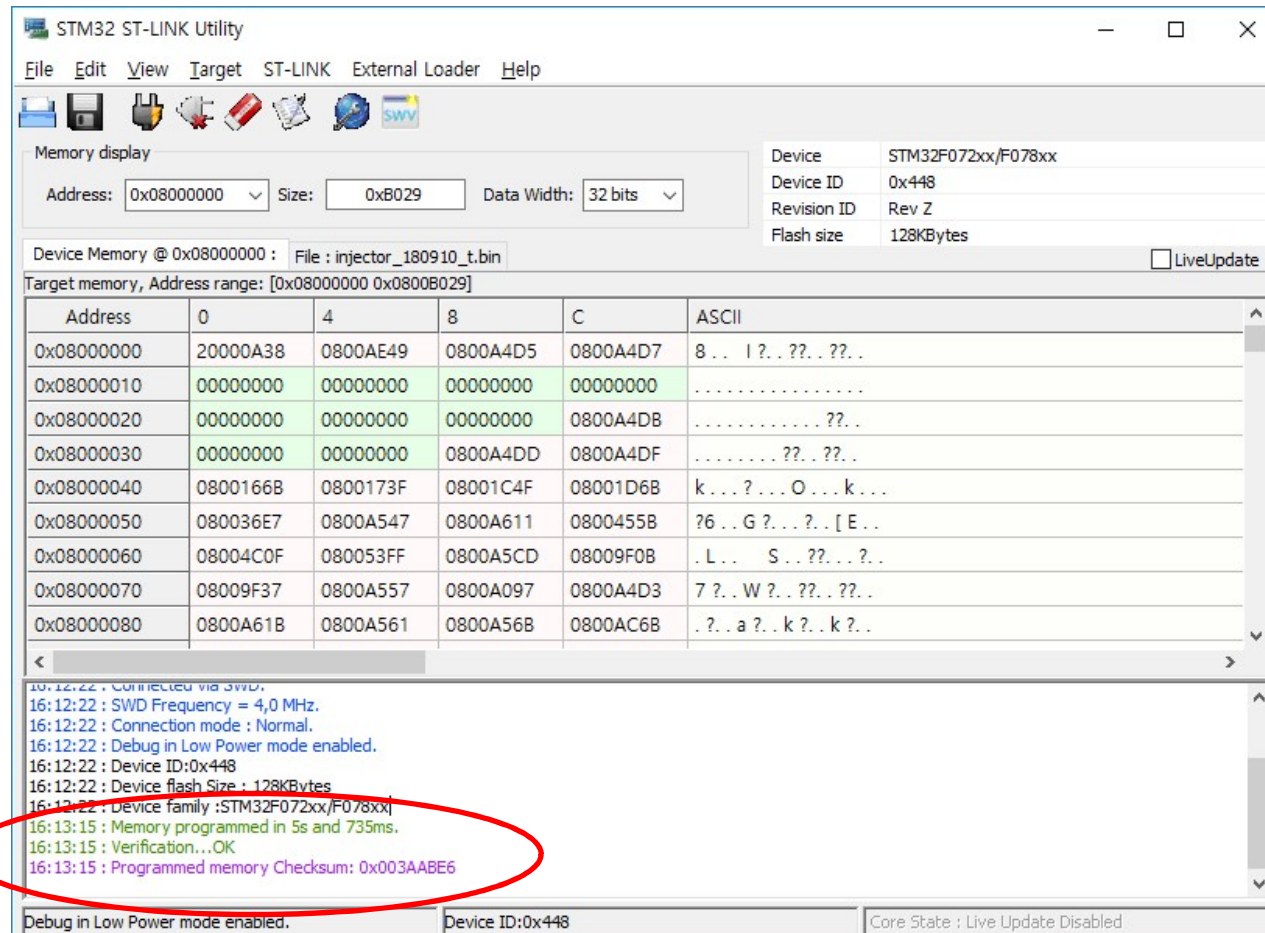

정상적으로 Download가 완료되면 위와 같은 화면을 볼 수 있다.