



Carte Soprolab - Guide de démarrage rapide

- Brancher la carte sur un port USB.
- Lancer le logiciel Thonny.
- Exécuter > Sélectionner l'interpréteur.
Dans l'onglet *Interpréteur*, choisir l'interpréteur MicroPython (ESP32)

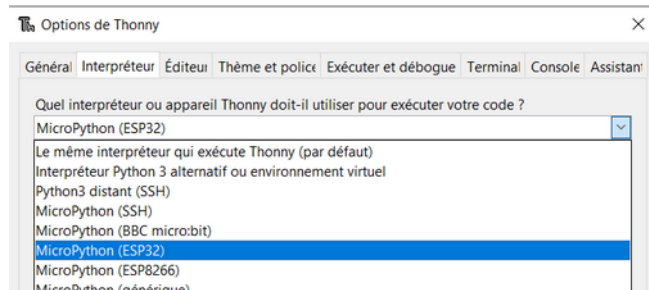

Puis choisir le port où est connecté la carte : Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM...) Le numéro derrière COM peut changer.

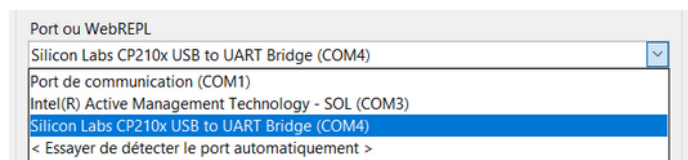

Valider avec OK.

- Si la carte est munie de l'écran LCD, le message suivant doit apparaître sur cet écran :



- Si le numéro ne correspond pas, tourner le potentiomètre pour afficher « 1 > Python ».
 - Valider avec le bouton poussoir.
- La carte est prête à l'emploi. Pour le vérifier, on doit avoir les 3 chevrons « >>> ».

```
MicroPython v1.12-120-g4ab8bee82 or
Type "help()" for more information.
>>> |
```