


Attivazione RT-ONE

1. PREREQUISITI


- Sistema Operativo Windows 7 64 o Windows 10 64
- **Firmware RT-ONE da versione 2.0.0**
- File Attivazione_RT-ONE.txt
- Verificare URL Agenzia delle Entrate; il server configurato di default è quello di produzione
- Indirizzo IP; programmare un indirizzo IP statico
- Dopo la programmazione dell'indirizzo IP, riavviare il registratore Telematico.

2. UTILIZZO di RT ATTIVAZIONE

Eseguire RTAttivazione.exe

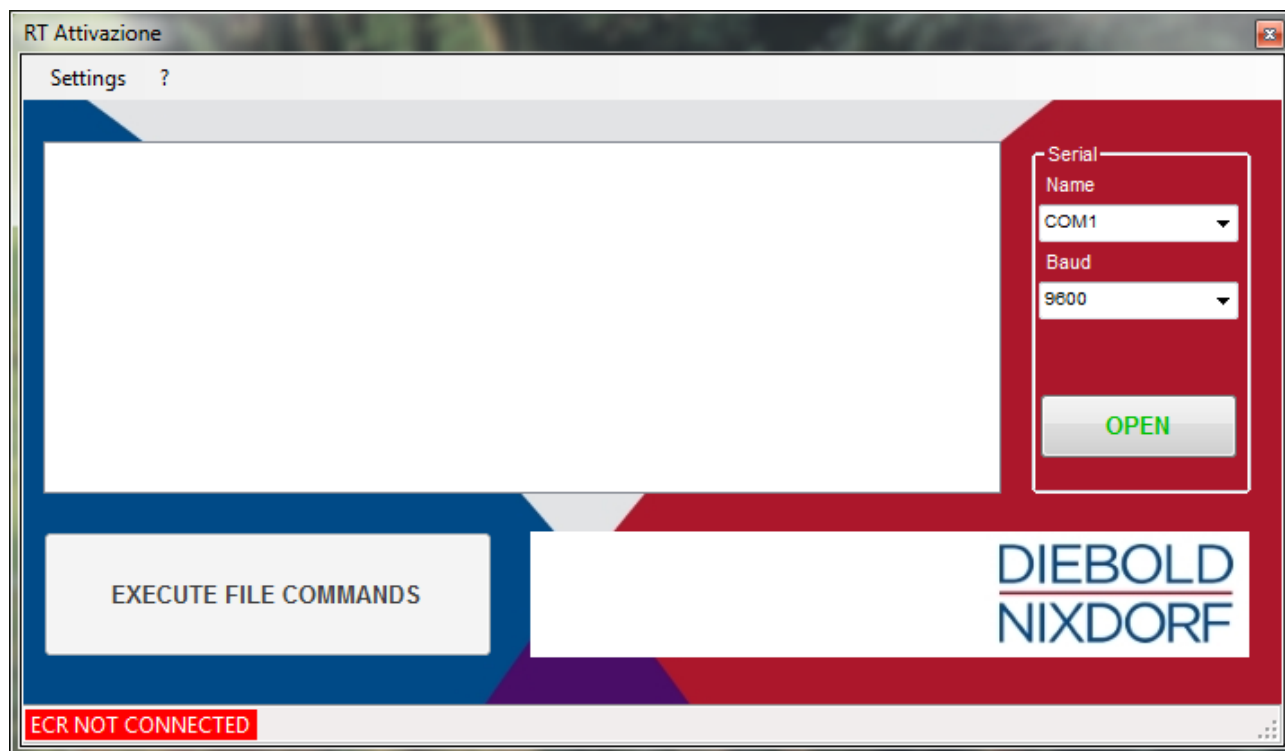

Selezionare **Settings**.

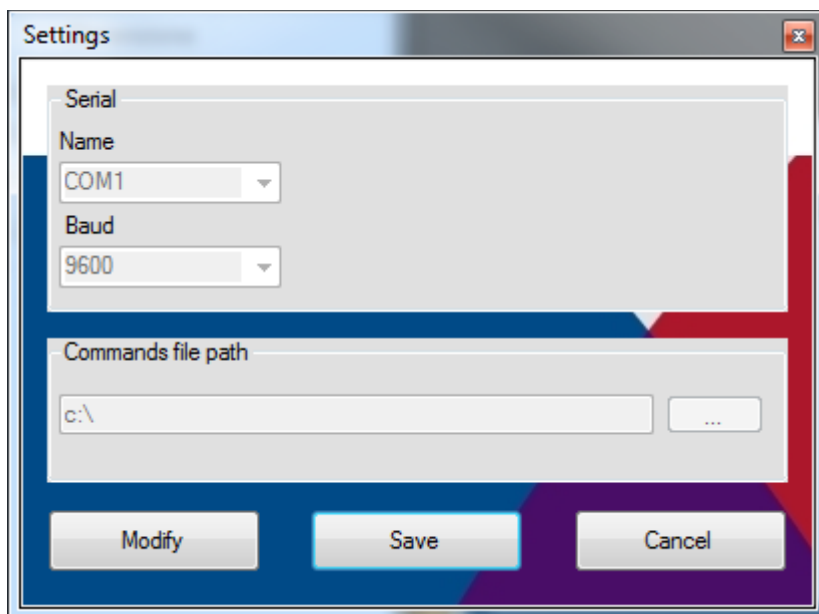


Selezionare il tasto **Modify** e impostare la porta seriale a cui è collegata RT-One.

Selezionare il path della cartella contenente il file con i comandi di attivazione (Attivazione RT-ONE.txt).

Selezionare **Save**.

Selezionare **OPEN** e verificare che appaia la dicitura su sfondo verde ECR CONNECTED.

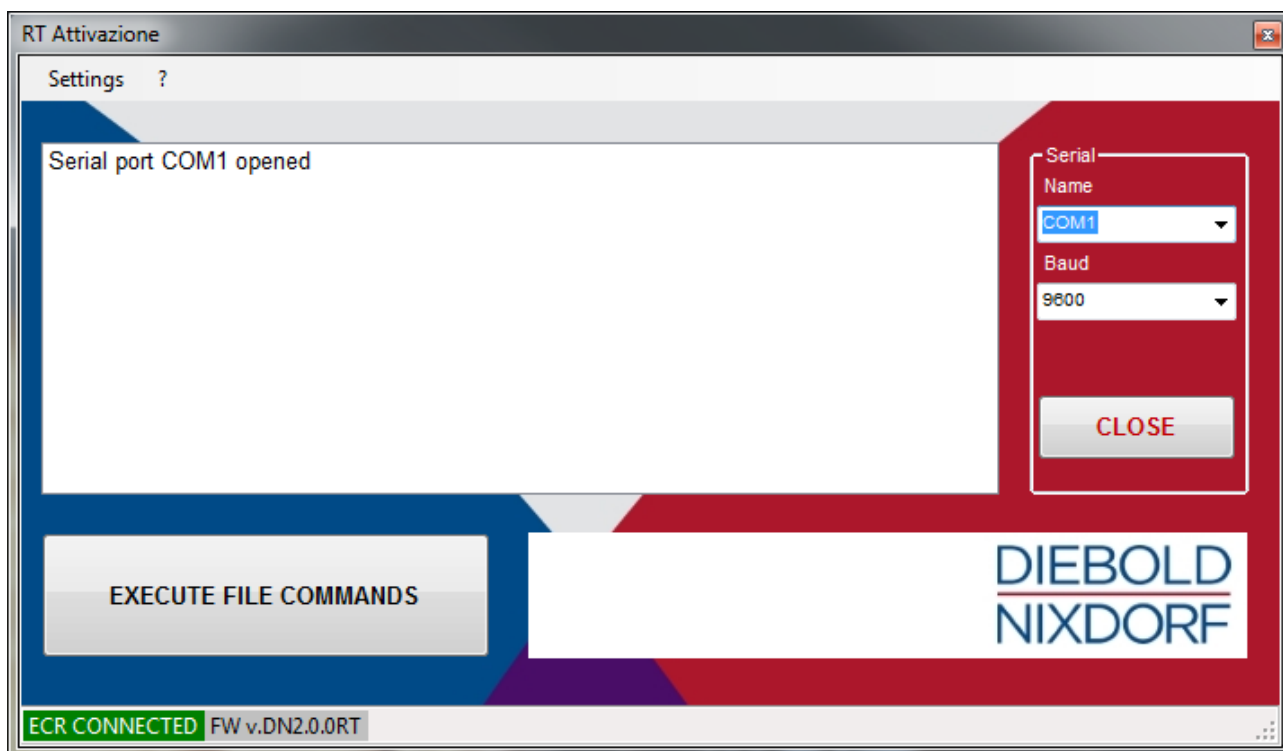

Premere il tasto “**EXECUTE FILE COMMANDS**”, selezionare il file Attivazione RT-ONE.txt e attendere la stampa su RT-One di avvenuta attivazione.

Selezionare **CLOSE** e chiudere l'applicazione, oppure collegare un'altra cassa.