



Notice Iflag SMXRacing:

1) Télécharger et installer la dernière version de SimHub :

<https://www.simhubdash.com/download-2/>


2) Ouvrir SimHub...

3) Ouvrir l'onglet Arduino... Puis cliquez sur "My Hardware"

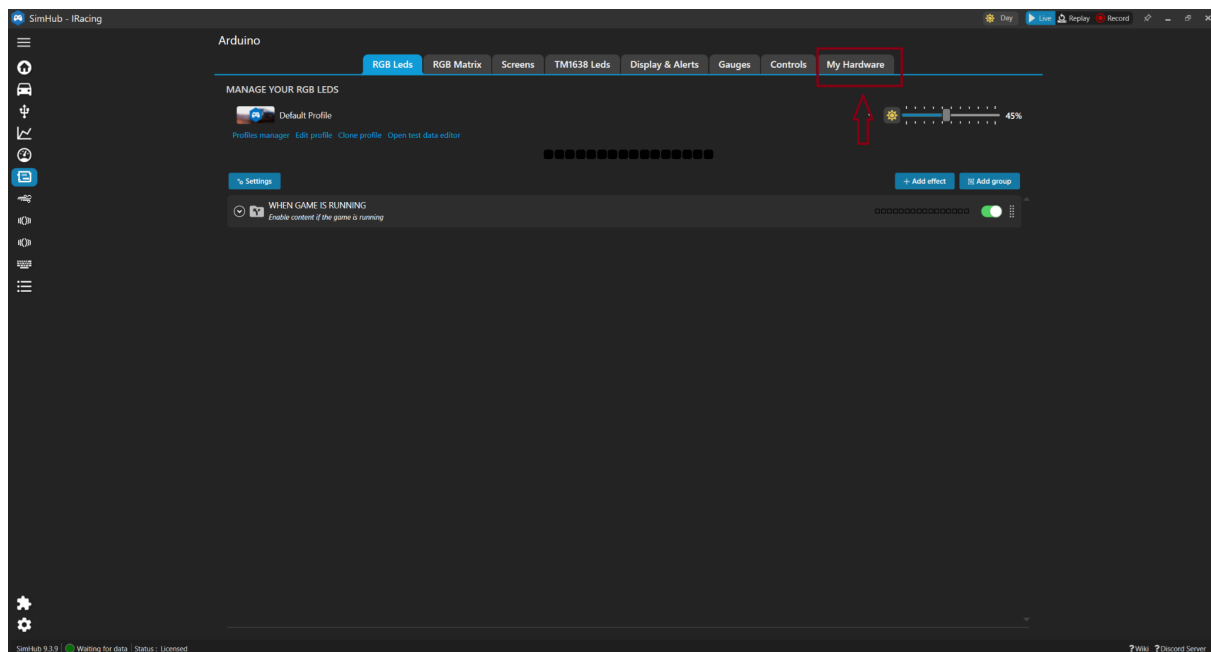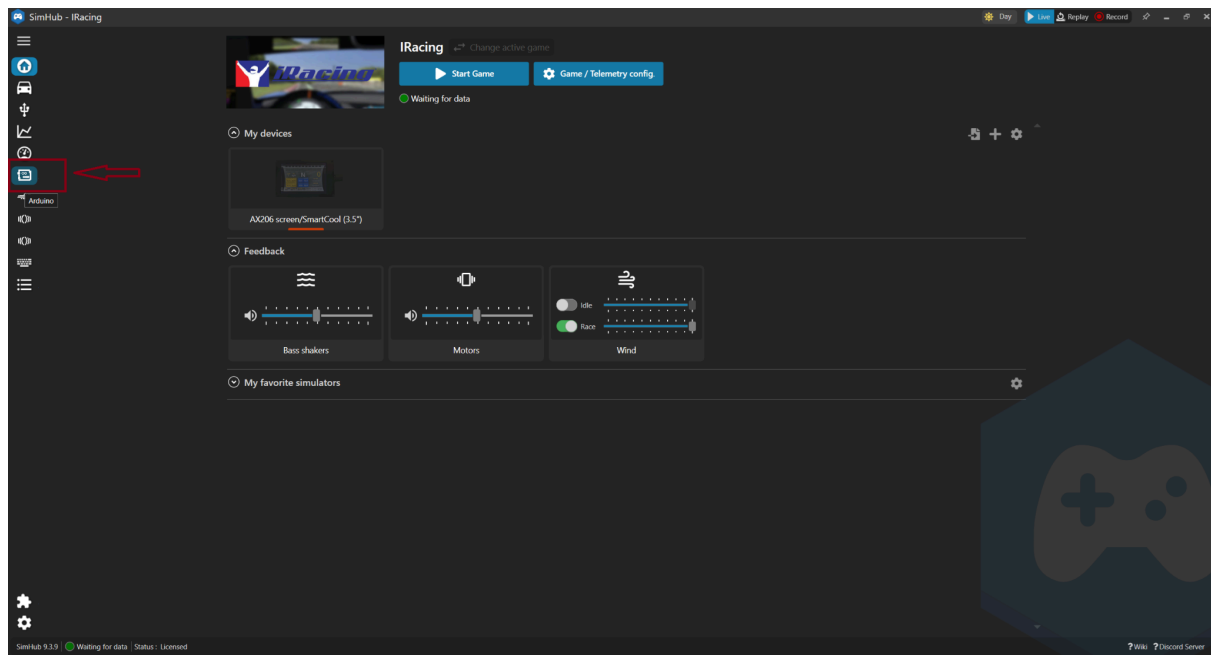

4) Brancher votre Iflag, il va apparaitre dans la fenêtre Device Scan sous un port COMx sous le statue “connected”

5) Pour changer la rotation de l'écran,RDV dans le menu “RGB Matrix” puis cliquez sur “Hardware settings (Rotation,...)”

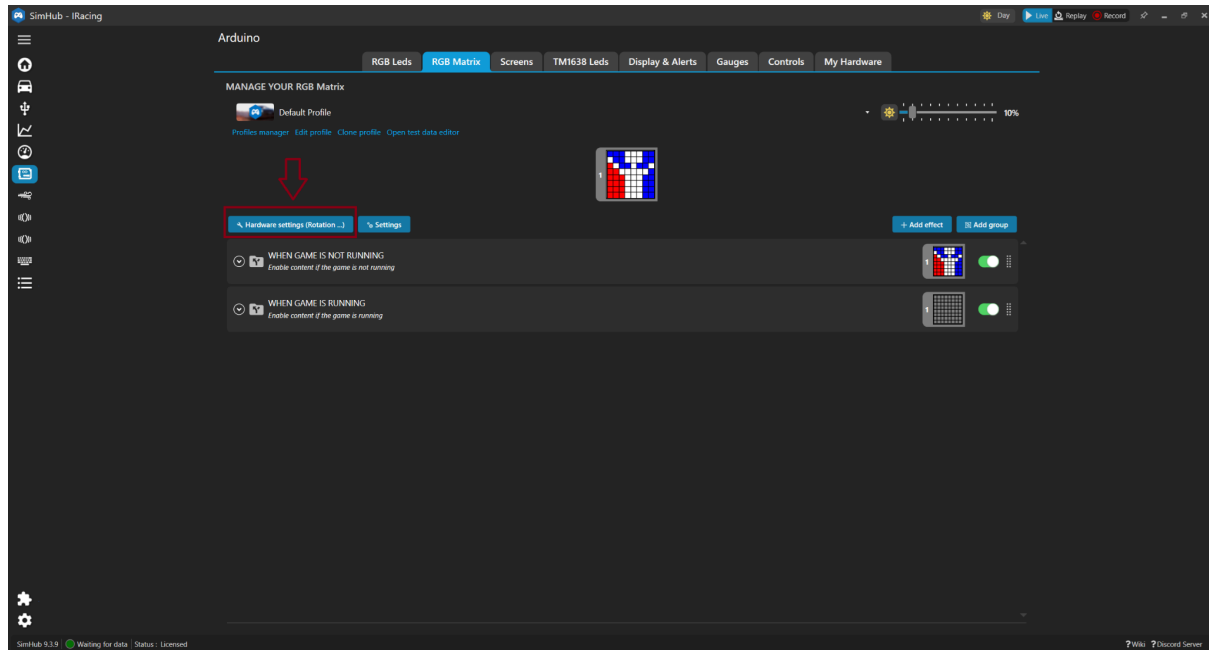

puis modifier la rotation ici (pour les iflag fixer sous un écran choisir Portrait 180°) =>

