


HC-25 用户手册—AT 指令集

V1.3

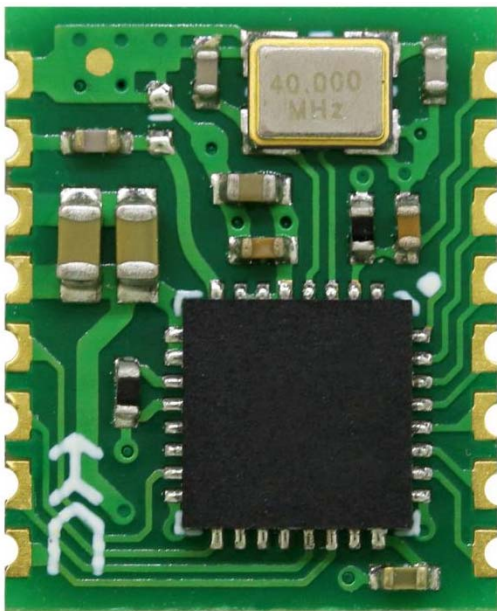

地址：广州市天河区科韵路天河软件园建工路 19 号 608 室
广州汇承信息科技有限公司

邮编：510665

电话：4008881803


销售 QQ：1870976902


技术 QQ：445253184、1508128262

1. 进入 AT 指令

把串口助手的波特率设置成 115200（模块默认波特率），往模块串口输入“+++”，模块串口打印“ENTERED LOCAL CONTROL MODE”，说明模块进入 AT 指令模式，我们可以输入 AT 指令来查询与设置模块状态，输入“AT+ENTM”，模块串口打印“EXITED LOCAL CONTROL MODE”，退出 AT 指令模式，进入透传模式。

注意：AT 指令设置之后必须重启模块才能生效！

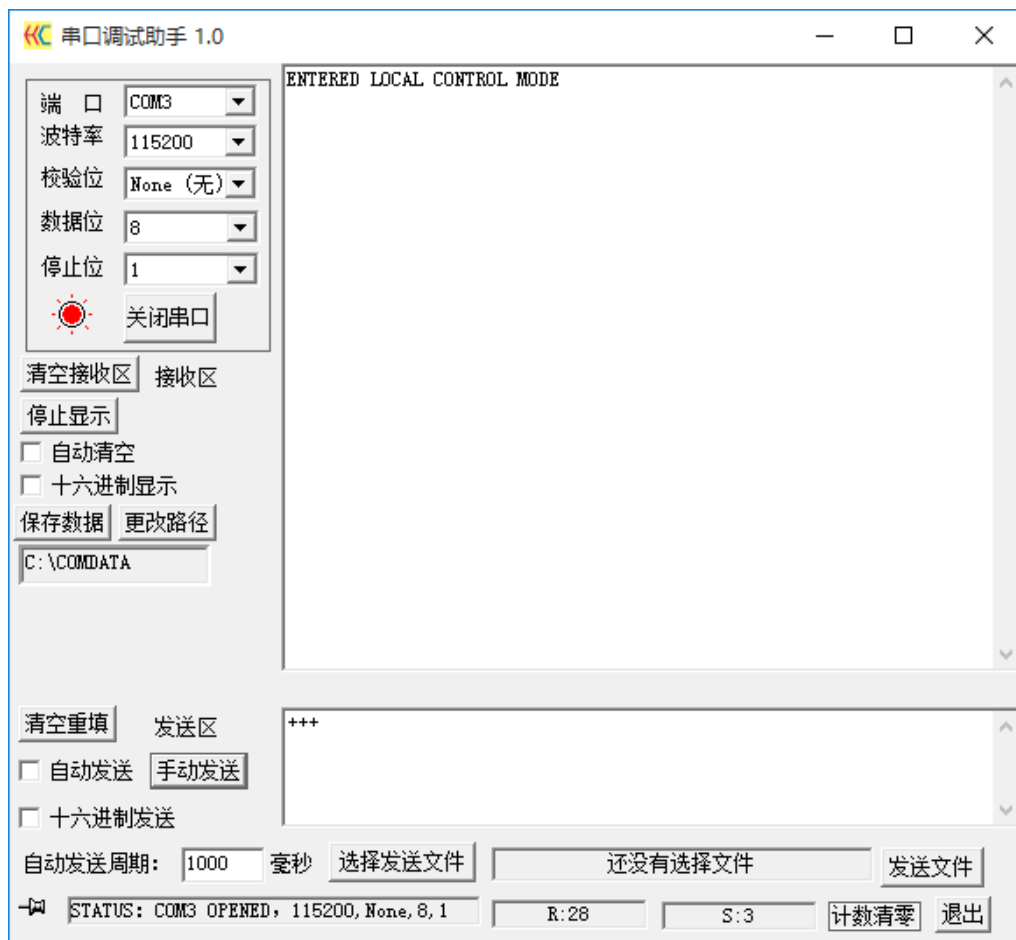

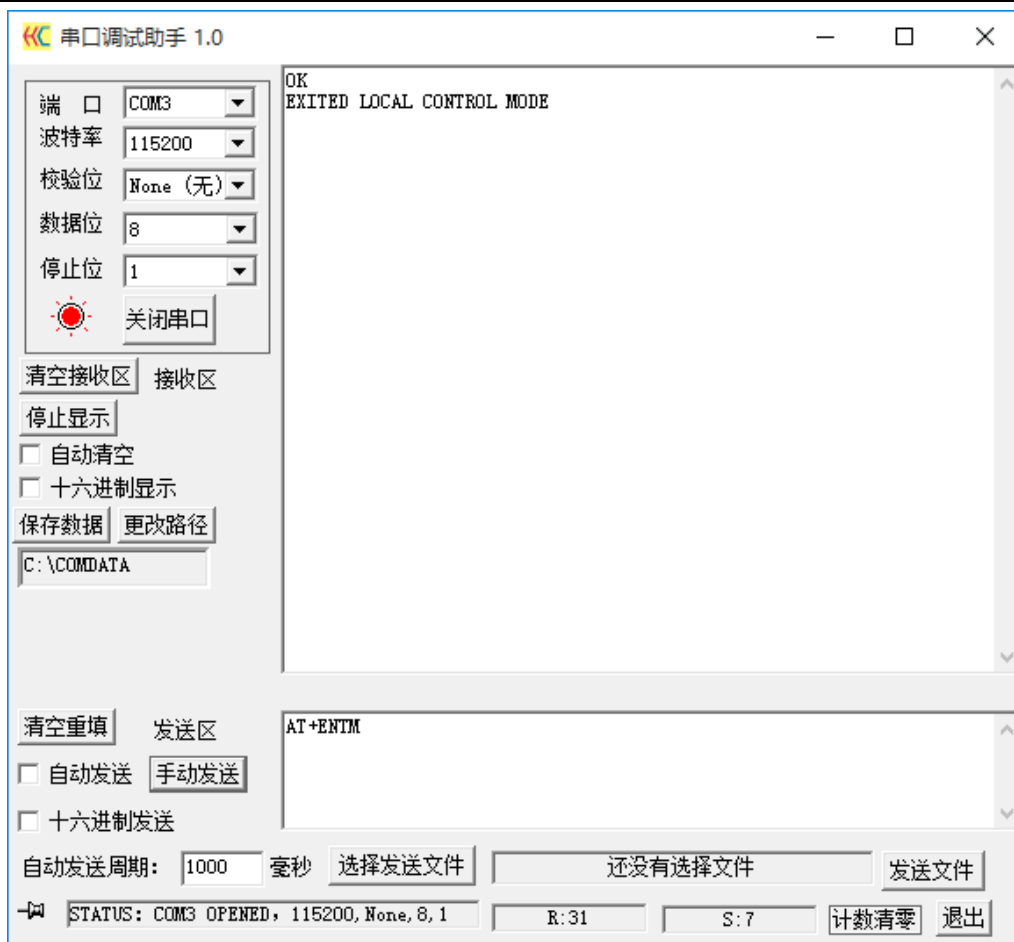

2. AT 指令集

AT 指令列表

NO	指令	描述
基本命令		
1	AT+H/HELP	打印 AT 指令表
2	AT+E	模块 AT 指令回显查询/设置
3	AT+V/VER/VERSION	模块固件版本查询
4	AT+RESET	模块重启
5	AT+DEFAULT	模块恢复出厂设置
6	AT+ENTM	退出命令模式
7	AT+MAC	模块 MAC 查询
8	AT+MID	模块 ID 查询/设置
9	AT+WSCAN	搜索周围 AP
10	AT+NETTIME	获取网络时间
11	AT+SEARCH	UDP 广播搜索端口和关键字
WIFI 设置		
12	AT+WMODE	模块 WiFi 的工作模式查询/设置
13	AT+WSTA	关联 AP 查询/设置
14	AT+WANN	STA 的网络参数查询/设置
15	AT+WSLK	模块 WIFI 的链接状态查询
16	AT+WAP	模块 AP 的 Wi-Fi 配置参数查询/设置
17	AT+LANN	模块 AP 模式下 IP 查询/设置
透传设置		
18	AT+UART	UART 接口参数查询/设置
19	AT+SOCKSTATUS	Socket 开关查询/设置
20	AT+SOCK	Socket 参数查询/设置
21	AT+SOCKLK	Socket 的 TCP 连接状态查询
22	AT+SOCKAUTO	Socket 的 TCP 重连机制查询/设置
23	AT+HTTPCURL	设置/查看 http url
24	AT+HTTPCMODE	设置/查看 http 请求方式 GET 或 POST
25	AT+HTTPCHEAD	设置/查看 http 的请求头
26	AT+MQTTV	设置/查看 mqtt 的版本
27	AT+MQTTK	设置/查看 mqtt 的心跳包时间
28	AT+MQTTSUBQOS	设置/查看 mqtt 订阅消息的质量等级
29	AT+MQTTPUBQOS	设置/查看 mqtt 推送消息的质量等级
30	AT+MQTTCID	设置/查看 mqtt clientid
31	AT+MQTTUSERNAME	设置/查看 mqtt username
32	AT+MQTTPASSWORD	设置/查看 mqtt password
33	AT+MQTTSUPTOPIC	设置/查看 mqtt 订阅消息主题
34	AT+MQTTPUBTOPIC	设置/查看 mqtt 推送消息主题

3. AT 指令说明

错误码列表

错误码	说明
Error-1	无效的命令格式
Error-2	无效的命令
Error-3	无效的操作符
Error-4	无效的参数
Error-5	操作不允许

1. AT+H/HELP - 打印 AT 指令表

参数	无
查询示例	输入: AT+H 输出: OK 基本设置 AT+H/HELP-----打印 AT 指令表 AT+E-----模块 AT 指令回显查询/设置 AT+V/VER/VERSION-----模块固件版本查询 AT+RESET-----模块重启
设置示例	无
默认值	无

2. AT+E - 模块 AT 指令回显查询/设置

参数	AT 指令回显状态: ON(开启); OFF(关闭)
查询示例	输入: AT+E 输出: OK E=OFF
设置示例	输入: AT+E=ON 输出: OK
默认值	AT+E=OFF

3. AT+V/VER/VERSION - 模块固件版本查询

参数	模块固件版本
查询示例	输入: AT+V 输出: OK HC-25-V1.3, 2019-9-18
设置示例	无
默认值	无

4. AT+RESET - 模块重启

参数	无
查询示例	无
设置示例	输入: AT+RESET 输出: OK (模块重启)
默认值	无

5. AT+DEFAULT 模块恢复出厂设置

参数	无
查询示例	无
设置示例	输入: AT+DEFAULT 输出: OK (模块恢复出厂设置并重启)
默认值	无

6. AT+ENTM - 退出命令模式

参数	无
查询示例	无
设置示例	输入: AT+ENTM 输出: EXITED LOCAL CONTROL MODE (模块退出命令模式, 进入透传模式)
默认值	无

7. AT+MAC - 模块 MAC 查询

参数	模块 AP 的 MAC 地址
查询示例	输入: AT+MAC 输出: OK MAC=28:6d:1d:f9:33:1e
设置示例	无
默认值	无

8. AT+MID - 模块 ID 查询/设置

参数	模块 ID (MID 设置限制在 20 个字符以下)
查询示例	输入: AT+MID 输出: OK MID=HC-25
设置示例	输入: AT+MID=HC-1234567 输出: OK
默认值	AT+MID=HC-25

9. AT+WSCAN搜索周围 AP

参数	搜索出的加密安全模式、SSID、信号强度、SSID 的 MAC 地址、信道																																																		
查询示例	<div>输入：AT+WSCAN(只有模块在 STA 以及 AP+STA 共存工作模式下有效)</div> <div>输出：</div> <div>OK</div> <table><thead><tr><th>encrypt</th><th>ssid</th><th>rss</th><th>bssid</th><th>channel</th></tr></thead><tbody><tr><td>1,</td><td>"ChinaNet-JMz6,</td><td>-58,</td><td>"fc:37:2b:8c:fc:f1",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"liyou888",</td><td>-66,</td><td>"c8:3a:35:32:f5:b0",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"GTIPJ",</td><td>-70,</td><td>"ec:6c:9f:5a:4a:9c",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"0-lunplay",</td><td>-82,</td><td>"08:9b:4b:98:7d:11",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"Lisen_work",</td><td>-64,</td><td>"d8:32:14:83:98:90",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"Jolin",</td><td>-78,</td><td>"00:36:76:4c:e3:49",</td><td>1</td></tr><tr><td>1,</td><td>"huicheng4",</td><td>-42,</td><td>"50:64:2b:ad:d1:2d",</td><td>3</td></tr><tr><td>1,</td><td>"",</td><td>-64,</td><td>"d4:ee:07:62:fe:da",</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="5">.....</td></tr></tbody></table>	encrypt	ssid	rss	bssid	channel	1,	"ChinaNet-JMz6,	-58,	"fc:37:2b:8c:fc:f1",	1	1,	"liyou888",	-66,	"c8:3a:35:32:f5:b0",	1	1,	"GTIPJ",	-70,	"ec:6c:9f:5a:4a:9c",	1	1,	"0-lunplay",	-82,	"08:9b:4b:98:7d:11",	1	1,	"Lisen_work",	-64,	"d8:32:14:83:98:90",	1	1,	"Jolin",	-78,	"00:36:76:4c:e3:49",	1	1,	"huicheng4",	-42,	"50:64:2b:ad:d1:2d",	3	1,	"",	-64,	"d4:ee:07:62:fe:da",	4				
encrypt	ssid	rss	bssid	channel																																															
1,	"ChinaNet-JMz6,	-58,	"fc:37:2b:8c:fc:f1",	1																																															
1,	"liyou888",	-66,	"c8:3a:35:32:f5:b0",	1																																															
1,	"GTIPJ",	-70,	"ec:6c:9f:5a:4a:9c",	1																																															
1,	"0-lunplay",	-82,	"08:9b:4b:98:7d:11",	1																																															
1,	"Lisen_work",	-64,	"d8:32:14:83:98:90",	1																																															
1,	"Jolin",	-78,	"00:36:76:4c:e3:49",	1																																															
1,	"huicheng4",	-42,	"50:64:2b:ad:d1:2d",	3																																															
1,	"",	-64,	"d4:ee:07:62:fe:da",	4																																															
.....																																																			
设置示例	无																																																		
默认值	无																																																		

10. AT+NETTIME - 获取网络时间

参数	获取网络当前时间（包括星期、月份、日期、时间和年份）
查询示例	输入：AT+NETTIME 输出：Net Time : Thu Mar 7 11:16:30 2019 OK
说明	打印输出的字符串格式如下： Www Mmm dd hh:mm:ss yyyy 其中，Www 表示星期几， Mmm 是以字母表示的月份， dd 表示一月中的第几天？ hh:mm:ss 表示时间？ yyyy 表示年份 没网络时，则输出：time: Thu Jan 1 00:00:00 1970

11. AT+SEARCH - UDP 广播搜索端口和关键字

参数	模块的搜索端口 模块的搜索关键字(限制在 20 个字符以下)
查询示例	输入：AT+SEARCH 输出：OK SEARCH=5000,huicheng
设置示例	输入：AT+SEARCH=12345,HC 输出：OK
默认值	AT+SEARCH=54321,HC-25
说明	<p>AT+SEARCH=54321,HC-25,为默认值，其中 54321 为端口号，HC-25 为搜索键值。在 UDP 局域网络里可以对 54321 的端口号发送 HC-25 搜索字段，附近有模块的话就会响应返回 MAC: IP: MID: VERSION: ，也可以单独对单个模块发送，也是相同的响应。其中发广播包的话，要注意，端口号一定要一致，如果你的 IP 地址为 192.168.1.XXX，字码掩码为 255.255.255.0，那么你的广播地址就是 192.168.1.255。例如你要发 UDP 广播包查询附近的模块，请进行如下操作：</p> <p>（1）设置被搜索模块的端口号和键值(对要被广播的模块进行设置)： AT+SEARCH=54321,HC-25 （此步骤可以不用操作，按模块默认值。用其它模块来搜索时，把搜索模块(要发广播包的模块)设置成对应的键值和对应 SOCK 端口号就可以了。）</p> <p>（2）设置发广播包模块的端口号、键值和通讯协议： AT+SEARCH=8080,HC-25 （端口号可以设置为除 54321 之外的其它值，例如：8080） AT+SOCK=UDPC,192.168.1.255,54321</p>

	<p>(3) 重启模块, 在要发送广播包的模块中通过串口发送 HC-25 字段, 如果附近有模块的话, 就会往发送广播包的模块返回 (如果没返回, 就多发送几次):</p> <p>MAC: IP: MID: VERSION:</p> <p>(包括模块的 MAC 地址、IP 地址、ID 和版本号)</p>
--	---

12. AT+WMODE - 模块 WiFi 的工作模式查询/设置

参数	模块 WiFi 的工作状态 (AP, STA, AP+STA)
查询示例	输入: AT+WMODE 输出: OK WMODE=STA
设置示例	输入: AT+WMODE=AP+STA 输出: OK
默认值	AT+WMODE=AP+STA
注意	只有在 MODE=1 的情况下, 本指令才生效; MODE=0 是智能插座功能, STA 模式必须存在。

13. AT+WSTA - 关联 AP 查询/设置

参数	关联 AP 的 SSID (限制在 32 个字符以下) 关联 AP 的密码 (限制在 8-64 个字符, 不加密则设置为 NONE) 注意: 关联 AP 的 SSID 和密码不支持 “, ” 特殊字符
查询示例	输入: AT+WSTA 输出: OK WSTA=huicheng, NONE
设置示例	输入: AT+WSTA=huicheng, 1234567890 输出: OK
默认值	AT+WSTA=huicheng3, 4008881803

14. AT+WANN - STA 的网络参数查询/设置

参数	模块 STA 模式下的网络 IP 模式 (DHCP: 动态 IP; STATIC: 静态 IP) 模块 STA 模式下的网络 IP 地址
查询示例	输入: AT+WANN 输出: OK DHCP, 192. 168. 1. 127

设置示例	输入: AT+WANN=STATIC, 192.168.1.177 输出: OK (动态 IP 后面可以不用输入网络 IP 地址)
默认值	AT+WANN=DHCP, 192.168.X.XXX (动态 IP)

15. AT+WSLK - 模块 WIFI 的连接状态

参数	模块 WIFI 的连接状态
查询示例	输入: AT+WSLK 输出: OK Sta Mode ApInfo:huicheng3,4008881803,-26
设置示例	无
默认值	无

16. AT+WAP - 模块 AP 的 Wi-Fi 配置参数查询/设置

参数	模块 AP 的 SSID(限制在 32 个字符以下) 模块 AP 的密码(限制在 8-64 个字符, 不加密则设置为 NONE) 注意: 模块 AP 的 SSID 和密码不支持 “,” 特殊字符
查询示例	输入: AT+WAP 输出: OK WAP=huicheng, NONE
设置示例	输入: AT+WAP=huicheng, 1234567890 输出: OK
默认值	AT+WAP=HC-25-(模块 AP 的 MAC 地址), NONE

17. AT+LANN - 模块 AP 模式下 IP 查询/设置

参数	模块 AP 模式下的网络 IP 地址
查询示例	输入: AT+LANN 输出: OK LANN=192.168.7.1
设置示例	输入: AT+LANN=192.168.2.1 输出: OK
默认值	AT+LANN=192.168.4.1

18. AT+UART - UART 接口参数查询/设置

参数	串口波特率：1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800，921600 停止位：1，2 校验位：NONE, ODD, EVEN
查询示例	输入：AT+UART 输出：OK UART=115200, 1, NONE
设置示例	输入：AT+UART=115200, 1, NONE 输出：OK (注：串口波特率设置后马上生效，无需重启模块。)
默认值	AT+UART=115200, 1, NONE

19. AT+SOCKSTATUS - Socket 开关查询/设置

参数	Socket 开关状态：ON(开启)；OFF(关闭)
查询示例	输入：AT+SOCKSTATUS 输出：OK SOCKSTATUS=OFF
设置示例	输入：AT+SOCKSTATUS=ON 输出：OK
默认值	AT+SOCKSTATUS=ON

20. AT+SOCK - Socket 开关查询/设置

参数	Socket 透传协议：TCPS， TCPC， UDPS， UDPC Socket 网络 IP 地址 Socket 端口号
查询示例	输入：AT+SOCK 输出：OK SOCK=TCPS, 192. 168. 1. 127, 50000
设置示例	输入：AT+SOCK=TCPC, 192. 168. 1. 177, 12345 输出：OK
默认值	AT+SOCK=TCPC, 192. 168. 4. 1, 8080

21. AT+SOCKLK - Socket 的 TCP 连接状态查询

参数	Socket 的 TCP 链接状态
查询示例	输入: AT+SOCKLK 输出: OK SOCKLK=DISCONNECTED (注: 如果在 UDP 状态下, 只返回 OK)

22. AT+SOCKAUTO - Socket 的 TCP 重连机制查询/设置

参数	Socket 的 TCP 重连机制状态: ON(开启); OFF(关闭)
查询示例	输入: AT+SOCKAUTO 输出: OK SOCKAUTO=OFF
设置示例	输入: AT+SOCKAUTO=ON 输出: OK
默认值	AT+SOCKSAUTO=ON

23. AT+HTTPCURL - 设置/查看 HTTP URL

参数	HTTP URL
查询示例	输入: AT+HTTPCURL 输出: OK HTTPCURL=
设置示例	输入: AT+HTTPCURL=PHP? 输出: OK
默认值	AT+HTTPCURL=" "

24. AT+HTTPCMODE - 设置/查看 HTTP 请求方式 GET 或 POST

参数	HTTP 请求方式 GET / POST
查询示例	输入: AT+HTTPCMODE 输出: OK HTTPCMODE =GET / HTTPCMODE =POST
设置示例	输入: AT+HTTPCMODE =GET 输出: OK
默认值	AT+HTTPCMODE =" "

25. AT+HTTPHEAD - 设置/查看 HTTP 的请求头

参数	HTTP 的请求头
查询示例	输入: AT+HTTPHEAD 输出: OK HTTPHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close
设置示例	输入: AT+HTTPHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close 输出: OK
默认值	AT+HTTPHEAD=""

26. AT+MQTTV - 设置/查看 MQTT 的版本

参数	MQTT 的版本
查询示例	输入: AT+MQTTV 输出: OK MQTTV=4
设置示例	输入: AT+MQTTV=4 输出: OK
默认值	AT+MQTTV=4

27. AT+MQTTK - 设置/查看 MQTT 的心跳包时间

参数	MQTT 的心跳包时间
查询示例	输入: AT+MQTTK 输出: OK MQTTK=60 (秒)
设置示例	输入: AT+MQTTK=60 输出: OK
默认值	AT+MQTTK=60

28. AT+MQTTSUBQOS - 设置/查看 MQTT 订阅消息的质量等级

参数	MQTT 订阅消息的质量等级
查询示例	输入: AT+MQTTSUBQOS 输出: OK MQTTSUBQOS=2
设置示例	输入: AT+MQTTSUBQOS=2 输出: OK
默认值	AT+MQTTSUBQOS=2

29. AT+MQTTPUBQOS - 设置/查看 MQTT 推送消息的质量等级

参数	MQTT 推送消息的质量等级
查询示例	输入: AT+MQTTPUBQOS 输出: OK MQTTPUBQOS=2
设置示例	输入: AT+MQTTPUBQOS=2 输出: OK
默认值	AT+MQTTPUBQOS=2

30. AT+MQTTCID - 设置/查看 MQTT CLIENTID

参数	MQTT ClientId
查询示例	输入: AT+MQTTCID 输出: OK MQTTCID=31835883
设置示例	输入: AT+MQTTCID=31835883 输出: OK
默认值	AT+MQTTCID=31835883

31. AT+MQTTUSERNAME - 设置/查看 MQTT USERNAME

参数	MQTT username
查询示例	输入: AT+MQTTUSERNAME 输出: OK MQTTUSERNAME=144661
设置示例	输入: AT+MQTTUSERNAME=144661 输出: OK
默认值	AT+MQTTUSERNAME=144661

32. AT+MQTTPASSWORD - 设置/查看 MQTT PASSWORD

参数	MQTT password
查询示例	输入: AT+MQTTPASSWORD 输出: OK MQTTPASSWORD=YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwIg4E0=
设置示例	输入: AT+MQTTPASSWORD=YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwIg4E0= 输出: OK
默认值	AT+MQTTPASSWORD=YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwIg4E0=

33. AT+MQTTSUBTOPIC - 设置/查看 MQTT 订阅消息主题

参数	MQTT 订阅消息主题
查询示例	输入: AT+MQTTSUBTOPIC 输出: OK MQTTSUBTOPIC=/tp
设置示例	输入: AT+MQTTSUBTOPIC=/tp 输出: OK
默认值	AT+MQTTSUBTOPIC=/tp

34. AT+MQTTPUBTOPIC - 设置/查看 MQTT 推送消息主题

参数	MQTT 推送消息主题
查询示例	输入: AT+MQTTPUBTOPIC 输出: OK MQTTPUBTOPIC=/tp
设置示例	输入: AT+MQTTPUBTOPIC=/tp 输出: OK
默认值	AT+MQTTPUBTOPIC=/tp

http client 的配置使用

AT+ SOCK = HTTP,120.25.163.9,80

其中 120.25.163.9 是服务器的 ip 地址，用户根据自己的服务器修改，80 为端口号，用户根据自己的修改

AT+HTTPCMODE =GET 或 AT+HTTPCMODE =POST

配置为 GET 请求

AT+HTTPCURL = php?

设置 url 为 PHP? 用户根据自己实际修改

AT+HTTPCHEAD=Accept:text/html;Accept-Language:zh-CN;User-Agent:Mozilla/5.0;Connection:close

设置 http 头部，用户可按上面的格式修改

全部设置成功之后**重启模块**，连上服务器之后，用户用串口给模块发自己想要发给服务器的数据，模块就会打包数据发送到服务器

GET 请求打包后的数据 数据为 helloworld

GET /PHP?helloworld HTTP/1.1

Host:120.25.163.9:80

Accept:text/html

Accept-Language:zh-CN

User-Agent:Mozilla/5.0

Connection:close

POST 请求打包后的数据

POST /PHP? HTTP/1.1

Host:www.baidu.com:80

Accept:text/html

Accept-Language:zh-CN

User-Agent:Mozilla/5.0

Connection:close

Content-length:10

helloworld

Mqtt client 配置使用

AT+ SOCK = MQTT,mqtt.heclouds.com,6002

mqtt.heclouds.com 为 mqtt 域名服务器，6002 为端口号，用户可以自行更改

AT+ MQTTV = 4 设置 mqtt 版本为 4

AT + MQTTK = 60

设置 mqtt 心跳包时间为 60 秒

AT + MQTTSUBQOS = 2

设置 mqtt 订阅消息质量为 2

AT + MQTTPUBQOS = 2

设置 mqtt 推送消息质量为 2

AT + MQTTCID = 31835883

设置 mqtt clentid

AT+ MQTTUSERNAME = 144661

设置 mqtt username

AT + MQTTPASSWORD =YVcvXW7CSRo91=Zp64WgUwlg4E0=

设置 mqtt password

AT + MQTTSUPTOPIC = /tp

设置 mqtt 订阅消息主题

AT + MQTTPUBTOPIC =/tp

设置 mqtt 推送主题

上面操作完成之后，重启模块，待模块连上服务器之后，用户就可以通过串口向模块发数据，模块就会转发数据到相应的服务器上，服务器发过来的数据会通过模块的串口回传给用户。

版本信息

HC-25-V1.3

发布日期

2019 年 9 月 18 日

版本记录

V1.0	2019 年 3 月 28 日	第一次创建
V1.1	2019 年 5 月 15 日	
V1.2	2019 年 7 月 17 日	
V1.3	2019 年 9 月 18 日	