


# DJI MIC 3



## Quick Start Guide

## 快速入门指南

v1.0

Instrukcja obsługi

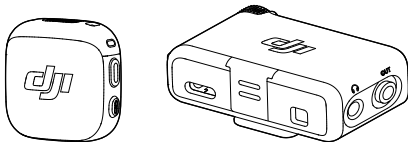


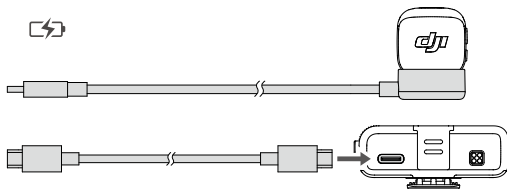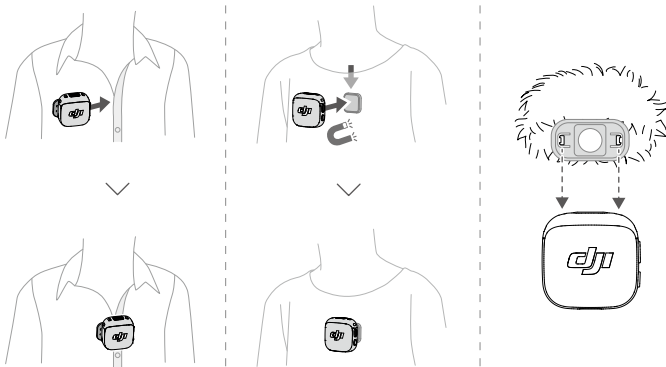


TX




RX


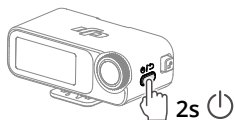


A

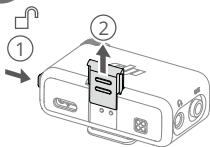


RX

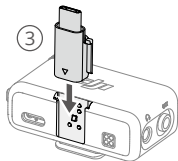

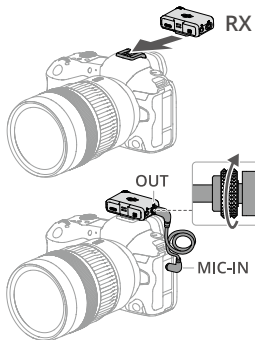
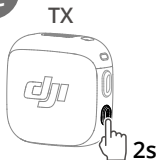
**B****C**

Osmo Action 4 /  
Osmo Action 5 Pro




Osmo Pocket 3



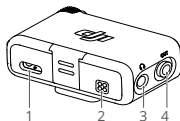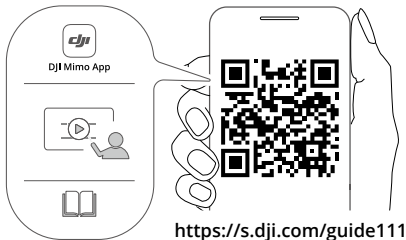


EN

1. USB-C Port
2. Charging Contacts
3. Monitor Port
4. Output Port
5. Touchscreen
6. Dial
7. Power Button
8. Release Button






CHS

1. USB-C 接口
2. 充电触点
3. 监听接口
4. 输出接口
5. 触摸屏
6. 拨轮
7. 电源按键
8. 解锁按键



PL

1. Port USB-C
2. Styk ładowania
3. Port monitora
4. Port wyjściowy
5. Ekran dotykowy
6. Pokrętło
7. Przycisk zasilania
8. Przycisk zwalniania

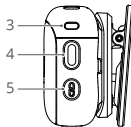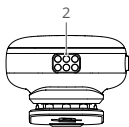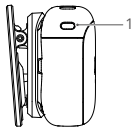

# EN

1. Recording Status LED
2. Charging Contacts
3. System Status LED
4. Power Button
5. Linking Button

# CHS

1. 录音状态指示灯
2. 充电触点
3. 系统状态指示灯
4. 电源按键
5. 配对按键

# PL

1. Dioda stanu nagrywania
2. Styk ładowania
3. Dioda LED stanu systemu
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk łączenia

